



快速安裝指南

適用機種: AS1202T / AS1204T

版本 5.0.0908

目錄

注意事項	3
安全說明	4
1. 包裝內容物.....	5
2. 配件選購	7
3. 硬體安裝指南	8
安裝硬碟所需的工具.....	8
安裝硬碟.....	8
固定電源線	12
連接您的裝置	14
4. 軟體安裝指南	15
使用下載中心安裝	15
使用網頁安裝	17
使用行動裝置安裝	18
5. 附錄.....	21
燈號指示表	21
前面板說明	22
後面板說明	22
關閉您的裝置	23
簡易故障排除	24

注意事項



Federal Communications Commission Statement

This device complies with FCC Rules Part 15. Operation is subject to the following two conditions:

- ➔ This device may not cause harmful interference.
- ➔ This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a class A digital device, pursuant to Part 15 of the Federal Communications Commission (FCC) rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- ➔ Reorient or relocate the receiving antenna.
- ➔ Increase the separation between the equipment and receiver.
- ➔ Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- ➔ Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

CE Mark Warning



CE marking for devices without wireless LAN/Bluetooth

The shipped version of this device complies with the requirements of the EMC directives 2014/30/EU and UK directive "Electromagnetic compatibility" and IEC 62368-1: 2018 "Information technology equipment-Safety".

安全說明

在您使用本產品之前，請先詳細閱讀以下指引的使用原則，並遵守這些規則，可以增加產品的使用壽命。

電氣方面的安全性

為避免可能的電擊造成嚴重損害，在清潔主機之前，請先將電源線暫時從電源插座中拔掉。

請使用產品附帶的變壓器。使用其它適配器可能對本產品帶來損害。

請確定電源供應器的電壓設定已調整到本國/本區域所使用的電壓標準值。請查看變壓器標籤上所列電壓標準值。

操作方面的安全性

- ➔ 灰塵、濕氣以及劇烈的溫度變化都會影響本品的使用壽命，因此請避免放置在這些地方。
- ➔ 請勿將本品放置在容易搖晃的地方。
- ➔ 本品適合的作業溫度為 0°C 至 40°C。
- ➔ 請勿堵塞本品的機殼出風口，隨時保持出風順暢。
- ➔ 請勿向出風口內投擲物品或傾倒液體。
- ➔ 若在本產品的使用上有任何的技術性問題，請和經過檢定或有經驗的技術人員聯絡。請不要嘗試自行修復。



這個畫叉的帶輪子的箱子表示這個產品（電子裝置）不能直接放入垃圾筒。請根據不同地方的規定處理。



1. 包裝內容物

適用機種: AS1202T, AS1204T

主機本體	 AS1202T	 AS1204T
 電源線	x1	x1
 變壓器	x1	x1
 RJ45 網路線	x1	x1
 電源線扣環	x1	x1

 3.5 吋硬碟專用螺絲	x8	x16
 快速安裝手冊	x1	x1

2. 配件選購

你可以至當地商店或配件網站 (<http://shoptw.asustor.com/>) 選購。

3. 硬體安裝指南

所有儲存在此硬碟上的資料將會被刪除且無法被回復。在進行初始化之前，請先備份該硬碟上重要的資料。

安裝硬碟所需的工具

- 至少一顆 3.5 吋 SATA 硬碟 (相容的硬碟清單，請參訪 <http://www.asustor.com/service/hd?id=hd>)

安裝硬碟

1. 將機殼後面的螺絲卸下，以下圖所示。

- **AS1202T**




- **AS1204T**




- 將機台平放，找到蓋子“開啟 (Open)”和“關閉 (Close)”的字樣，再依箭頭方向推出蓋子，並提取蓋子並將其置於一旁，以下圖所示。

- **AS1202T**

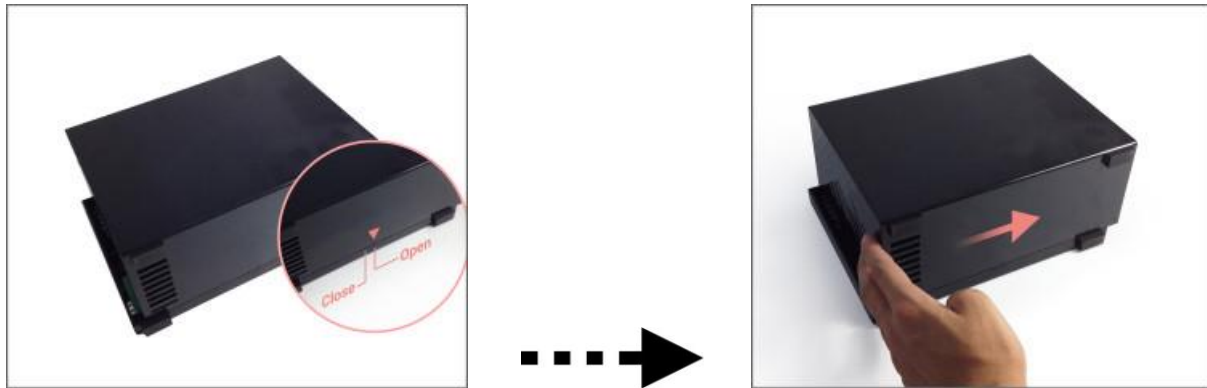

- **AS1204T**

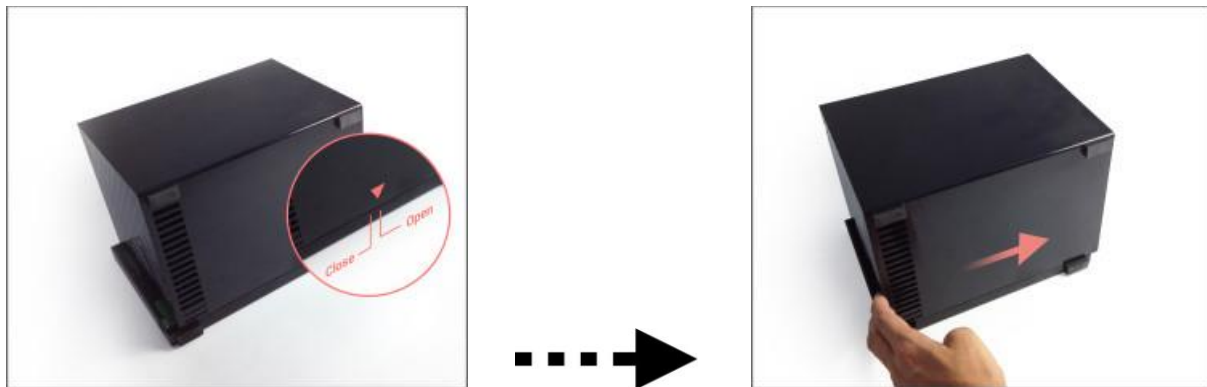


- 安裝 3.5 吋硬碟，請將硬碟依下圖箭頭方向推到底。

- **AS1202T**



● **AS1204T**

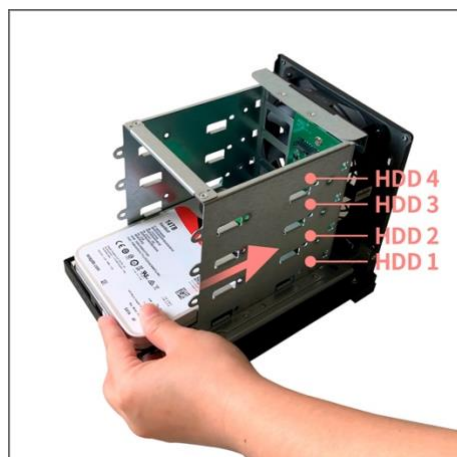

注意: 請將硬碟放在圖示中的 HDD 1，才能初始化硬碟。

4. 使用螺絲固定硬碟左右兩側，以下圖所示。

● **AS1202T**



注意: 若您想要設定 RAID 功能，建議您使用容量相同的硬碟，可充分使用硬碟空間。

● **AS1204T**



注意: 若您想要設定 RAID 功能，建議您使用容量相同的硬碟，可充分使用硬碟空間。

5. 放回上方機殼後，並鎖上後面板的螺絲，以下圖所示。

● **AS1202T**



● **AS1204T**




固定電源線

注意: 如果擔心搬動 NAS 會讓電源線脫落，您也可以使用所附零件來固定電源線。

1. 請將固定電源線扣環，從配件盒取出。



2. 依箭頭方向，將扣環扣入電源線。

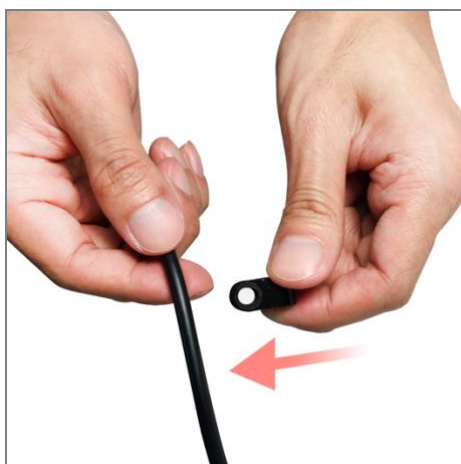

3. 依箭頭方向，將風扇螺絲卸下。

AS1202T



AS1204T



4. 將扣環鎖到風扇螺絲孔的位置，依箭頭方向鎖緊。

AS1202T



AS1204T



連接您的裝置

1. 連接 NAS 電源。
2. 使用網路線將 NAS 連接路由器、交換器或集線器。
3. 按住後方黑色電源按鈕；在開機過程中，黃色系統指示燈會持續閃爍且黃色網路指示燈會亮起。
4. 當您看到黃色系統指示燈恆亮並聽到一聲“嗶”時，表示 NAS 系統已就緒。至此系統開機程序已完成，請參閱軟體安裝指南進行系統設定。

注意: 當您搬移機台過程有經過強烈的震動時，建議您將蓋子卸下，確認螺絲有鎖好，硬碟有裝好。

AS1202T



AS1204T




4. 軟體安裝指南

ASUSTOR NAS 提供三種安裝方式，請選擇合適您的方式來安裝。你可以至下載中心 (<http://www.asustor.com/service/downloads>) 下載最新軟體。

使用下載中心安裝

Windows 使用者

1. 安裝 ASUSTOR Control Center，完成後會自動執行，並搜尋區域網路內的 ASUSTOR NAS。

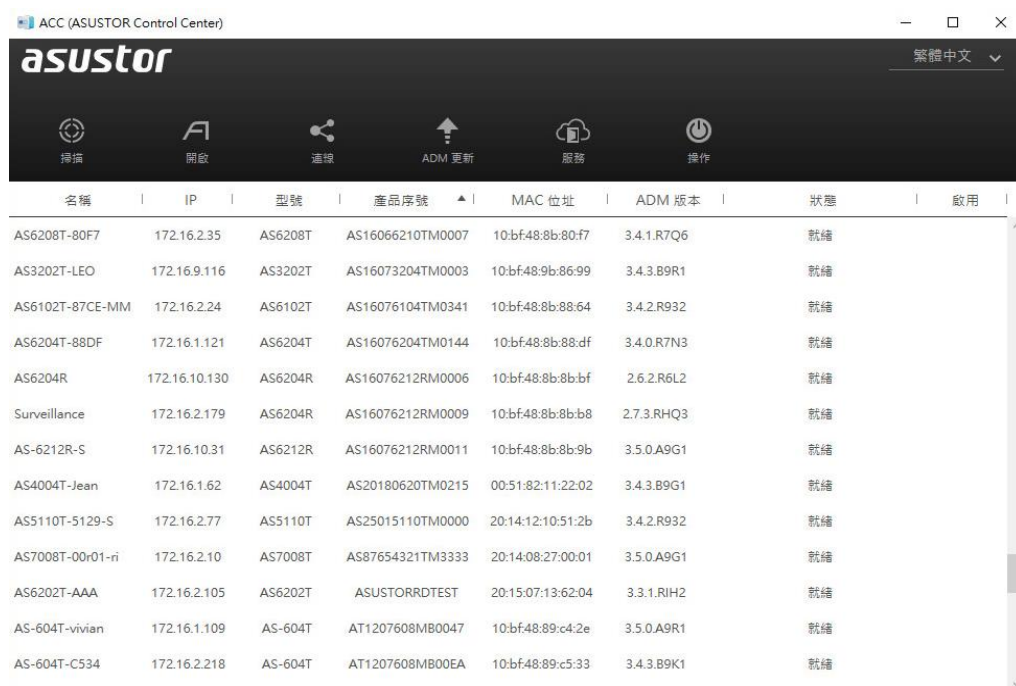

2. 請選擇您的 NAS 並依照精靈指示即可完成設定流程。



Mac 使用者

1. 安裝 ASUSTOR Control Center，完成後會自動執行並搜尋區域網路內的 ASUSTOR NAS。

Control Center							
名稱	IP 位址	型號	產品序號	MAC 位址	ADM 版本	狀態	WOL
AS-202T-0000	172.16.10.22	AS-202T	AT1307302MB0005	20:16:12:07:00:00	3.1.1.RGG1	就緒	--
AS-304T-LEO	172.16.2.157	AS-304T	AT1306304MB007B	10:BF:48:8A:09:D0	3.4.3.B9R1	就緒	--
AS-304T-kevin	172.16.2.136	AS-304T	AT1306304MB003E	10:BF:48:8A:09:D1	3.4.2.R932	就緒	--
AS-302T-ODE1	172.16.4.126	AS-302T	AT1306302MB003A	10:BF:48:8A:0D:E1	3.0.3.RAI4	就緒	--
AS-602T-Jean	172.16.2.189	AS-602T	AT1305602MB00D9	10:BF:48:8A:08:E1	3.4.2.R932	就緒	--
AS-604R-04BC	172.16.1.158	AS-604R	AT1304609RM001C	10:BF:48:8A:04:BC	3.4.3.B9H1	就緒	--
AS-604R-Backup-W2	172.16.0.215	AS-604R	AT1301609RM0084	10:BF:48:89:F6:3D	3.3.2.RJ12	就緒	--
AS-302T-RD	172.16.2.164	AS-302T	AT1301302MB0899	10:BF:48:8A:0D:E0	3.4.0.R7N3	就緒	--
AS-204T-JIN	172.16.1.188	AS-204T	AT1234567ZZ2424	10:02:03:04:10:04	3.4.3.B9G1	就緒	--
AS-606T-C6C1-ri	172.16.3.123	AS-606T	AT1234567DDFF6	10:BF:48:89:C6:C1	3.4.3.B9H1	就緒	--

2. 請選擇您的 NAS 並依照精靈指示即可完成設定流程。



使用網頁安裝

1. 若您已知道 NAS 目前的 IP 位址，您也可以開啟瀏覽器並輸入 NAS 的 IP 位址（<http://192.168.1.168:8000>）來進行初始化設定。
2. 請依照精靈指示即可完成設定流程。



使用行動裝置安裝


1. 在 Google Play 或 Apple App Store 中搜尋 AiMaster 。下載並安裝 AiMaster 到你的行動裝置。



2. 請確認你的行動裝置與你的 NAS 在同一個網路。
3. 開啟 AiMaster 並選擇工具列的 ，以下圖為例。



4. AiMaster 將會自動搜尋你的 NAS 。

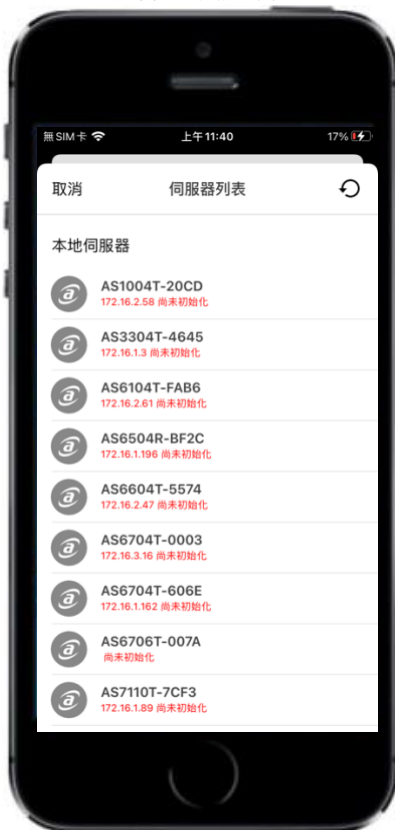

5. 從自動搜尋出來的清單中，選擇你的 NAS 。



6. 選擇 **[開始初始化]** 並進行安裝。按照以下的指示完成設定。



5. 附錄

燈號指示表

AS1202T



- 1 電源指示燈
- 2 系統狀態指示燈

AS1204T



- 3 網路指示燈
- 4 硬碟指示燈

LED 指示燈	顏色	狀態	描述
電源 	綠	燈號恆亮	開機狀態
	橘	每 10 秒閃爍一次	LED 夜間模式
系統狀態 	綠	燈號閃爍	正在開機
		燈號恆亮	系統就緒
	紅	燈號恆亮	1. 系統或硬碟異常 2. 風扇或系統溫度異常
網路 	綠	燈號恆亮	網路埠已連接
硬碟 	綠	燈號恆亮	硬碟就緒
		燈號閃爍	資料存取中

前面板說明

AS1202T



- 1 HDD1
- 2 HDD2

AS1204T



- 3 HDD3
- 4 HDD4

後面板說明

AS1202T



- 1 電源按鈕
- 2 重設按鈕
- 3 USB 3.2 Gen 1 埠
- 4 2.5G RJ-45 網路埠


AS1204T



- 5 DC 連接埠
- 6 系統風扇
- 7 肯辛頓鎖 (K-Lock)

關閉您的裝置

- 請確定在 ADM 裏的 [偏好設定] -> [硬體] -> [電源管理] -> [偏好設定] 中，當持續按壓電源按鍵 1.5 秒 的設定 [關閉 NAS] 或 [進入休眠模式]。

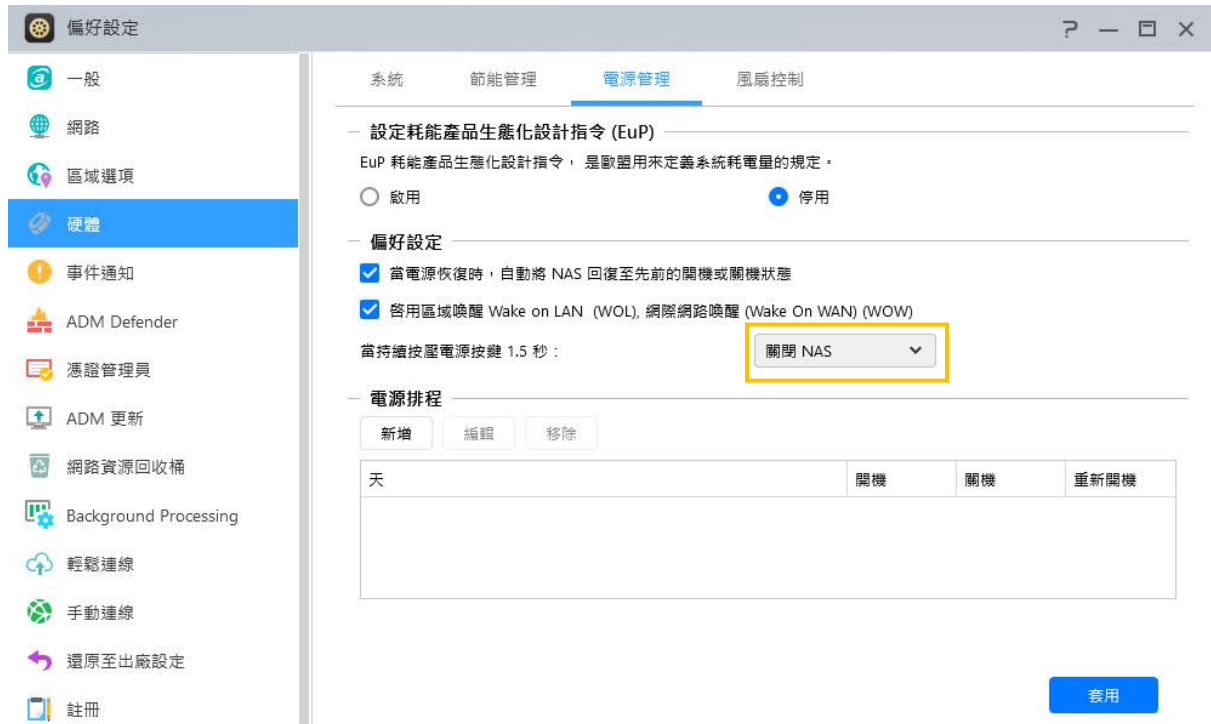

- 按下電源鍵約 1.5 秒後，會聽到蜂鳴器短響一聲，放開電源鍵，即進入 [關機]。

AS1202T



AS1204T




A: 當您無法透過 Control Center 偵測到 NAS 時，請依照下列步驟進行問題排除：

✓ 確認電腦是否與 NAS 接在同一個區域網路上。


2. 請暫時關閉您電腦或防毒軟體的防火牆，再以 Control Center 重新掃描一次。

3. 如果還是無法找到 NAS，請將 RJ-45 網路線的兩端分別連接上 NAS 和您的電腦，並更改電腦的 IP，設定如下：

✓ 請由控制台(開啟→控制台)開啟→網路和共用中心




- ✓ 點選**區域連線**，按滑鼠右鍵，選取內容。

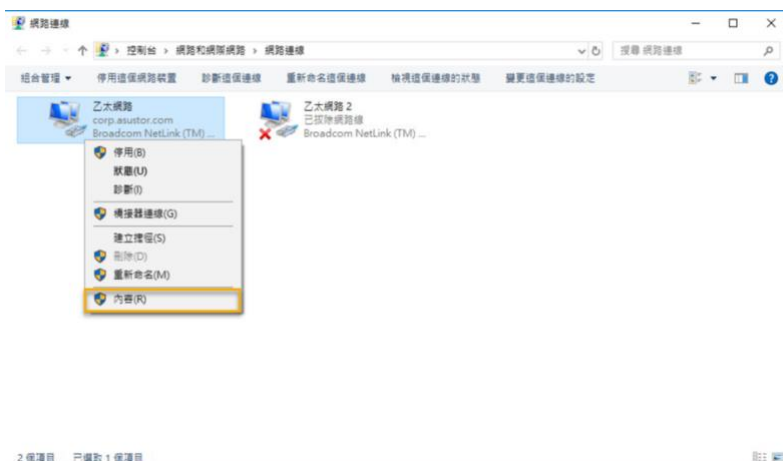


- ✓ 網路功能的索引標籤，選擇**網際網路通訊協定第 4 版 (TCP/IP)**，點選內容。



- ✓ 在**一般**的索引標籤點選**使用下列的 IP 位址**，並將 IP 位址指定為:169.254.1.1; 子網路遮罩:255.255.0.0，然後點選**確定**。

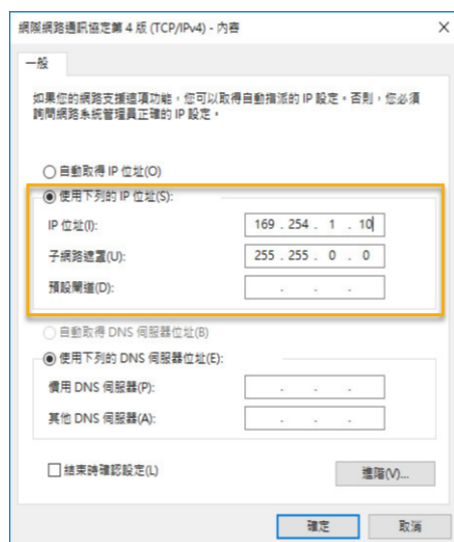

- ✓ 開啟 ASUSTOR Control Center 再次掃描。

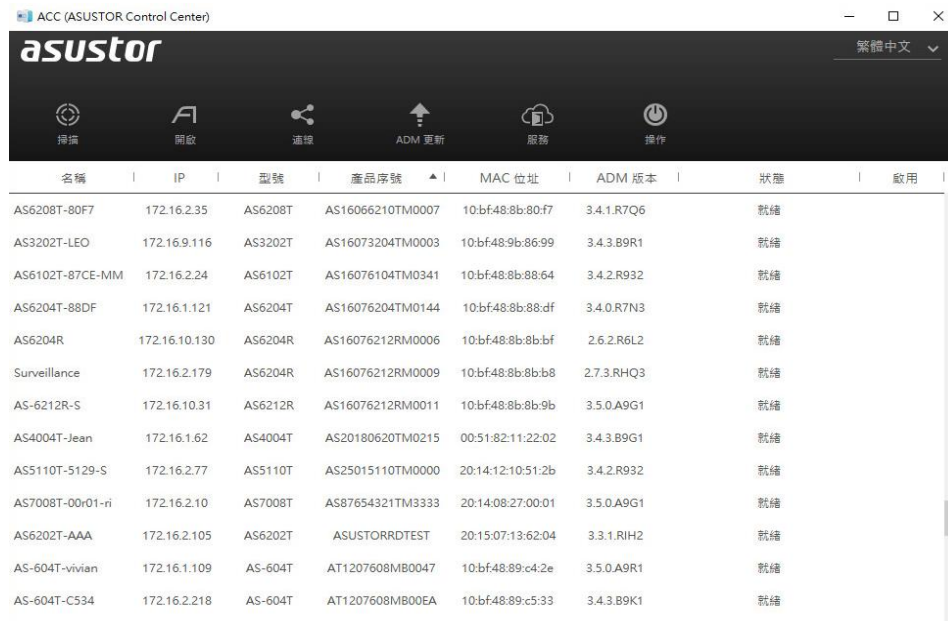

4. 如果上述步驟仍然無法解決您的問題，請與當地經銷商或是 ASUSTOR [客服聯繫](#)。或是先至 [NAS 知識庫](#) 查詢。

限用物質含有情況標示聲明書

Declaration of the Presence Condition of the Restricted Substances Marking

設備名稱: 網路磁碟機				型號: AS1202T / AS1204T		
Equipment name				Type Designation (Type)		
單元 Unit	限用物質及其他化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr ⁺⁶)	多溴聯 苯 (PBB)	多溴二 苯醚 (PBDE)
電路板	○	○	○	○	○	○
塑膠件	○	○	○	○	○	○
金屬件	○	○	○	○	○	○
電源/網路線	○	○	○	○	○	○
電源供應器	○	○	○	○	○	○

備考 1. “超出 0.1 wt %” 及 “超出 0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

Note 1: “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

備考 2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

Note 2: “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

備考 3. “-” 係指該項限用物質為排除項目。

Note 3: The “-” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.