



Instalační příručka

Pro NAS servery řady AS1202T / AS1204T

Ver. 5.0.0908

Obsah

NOTICES.....	3
SAFETY PRECAUTIONS	4
1. OBSAH BALENÍ.....	5
2. PŘÍSLUŠENSTVÍ	7
3. INSTALACE HARDWARU	8
NÁSTROJE POTŘEBNÉ PRO INSTALACI PEVNÉHO DISKU.....	8
INSTALACE PEVNÝCH DISKŮ	8
OCHRANA NAPÁJECÍHO KABELU	12
NAPÁJENÍ, PŘIPOJENÍ A PRVNÍ ZAPNUTÍ	14
4. INSTALACE SOFTWARE	15
STÁHNOUT INSTALACE CENTRA	15
WEBOVÁ INSTALACE	17
INSTALACE POUŽITÍM MOBILNÍHO ZAŘÍZENÍ	18
5. PŘÍLOHA.....	20
LED INDIKÁTORY	20
PŘEDNÍ PANEL	21
POHLED ZE ZADU	21
VYPNUTÍ NAS SERVERU	22
TROUBLESHOOTING	23

Notices



Federal Communications Commission Statement

This device complies with FCC Rules Part 15. Operation is subject to the following two conditions:

- ➔ This device may not cause harmful interference.
- ➔ This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a class A digital device, pursuant to Part 15 of the Federal Communications Commission (FCC) rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- ➔ Reorient or relocate the receiving antenna.
- ➔ Increase the separation between the equipment and receiver.
- ➔ Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- ➔ Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

CE Mark Warning



CE marking for devices without wireless LAN/Bluetooth

The shipped version of this device complies with the requirements of the EMC directives 2014/30/EU and UK directive "Electromagnetic compatibility" and IEC 62368-1: 2018 "Information technology equipment-Safety".

Safety Precautions

The following safety precautions will increase the life of the NAS. Follow all precautions and instructions.

Electrical Safety

Unplug this product from the power source before cleaning.

Use only the bundled power adapter. Using other power adapters may damage your device.

Ensure that you plug the power adapter to the correct power input rating. Check the label on the power adapter for the power rating.

Operation Safety

- ➔ DO NOT place this product in a location where it may get wet.
- ➔ Place this product on a flat and stable surface.
- ➔ Use this product in environments with an ambient temperature between 0°C and 40°C.
- ➔ DO NOT block the air vents on the case of this product. Always provide proper ventilation for this product.
- ➔ DO NOT insert any object or spill liquid into the air vents. If you encounter technical problems with this product, contact a qualified service technician or your retailer. DO NOT attempt to repair this product yourself.



DO NOT throw this product in municipal waste.

This product has been designed to enable proper reuse of parts and recycling. This symbol of the crossed out wheeled bin indicates that the product (electrical and electronic equipment) should not be placed in municipal waste. Check local regulations for disposal of electronic products.



1. Obsah balení

Modely: AS1202T, AS1204T

Model Name	 AS1202T	 AS1204T
 Kabel k adaptéru	x1	x1
 Adaptér	x1	x1
 RJ45 Network kabel	x1	x1
 Úchytka napájecího kabelu	x1	x1
 šroubky pro-3.5" HDD	x8	x16



Instalační příručka

x1

x1

2. Příslušenství

Níže uvedené položky lze zakoupit od ASUSTOR Příslušenství Store. <http://shop.asustor.com>.

3. Instalace hardwaru

Všechna data uložená na discích budou smazána a nelze je obnovit. Před inicializací systému proto doporučujeme důležitá data nejprve zálohovat.

Nástroje potřebné pro instalaci pevného disku

- Budete potřebovat minimálně 1 pevný disk 3,5". Kompatibilita disků zde: <http://www.asustor.com/service/hd?id=hd>

Instalace pevných disků

1. Vyšroubujte šroubky na zadní straně serveru viz. obrázky

- **AS1202T**




- **AS1204T**



2. Položte zařízení vhodnou stranou na rovný povrch. Sejměte kryt posunutím ve směru naznačeném na obrázku níže.

AS1202T

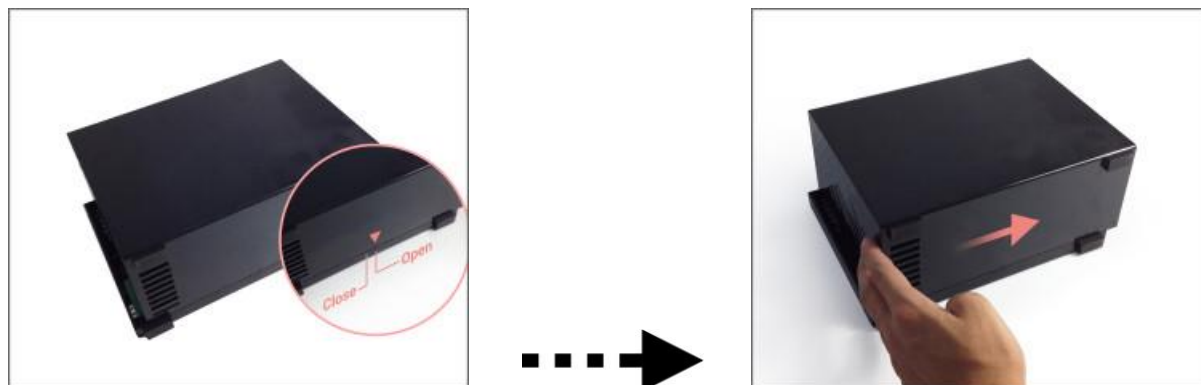


● **AS1204T**




3. Vložení 3,5" pevných disků: Zasuňte pevné disky do příslušných pozic, aby konektory zapadly do SATA konektorů v serveru.

● **AS1202T**

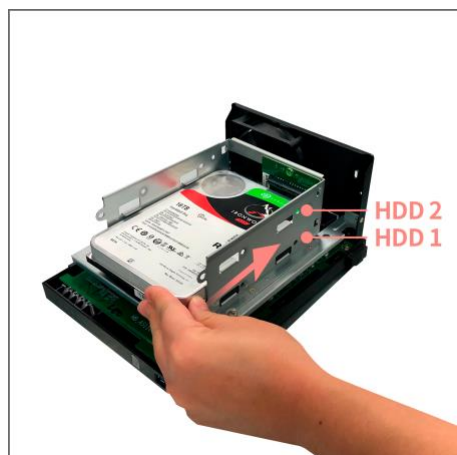

● AS1204T

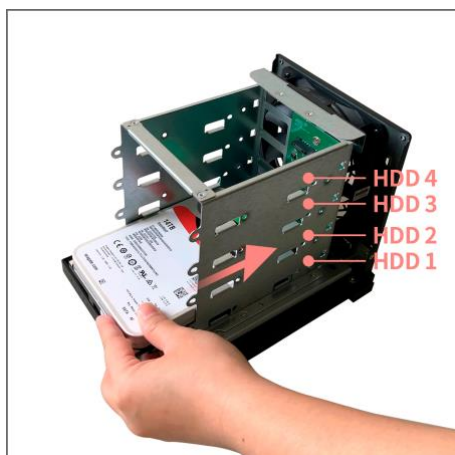

Poznámka: Vložte pevný disk do slotu HDD 1 zobrazeného v grafice, abyste jej inicializovali.

4. Připevněte disky příslušnými šroubky dle obrázků níže.

● AS1202T



Pozn: Pokud budete využívat RAID pole, doporučujeme použít stejnou kapacitu disků pro maximální využití jejich kapacity.

● AS1204T



Pozn: Pokud budete využívat RAID pole, doporučujeme použít stejnou kapacitu disků pro maximální využití jejich kapacity.

5. Zasuňte zpět kryt serveru a zajistěte šroubky, které jste dříve vyjmuli.

● **AS1202T**



● **AS1204T**



Ochrana napájecího kabelu

Pozn: Můžete použít dodávaný držák kabelu pro zajištění napájecího kabelu, pokud máte obavy o napájecí kabel NASu při přesouvání NAS

1. Vyjměte držák kabelu z příslušenství.



2. Připevněte držák na kabel dle obrázku níže.



3. Vyjměte šroubek ventilátoru.

AS1202T




AS1204T




4. Umístěte držák přes otvor po odstranění šroubku ventilátoru. Zajistěte držák na místě nahrazením šroubu ventilátoru.

AS1202T

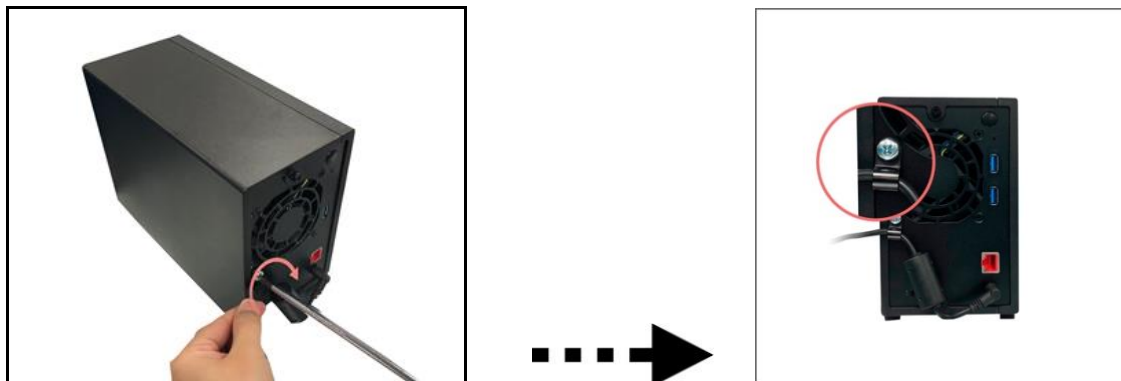

AS1204T

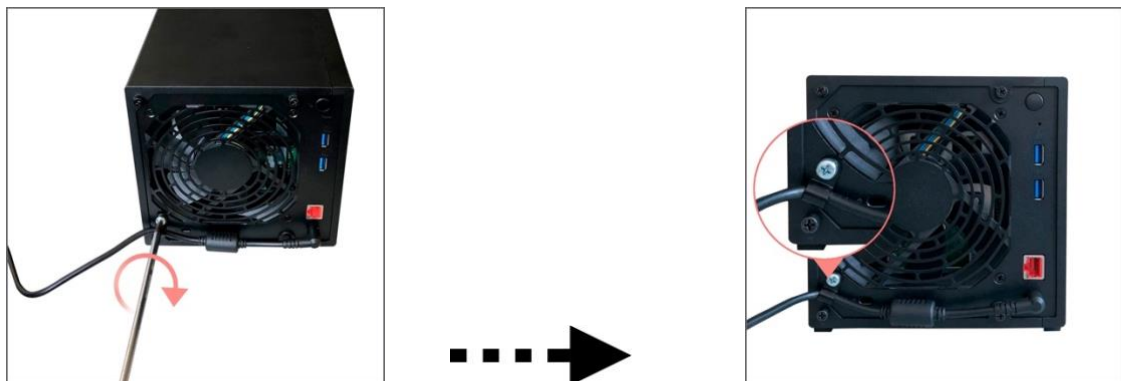

Napájení, připojení a první zapnutí

1. Připojte NAS k napájecímu adaptéru.
2. Pomocí Ethernet kabelu připojte NAS k routeru nebo hubu.
3. Stiskněte napájecí tlačítko na zadní straně a podržte jej 1-2 sekundy dokud se nerozsvítí LED kontrolky. LED kontrolky ukazují zapnutí serveru. Při zapnutí serveru bude blikat žlutá kontrolka stavu systému a stejně tak se rozsvítí žlutá kontrolka stavu sítě.
4. Jakmile žlutá kontrolka stavu systému přestane blikat a trvale svítí, NAS je připraven pro použití. Ve stejném okamžiku uslyšíte pípnutí systému. Instalace hardwaru je dokončena a můžete přejít na softwarovou instalaci (viz kapitola níže).

Poznámka: Pokud byl přístroj vystaven silnému třepání nebo šoku, doporučujeme odstranit kryt a zkontrolovat, zda jsou pevné disky správně nainstalovány a zda jsou šrouby řádně utaženy.

AS1202T



AS1204T




4. Instalace softwaru

Pozn: Před instalací se ujistěte, že máte poslední verzi firmware ADM. Firmware je na (<http://www.asustor.com/service/downloads>)

Stáhnout Instalace Centra

Windows uživatelé

- Po jejím dokončení začne utilita skenovat místní síť k nalezení NAS serveru. Ten proto musí být připojen do místní počítačové sítě.

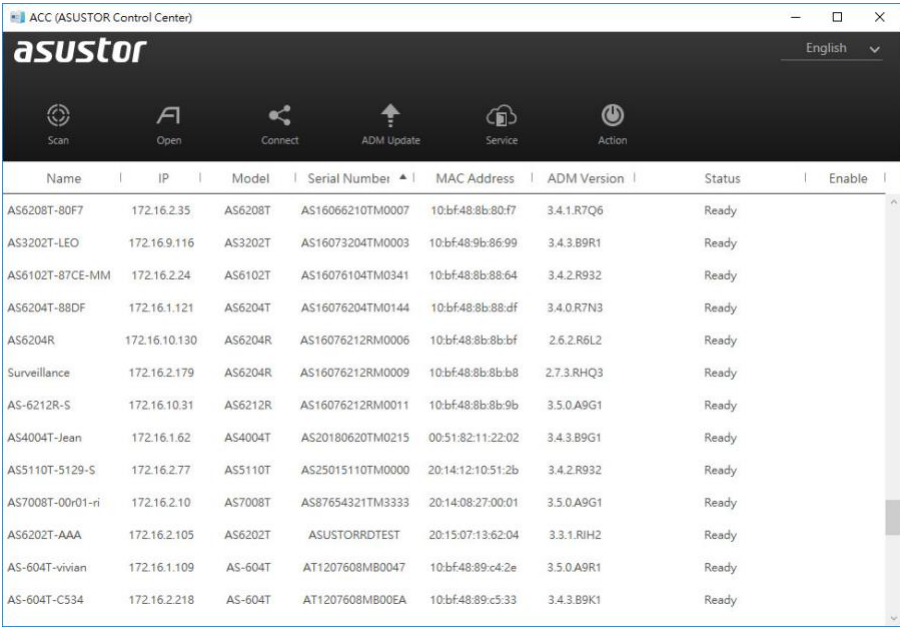

Name	IP	Model	Serial Number	MAC Address	ADM Version	Status	Enable
AS6208T-80F7	172.16.2.35	AS6208T	AS16066210TM0007	10:bf:48:8b:80:f7	3.4.1.R7Q6	Ready	
AS3202T-LEO	172.16.9.116	AS3202T	AS16073204TM0003	10:bf:48:9b:86:99	3.4.3.B9R1	Ready	
AS6102T-87CE-MM	172.16.2.24	AS6102T	AS16076104TM0341	10:bf:48:8b:88:64	3.4.2.R932	Ready	
AS6204T-88DF	172.16.1.121	AS6204T	AS16076204TM0144	10:bf:48:8b:88:df	3.4.0.R7N3	Ready	
AS6204R	172.16.10.130	AS6204R	AS16076212RM0006	10:bf:48:8b:8b:bf	2.6.2.R6L2	Ready	
Surveillance	172.16.2.179	AS6204R	AS16076212RM0009	10:bf:48:8b:8b:b8	2.7.3.RHQ3	Ready	
AS-6212R-S	172.16.10.31	AS6212R	AS16076212RM0011	10:bf:48:8b:8b:9b	3.5.0.A9G1	Ready	
AS4004T-Jean	172.16.1.62	AS4004T	AS20180620TM0215	00:51:82:11:22:02	3.4.3.B9G1	Ready	
AS5110T-5129-S	172.16.2.77	AS5110T	AS25015110TM0000	20:14:12:10:51:2b	3.4.2.R932	Ready	
AS7008T-00r01-ri	172.16.2.10	AS7008T	AS87654321TM3333	20:14:08:27:00:01	3.5.0.A9G1	Ready	
AS6202T-AAA	172.16.2.105	AS6202T	ASUSTORRDTEST	20:15:07:13:62:04	3.3.1.RIH2	Ready	
AS-604T-vivian	172.16.1.109	AS-604T	AT1207608MB0047	10:bf:48:89:c4:2e	3.5.0.A9R1	Ready	
AS-604T-C534	172.16.2.218	AS-604T	AT1207608MB00EA	10:bf:48:89:c5:33	3.4.3.B9K1	Ready	

- Vyberte ze seznamu nalezený NAS server, který chcete konfigurovat. Poté začne inicializace serveru. Postupujte dle pokynů.

Čeština ▼

Inicializace systému

To begin, you will need to initialize your NAS. Initialization is easy and covers several settings and features including appearance, time and date, security, storage volume settings, registration and app installation. All of these settings can be changed after initialization.



Vzhled

Světlý



Temný



Systémová nastavení

Nastavení jedním klikem

Používá optimalizované nastavení v souladu s nastavení počítače a nainstalovaných pevných disků. (Doporučeno)



Vlastní nastavení

Ručně konfigurovat nastavení krok za krokem.



Mac uživatelé

- Po jejím dokončení začne utilita skenovat místní síť k nalezení NAS serveru. Ten proto musí být připojen do místní počítačové sítě.

Control Center								
Name	IP Address	Model	Serial Number	MAC address	ADM Version	Status	WOL	
AS1004T-1124-rr	172.16.1.53	AS1004T...	AL18041004EM00FB	20:18:11:15:11:24	3.4.2.R932	Ready	--	
AS1002T-76BE	172.16.2.117	AS1002T...	AL18041004EM0119	10:BF:48:8C:76:BE	3.4.3.BA21	Ready	--	
MARCO4004T	172.16.2.196	AS4004T	AL18054004TM00EC	10:BF:48:8C:7D:FB	3.4.1.R7Q8	Ready	--	
AS4002T-RUDY	172.16.1.167	AS4002T	AL18064004TM0021	10:BF:48:8C:95:DA	3.4.2.R932	Ready	--	
AS4002T-9B26	172.16.2.160	AS4002T	AL18064004TM0035	10:BF:48:8C:9B:26	3.4.3.BA21	Ready	--	
AS6404T-1400TC	172.16.1.3	AS6404T	AL18076404TM0030	20:18:12:12:14:00	3.4.2.R932	Ready	--	
AS1004T-LEO	172.16.2.156	AS1004T...	AL18081004EM03DF	20:19:02:19:16:1A	3.4.3.BA21	Ready	--	
AS6302T-CDCF-ri	172.16.10.235	AS6302T	AL18116304TM012B	10:BF:48:8C:DC:8D	3.3.1.BHT1	Ready	--	
AS6404T-DD51-AA	172.16.3.94	AS6404T	AL18116404TM005E	10:BF:48:8C:DD:51	3.4.2.R932	Ready	--	
AS6404T-jinnnnnnnnnn...	172.16.1.142	AS6404T	AL18116404TM0064	10:BF:48:8C:DD:59	3.4.3.B9R1	Ready	--	

- Vyberte ze seznamu nalezený NAS server, který chcete konfigurovat. Poté začne inicializace serveru. Postupujte dle pokynů.

Čeština

Vzhled

Světlý

Temný

Systémová nastavení

Nastavení jedním klikem

Používá optimalizované nastavení v souladu s nastavení počítače a nainstalovaných pevných disků.
(Doporučeno)

Vlastní nastavení

Ručně konfigurovat nastavení krok za krokem.


Inicializace systému

To begin, you will need to initialize your NAS. Initialization is easy and covers several settings and features including appearance, time and date, security, storage volume settings, registration and app installation. All of these settings can be changed after initialization.

16

Webová instalace

1. Pokud znáte IP adresu serveru, zadejte tuto IP adresu serveru do adresní řádky webového prohlížeče (např.: <http://192.168.1.168:8000>).
2. Postupujte průvodcem podle instrukcí.

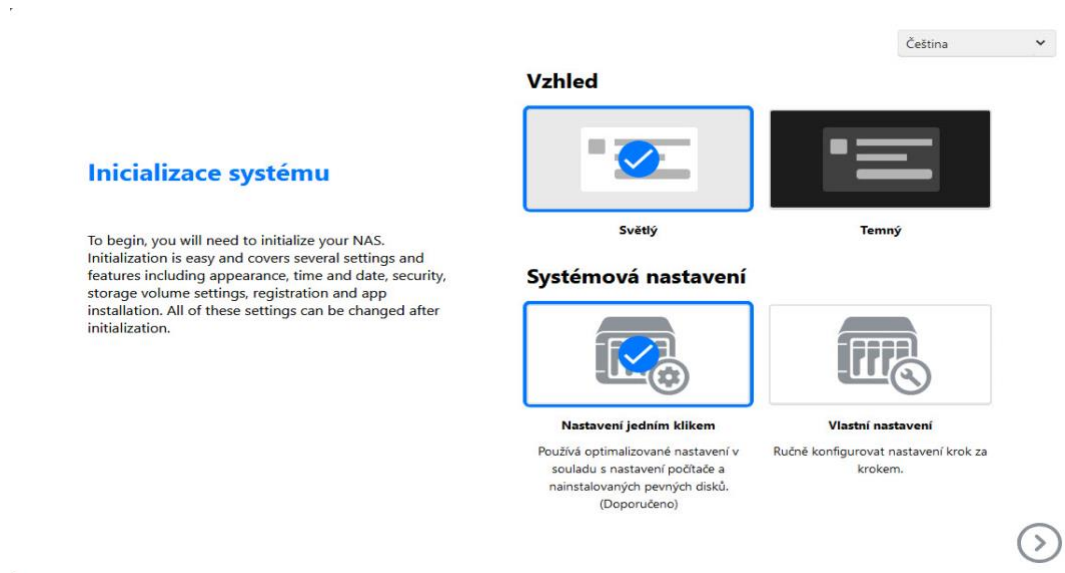


Instalace použitím mobilního zařízení


1. Vyhledejte aplikaci “AiMaster” na Google Play nebo v Apple App Store. Můžete také využít čárového kódu níže. Stáhněte a instalujte mobilní aplikaci AiMaster na vaše mobilní zařízení.




2. Ujistěte se, že mobilní zařízení je připojeno ke stejné lokální síti jako NAS
3. Otevřete AiMaster a vyberte ikonu  na horní liště.

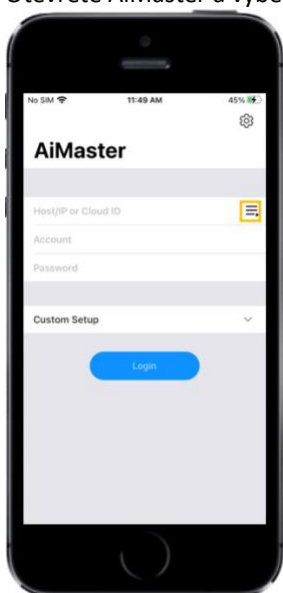


4. Vyberte [Auto Discovery]. AiMaster nyní prohledá lokální síť a nalezne NAS server.

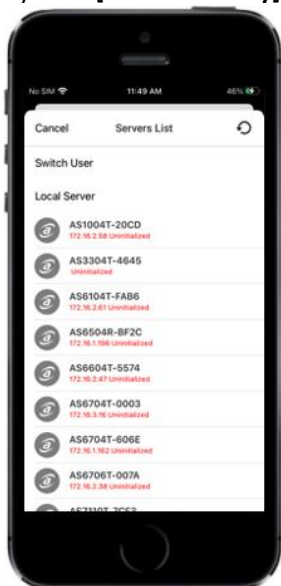

5. Vyberte příslušný NAS ze seznamu.

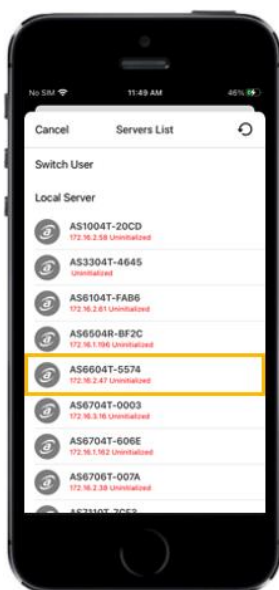

6. Vyberte **[Start Initialization]** pro zahájení inicializace. Následujte instrukce pro dokončení konfiguračního procesu.

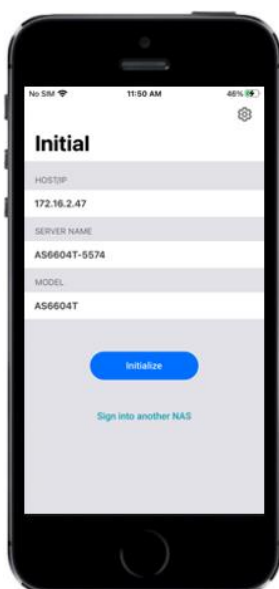

5. Příloha

LED Indikátory

AS1202T

AS1204T



- 1** Indikátor napájení
- 2** Indikátor stavu system

- 3** Indikátor sítě
- 4** Indikátor disků

LED Indikátor	Barva	Popis	Stav
Power 	Zelená	Svítlí	Zapnuto
	Oranžová	Blikne každých 10 sekund	LED noční mód
System Status 	Zelená	Bliká	Zapínání
		Svítlí	Systém je připraven
	Červená	Svítlí	1. Problém system nebo disku 2. Problém s teplotou systému
Network 	Zelená	Svítlí	Síťový port připojen
Hard Disk 	Zelená	Svítlí	Pevný disk připraven
		Bliká	Probíhá přístup k datům

Přední Panel

AS1202T



- 1 HDD1
- 2 HDD2

AS1204T



- 3 HDD3
- 4 HDD4

Pohled zezadu

AS1202T



- 1 Tlačítko napájení
- 2 Resetovací tlačítko
- 3 USB 3.2 Gen 1 Port
- 4 Network Port


AS1204T



- 5 DC vstup
- 6 System Fan
- 7 K-Lock

Vypnutí NAS serveru

1. Potvrďte nastavení funkce pro tlačítka napájení, jak je znázorněno na následujícím obrázku. Je-li tlačítko napájení podrženo po dobu 1,5 sekundy, můžete se rozhodnout, zda chcete vypnout NAS nebo jej nechat vstoupit do režimu spánku. Toto nastavení lze změnit uvnitř ADM volbou: [Settings] → [Hardware] → [Power] → [Settings].

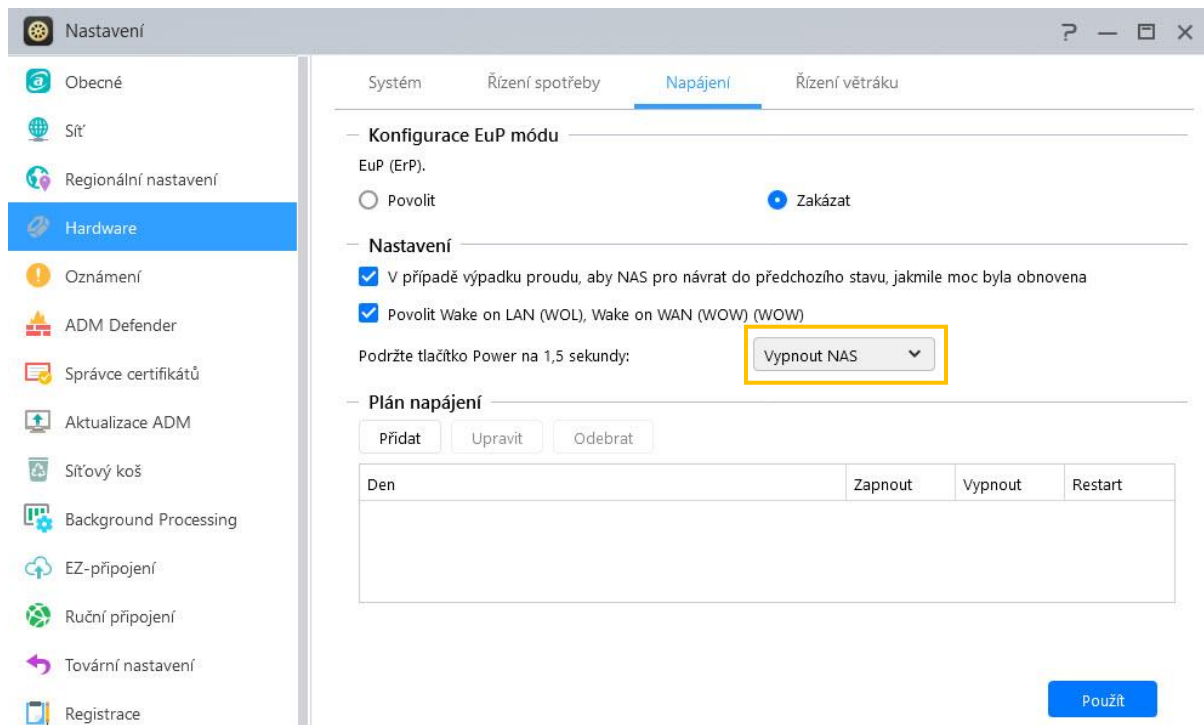

2. Podržte tlačítko napájení po dobu 1,5 sekundy. Měli byste být schopni slyšet "pípnutí" ze systémového bzučáku. Pustíte tlačítko napájení a NAS se buď vypne nebo přejde do režimu spánku v závislosti na konfiguraci.

AS1202T



AS1204T



Troubleshooting


Q: Proč nemohu detekovat můj ASUSTOR NAS pomocí ASUSTOR Control Center?

A: Pokud máte potíže s detekcí svého NAS pomocí ASUSTOR Control Center, proveďte následující:


1. Prosím zkontrolujte síťové připojení:

- ✓ Ujistěte se, že váš počítač a Váš NAS jsou součástí stejné lokální sítě.
 - ✓ Zkontrolujte, zda je LED indikátor sítě svítí. Pokud zjistíte, že nesvítí, zkuste připojit ethernetový kabel k jinému síťovému portu nebo zkuste použít jiný ethernetový kabel.
2. Nejprve zakažte všechny brány firewall, které mohou být spuštěny v počítači. Pak zkuste skenování Vašeho NAS opět pomocí ASUSTOR Control Center.
3. Pokud stále nemůžete rozpoznat NAS, prosím připojte NAS k počítači pomocí dodaného RJ45 síťového kabelu a změňte nastavení IP v počítači.


✓ Vyberte **[Start]** → **[Control Panel]** → **[Network and Sharing Center]**

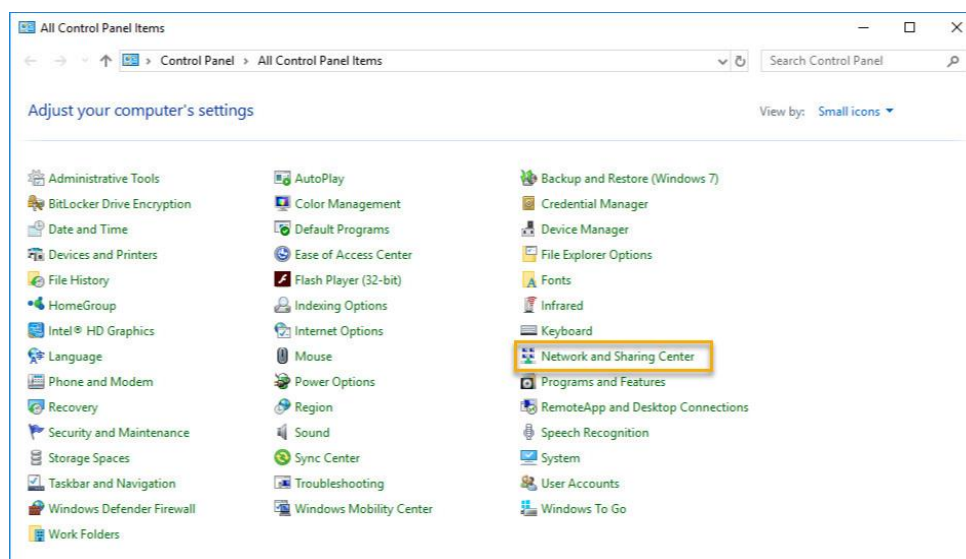


✓ Klikněte na **[Change adapter settings]** v levé části panelu.

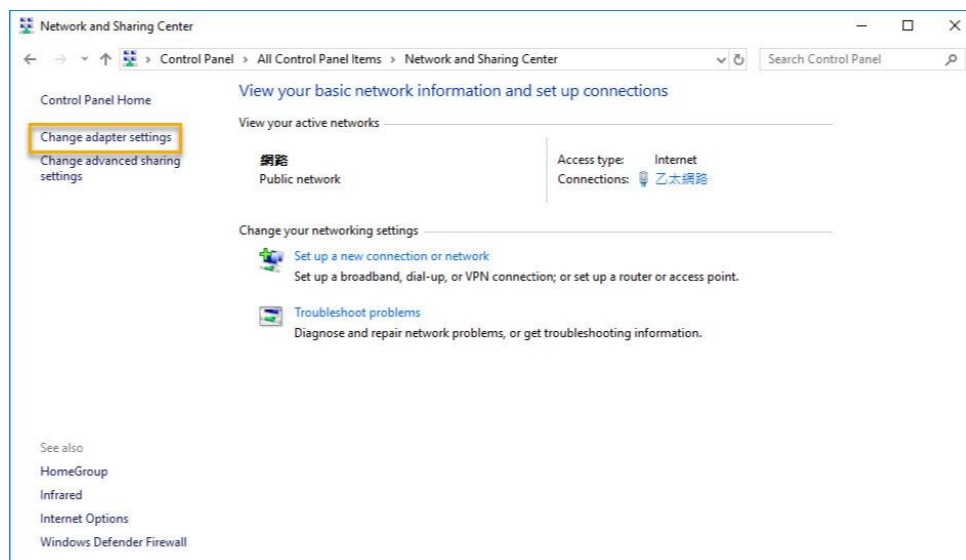


- ✓ Pravým tlačítkem klikněte na **[Local Area Connection]** a vyberte **[Properties]**.

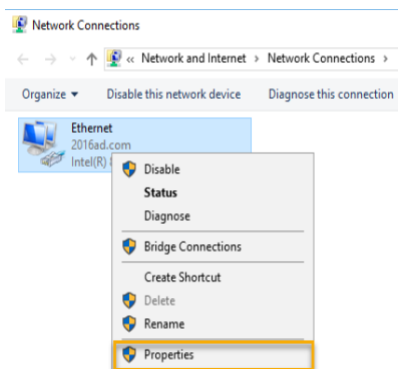

- ✓ V poli **[Networking]** vyberte **[Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)]** a klikněte na **[Properties]**.

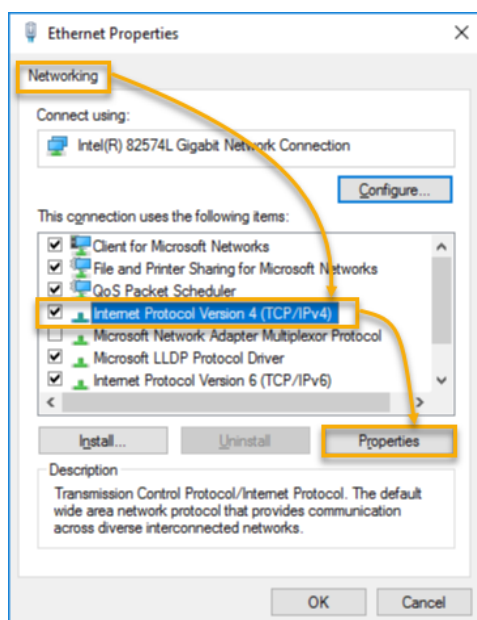

- ✓ V poli **[General]** vyberte **[Use the following IP address]**. Nastavete **[IP address]** na **169.254.1.1** a **[Subnet mask]** na **255.255.0.0** a klikněte na **[OK]**.

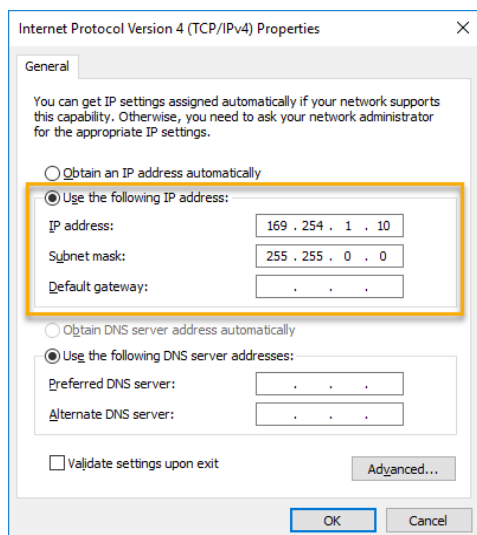

- ✓ Otevřete ASUSTOR Control Center pro skenování NAS.

The screenshot shows the ASUSTOR Control Center (ACC) window. The title bar reads "ACC (ASUSTOR Control Center)". The interface has a dark header with the "asustor" logo and a language dropdown set to "English". Below the header is a navigation bar with icons for "Scan", "Open", "Connect", "ADM Update", "Service", and "Action". The main area displays a table of discovered NAS devices.

Name	IP	Model	Serial Number	MAC Address	ADM Version	Status	Enable
AS6208T-80F7	172.16.2.35	AS6208T	AS16066210TM0007	10:bf:48:8b:80:f7	3.4.1.R7Q6	Ready	
AS3202T-LEO	172.16.9.116	AS3202T	AS16073204TM0003	10:bf:48:9b:86:99	3.4.3.B9R1	Ready	
AS6102T-87CE-MM	172.16.2.24	AS6102T	AS16076104TM0341	10:bf:48:8b:88:64	3.4.2.R932	Ready	
AS6204T-88DF	172.16.1.121	AS6204T	AS16076204TM0144	10:bf:48:8b:88:df	3.4.0.R7N3	Ready	
AS6204R	172.16.10.130	AS6204R	AS16076212RM0006	10:bf:48:8b:8b:bf	2.6.2.R6L2	Ready	
Surveillance	172.16.2.179	AS6204R	AS16076212RM0009	10:bf:48:8b:8b:b8	2.7.3.RHQ3	Ready	
AS-6212R-S	172.16.10.31	AS6212R	AS16076212RM0011	10:bf:48:8b:8b:9b	3.5.0.A9G1	Ready	
AS4004T-Jean	172.16.1.62	AS4004T	AS20180620TM0215	00:51:82:11:22:02	3.4.3.B9G1	Ready	
AS5110T-5129-S	172.16.2.77	AS5110T	AS25015110TM0000	20:14:12:10:51:2b	3.4.2.R932	Ready	
AS7008T-00r01-ri	172.16.2.10	AS7008T	AS87654321TM3333	20:14:08:27:00:01	3.5.0.A9G1	Ready	
AS6202T-AAA	172.16.2.105	AS6202T	ASUSTORRDTEST	20:15:07:13:62:04	3.3.1.RIH2	Ready	
AS-604T-vivian	172.16.1.109	AS-604T	AT1207608MB0047	10:bf:48:89:c4:2e	3.5.0.A9R1	Ready	
AS-604T-CS34	172.16.2.218	AS-604T	AT1207608MB00EA	10:bf:48:89:c5:33	3.4.3.B9K1	Ready	

4. V případě, že výše uvedenými postupy se nepodařilo vyřešit problém, obraťte se na místního prodejce nebo ASUSTOR [ASUSTOR zákaznický servis](#). Můžete také využít prohlížení [ASUSTOR Knowledgebase](#).