

# Pika-asennusopas

Soveltuvat mallit: AS1202T / AS1204T

## Sisällysluettelo

|                                                    |           |
|----------------------------------------------------|-----------|
| <b>NOTICES.....</b>                                | <b>3</b>  |
| <b>SAFETY PRECAUTIONS .....</b>                    | <b>4</b>  |
| <b>1. PAKKAUKSEN SISÄLTÖ .....</b>                 | <b>5</b>  |
| <b>2. VALINNAISET SISÄLAITTEET.....</b>            | <b>7</b>  |
| <b>3. LAITTEISTON ASENNUSOPAS.....</b>             | <b>8</b>  |
| KIINTOLEVYN ASENNUKSEEN TARVITTAVAT TYÖKALUT ..... | 8         |
| KIINTOLEVYN ASENTAMINEN.....                       | 8         |
| VIRTAJOHDON KINNITTÄMINEN .....                    | 12        |
| NAS-LAITTEEN LIITTÄMINEN JA VIRRANSYÖTTÖ .....     | 14        |
| <b>4. OHJELMISTON ASENNUSOPAS.....</b>             | <b>15</b> |
| LATAUSKESKUS-ASENNUS .....                         | 15        |
| WEB-ASENNUS.....                                   | 17        |
| ASENNUS KÄYTTÄMÄLLÄ MOBIILILAITETTA .....          | 18        |
| <b>5. LIITE.....</b>                               | <b>20</b> |
| LED-MERKKIVALOT .....                              | 20        |
| ETUPANEELI .....                                   | 21        |
| TAKAPANEELI.....                                   | 21        |
| NAS-LAITTEEN SAMMUTTAMINEN .....                   | 22        |
| VIANETSINTÄ .....                                  | 23        |

## Notices

---



### Federal Communications Commission Statement

This device complies with FCC Rules Part 15. Operation is subject to the following two conditions:

- ➔ This device may not cause harmful interference.
- ➔ This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a class A digital device, pursuant to Part 15 of the Federal Communications Commission (FCC) rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- ➔ Reorient or relocate the receiving antenna.
- ➔ Increase the separation between the equipment and receiver.
- ➔ Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- ➔ Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

### CE Mark Warning



### CE marking for devices without wireless LAN/Bluetooth

The shipped version of this device complies with the requirements of the EMC directives 2014/30/EU and UK directive "Electromagnetic compatibility" and IEC 62368-1: 2018 "Information technology equipment-Safety".

## Safety Precautions

---

The following safety precautions will increase the life of the NAS. Follow all precautions and instructions.

### Electrical Safety

Unplug this product from the power source before cleaning.

Use only the bundled power adapter. Using other power adapters may damage your device.

Ensure that you plug the power adapter to the correct power input rating. Check the label on the power adapter for the power rating.

### Operation Safety

- ➔ DO NOT place this product in a location where it may get wet.
- ➔ Place this product on a flat and stable surface.
- ➔ Use this product in environments with an ambient temperature between 0°C and 40°C.
- ➔ DO NOT block the air vents on the case of this product. Always provide proper ventilation for this product.
- ➔ DO NOT insert any object or spill liquid into the air vents. If you encounter technical problems with this product, contact a qualified service technician or your retailer. DO NOT attempt to repair this product yourself.



### **DO NOT throw this product in municipal waste.**

This product has been designed to enable proper reuse of parts and recycling. This symbol of the crossed out wheeled bin indicates that the product (electrical and electronic equipment) should not be placed in municipal waste. Check local regulations for disposal of electronic products.



## 1. Pakkauksen sisältö

Soveltuvat mallit: AS1202T, AS1204T

| NAS-laite                                                                                                  | <br>AS1202T | <br>AS1204T |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Virtajohto            | x1                                                                                           | x1                                                                                             |
| <br>Adapter              | x1                                                                                           | x1                                                                                             |
| <br>RJ45-verkkokaapeli  | x1                                                                                           | x1                                                                                             |
| <br>Virtajohdon kannake | x1                                                                                           | x1                                                                                             |

|                                                                                                                                                  |           |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
|  <p><b>3,5":n kiintolevyn kanssa<br/>käytettävät ruuvit</b></p> | <p>x8</p> | <p>x16</p> |
|  <p><b>Pika-asennusopas</b></p>                                 | <p>x1</p> | <p>x1</p>  |

## 2. Valinnaiset sisälaitteet

---

Seuraavat kohteet ovat ostettavissa paikallisilta jälleenmyyjiltä ja ASUSTOR-lisävarustekaupasta (<http://shop.asustor.com>).

### 3. Laitteiston asennusopas

Kaikki kiintolevyille tallennetut tiedot pyyhitään EIKÄ niitä voi palauttaa. Varmuuskopioi kaikki tärkeät tiedot ennen järjestelmän alustamista.

#### Kiintolevyn asennukseen tarvittavat työkalut

- Vähintään yksi 3,5 tuuman SATA-kiintolevy. (katso luettelo yhteensopivista kiintolevyistä osoitteesta <http://www.asustor.com/service/hd?id=hd>)

#### Kiintolevyn asentaminen

1. Irrota ruuvit NAS-laitteen takaa kuten alla esitettyssä kaaviossa.

- **AS1202T**




- **AS1204T**




2. Aseta laite sivuttain tasaiselle alustalle. Huomio sanalliset merkinnät, jotka ilmaisevat kannen avaamis- ja sulkemissuunnat. Irrota kansi liu'uttamalla sitä alla olevassa kaaviossa näytettyyn suuntaan.

● **AS1202T**

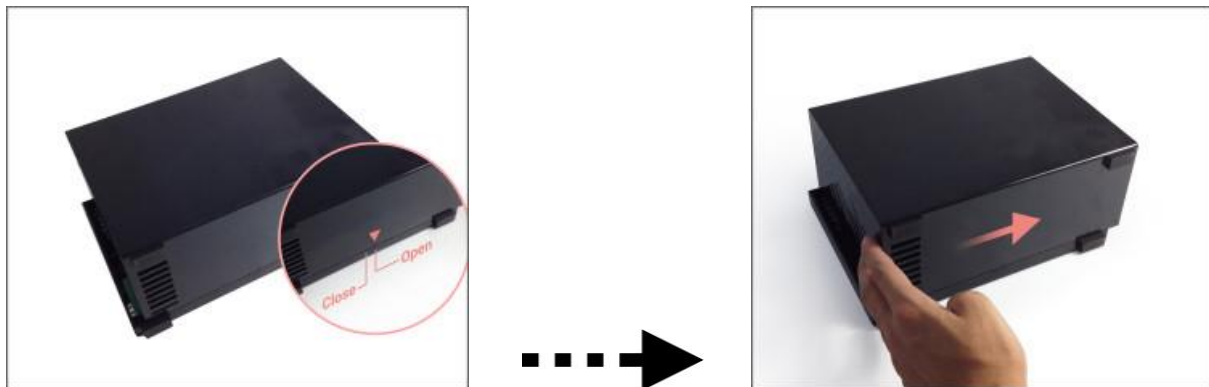


● **AS1204T**

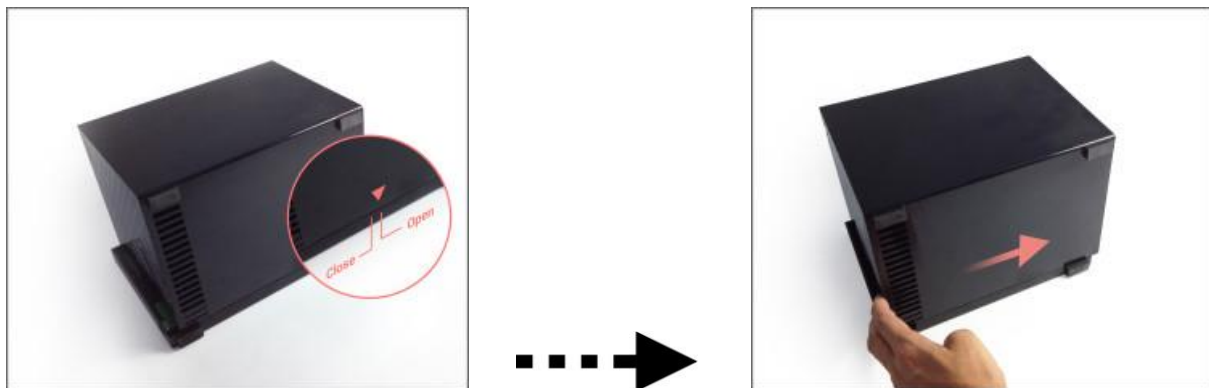


3. 3,5 tuuman kiintolevyjen asettaminen: Liu'uta kiintolevyt koko matkan levypaikkaan niin, että ne ovat lujasti paikoillaan ja liitettyinä SATA-liitännänsä.

● **AS1202T**

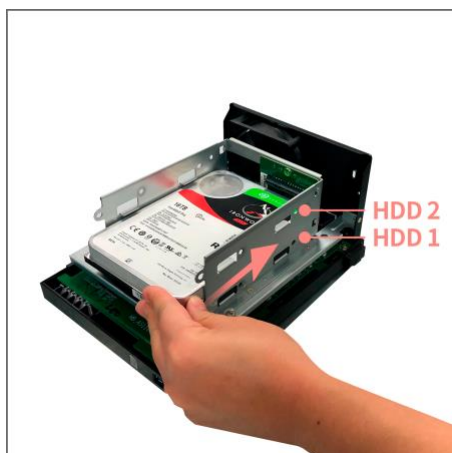

● AS1204T

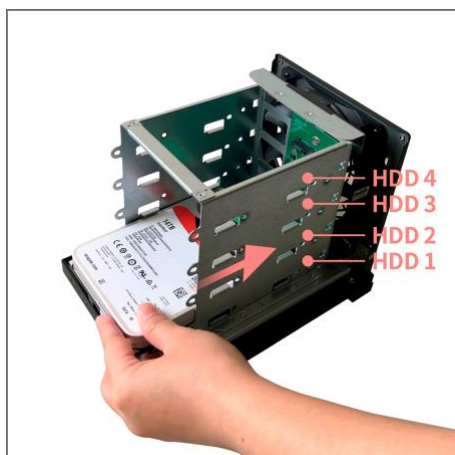

**Huomautus:** Liitä kiintolevy sen alustamiseksi grafiikan osoittamalla tavalla HDD 1 -paikkaan.

4. Kiinnitä kaikki kiintolevyt toimitukseen kuuluvilla ruuveilla, kuten alla olevassa kaaviossa on näytetty.

● AS1202T



**Huomautus:** Jos haluat hyödyntää RAID-toimintoa, on suositeltavaa, että käytät kiintolevyjä, joilla on sama kapasiteetti, voidaksesi hyödyntää täysin kaikkien kiintolevyjen kapasiteetin.

● AS1204T



**Huomautus:** Jos haluat hyödyntää RAID-toimintoa, on suositeltavaa, että käytät kiintolevyjä, joilla on sama kapasiteetti, voidaksesi hyödyntää täysin kaikkien kiintolevyjen kapasiteetin.

5. Aseta kansi takaisin paikalleen ja kiristä aiemmin irrottamasi ruuvit.

● AS1202T



● AS1204T



## Virtajohdon kiinnittäminen

**Huomautus:** Voit käyttää toimitukseen kuuluvaa johtokannatinta virtajohdon kiinnittämiseen paikalleen, jos epäilet, että NAS-virtajohto voi irrota, kun NAS-laitetta siirretään.

1. Ota johtokannatin ulos lisävarustelaatikosta.



2. Kiinnitä kannatin virtajohtoon, kuten alla olevassa kuvassa.



3. Irrota tuulettimen ruuvi ruuvaamalla sitä vastapäivään.

**AS1202T**



**AS1204T**



4. Sijoita kannatin irrotetun tuulettimen ruuvien reiän päälle. Kiinnitä kannatin paikalleen kiinnittämällä tuulettimen ruuvi takaisin paikalleen.

**AS1202T****AS1204T**

## NAS-laitteen liittäminen ja virransyöttö

1. Liitä NAS-laite virtalähteeseen.
2. Liitä NAS-laite reitittimeen, kytkimeen tai keskittimeen Ethernet-kaapelilla.
3. Pidä virtapainiketta painettuna 1–2 sekuntia, kunnes keltainen virran LED-merkkivalo syttyy. Tämä ilmaisee, että NAS-laitteessa on nyt virta päällä. Kun virta on NAS-laitteessa päällä, järjestelmän keltainen tila-LED-merkkivalo vilkkuu ja verkon keltainen LED-merkkivalo palaa myös.
4. NAS on käyttövalmis, kun järjestelmän keltainen tila-LED-merkkivalo on lakannut vilkkumasta ja palaa tasaisesti. Tällöin myös järjestelmän summerista tulisi kuulua merkkiäänä. Laitteiston asennus on nyt valmis. Siirry ohjelmiston asennusoppaaseen järjestelmäasetusten määrittämiseksi.

**Huomautus: Jos laite on altistunut voimakkaalle värinälle tai iskulle, on suositeltavaa irrottaa kansi, jotta voidaan varmistaa, että kiintolevyt on asennettu oikein, ja että ruuvit ovat kunnolla kiinni.**

AS1202T



AS1204T




## 4. Ohjelmiston asennusopas

Valittavissasi on kolme eri asennusmenetelmää. Valitse niistä itsellesi sopivin. Voit siirtyä ASUSTOR-websivuston (<http://www.asustor.com/service/downloads>) latausosaan lataaksesi uusimman ohjelmiston.

### Latauskeskus-asennus


### Windows-käyttäjät

1. Kun ASUSTOR-ohjauskeskus on asennettu, se alkaa automaattisesti hakea ASUSTOR NAS -laitteiden verkkoa.

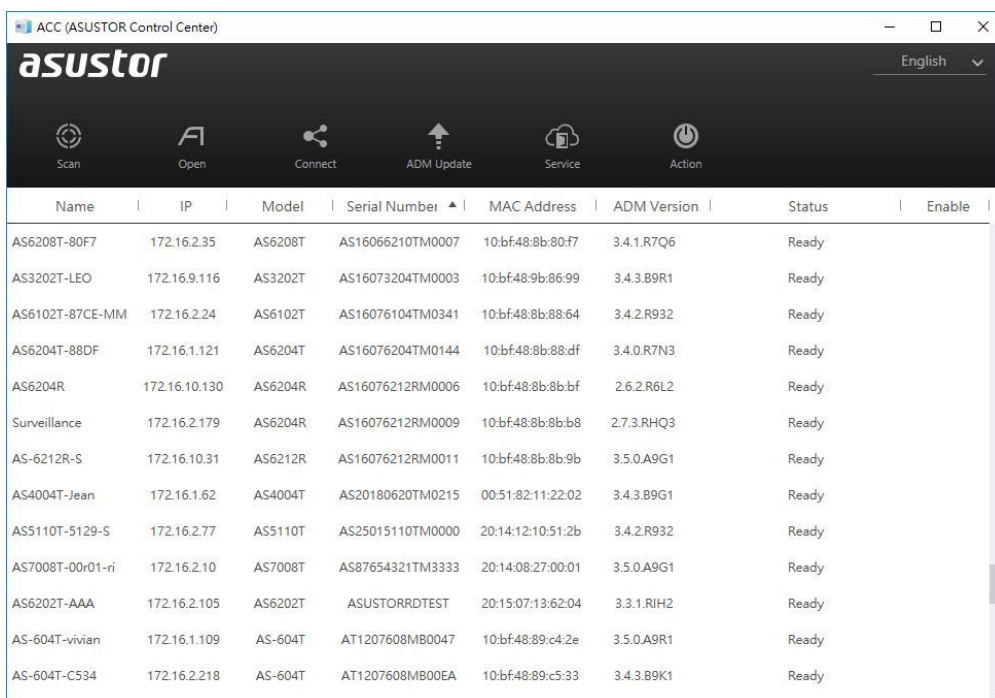

| Name             | IP            | Model   | Serial Number    | MAC Address       | ADM Version | Status | Enable |
|------------------|---------------|---------|------------------|-------------------|-------------|--------|--------|
| AS6208T-80F7     | 172.16.2.35   | AS6208T | AS16066210TM0007 | 10-bf:48:8b:80:f7 | 3.4.1.R7Q6  | Ready  |        |
| AS3202T-LEO      | 172.16.9.116  | AS3202T | AS16073204TM0003 | 10-bf:48:9b:86:99 | 3.4.3.B9R1  | Ready  |        |
| AS6102T-87CE-MM  | 172.16.2.24   | AS6102T | AS16076104TM0341 | 10-bf:48:8b:88:64 | 3.4.2.R932  | Ready  |        |
| AS6204T-88DF     | 172.16.1.121  | AS6204T | AS16076204TM0144 | 10-bf:48:8b:88:df | 3.4.0.R7N3  | Ready  |        |
| AS6204R          | 172.16.10.130 | AS6204R | AS16076212RM0006 | 10-bf:48:8b:8b:bf | 2.6.2.R6L2  | Ready  |        |
| Surveillance     | 172.16.2.179  | AS6204R | AS16076212RM0009 | 10-bf:48:8b:8b:b8 | 2.7.3.RHQ3  | Ready  |        |
| AS-6212R-S       | 172.16.10.31  | AS6212R | AS16076212RM0011 | 10-bf:48:8b:8b:9b | 3.5.0.A9G1  | Ready  |        |
| AS4004T-Jean     | 172.16.1.62   | AS4004T | AS20180620TM0215 | 00:51:82:11:22:02 | 3.4.3.B9G1  | Ready  |        |
| AS5110T-5129-S   | 172.16.2.77   | AS5110T | AS25015110TM0000 | 20:14:12:10:51:2b | 3.4.2.R932  | Ready  |        |
| AS7008T-00r01-ni | 172.16.2.10   | AS7008T | AS87654321TM3333 | 20:14:08:27:00:01 | 3.5.0.A9G1  | Ready  |        |
| AS6202T-AAA      | 172.16.2.105  | AS6202T | ASUSTORRDTEST    | 20:15:07:13:62:04 | 3.3.1.RIH2  | Ready  |        |
| AS-604T-vivian   | 172.16.1.109  | AS-604T | AT1207608MB0047  | 10-bf:48:89:c4:2e | 3.5.0.A9R1  | Ready  |        |
| AS-604T-C534     | 172.16.2.218  | AS-604T | AT1207608MB00EA  | 10-bf:48:89:c5:33 | 3.4.3.B9K1  | Ready  |        |

2. Valitse luettelosta oma NAS-laitteesi suorita määrittys loppuun ohjatun asennuksen ohjeiden mukaisesti.

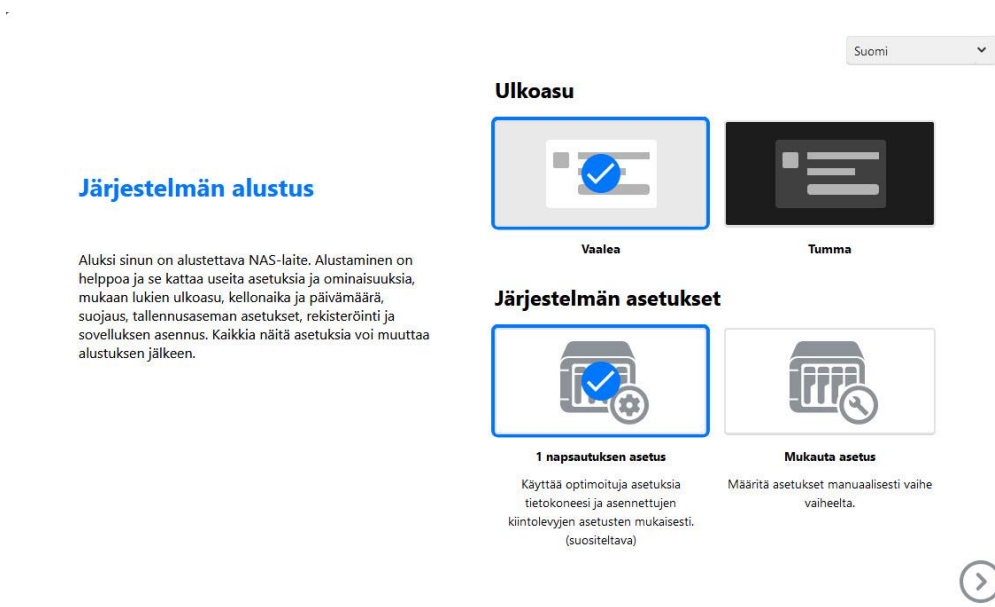

Suomi

### Järjestelmän alustus

Aluksi sinun on alustettava NAS-laitte. Alustaminen on helppoa ja se kattaa useita asetuksia ja ominaisuuksia, mukaan lukien ulkoasu, kellonaika ja päivämäärä, suojaus, tallennusasetukset, rekisteröinti ja sovelluksen asennus. Kaikkia näitä asetuksia voi muuttaa alustuksen jälkeen.

### Ulkoasu

**Vaalea** **Tumma**

### Järjestelmän asetukset

**1 napsautuksen asetus**  
Käyttää optimoituja asetuksia tietokoneesi ja asennettujen kiintolevyjen asetusten mukaisesti. (suositeltava)

**Mukauta asetus**  
Määritä asetukset manuaalisesti vaihe vaiheelta.

>

## Mac-käyttäjät

1. Kun ASUSTOR-ohjauskeskus on asennettu, se alkaa automaattisesti hakea ASUSTOR NAS -laitteiden verkkoa.

| Control Center          |               |            |                  |                   |             |        |     |  |
|-------------------------|---------------|------------|------------------|-------------------|-------------|--------|-----|--|
| Name                    | IP Address    | Model      | Serial Number    | MAC address       | ADM Version | Status | WOL |  |
| AS1004T-1124-rr         | 172.16.1.53   | AS1004T... | AL18041004EM00FB | 20:18:11:15:11:24 | 3.4.2.R932  | Ready  | --  |  |
| AS1002T-76BE            | 172.16.2.117  | AS1002T... | AL18041004EM0119 | 10:BF:48:8C:76:BE | 3.4.3.BA21  | Ready  | --  |  |
| MARCO4004T              | 172.16.2.196  | AS4004T    | AL18054004TM00EC | 10:BF:48:8C:7D:FB | 3.4.1.R7Q6  | Ready  | --  |  |
| AS4002T-RUDY            | 172.16.1.167  | AS4002T    | AL18064004TM0021 | 10:BF:48:8C:95:DA | 3.4.2.R932  | Ready  | --  |  |
| AS4002T-9B26            | 172.16.2.160  | AS4002T    | AL18064004TM0035 | 10:BF:48:8C:9B:26 | 3.4.3.BA21  | Ready  | --  |  |
| AS6404T-1400TC          | 172.16.1.3    | AS6404T    | AL18076404TM0030 | 20:18:12:12:14:00 | 3.4.2.R932  | Ready  | --  |  |
| AS1004T-LEO             | 172.16.2.156  | AS1004T... | AL18081004EM03DF | 20:19:02:19:16:1A | 3.4.3.BA21  | Ready  | --  |  |
| AS6302T-CDCF-ri         | 172.16.10.235 | AS6302T    | AL18116304TM012B | 10:BF:48:8C:DC:8D | 3.3.1.BHT1  | Ready  | --  |  |
| AS6404T-DD51-AA         | 172.16.3.94   | AS6404T    | AL18116404TM005E | 10:BF:48:8C:DD:51 | 3.4.2.R932  | Ready  | --  |  |
| AS6404T-jinnnnnnnnnn... | 172.16.1.142  | AS6404T    | AL18116404TM0064 | 10:BF:48:8C:DD:59 | 3.4.3.B9R1  | Ready  | --  |  |

2. Valitse luettelosta oma NAS-laitteesi suorita määrittys loppuun ohjatun asennuksen ohjeiden mukaisesti.

Suomi

### Järjestelmän alustus

Aluksi sinun on alustettava NAS-laite. Alustaminen on helppoa ja se kattaa useita asetuksia ja ominaisuuksia, mukaan lukien ulkoasu, kellonaika ja päivämäärä, suojaus, tallennusasetukset, rekisteröinti ja sovelluksen asennus. Kaikkia näitä asetuksia voi muuttaa alustuksen jälkeen.

### Ulkoasu

Vaalea

Tumma

### Järjestelmän asetukset

**1 napsautuksen asetus**

Käyttää optimoituja asetuksia tietokoneesi ja asennettujen kiintolevyjen asetusten mukaisesti. (suositeltava)

**Mukauta asetus**

Määritä asetukset manuaalisesti vaihe vaiheelta.

## Web-asennus

1. Jos tiedät ennestään NAS-laitteen nykyisen IP-osoitteen, voit avata web-selaimen ja syöttää NAS-laitteen IP-osoitteen (esimerkiksi: <http://192.168.1.168:8000>) aloittaaksesi alustamisen.
2. Suorita määrittys loppuun toimimalla ohjatun asennuksen ohjeitten mukaisesti.


### Järjestelmän alustus

Aluksi sinun on alustettava NAS-laite. Alustaminen on helppoa ja se kattaa useita asetuksia ja ominaisuuksia, mukaan lukien ulkoasu, kellonaika ja päivämäärä, suojaus, tallennusasetukset, rekisteröinti ja sovelluksen asennus. Kaikkia näitä asetuksia voi muuttaa alustuksen jälkeen.

#### Ulkoasu



Vaalea

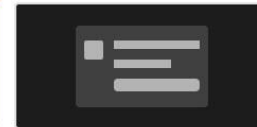

Tumma

#### Järjestelmän asetukset



1 napsautuksen asetus

Käyttää optimoituja asetuksia tietokoneesi ja asennettujen kiintolevyjen asetusten mukaisesti. (suositeltava)



Mukauta asetus

Määritä asetukset manuaalisesti vaihe vaiheelta.




## Asennus käyttämällä mobiililaitetta


1. Hae "AiMaster"-hakusanalla Google Play - tai Apple App Store -kaupasta. Voit myös skannata alla näkyvät QR-koodit. Lataa ja asenna AiMaster-mobiilisovellus mobiililaitteeseesi.




2. Varmista, että mobiililaitteesi on liitetty samaan lähiverkkoon kuin NAS-palvelin.
3. Avaa seuraavaksi AiMaster ja valitse sitten  -kuvake työkaluriviltä näytön yläosassa.

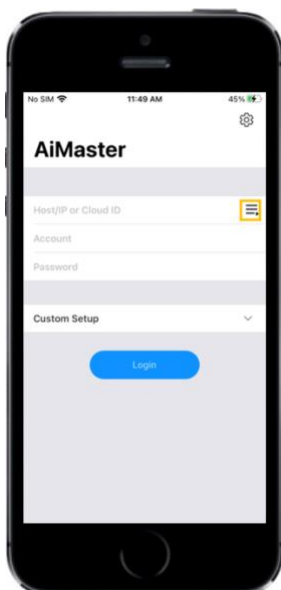


4. Valitse [Auto Discovery (Automaattinen etsintä)]. AiMaster hakee nyt lähiverkkoja NAS-palvelimelle.

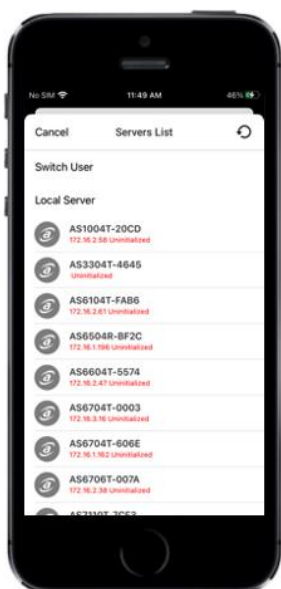

- Valitse NAS-palvelimesi näkyviin tulevasta luettelosta.

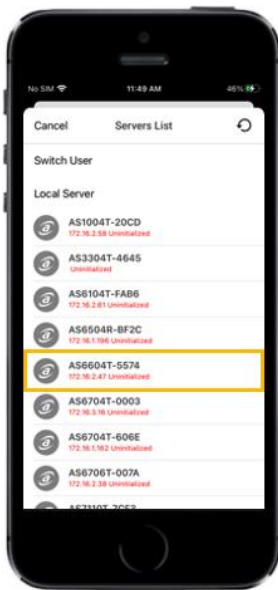

- Valitse **[Start Initialization (Käynnistä alustus)]** käynnistääksesi asennuksen. Toimi kehotteiden ja ohjeiden mukaisesti suorittaaksesi määrittämisprosessin loppuun.

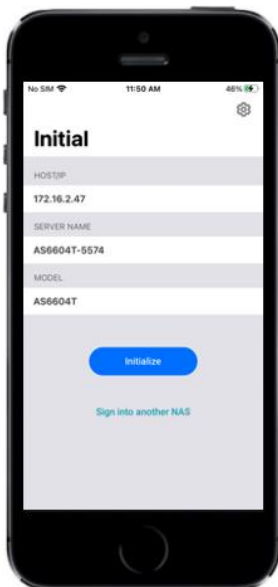

## 5. Liite

### LED-merkkivalot

AS1202T

AS1204T



1

Virran LED-merkkivalo

3

Verkon LED-merkkivalo

2

Järjestelmän tila-LED-merkkivalo

4

Kiintolevyn LED-merkkivalo

| LED-merkkivalo        | Väri     | Kuvaus                     | Tila                                                                                                  |
|-----------------------|----------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Virta<br>             | Vihreä   | Palaa tasaisesti           | Vita päällä                                                                                           |
|                       | Oranssi  | Vilkkuu 10 sekunnin välein | Yötila-LED                                                                                            |
| Järjestelmän tila<br> | Vihreä   | Vilkkuu                    | Virtaa kytketään päälle                                                                               |
|                       |          | Palaa tasaisesti           | Järjestelmä valmis                                                                                    |
|                       | Punainen | Palaa tasaisesti           | 1. Järjestelmän tai kiintolevyn poikkeavuus<br>2. Tuulettimen tai järjestelmän lämpötilan poikkeavuus |
| Verkko<br>            | Vihreä   | Palaa tasaisesti           | Verkkoportti yhdistetty                                                                               |
| Kiintolevy<br>        | Vihreä   | Palaa tasaisesti           | Kiintolevy valmis                                                                                     |
|                       |          | Vilkkuu                    | Datan käyttö käynnissä                                                                                |

## Etupaneeli

AS1202T



- 1 HDD1
- 2 HDD2

AS1204T



- 3 HDD3
- 4 HDD4

## Takapaneeli

AS1202T



- 1 Virtapainiketta
- 2 Nollauspainike
- 3 USB 3.2 Gen 1 –Portti
- 4 2.5G RJ45–portti


AS1204T



- 5 Tasavirtatulo
- 6 Järjestelmän tuuletin
- 7 K-lukko

## NAS-laitteen sammuttaminen

1. Vahvista virtapainikkeen toimintoasetukset kuten alla olevassa kuvassa. Kun virtapainiketta on pidetty painettuna 1,5 sekuntia, voit päättää, sammutetaanko NAS vai asetetaanko se lepotilaan. Tätä asetusta voi käyttää ADM:ssä valitsemalla: [Asetukset]→[Laitteisto] → [Virta] → [Asetukset].

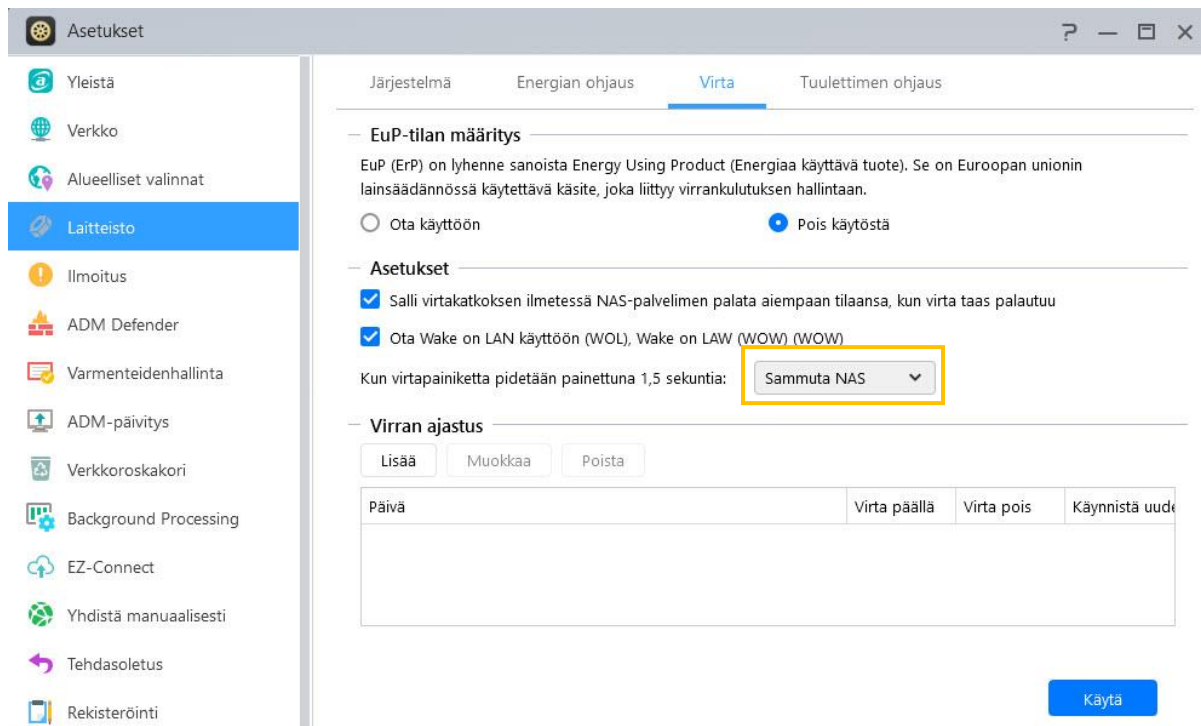

2. Pidä virtapainiketta painettuna 1,5 sekuntia. Järjestelmän summerista tulisi kuulua merkkiäni. Vapauta virtapainike. NAS joko sammuu tai siirtyy lepotilaan määrittäksesi mukaan.

**AS1202T**



**AS1204T**




## Vianetsintä


### K: Miksi en tunnista ASUSTOR NAS -laitettani ASUSTOR-ohjauskeskusta käyttäessäni?

A: Jos NAS-laitteen tunnistamisessa ASUSTOR-ohjauskeskusta käyttämällä ilmenee ongelmia, toimi seuraavasti:


1. Tarkista verkkoyhteytesi:
    - ✓ Varmista, että tietokone ja NAS-laite kuuluvat samaan lähiverkkoon.
    - ✓ Tarkista, palaako verkon LED-merkkivalo. Jos se ei pala, kokeile Ethernet-kaapelin liittämistä toiseen verkkoporttiin tai kokeile toista Ethernet-kaapelia.
  2. Ota ensin pois käytöstä tietokoneessa mahdollisesti käynnissä olevat palomuurit. Kokeile sitten NAS-laitteen hakemista uudelleen ASUSTOR-ohjauskeskusta käyttämällä.
  3. Jollet vielääkään pysty tunnistamaan NAS-laitetta, liitä NAS-laite tietokoneeseen toimitukseen kuuluvalla RJ-45-verkkokaapelilla ja muuta tietokoneen IP-asetukset.
- ✓ Valitse **[Käynnistä]** ➔ **[Ohjauspaneeli]** ➔ **[Verkko- ja jakamiskeskus]**

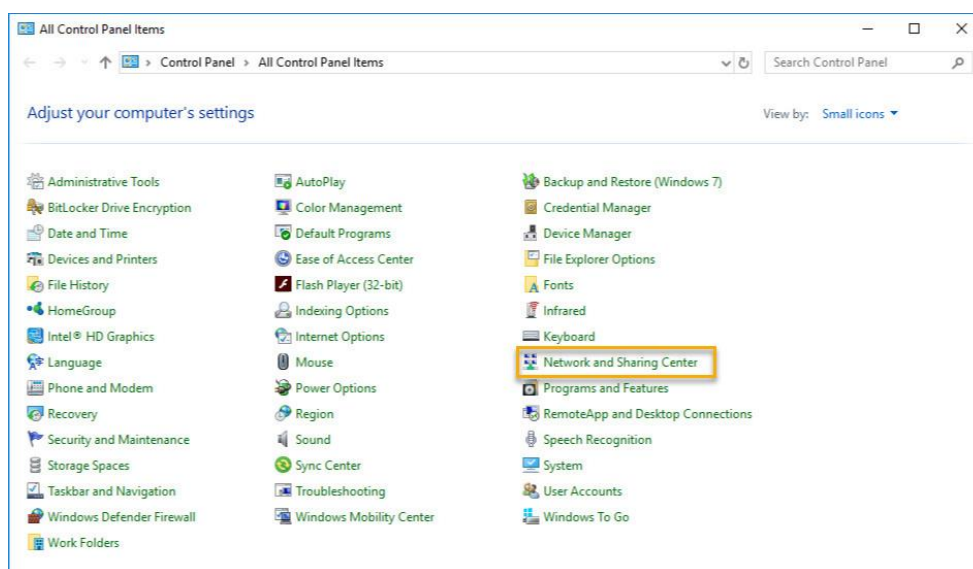


- ✓ Napsauta vasemmassa paneelissa **[Muuta sovittimen asetuksia]**.

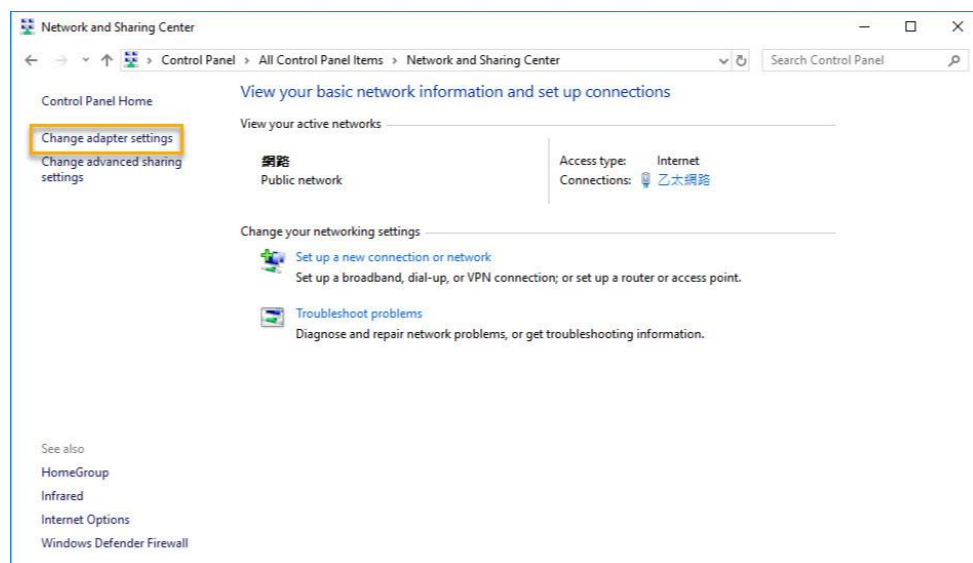


- ✓ Napsauta hiiren oikealla painikkeella **[Lähiverkkoyhteys]** ja valitse **[Ominaisuudet]**.

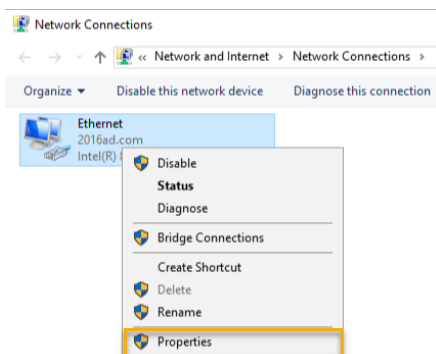


- ✓ Valitse **[Verkko]-**välilehdellä **[Internet-protokollaversio 4 (TCP/IPv4)]** ja napsauta **[Ominaisuudet]**.

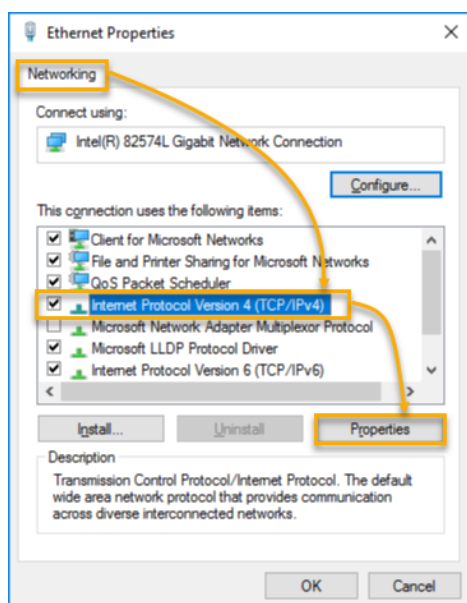

- ✓ Valitse **[Yleiset]-**välilehdellä **[Käytä seuraavaa IP-osoitetta]**-valintanappi. Aseta **[IP-osoite]**-asetukseksi **169.254.1.1** ja **[Aliverkon peite]**-asetukseksi **255.255.0.0** ja napsauta sitten **[OK]**.

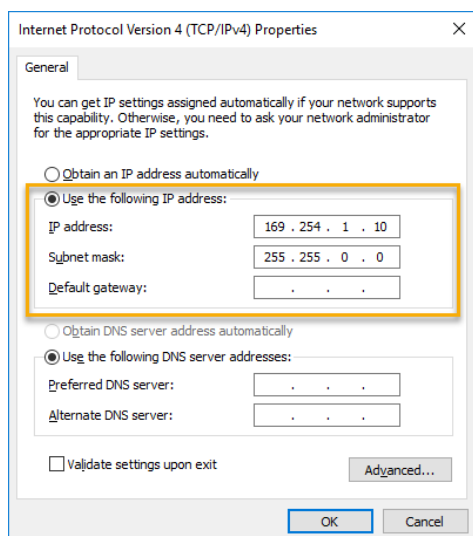

- ✓ Avaa ASUSTOR-ohjauskeskus hakeaksesi NAS-laitteesi.

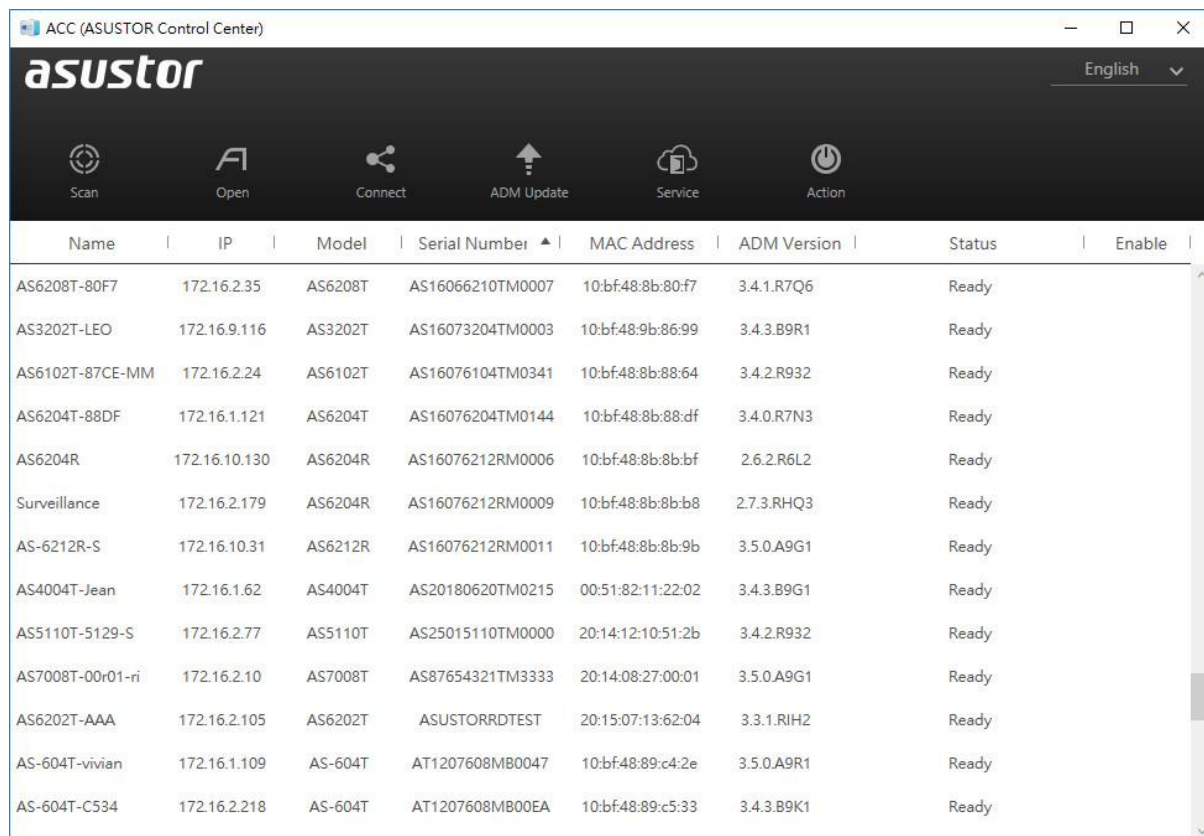

| Name             | IP            | Model   | Serial Number    | MAC Address       | ADM Version | Status | Enable |
|------------------|---------------|---------|------------------|-------------------|-------------|--------|--------|
| AS6208T-80F7     | 172.16.2.35   | AS6208T | AS16066210TM0007 | 10:bf:48:8b:80:f7 | 3.4.1.R7Q6  | Ready  |        |
| AS3202T-LEO      | 172.16.9.116  | AS3202T | AS16073204TM0003 | 10:bf:48:9b:86:99 | 3.4.3.B9R1  | Ready  |        |
| AS6102T-87CE-MM  | 172.16.2.24   | AS6102T | AS16076104TM0341 | 10:bf:48:8b:88:64 | 3.4.2.R932  | Ready  |        |
| AS6204T-88DF     | 172.16.1.121  | AS6204T | AS16076204TM0144 | 10:bf:48:8b:88:df | 3.4.0.R7N3  | Ready  |        |
| AS6204R          | 172.16.10.130 | AS6204R | AS16076212RM0006 | 10:bf:48:8b:8b:bf | 2.6.2.R6L2  | Ready  |        |
| Surveillance     | 172.16.2.179  | AS6204R | AS16076212RM0009 | 10:bf:48:8b:8b:b8 | 2.7.3.RHQ3  | Ready  |        |
| AS-6212R-S       | 172.16.10.31  | AS6212R | AS16076212RM0011 | 10:bf:48:8b:8b:9b | 3.5.0.A9G1  | Ready  |        |
| AS4004T-Jean     | 172.16.1.62   | AS4004T | AS20180620TM0215 | 00:51:82:11:22:02 | 3.4.3.B9G1  | Ready  |        |
| AS5110T-5129-S   | 172.16.2.77   | AS5110T | AS25015110TM0000 | 20:14:12:10:51:2b | 3.4.2.R932  | Ready  |        |
| AS7008T-00r01-ri | 172.16.2.10   | AS7008T | AS87654321TM3333 | 20:14:08:27:00:01 | 3.5.0.A9G1  | Ready  |        |
| AS6202T-AAA      | 172.16.2.105  | AS6202T | ASUSTORRDTEST    | 20:15:07:13:62:04 | 3.3.1.RIH2  | Ready  |        |
| AS-604T-vivian   | 172.16.1.109  | AS-604T | AT1207608MB0047  | 10:bf:48:89:c4:2e | 3.5.0.A9R1  | Ready  |        |
| AS-604T-C534     | 172.16.2.218  | AS-604T | AT1207608MB00EA  | 10:bf:48:89:c5:33 | 3.4.3.B9K1  | Ready  |        |

4. Jos yllämainitut toimenpiteet eivät ratkaise ongelmaasi, ota yhteys paikalliseen ASUSTOR-jälleenmyyjään tai [ASUSTOR-asiakaspalveluun](#). On myös suositeltavaa tutustua [ASUSTOR Knowledgebase](#) -tietokantaan.