

Gyors Telepítési Útmutató

Vonatkozó modellek: AS1202T / AS1204T

Tartalomjegyzék

NOTICES	3
SAFETY PRECAUTIONS	4
1.CSOMAG TARTALMA	5
2.OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK	7
3.HARDVERTELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ	8
MEREVLEMEZ TELEPÍTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK	8
MEREVLEMEZ TELEPÍTÉSE	8
A TÁPKÁBEL RÖGZÍTÉSE	12
NAS CSATLAKOZTATÁSA ÉS BEKAPCSOLÁSA	14
4.SZOFTVERTELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ	15
LETÖLTÉSI KÖZPONT TELEPÍTÉS	15
WEB TELEPÍTÉS	17
TELEPÍTÉS MOBIL ESZKÖZ HASZNÁLATÁVAL	18
5.FÜGGELÉK	20
LED ÁLLAPOTJELZŐK	20
ELŐLAP	21
HÁTSÓ PANEL	21
A NAS LEÁLLÍTÁSA	22
TROUBLESHOOTING	23

Notices



Federal Communications Commission Statement

This device complies with FCC Rules Part 15. Operation is subject to the following two conditions:

- ➔ This device may not cause harmful interference.
- ➔ This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a class A digital device, pursuant to Part 15 of the Federal Communications Commission (FCC) rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- ➔ Reorient or relocate the receiving antenna.
- ➔ Increase the separation between the equipment and receiver.
- ➔ Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- ➔ Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

CE Mark Warning



CE marking for devices without wireless LAN/Bluetooth

The shipped version of this device complies with the requirements of the EMC directives 2014/30/EU and UK directive "Electromagnetic compatibility" and IEC 62368-1: 2018 "Information technology equipment-Safety".

Safety Precautions

The following safety precautions will increase the life of the NAS. Follow all precautions and instructions.

Electrical Safety

Unplug this product from the power source before cleaning.

Use only the bundled power adapter. Using other power adapters may damage your device.

Ensure that you plug the power adapter to the correct power input rating. Check the label on the power adapter for the power rating.

Operation Safety

- ➔ DO NOT place this product in a location where it may get wet.
- ➔ Place this product on a flat and stable surface.
- ➔ Use this product in environments with an ambient temperature between 0°C and 40°C.
- ➔ DO NOT block the air vents on the case of this product. Always provide proper ventilation for this product.
- ➔ DO NOT insert any object or spill liquid into the air vents. If you encounter technical problems with this product, contact a qualified service technician or your retailer. DO NOT attempt to repair this product yourself.



DO NOT throw this product in municipal waste.

This product has been designed to enable proper reuse of parts and recycling. This symbol of the crossed out wheeled bin indicates that the product (electrical and electronic equipment) should not be placed in municipal waste. Check local regulations for disposal of electronic products.



1.Csomag Tartalma

Vonatkozó modellek: AS1202T, AS1204T

NAS eszköz	 AS1202T	 AS1204T
 Tápkábel	x1	x1
 Adapter	x1	x1
 RJ45 hálózati kábel	x1	x1
 Tápkábel rögzítő	x1	x1
 Csavarok 3.5" HDD-hez	x8	x16



Gyors Telepítési Útmutató

x1

x1

2.Opcionális Tartozékok

Az alábbi eszközök megvásárolhatóak az ASUSTOR Accessories Store áruházból is. (<http://shop.asustor.com>).

3. Hardvertelepítési Útmutató

A lemezen tárolt minden adat elvész a folyamat alatt. Mentse le a fontos adatokat biztos helyre, mielőtt megkezdí az üzembe helyezést.

Merevlemez telepítéséhez szükséges eszközök

- Legalább egy 3,5" SATA merevlemez. (Kompatibilis merevlemezekhez tekintse meg a következő listát: <http://www.asustor.com/service/hd?id=hd>)

Merevlemez Telepítése

1. Távolítsa el az eszköz hátoldalából a csavarokat az alábbi ábrák szerint:

- **AS1202T**



- **AS1204T**



2. Helyezze az eszközt az oldalára egy sima felületen. Figyeljen a fedőlap felnyitását és visszazárását jelző feliratokra. Távolítsa el a fedőlapot elcsúsztatva az alábbi ábrák szerint:

● AS1202T



● AS1204T




3. 3,5" merevlemezek telepítése: Csúszassa a merevlemez a foglalatba, megfelelően csatlakoztatva annak SATA csatlójához:

● AS1202T



● AS1204T

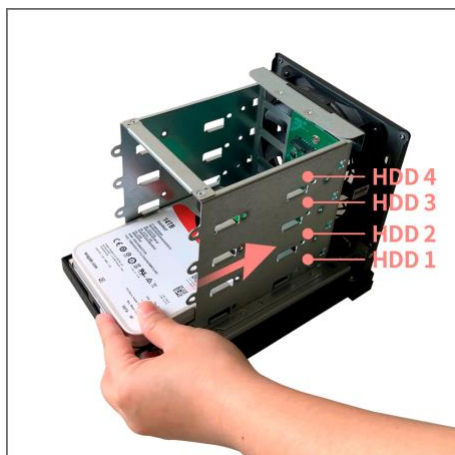

Megjegyzés: Helyezze be a merevlemezt a HDD 1 foglalatba az ábra szerint annak beüzemeléséhez.

4. Rögzítse a behelyezett merevlemezeket csavarokkal az alábbi ábrák szerint:

● **AS1202T**



Megjegyzés: Amennyiben használni kívánja a RAID funkciót, erősen ajánlott azonos kapacitású merevlemezek használata a teljes kihasználtságukhoz.

● **AS1204T**



Megjegyzés: Amennyiben használni kívánja a RAID funkciót, erősen ajánlott azonos kapacitású merevlemezek használata a teljes kihasználtságukhoz.

5. Helyezze vissza a fedőlapot és rögzítse az előzőleg eltávolított csavarokkal:

● **AS1202T**



● **AS1204T**



A tápkábel rögzítése

Megjegyzés: Használja a mellékelt kábelrögzítőt, amennyiben tart annak kihúzásától a NAS elmozdítása esetén.

1. Vegye ki a kábelrögzítőt a kellékes dobozból.



2. Illessze a kábelt a tartóba a lent látható ábrák szerint.



3. Távolítsa el a ventilátor csavarját óramutatóval ellentétesen kicsavarva azt.

AS1202T




AS1204T




4. Helyezze a rögzítőt a kiszedett csavar helyére, majd rögzítse a csavar visszahelyezésével.

AS1202T

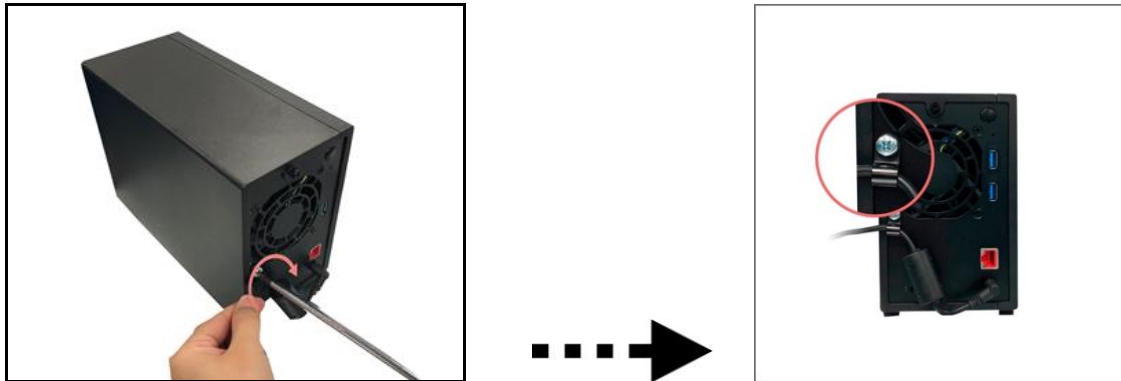

AS1204T

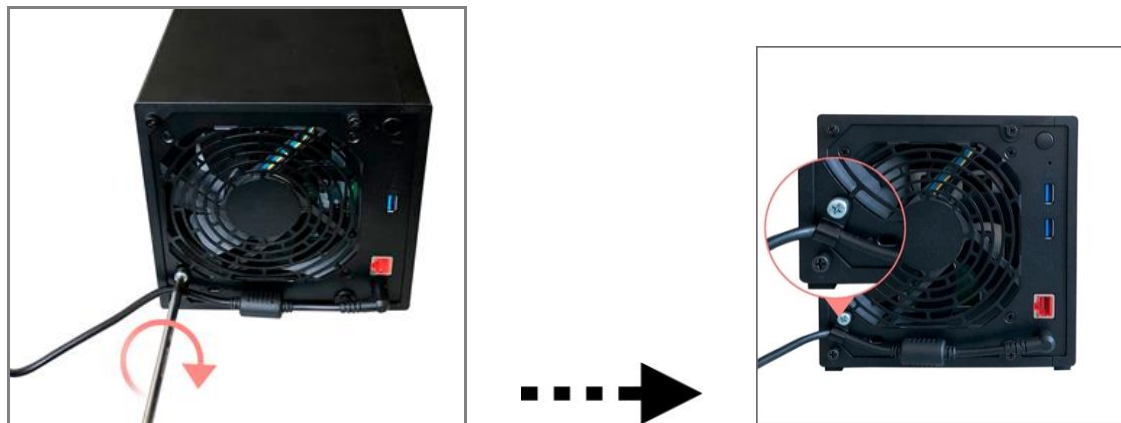

NAS Csatlakoztatása és Bekapcsolása

1. Csatlakoztassa a NAS-t elektromos áramforráshoz.
2. Csatlakoztassa a NAS-t hálózati elosztóeszközhöz (router, switch, hub) ethernet kábellel.
3. Tartsa nyomva az eszköz hátulján lévő Bekapcsolás gombot 1-2 másodpercig, míg a sárga Bekapcsolás jelző LED világítani nem kezd. Ez jelzi, hogy a NAS be van kapcsolva. Amíg a NAS bekapcsolódik, a sárga rendszer állapotjelző LED villog, a sárga hálózati állapotjelző LED pedig világít.
4. A NAS működésre kész, amint a rendszer állapotjelző villogásról állandó fényre vált. Ekkor egy sípoló hangot is hallhat a rendszer hangszórójából. A hardvertelepítés befejeződött. Folytassa a szoftvertelepítési útmutatóval a rendszer beállításához.

Megjegyzés: Amennyiben az eszköz erős rázkódásnak vagy ütésnek volt kitéve, vegye le a fedőlapot és ellenőrizze, hogy a merevlemezek csatlakoztatása és rögzítése megfelelő.

AS1202T



AS1204T




4.Szoftvertelepítési Útmutató

négy telepítési módszer közül választhat. Válassza az önnek legmegfelelőbbet. A legfrissebb szoftvereket letöltheti az ASUSTOR weboldaláról: <http://www.asustor.com/service/downloads>

Letöltési Központ Telepítés


Windows Felhasználók

1. A telepítési varázsló feltelepíti az ASUSTOR Control Center-t a gépére, mely ezután automatikusan megkeresi a hálózaton lévő ASUSTOR NAS-okat.

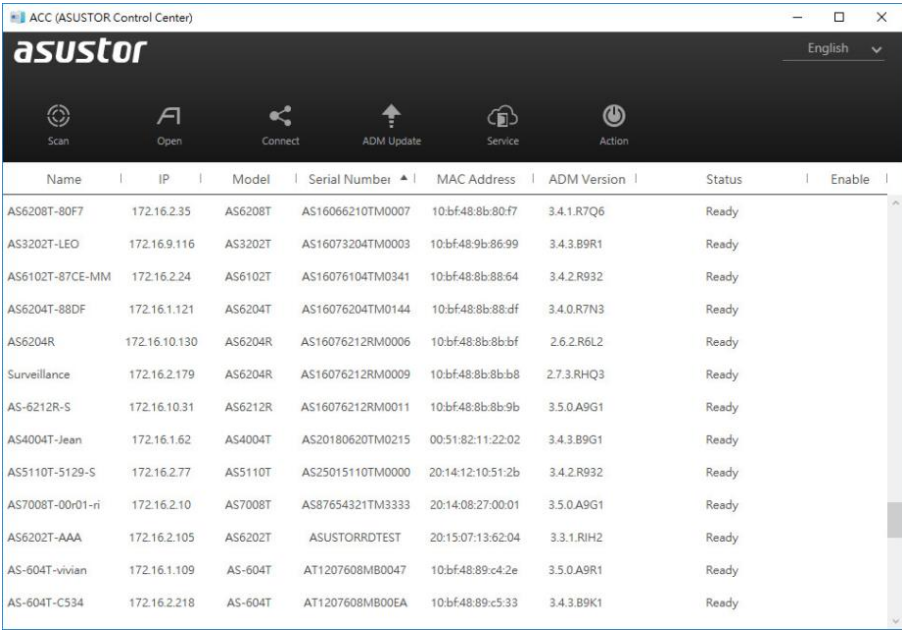

Name	IP	Model	Serial Number	MAC Address	ADM Version	Status	Enable
AS6208T-80F7	172.16.2.35	AS6208T	AS16066210TM0007	10-bf-48-8b-80-f7	3.4.1.R7Q6	Ready	
AS3202T-LEO	172.16.9.116	AS3202T	AS16073204TM0003	10-bf-48-9b-86-99	3.4.3.B9R1	Ready	
AS6102T-87CE-MM	172.16.2.24	AS6102T	AS16076104TM0341	10-bf-48-8b-88-64	3.4.2.R932	Ready	
AS6204T-88DF	172.16.1.121	AS6204T	AS16076204TM0144	10-bf-48-8b-88-df	3.4.0.R7N3	Ready	
AS6204R	172.16.10.130	AS6204R	AS16076212RM0006	10-bf-48-8b-8b-bf	2.6.2.R6L2	Ready	
Surveillance	172.16.2.179	AS6204R	AS16076212RM0009	10-bf-48-8b-8b-b8	2.7.3.RHQ3	Ready	
AS-6212R-S	172.16.10.31	AS6212R	AS16076212RM0011	10-bf-48-8b-8b-9b	3.5.0.A9G1	Ready	
AS4004T-Jean	172.16.1.62	AS4004T	AS20180620TM0215	00-51-82-11-22-02	3.4.3.B9G1	Ready	
AS5110T-5129-S	172.16.2.77	AS5110T	AS25015110TM0000	20-14-12-10-51-2b	3.4.2.R932	Ready	
AS7008T-0001-ri	172.16.2.10	AS7008T	AS87654321TM3333	20-14-08-27-00-01	3.5.0.A9G1	Ready	
AS6202T-AAA	172.16.2.105	AS6202T	ASUSTORRDETEST	20-15-07-13-62-04	3.3.1.RIH2	Ready	
AS-604T-vivian	172.16.1.109	AS-604T	AT1207608MB0047	10-bf-48-89-c4-2e	3.5.0.A9R1	Ready	
AS-604T-C534	172.16.2.218	AS-604T	AT1207608MB00EA	10-bf-48-89-c5-33	3.4.3.B9K1	Ready	

2. Válassza ki a kívánt NAS-t a listából, majd kövesse a varázsló instrukcióit az eszköz beállításához.

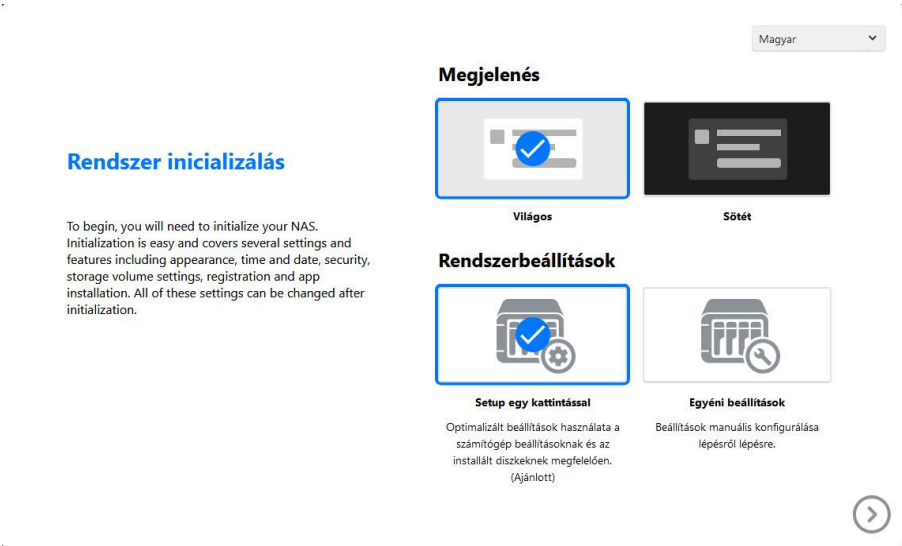

Magyar

Megjelenés



Világos



Sötét

Rendszerbeállítások



Setup egy kattintással

Optimalizált beállítások használata a számítógép beállításoknak és az installált diszkeknek megfelelően. (Ajánlott)



Egyéni beállítások

Beállítások manuális konfigurálása lépésről lépésre.

To begin, you will need to initialize your NAS. Initialization is easy and covers several settings and features including appearance, time and date, security, storage volume settings, registration and app installation. All of these settings can be changed after initialization.

>

Mac Felhasználók

1. A telepítési varázsló feltelepíti az ASUSTOR Control Center-t a gépére, mely ezután automatikusan megkeresi a hálózaton lévő ASUSTOR NAS-okat.

Name	IP Address	Model	Serial Number	MAC address	ADM Version	Status	WOL
AS1004T-1124-rr	172.16.1.53	AS1004T...	AL18041004EM00FB	20:18:11:15:11:24	3.4.2.R932	Ready	--
AS1002T-76BE	172.16.2.117	AS1002T...	AL18041004EM0119	10:BF:48:8C:76:BE	3.4.3.BA21	Ready	--
MARCO4004T	172.16.2.196	AS4004T	AL18054004TM00EC	10:BF:48:8C:7D:FB	3.4.1.R7Q6	Ready	--
AS4002T-RUDY	172.16.1.167	AS4002T	AL18064004TM0021	10:BF:48:8C:95:DA	3.4.2.R932	Ready	--
AS4002T-9B26	172.16.2.160	AS4002T	AL18064004TM0035	10:BF:48:8C:9B:26	3.4.3.BA21	Ready	--
AS6404T-1400TC	172.16.1.3	AS6404T	AL18076404TM0030	20:18:12:12:14:00	3.4.2.R932	Ready	--
AS1004T-LEO	172.16.2.156	AS1004T...	AL18081004EM03DF	20:19:02:19:16:1A	3.4.3.BA21	Ready	--
AS6302T-CDCf-ri	172.16.10.235	AS6302T	AL18116304TM012B	10:BF:48:8C:DC:8D	3.3.1.BHT1	Ready	--
AS6404T-DD51-AA	172.16.3.94	AS6404T	AL18116404TM005E	10:BF:48:8C:DD:51	3.4.2.R932	Ready	--
AS6404T-jinnnnnnnn...	172.16.1.142	AS6404T	AL18116404TM0064	10:BF:48:8C:DD:59	3.4.3.B9R1	Ready	--

2. Válassza ki a kívánt NAS-t a listából, majd kövesse a varázsló instrukcióit az eszköz beállításához.

Magyar

Megjelenés

Világos

Sötét

Rendszerbeállítások

Setup egy kattintással

Optimalizált beállítások használata a számítógép beállításoknak és az installált diszkeknek megfelelően. (Ajánlott)

Egyéni beállítások


Beállítások manuális konfigurálása lépésről lépésre.

Rendszer inicializálás

To begin, you will need to initialize your NAS. Initialization is easy and covers several settings and features including appearance, time and date, security, storage volume settings, registration and app installation. All of these settings can be changed after initialization.

Web Telepítés

1. Amennyiben tudja a NAS IP címét, beírhatja azt a böngészőbe (pl. <http://192.168.1.168:8000>) a beüzemelés megkezdéséhez.
2. Kövesse a telepítési varázsló instrukcióit az eszköz beállításához.

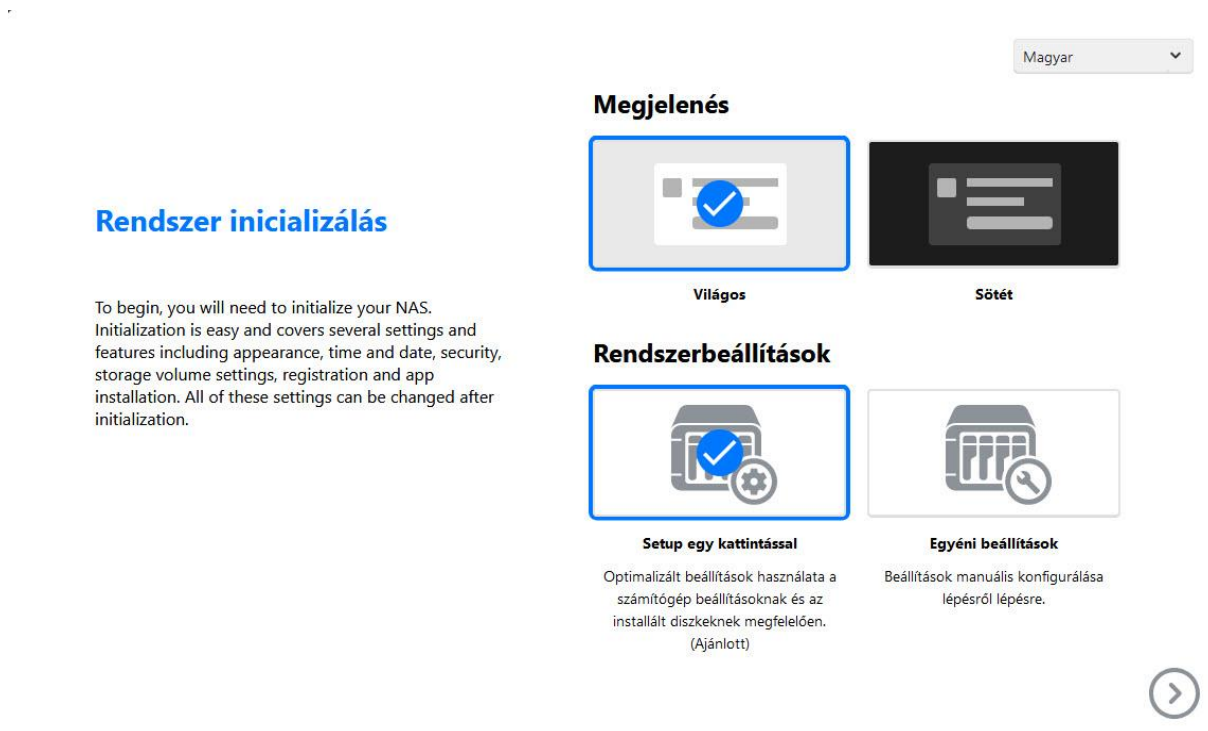


Telepítés mobil eszköz használatával


1. Keresse az **"AiMaster"** alkalmazást a Google Play-en vagy az Apple Store-ban vagy olvassa be a megfelelő alábbi QR kódot. Töltse le és telepítse az AiMaster mobil alkalmazást a mobil eszközére.




2. Győződjön meg róla, hogy a mobil eszköze és a NAS ugyanahhoz a helyi hálózathoz van csatlakoztatva.
3. Nyissa meg az AiMaster-t, majd válassza a  ikont a képernyő felső részén lévő eszköztárból:

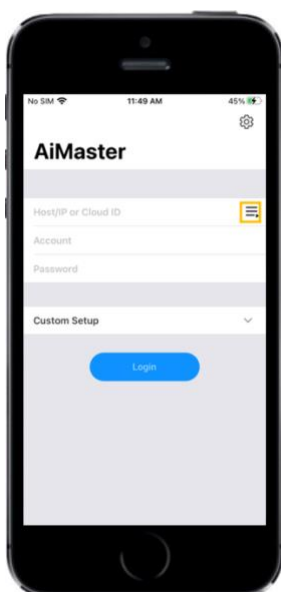


4. Válassza az **[Auto Discovery]** opciót. A program megkeresi a helyi hálózaton fellelhető NAS eszközöket:

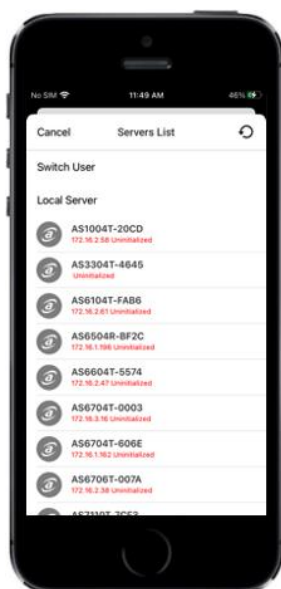

5. Válassza ki a NAS eszközt a listából:

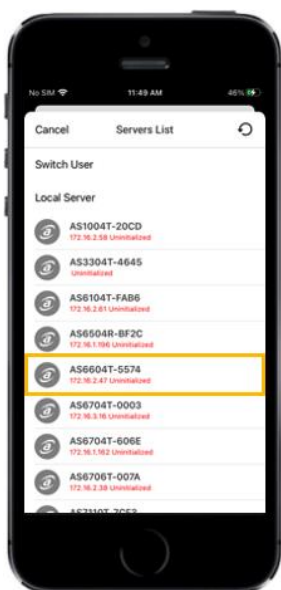

6. Válassza a **[Start Initialization]** opciót a telepítés megkezdéséhez. Kövesse a megjelenő utasításokat a konfigurálás befejezéséhez:

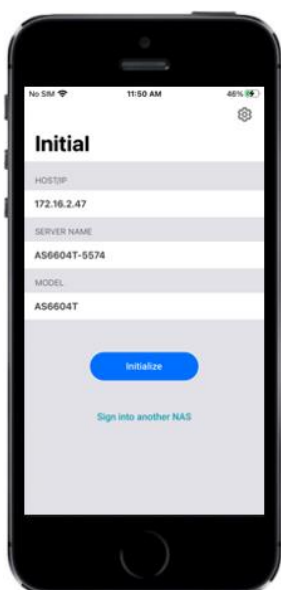

5.Függelék

LED Állapotjelzők

AS1202T

AS1204T



1

Bekapcsolásjelző LED

3

Hálózati állapotjelző LED

2

Rendszerállapot jelző LED

4

Merevlemez állapotjelző LED

LED Állapotjelző	Szín	Leírás	Állapot
Bekapcsolás 	Zöld	Világít	Bekapcsolva
	Narancssárga	10mp-ként felvillan	LED éjjeli mód
Rendszerállapot 	Zöld	Villog	Rendszer indulás
	Zöld	Világít	Rendszer készenlétben
	Piros	Világít	1. Rendszer vagy merevlemez rendellenesség 2. Ventilátor vagy rendszerhőmérséklet rendellenesség
Hálózat 	Zöld	Világít	Hálózati port csatlakoztatva
Merevlemez 	Zöld	Világít	Merevlemez készenlétben
		Villog	Adathozzáférés folyamatban

Előlap

AS1202T



- 1 HDD1
- 2 HDD2

AS1204T



- 3 HDD3
- 4 HDD4

Hátsó Panel

AS1202T



- 1 Bekapcsolás gombot
- 2 Reset Button
- 3 USB 3.2 Gen 1 Port
- 4 RJ45 Port


AS1204T



- 5 DC Input
- 6 Rendszerventilátor
- 7 K-zár

A NAS leállítása

1. Állítsa be a bekapcsoló gomb megnyomásakor végrehajtandó műveletet. A gombot 1,5 másodpercig nyomva tartásával eldöntheti, hogy az eszközt leállítja vagy alvó módba teszi. Ez a beállítás elérhető az ADM-ben a következő helyen: [Settings]→[Hardware] → [Power] → [Settings].

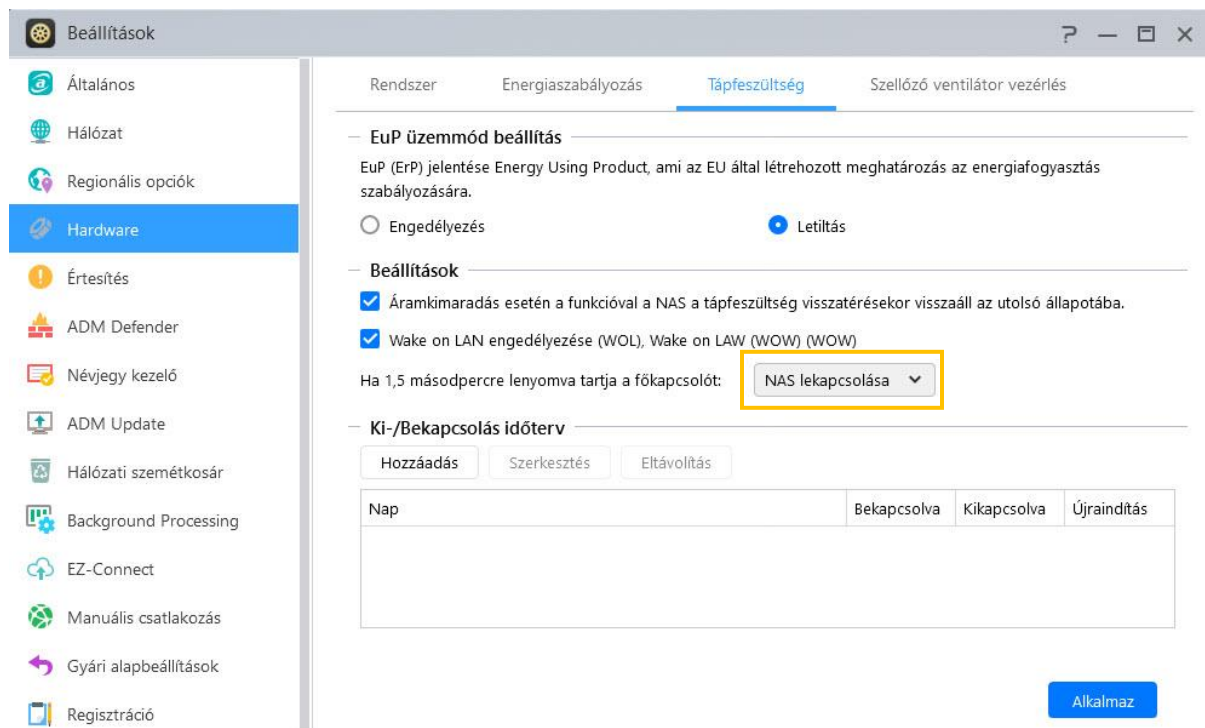

2. Tartsa nyomva a bekapcsoló gombot 1,5 másodpercig. Ekkor sípolást fog hallani. Engedje fel a gombot, majd a NAS az ön beállításai szerint le fog állni vagy alvó módra vált.

AS1202T



AS1204T



Troubleshooting

Q: Miért nem érzékeli az ASUSTOR Control Center a NAS-t?

A: Amennyiben problémája van a NAS megtalálásával az ASUSTOR Control Center használatával, tegye a következőket:


1. Ellenőrizze a hálózati kapcsolatot:

- ✓ Ellenőrizze, hogy a NAS és a számítógép azonos helyi hálózaton vannak.
- ✓ Ellenőrizze, hogy a hálózati LED világít-e. Amennyiben nem, próbálja meg a hálózati kábelt egy másik LAN portba dugni vagy próbáljon egy másik hálózati kábelt használni.


2. Kapcsolja ki a számítógépen futó tűzfalakat, majd próbálja újra megkeresni a NAS-t az ASUSTOR Control Center-rel.

3. Amennyiben még így sem érzékeli a NAS-t, kösse azt a mellékelt RJ-45 kábellel a számítógépéhez, majd módosítsa annak IP beállításait.


✓ Válassza a [Start] ➔ [Vezérlőpult] ➔ [Hálózati és Megosztási Központ]

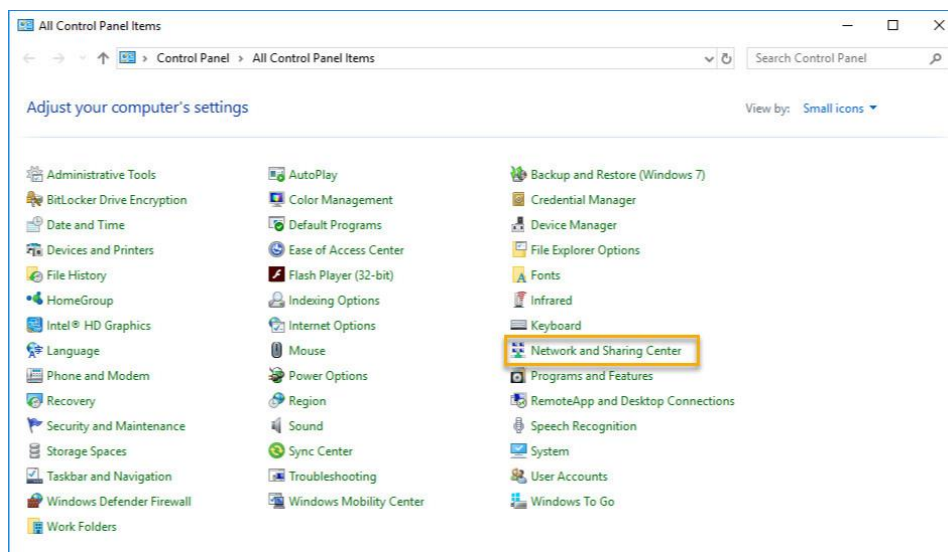


✓ Válassza az [Adapterbeállítások Módosítása] menüt a bal panelen.

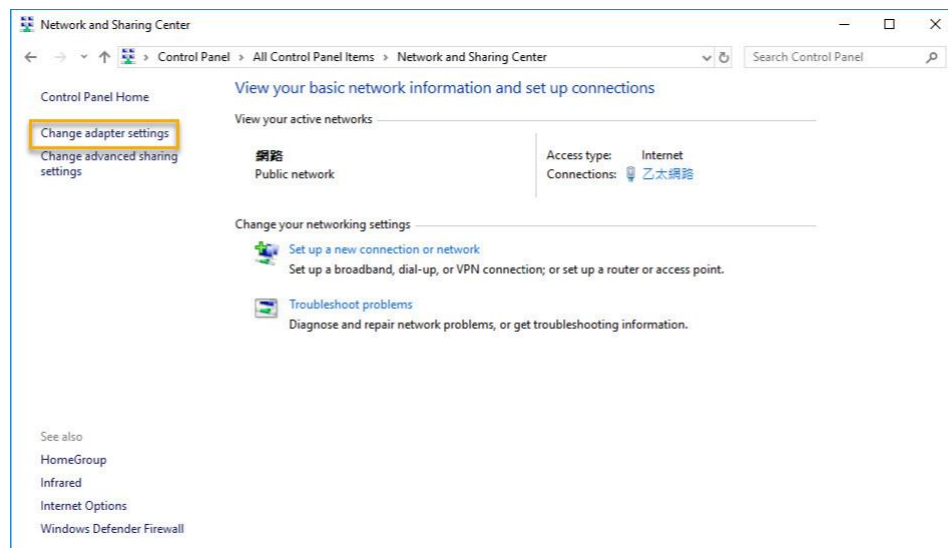


- ✓ Jobbklíkk a **[Helyi Hálózat]** ikonon, majd a **[Tulajdonságok]** menüpontot válassza.

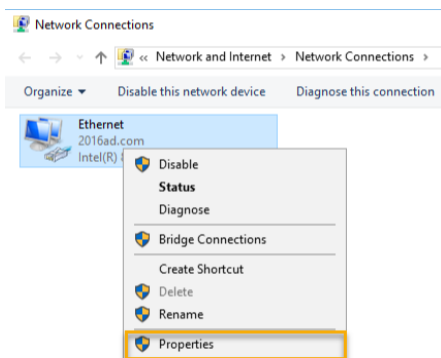

- ✓ A **[Hálózat]** fülénél válassza az **[Internet Protokoll Verzió 4 (TCP/IPv4)]** pontot, majd klikkeljen a **[Tulajdonságok]** gombra.

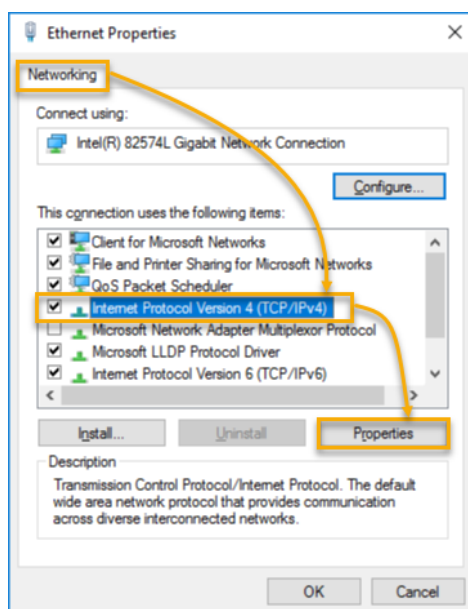

- ✓ Az **[Általános]** fül alatt válassza a **[Következő IP cím Használata]** gombot. Állítsa az **[IP Cím]**-et **169.254.1.1**-re és az **[Alhálózati Maszkot]** **255.255.0.0**-re, majd nyomjon az **[OK]** gombra.

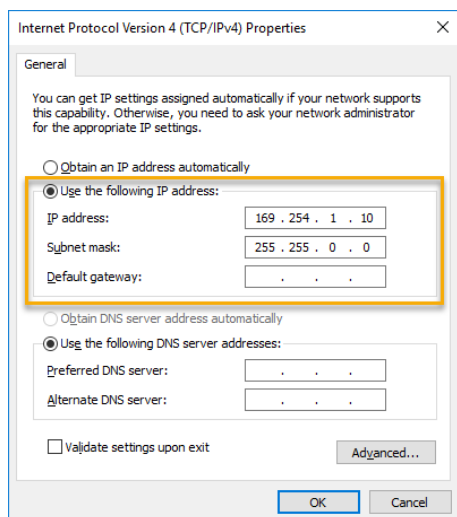

- ✓ Nyissa meg az ASUSTOR Control Center-t és keressen rá újra a NAS-ra.

The screenshot shows the ASUSTOR Control Center (ACC) window. The title bar reads "ACC (ASUSTOR Control Center)". The interface has a dark header with the "asustor" logo and a language dropdown set to "English". Below the header is a navigation bar with icons for Scan, Open, Connect, ADM Update, Service, and Action. The main area displays a table of NAS devices.

Name	IP	Model	Serial Number	MAC Address	ADM Version	Status	Enable
AS6208T-80F7	172.16.2.35	AS6208T	AS16066210TM0007	10:bf:48:8b:80:f7	3.4.1.R7Q6	Ready	
AS3202T-LEO	172.16.9.116	AS3202T	AS16073204TM0003	10:bf:48:9b:86:99	3.4.3.B9R1	Ready	
AS6102T-87CE-MM	172.16.2.24	AS6102T	AS16076104TM0341	10:bf:48:8b:88:64	3.4.2.R932	Ready	
AS6204T-88DF	172.16.1.121	AS6204T	AS16076204TM0144	10:bf:48:8b:88:df	3.4.0.R7N3	Ready	
AS6204R	172.16.10.130	AS6204R	AS16076212RM0006	10:bf:48:8b:8b:bf	2.6.2.R6L2	Ready	
Surveillance	172.16.2.179	AS6204R	AS16076212RM0009	10:bf:48:8b:8b:b8	2.7.3.RHQ3	Ready	
AS-6212R-S	172.16.10.31	AS6212R	AS16076212RM0011	10:bf:48:8b:8b:9b	3.5.0.A9G1	Ready	
AS4004T-Jean	172.16.1.62	AS4004T	AS20180620TM0215	00:51:82:11:22:02	3.4.3.B9G1	Ready	
AS5110T-5129-S	172.16.2.77	AS5110T	AS25015110TM0000	20:14:12:10:51:2b	3.4.2.R932	Ready	
AS7008T-00r01-ri	172.16.2.10	AS7008T	AS87654321TM3333	20:14:08:27:00:01	3.5.0.A9G1	Ready	
AS6202T-AAA	172.16.2.105	AS6202T	ASUSTORRDTEST	20:15:07:13:62:04	3.3.1.RIH2	Ready	
AS-604T-vivian	172.16.1.109	AS-604T	AT1207608MB0047	10:bf:48:89:c4:2e	3.5.0.A9R1	Ready	
AS-604T-C534	172.16.2.218	AS-604T	AT1207608MB00EA	10:bf:48:89:c5:33	3.4.3.B9K1	Ready	

4. Amennyiben a probléma még mindig fennállna, lépjen kapcsolatba a kereskedővel vagy az [ASUSTOR Ügyfélszolgálat](#)tal, esetleg nézzon szét az [ASUSTOR Tudásbázison](#).