

Snelle installatiegids

Toegepaste Modellen: AS1202T / AS1204T

Inhoudsopgave

NOTICES.....	3
SAFETY PRECAUTIONS	4
1. INHOUD VAN VERPAKKING.....	5
2. OPTIONELE ACCESSOIRES	7
3. INSTALLATIEHANDLEIDING HARDWARE.....	8
BENODIGD GEREEDSCHAP VOOR HARDE SCHIJF INSTALLATIE.....	8
INSTALLATIE HARDE SCHIJF	8
VERGRENDELEN VAN HET STROOMSNOER.....	12
DE NAS AANSLUITEN EN INSCHAKELLEN	14
4. SOFTWARE INSTALLATION GUIDE	15
DOWNLOAD CENTRUM-INSTALLATIE	15
WEBINSTALLATIE	17
INSTALLATIE MET BEHULP VAN EEN MOBIEL APPARAAT	18
5. BIJLAGE	20
LED-INDICATORS	20
VOORPANEEL.....	21
ACHTERPANEEL	21
AFSLUITEN VAN UW NAS	22
PROBLEEMOPLOSSING	23

Notices



Federal Communications Commission Statement

This device complies with FCC Rules Part 15. Operation is subject to the following two conditions:

- ➔ This device may not cause harmful interference.
- ➔ This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a class A digital device, pursuant to Part 15 of the Federal Communications Commission (FCC) rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- ➔ Reorient or relocate the receiving antenna.
- ➔ Increase the separation between the equipment and receiver.
- ➔ Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- ➔ Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

CE Mark Warning



CE marking for devices without wireless LAN/Bluetooth

The shipped version of this device complies with the requirements of the EMC directives 2014/30/EU and UK directive "Electromagnetic compatibility" and IEC 62368-1: 2018 "Information technology equipment-Safety".

Safety Precautions

The following safety precautions will increase the life of the NAS. Follow all precautions and instructions.

Electrical Safety

Unplug this product from the power source before cleaning.

Use only the bundled power adapter. Using other power adapters may damage your device.

Ensure that you plug the power adapter to the correct power input rating. Check the label on the power adapter for the power rating.

Operation Safety

- ➔ DO NOT place this product in a location where it may get wet.
- ➔ Place this product on a flat and stable surface.
- ➔ Use this product in environments with an ambient temperature between 0°C and 40°C.
- ➔ DO NOT block the air vents on the case of this product. Always provide proper ventilation for this product.
- ➔ DO NOT insert any object or spill liquid into the air vents. If you encounter technical problems with this product, contact a qualified service technician or your retailer. DO NOT attempt to repair this product yourself.



DO NOT throw this product in municipal waste.

This product has been designed to enable proper reuse of parts and recycling. This symbol of the crossed out wheeled bin indicates that the product (electrical and electronic equipment) should not be placed in municipal waste. Check local regulations for disposal of electronic products.



1. Inhoud van verpakking

Toegepaste Modellen: AS1202T, AS1204T

NAS-apparaat	 AS1202T	 AS1204T
 Voedingskabel	x1	x1
 Adapter	x1	x1
 RJ45-netwerkkabel	x1	x1
 Stroomsnoer Houder	x1	x1
 Schroeven voor gebruik met 3,5" HDD	x8	x16



Snelle installatiegids

x1

x1

2. Optionele accessoires

De onderstaande items kunnen worden gekocht bij lokale dealers en in de ASUSTOR-accessoirewinkel (<http://shop.asustor.com>).

3. Installatiehandleiding hardware

Alle opgeslagen gegevens op de harde schijf/schijven zullen gewist worden en kunnen NIET hersteld worden. Maak voor het initialiseren van het systeem een back-up van de meest belangrijke gegevens.

Benodigd gereedschap voor Harde Schijf installatie

- Tenminste één 3.5 inch SATA Harde Schijf. (Voor een lijst van compatibel Harde Schijven bezoekt u: <http://www.asustor.com/service/hd?id=hd>)

Installatie harde schijf

1. Remove the screws from the rear of the NAS as shown in the graphic below.

- **AS1202T**



- **AS1204T**




2. Place the device sideways on a flat surface. Note the wording indicating the directions for opening and closing the cover. Remove the cover by sliding it in the direction shown in the graphic below.

● **AS1202T**




● **AS1204T**

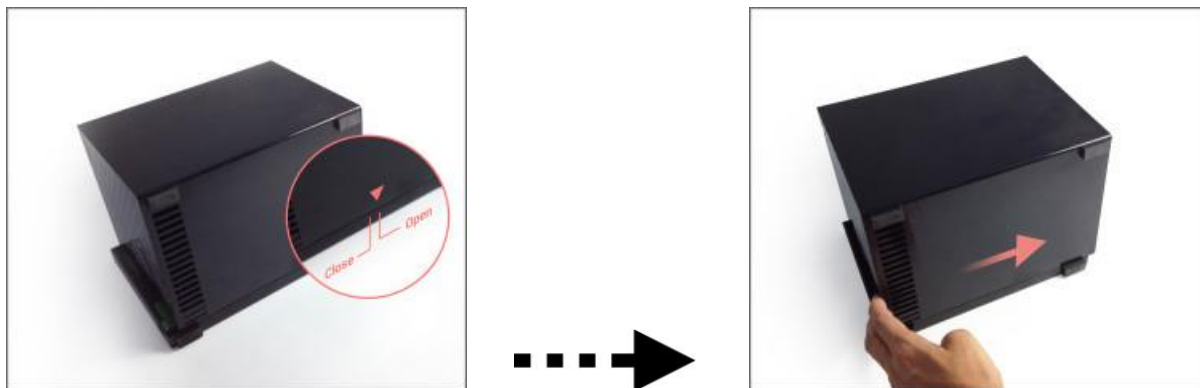


3. Installing 3.5 inch hard disks: Slide the hard disks all the way into the disk bay until they are firmly seated and connected with the SATA connector.

● **AS1202T**

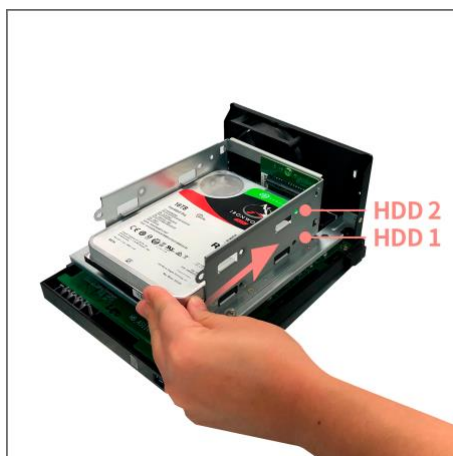

● AS1204T

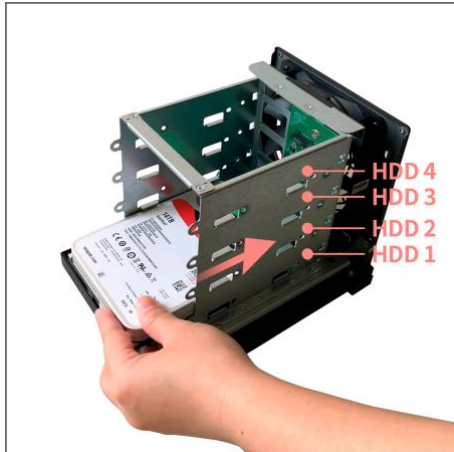

Opmerking: Plaats de harde schijf in HDD slot 1, zoals te zien is op de afbeelding, om hem te initialiseren.

4. Secure each hard disk with the screws provided as shown in the graphic below.

● AS1202T



Note: If you wish to utilize the RAID function, it is recommended that you use hard disks of the same capacity in order to fully utilize the capacity of all hard disks.

● AS1204T



Note: If you wish to utilize the RAID function, it is recommended that you use hard disks of the same capacity in order to fully utilize the capacity of all hard disks.

5. Replace the cover and tighten the screws that were removed previously.

● **AS1202T**



● **AS1204T**




Vergrendelen van het Stroomsnoer

Opmerking: U kunt de bijgeleverde kabelhouder gebruiken om het stroomsnoer veilig op zijn plaats te houden, in het geval u eraan twijfelt of het stroomsnoer van de NAS op zijn plaats blijft zitten als de NAS verplaatst wordt.

1. Neem de kabelhouder uit de accssoiredoos.



2. Maak de houder vast aan het stroomsnoer zoals op de afbeelding hieronder te zien is.

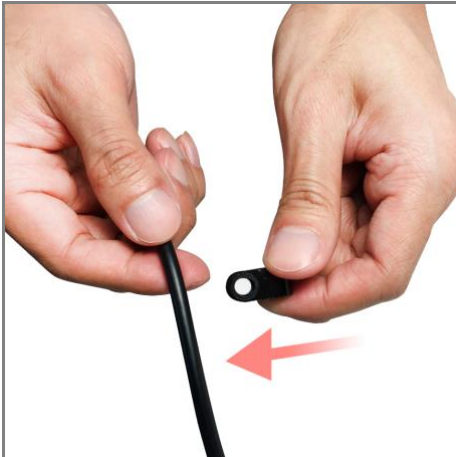

3. Verwijder de fan schroef door deze tegen de klok in te draaien.

AS1202T



AS1204T



4. Plaats de houder over het gaatje van waaruit de schroef is verwijderd. Plaats de houder op zijn plek door de fan schroef vast te schroeven.

AS1202T



AS1204T



De NAS aansluiten en inschakelen

1. Sluit de NAS aan op de voeding.
2. Sluit de NAS aan op uw router, switch of hub met een ethernetkabel.
3. Houd de voedingsknop 1 – 2 seconden ingedrukt tot de geel LED-indicator voor de voeding oplicht. Dit geeft aan dat de NAS nu is ingeschakeld. Terwijl de NAS wordt ingeschakeld, knippert de geel LED-indicator voor de systeemstatus en licht de geel LED-indicator voor het netwerk ook op.
4. De NAS is gereed voor gebruik zodra de geel indicator voor de status-LED stopt met knipperen en stabiel oplicht. Op dit ogenblik zou u een 'pieptoon' moeten horen van de systeemzoemer. De hardware-installatie is nu voltooid. Ga naar de installatiehandleiding voor de software om uw systeeminstellingen te configureren.

Opmerking: Als het apparaat blootgesteld is geweest aan hevige schokken of schudden, is het raadzaam dat u het deksel verwijdert en u ervan verzekert dat de harde schijven goed geïnstalleerd zijn en dat de schroeven goed zijn aangedraaid.

AS1202T



AS1204T




4. Software Installation Guide

Er zijn 3 verschillende installatiemethoden waaruit u kunt kiezen: Selecteer de methode die het best bij u past. Kunt u naar het downloadgedeelte van de ASUSTOR-website (<http://www.asustor.com/service/downloads>) gaan voor het downloaden van de nieuwste software.

Download Centrum-installatie


Windows-gebruikers

1. Nadat ASUSTOR Control Center is geïnstalleerd, wordt het scannen van uw netwerk automatisch gestart voor NAS-apparaten van ASUSTOR.

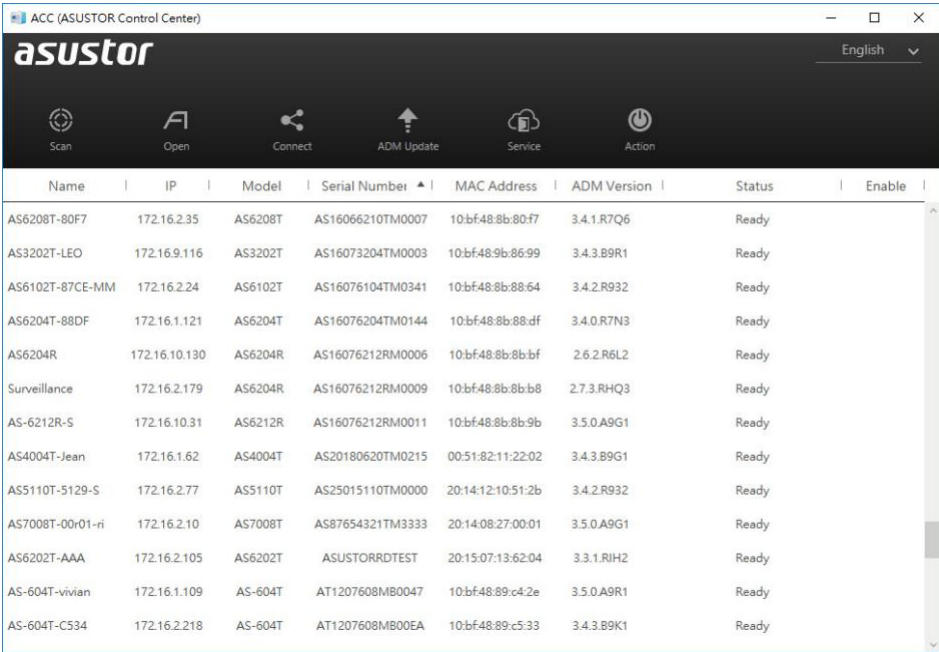

Name	IP	Model	Serial Number	MAC Address	ADM Version	Status	Enable
AS6208T-80F7	172.16.2.35	AS6208T	AS16066210TM0007	10:bf:48:8b:80:f7	3.4.1.R7Q6	Ready	
AS3202T-LEO	172.16.9.116	AS3202T	AS16073204TM0003	10:bf:48:9b:86:99	3.4.3.B9R1	Ready	
AS6102T-87CE-MM	172.16.2.24	AS6102T	AS16076104TM0341	10:bf:48:8b:88:64	3.4.2.R932	Ready	
AS6204T-88DF	172.16.1.121	AS6204T	AS16076204TM0144	10:bf:48:8b:88:df	3.4.0.R7N3	Ready	
AS6204R	172.16.10.130	AS6204R	AS16076212RM0006	10:bf:48:8b:8b:bf	2.6.2.R6L2	Ready	
Surveillance	172.16.2.179	AS6204R	AS16076212RM0009	10:bf:48:8b:8b:b8	2.7.3.RHQ3	Ready	
AS-6212R-S	172.16.10.31	AS6212R	AS16076212RM0011	10:bf:48:8b:8b:9b	3.5.0.A9G1	Ready	
AS4004T-Jean	172.16.1.62	AS4004T	AS20180620TM0215	00:51:82:11:22:02	3.4.3.B9G1	Ready	
AS5110T-5129-S	172.16.2.77	AS5110T	AS25015110TM0000	20:14:12:10:51:2b	3.4.2.R932	Ready	
AS7008T-00r01-ri	172.16.2.10	AS7008T	AS87654321TM3333	20:14:08:27:00:01	3.5.0.A9G1	Ready	
AS6202T-AAA	172.16.2.105	AS6202T	ASUSTORRDTEST	20:15:07:13:62:04	3.3.1.RIH2	Ready	
AS-604T-vivian	172.16.1.109	AS-604T	AT1207608MB0047	10:bf:48:89:c4:2e	3.5.0.A9R1	Ready	
AS-604T-CS34	172.16.2.218	AS-604T	AT1207608MB00EA	10:bf:48:89:c5:33	3.4.3.B9K1	Ready	

2. Selecteer uw NAS in de lijst en volg de instructies van de installatiewizard om het configuratieproces te voltooien.

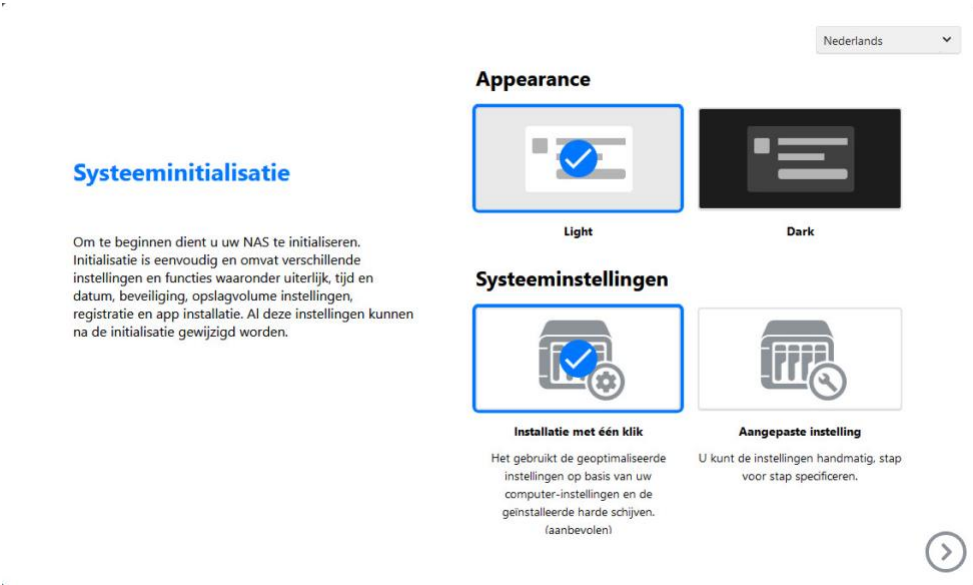

Nederlands

Systeeminitialisatie

Om te beginnen dient u uw NAS te initialiseren. Initialisatie is eenvoudig en omvat verschillende instellingen en functies waaronder uiterlijk, tijd en datum, beveiliging, opslagvolume instellingen, registratie en app installatie. Al deze instellingen kunnen na de initialisatie gewijzigd worden.

Appearance

Light (selected) **Dark**

Systeeminstellingen

Installatie met één klik (selected) **Aangepaste instelling**

Het gebruikt de geoptimaliseerde instellingen op basis van uw computer-instellingen en de geïnstalleerde harde schijven. (aanbevolen)

U kunt de instellingen handmatig, stap voor stap specificeren.

>

Mac-gebruikers

1. Nadat ASUSTOR Control Center is geïnstalleerd, wordt het scannen van uw netwerk automatisch gestart voor NAS-apparaten van ASUSTOR.

Control Center							
Name	IP Address	Model	Serial Number	MAC address	ADM Version	Status	WOL
AS1004T-1124-rr	172.16.1.53	AS1004T...	AL18041004EM00FB	20:18:11:15:11:24	3.4.2.R932	Ready	--
AS1002T-76BE	172.16.2.117	AS1002T...	AL18041004EM0119	10:BF:48:8C:76:BE	3.4.3.BA21	Ready	--
MARCO4004T	172.16.2.196	AS4004T	AL18054004TM00EC	10:BF:48:8C:7D:FB	3.4.1.R7Q6	Ready	--
AS4002T-RUDY	172.16.1.167	AS4002T	AL18064004TM0021	10:BF:48:8C:95:DA	3.4.2.R932	Ready	--
AS4002T-9B26	172.16.2.160	AS4002T	AL18064004TM0035	10:BF:48:8C:9B:26	3.4.3.BA21	Ready	--
AS6404T-1400TC	172.16.1.3	AS6404T	AL18076404TM0030	20:18:12:12:14:00	3.4.2.R932	Ready	--
AS1004T-LEO	172.16.2.156	AS1004T...	AL18081004EM03DF	20:19:02:19:16:1A	3.4.3.BA21	Ready	--
AS6302T-CDCf-ri	172.16.10.235	AS6302T	AL18116304TM012B	10:BF:48:8C:DC:8D	3.3.1.BHT1	Ready	--
AS6404T-DD51-AA	172.16.3.94	AS6404T	AL18116404TM005E	10:BF:48:8C:DD:51	3.4.2.R932	Ready	--
AS6404T-jinnnnnnnn...	172.16.1.142	AS6404T	AL18116404TM0084	10:BF:48:8C:DD:59	3.4.3.B9R1	Ready	--

2. Selecteer uw NAS in de lijst en volg de instructies van de installatiewizard om het configuratieproces te voltooien.

Systeeminitialisatie

Om te beginnen dient u uw NAS te initialiseren. Initialisatie is eenvoudig en omvat verschillende instellingen en functies waaronder uiterlijk, tijd en datum, beveiliging, opslagvolume instellingen, registratie en app installatie. Al deze instellingen kunnen na de initialisatie gewijzigd worden.

Nederlands

Appearance

Light

Dark

Systeeminstellingen

Installatie met één klik

Het gebruikt de geoptimaliseerde instellingen op basis van uw computer-instellingen en de geïnstalleerde harde schijven. (aanbevolen)

Aangepaste instelling

U kunt de instellingen handmatig, stap voor stap specificeren.

>

16

Webinstallatie

1. Als u het huidige IP-adres van uw NAS al kent, kunt u een webbrowser openen en het IP-adres van uw NAS invoeren (bijvoorbeeld: `http://192.168.1.168:8000`) om de installatie te starten.
2. Volg de instructies van de installatiewizard om het configuratieproces te voltooien.




Installatie met behulp van een Mobiel apparaat


1. Zoek naar "AiMaster" in Google play of in de Apple Store. U kunt ook de QR code scannen die u hieronder vindt. Download en installeer de AiMaster mobiele app op uw mobiele apparaat.




2. Verbind uw mobiele apparaat met hetzelfde netwerk waar uw NAS mee verbonden is.
3. Open vervolgens AiMaster en selecteer dan het  icoon vanaf de taakbalk bovenaan het scherm.

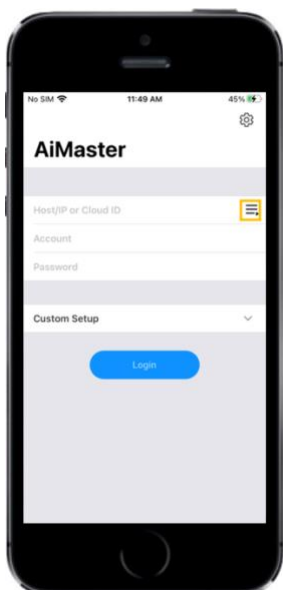


4. Selecteer **[Auto discovery]**. AiMaster zal nu het lokale netwerk scannen om te zoeken naar uw NAS.

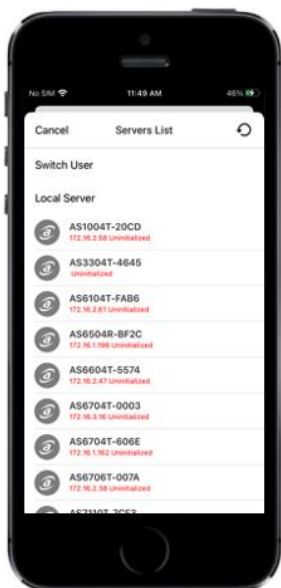

5. Selecteer uw NAS vanuit de lijst op het scherm.

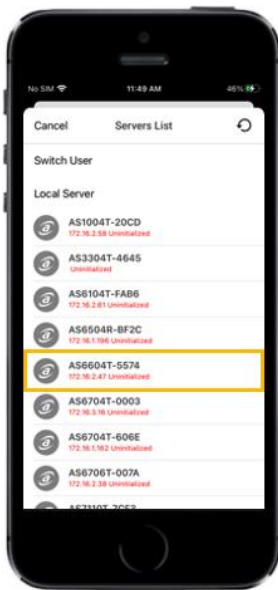

6. Selecteer **[Start Initialisatie]** om de installatie te starten. Volg de aanwijzingen en instructies om het configuratie proces af te ronden.

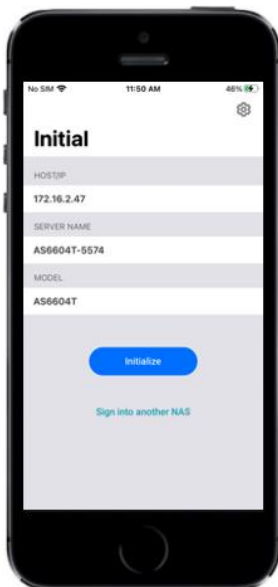

5. Bijlage

LED-indicators

AS1202T

AS1204T



1

LED-indicator voeding

3

LED-indicator netwerk

2

LED-indicator systeemstatus

4

LED-indicator harde schijf

LED-indicator	Kleur	Beschrijving	Status
Voeding 	Groen	Stabiel opgelicht	Inschakelen
	Oranje	Knippert elke 10 seconden	LED nachtmodus
Systeemstatus 	Groen	Knipperend	Inschakelen
		Stabiel opgelicht	Systeem is gereed
	Rood	Stabiel opgelicht	1. Systeem of harde schijf abnormaliteit 2. Ventilator of het systeem temperatuur abnormaliteit
Netwerk 	Groen	Stabiel opgelicht	Netwerkpoot is aangesloten
Harde schijf 	Groen	Stabiel opgelicht	Harde schijf gereed
		Knipperend	Gegevenstoegang bezig

Voorpaneel

AS1202T



- 1 HDD1
- 2 HDD2

AS1204T



- 3 HDD3
- 4 HDD4

Achterpaneel

AS1202T



- 1 Voedingsknop
- 2 Reset-knop
- 3 USB 3.2 Gen 1 Reset-knop
- 4 RJ45 Network-knop


AS1204T



- 5 Gelijkstroomingang
- 6 Systeemventilator
- 7 K-Lock

Afsluiten van uw NAS

1. Bevestig de functie instellingen voor de aan/uit knop zoals te zien is in de afbeelding hieronder. Als de aan/uit knop gedurende 1.5 seconden ingedrukt wordt, kunt u ervoor kiezen de NAS af te sluiten of om hem in slaapstand te laten gaan. Deze instelling kan bereikt worden vanuit ADM door het volgende te selecteren: [Instellingen] → [Hardware] → [Voeding] → [Instellingen].

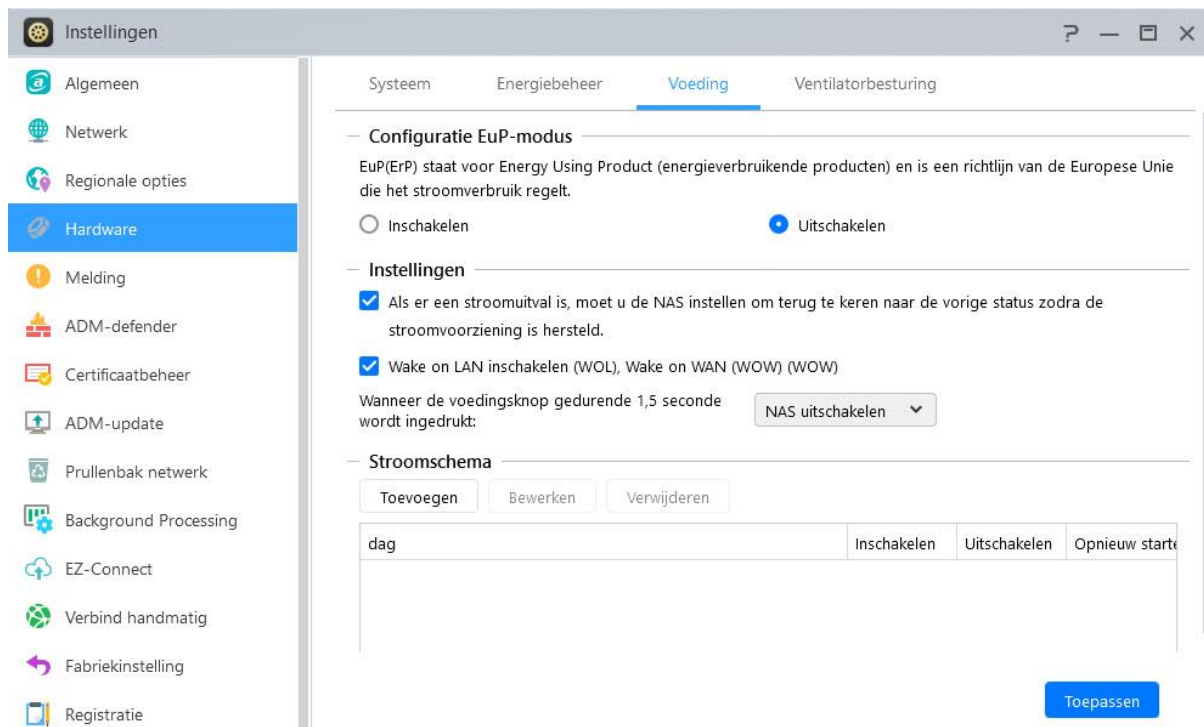

2. Hou de power knop gedurende 1.5 seconden ingedrukt. U zou nu een “beep” moeten horen van de systeemzoemer. Laat de powerknop los en de Nas zal ofwel afgesloten worden, ofwel in slaapstand gaan, afhankelijk van uw configuratie.

AS1202T



AS1204T




Probleemoplossing


Q: Waarom kan ik mijn ASUSTOR NAS niet detecteren via het ASUSTOR Control Center?

A: Als u problemen ondervindt bij het detecteren van uw NAS via het ASUSTOR Control Center, doet u het volgende:


1. Controleer uw netwerkverbinding:
 - ✓ Zorg dat uw computer en uw NAS deel uitmaken van hetzelfde LAN-netwerk.
 - ✓ Controleer of de LED-indicator voor het netwerk is opgelicht. Als dat niet zo is, kunt u proberen uw ethernetkabel aan te sluiten op de andere netwerkpoort of een andere ethernetkabel te gebruiken.
 2. Probeer eerst de firewalls die mogelijk op uw computer worden uitgevoerd, uit te schakelen. Probeer vervolgens uw NAS opnieuw te scannen met het ASUSTOR Control Center.
 3. Als u nog steeds geen NAS kunt detecteren, sluit u uw NAS aan op uw computer met de bijgeleverde RJ-45-netwerkkabel en wijzigt u de IP-instellingen van uw computer.
- ✓ Selecteer **[Start]** ➔ **[Configuratiescherm]** ➔ **[Netwerkcentrum]**

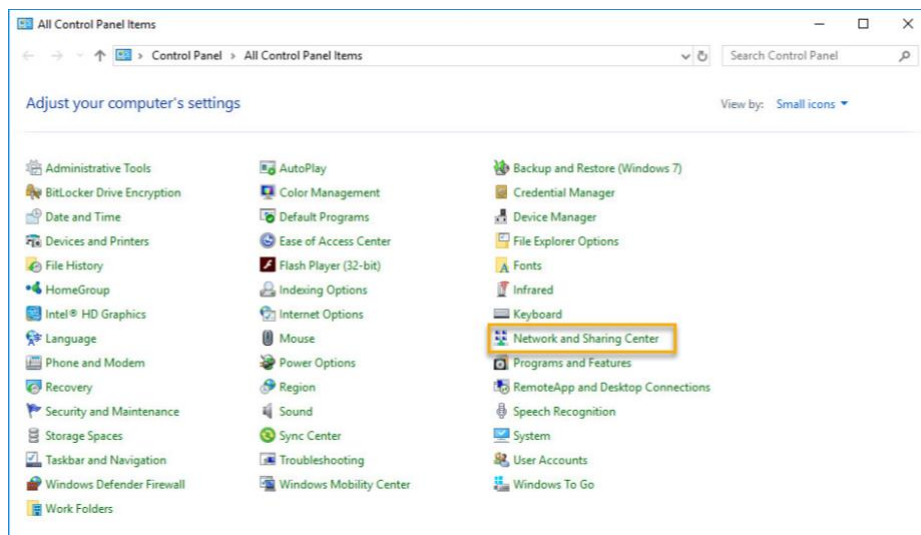


- ✓ Klik in het paneel aan de linkerzijde op **[Adapterinstellingen wijzigen]**.

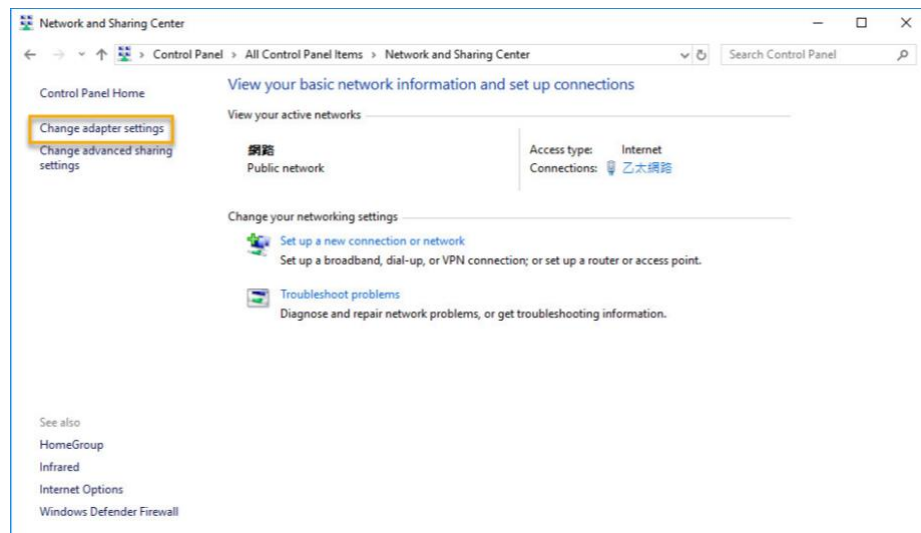


- ✓ Klik met de rechtermuisknop op **[LAN-verbinding]** en selecteer **[Eigenschappen]**.

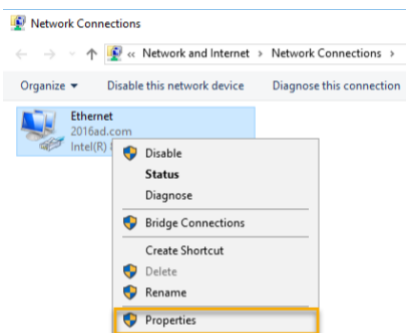

- ✓ Selecteer op het tabblad **[Netwerken]** de optie **[Internet Protocol versie 4 (TCP/IPv4)]** en klik op **[Eigenschappen]**.

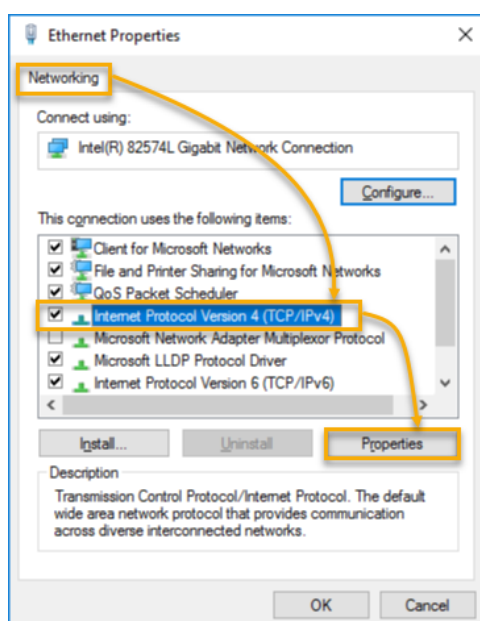

- ✓ Selecteer op het tabblad **[Algemeen]** het keuzerondje **[Het volgende IP-adres gebruiken]**. Stel **[IP-adres]** in op **169.254.1.1** en **[Subnetmasker]** in op **255.255.0.0** en klik vervolgens op **[OK]**.

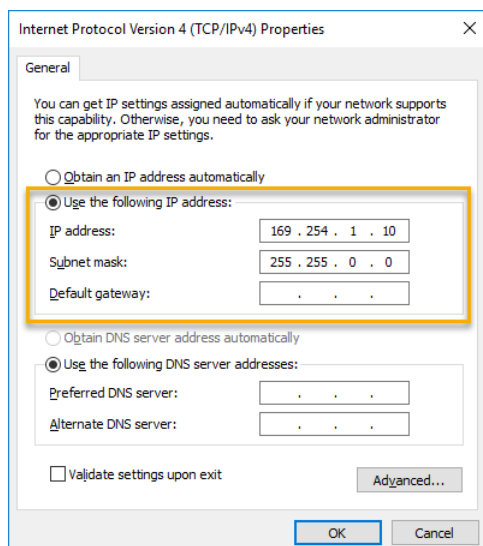

- ✓ Open ASUSTOR Control Center om te zoeken naar uw NAS.

The screenshot shows the ASUSTOR Control Center (ACC) window. The title bar reads 'ACC (ASUSTOR Control Center)'. The interface has a dark header with the 'asustor' logo and a language dropdown set to 'English'. Below the header is a navigation bar with icons for Scan, Open, Connect, ADM Update, Service, and Action. The main area displays a table of NAS devices.

Name	IP	Model	Serial Number	MAC Address	ADM Version	Status	Enable
AS6208T-80F7	172.16.2.35	AS6208T	AS16066210TM0007	10:bf:48:8b:80:f7	3.4.1.R7Q6	Ready	
AS3202T-LEO	172.16.9.116	AS3202T	AS16073204TM0003	10:bf:48:9b:86:99	3.4.3.B9R1	Ready	
AS6102T-87CE-MM	172.16.2.24	AS6102T	AS16076104TM0341	10:bf:48:8b:88:64	3.4.2.R932	Ready	
AS6204T-88DF	172.16.1.121	AS6204T	AS16076204TM0144	10:bf:48:8b:88:df	3.4.0.R7N3	Ready	
AS6204R	172.16.10.130	AS6204R	AS16076212RM0006	10:bf:48:8b:8b:bf	2.6.2.R6L2	Ready	
Surveillance	172.16.2.179	AS6204R	AS16076212RM0009	10:bf:48:8b:8b:b8	2.7.3.RHQ3	Ready	
AS-6212R-S	172.16.10.31	AS6212R	AS16076212RM0011	10:bf:48:8b:8b:9b	3.5.0.A9G1	Ready	
AS4004T-Jean	172.16.1.62	AS4004T	AS20180620TM0215	00:51:82:11:22:02	3.4.3.B9G1	Ready	
AS5110T-5129-S	172.16.2.77	AS5110T	AS25015110TM0000	20:14:12:10:51:2b	3.4.2.R932	Ready	
AS7008T-00r01-ri	172.16.2.10	AS7008T	AS87654321TM3333	20:14:08:27:00:01	3.5.0.A9G1	Ready	
AS6202T-AAA	172.16.2.105	AS6202T	ASUSTORRDETEST	20:15:07:13:62:04	3.3.1.RIH2	Ready	
AS-604T-vivian	172.16.1.109	AS-604T	AT1207608MB0047	10:bf:48:89:c4:2e	3.5.0.A9R1	Ready	
AS-604T-CS34	172.16.2.218	AS-604T	AT1207608MB00EA	10:bf:48:89:c5:33	3.4.3.B9K1	Ready	

4. Als de hierboven vermelde procedures niet zijn beheerd om uw probleem op te lossen, neemt u contact op met uw lokale ASUSTOR-dealer of de [ASUSTOR-klantendienst](#). U wordt tevens aangemoedigd om te bladeren door de [ASUSTOR-kennisbank](#).