



Guide d'installation rapide

Modèles Appliqués
AS5202T / AS5304T

Ver.3.3.0118 (2019-1-18)

Table des matières

NOTICES	3
PRECAUTIONS D'EMPLOI	4
1.CONTENU DE L'EMBALLAGE	5
2.ACCESSOIRES OPTIONNELS	6
3.GUIDE D'INSTALLATION MATERIELLE	7
OUTILS REQUIS POUR L'INSTALLATION DU DISQUE DUR.....	7
INSTALLATION DU DISQUE DUR.....	7
FIXATION DU CORDON D'ALIMENTATION.....	9
CONNECTER ET ALLUMER LE NAS	9
MEMOIRE SYSTEME DE MISE A NIVEAU	10
4.GUIDE D'INSTALLATION LOGICIELLE	15
INSTALLATION PAR CENTRE DE TELECHARGEMENT	15
INSTALLATION WEB	17
INSTALLATION EN UTILISANT UN PERIPHERIQUE MOBILE	18
5.APPENDICE	20
VOYANTS LED	20
Panneau AVANT	21
Panneau ARRIÈRE	22
ETEINDRE VOTRE NAS	23
DÉPANNAGE.....	24

Notices



Déclaration de la Commission Fédérale des Communications

Cet appareil est conforme avec la réglementation FCC Section 15. Son utilisation est sujette aux deux conditions suivantes :

- ➔ Cet appareil ne peut pas causer d'interférence nuisible, et .
- ➔ Ce dispositif se doit d'accepter toute interférence reçue, incluant toute interférence pouvant causer des résultats indésirables.

Cet appareil a été testé et déclaré conforme aux limites relatives aux appareils numériques de classe B, en accord avec la Section 15 de la réglementation Commission Fédérale des Communications (FCC). Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles en installation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et peut émettre de l'énergie de radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé en accord avec les instructions, peut causer des interférences nuisibles avec les communications radio. Cependant, il n'y a pas de garantie que des interférences ne surviendront pas dans une installation particulière. Si cet appareil cause des interférences nuisibles avec la réception de la radio ou de la télévision (ce qui peut se déterminer en éteignant et en rallumant l'appareil), l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences par l'une ou plusieurs des mesures suivantes :

- ➔ Réorienter ou repositionner l'antenne de réception.
- ➔ Augmenter la séparation entre l'appareil et le récepteur.
- ➔ Brancher l'appareil sur une prise secteur d'un circuit différents de celui auquel le récepteur est branché.

Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté.

Avertissement concernant le label CE



Label CE pour les appareils sans fonction réseau sans fil / Bluetooth intégré

La version commerciale de cet appareil est conforme aux directives 2004/108/CE sur la "Compatibilité électromagnétique" et IEC60950-1:2005 (2nd Edition)+A1:2009 sur les "Technologies de l'information équipements de sécurité".



The Adopted Trademarks HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.

Précautions d'emploi

Les consignes de sécurité qui suivent augmenteront la durée de vie du NAS.

Sécurité électrique

- Unplug this product from the power source before cleaning.
- Use only the bundled power adapter. Using other power adapters may damage your device.
- Ensure that you plug the power adapter to the correct power input rating. Check the label on the power adapter for the power rating.

Sécurité en operation

- Ne placez pas le produit dans une zone susceptible de devenir humide.
- Placez le produit sur une surface plane et stable.
- Utilisez ce produit dans un environnement dont la température ambiante est comprise entre 0°C et 40°C.
- NE PAS bloquer les ouvertures de ventilation du boîtier de ce produit.
- NE PAS insérer d'objets ou renverser de liquides sur le produit.
- Si vous avez des problèmes techniques avec votre produit contactez un technicien qualifié ou appelez votre revendeur. Ne tentez pas de réparer le produit vous-même.



NE mettez PAS ce produit au rebut avec les déchets municipaux. Ce produit a été conçu pour permettre une réutilisation et un recyclage appropriés des pièces. Le symbole représentant une benne barrée indique que le produit (équipement électrique, électronique et ou contenant une batterie au mercure) ne doit pas être mis au rebut avec les déchets municipaux. Consultez les réglementations locales pour la mise au rebut des produits électroniques.

1. Contenu de l'emballage

Modèles Appliqués: AS5202T, AS5304T

Appareil NAS	 AS5202T	 AS5304T
 Cordon d'alimentation	x1	x1
 Adaptateur	x1	x1
 Câble réseau RJ45	x2	x2
 Vis pour utilisation avec DD 2,5"	x8	x16
 Guide d'installation rapide	x1	x1

2. Accessoires optionnels

Les éléments ci-dessous peuvent être achetés auprès de revendeurs locaux et dans la boutique d'accessoires ASUSTOR (<http://shop.asustor.com>)

3. Guide d'installation matérielle

Toutes les données enregistrées sur le disque(s) dur(s) seront effacées et ne pourront PLUS être restaurées. Veuillez sauvegarder les données importantes avant d'initialiser le système.

Outils Requis pour l'Installation du Disque Dur

- Tournevis cruciforme Philips
- Au moins un disque dur SATA de 3.5/2.5 pouces. (Pour une liste de disques durs compatibles, veuillez vous référer à <http://www.asustor.com/service/hd?id=hd>)

Installation du disque dur

1. Retirez le panneau avant comme montré sur l'image ci-dessous.

AS5202T



AS5304T



2. En utilisant le verrou, extrayez doucement le tiroir de disque de sa baie.

AS5202T



AS5304T



3. Montez le disque dur dans le tiroir de disque

- ✓ Pour installer un disque dur de 3½", veuillez retirer les deux rails des deux côtés du plateau de disque dur. Insérez le disque dur dans le bac, alignez et insérez les rails pour fixer le disque dur et insérez-le dans le NAS.




- ✓ Pour installer un disque dur de 2½ ", veuillez retirer les deux rails des deux côtés du tiroir du disque dur. Alignez le disque dur avec les 4 trous étiquetés 2.5" avec le connecteur SATA tourné vers l'extérieur. Tout en gardant une bonne prise sur le disque dur et le plateau, retournez le plateau et fixez le lecteur avec les quatre vis M3 fournies, comme illustré ci-dessous.



4. Extrayez le tiroir de disque de sa baie sur les rails. En utilisant le verrou, enfoncez doucement le tiroir de disque à fond dans sa baie. Fixez le tiroir de disque en place en enfonceant le verrou. Le verrou doit fermer facilement et s'enclencher avec un 'clac' audible. Veuillez vous assurer que le tiroir du disque est enfoncé à fond dans la baie du disque avant de tenter de fermer le verrou.

AS5202T

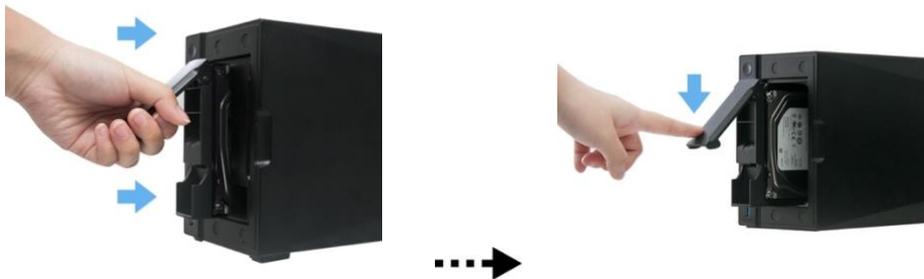

AS5304T



5. Retournez le panneau avant

AS5202T



AS5304T



Fixation du cordon d'alimentation

Si vous craignez que le cordon d'alimentation ne se détache du NAS lorsque le NAS est déplacé, vous pouvez utiliser le support fourni pour fixer le cordon d'alimentation.

Attachez le support pour le cordon d'alimentation comme montré sur l'image ci-dessous.

AS5202T

AS5304T



Connecter et allumer le NAS

1. Branchez le NAS à son alimentation.

AS5202T

AS5304T



2. Branchez le NAS à votre routeur, votre switch ou votre hub à l'aide d'un câble Ethernet.
3. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton d'alimentation pendant 1 - 2 secondes jusqu'à ce que le voyant LED bleu d'alimentation soit allumé. Ceci indique que le NAS est maintenant sous tension. Le NAS étant allumé, le voyant LED vert d'état du système clignote et le voyant LED bleu de réseau s'allume aussi.

AS5202T



AS5304T



4. Le NAS est prêt à fonctionner une fois que le voyant LED vert d'état du système cesse de clignoter et reste allumé. À ce moment, vous devriez aussi entendre un 'bip' au niveau du buzzer du système. L'installation du matériel est maintenant terminée. Veuillez aller dans le guide d'installation du logiciel pour configurer les paramètres de votre système.

Mémoire système de mise à niveau

Notes et précautions

Tous les appareils NAS de la série AS52/AS53 prennent en charge jusqu'à 8 Go de mémoire. Avant d'ajouter ou supprimer des modules de mémoire, veuillez lire les précautions suivantes attentivement.

- Votre NAS et vos modules de mémoire utilisent des composants et une technologie de connexion électronique haute précision. Pour éviter l'invalidation de la garantie pendant la période de garantie de votre produit, nous conseillons ce qui suit :
 - ✓ Mémoire pour appareils de la série AS52/AS53 peut être achetée auprès de revendeurs locaux ou la ASUSTOR ligne Accessoires magasin (<http://shop.asustor.com>).
 - ✓ Vous ne devez pas installer de module de mémoire de vous-même, si vous n'êtes pas familier avec la mise à niveau de mémoire d'un ordinateur.
 - ✓ Vous ne devez pas toucher les connecteurs ou ouvrir le couvercle du compartiment de module mémoire.
- L'ajout ou le retrait de modules de mémoire par vous-même peut causer des accidents ou dysfonctionnements du NAS en raison du bris de l'emplacement et du module ou d'une erreur de connexion. Dans ce cas, des frais de réparation seront facturés.
- Veuillez à ne pas blesser vos mains ou doigts avec des les bords pointus du module de mémoire, les composants internes ou les circuits imprimés de votre NAS.
- ASUSTOR ne garantit pas que des modules de mémoire tiers fonctionneront sur votre NAS.
- Veuillez à éteindre votre NAS et ses périphériques, et à débrancher tous les périphériques et câbles de connexion avant d'ajouter ou retirer des modules de mémoire.
- Pour empêcher les dégâts causés par les décharges électrostatiques pour les modules de mémoire, suivez les instructions ci-dessous :

- ✓ Ne travaillez pas dans un lieu produisant de l'électricité statique facilement, par exemple sur un tapis.
 - ✓ Avant d'ajouter ou de retirer des modules de mémoire, touchez un objet métallique externe autre que votre NAS pour vous mettre à la terre et éliminer l'électricité statique. Ne touchez pas de parties métalliques dans le NAS.
- N'insérez pas de module de mémoire dans l'emplacement en le tournant dans la mauvaise direction. Ceci peut endommager le module ou emplacement, ou causer un incendie au niveau du circuit imprimé.
 - Utilisez un tournevis correspondant à la taille des vis.
 - Ne retirez ou desserrez pas de vis qui ne sont pas censées être retirées.

Pièces et outils requis

- ✓ Tournevis à tête Phillips

Retirer le couvercle

1. Éteignez le NAS en sélectionnant **[Arrêter]** dans le menu Utilisateur d'ADM.




2. Débranchez tous les câbles et appareils connectés au NAS, dont le cordon d'alimentation.

AS5202T



AS5304T

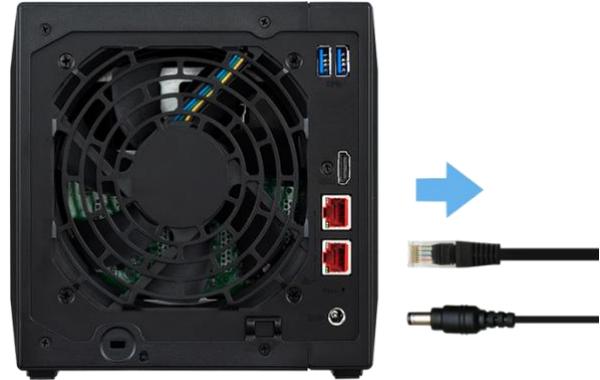

3. Utilisez un tournevis pour desserrer les trois vis se trouvant à l'arrière du NAS, comme présenté sur l'illustration.

AS5202T



AS5304T



4. Saisissez le couvercle des deux côtés avec les deux mains et poussez-le délicatement pour le retirer du châssis.

AS5202T



AS5304T






Installation de la Mémoire

Faites glisser en diagonale le nouveau module mémoire dans l'emplacement n°1 (comme indiqué sur le schéma ci-dessous) en vous assurant que les connecteurs du module mémoire soient bien insérés dans la fente. Avec deux doigts, poussez doucement vers le bas et puis de nouveau sur le module de mémoire jusqu'à ce qu'il soit bien en place. Vous devriez être capable d'entendre un « clic » audible.

AS5202T



AS5304T

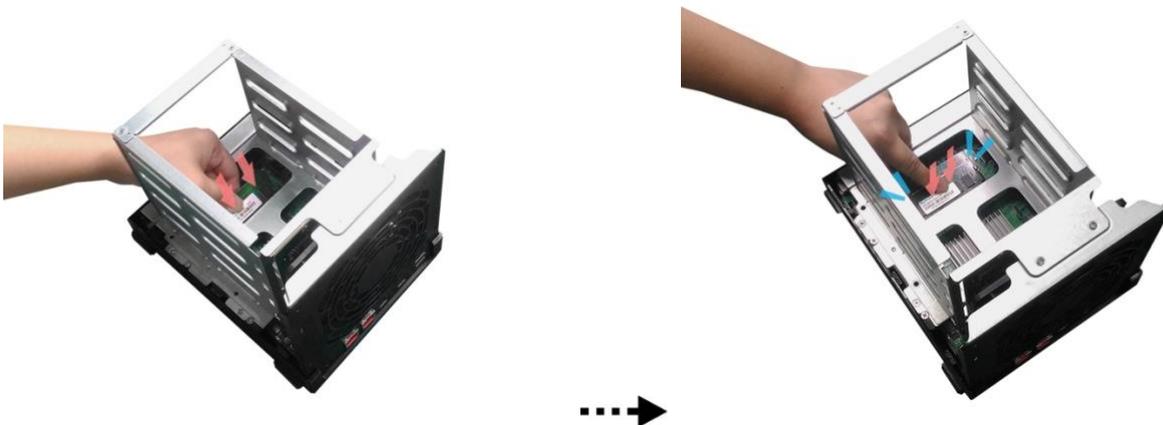

Replacer le couvercle

1. Remplacez le couvercle et serrez les trois vis retirées auparavant.
2. Rebranchez tous les câbles, dont le cordon d'alimentation, puis démarrez le NAS.

4. Guide d'installation logicielle

Il y a 3 différentes méthodes d'installation entre lesquelles vous pouvez choisir : Veuillez sélectionner la méthode qui vous convient le mieux. Vous pouvez visiter la section de téléchargement du site Web ASUSTOR (<http://www.asustor.com/service/downloads>) pour télécharger le logiciel le plus récent.


Installation par centre de téléchargement

Utilisateurs Windows

1. Une fois que le Centre de contrôle ASUSTOR a été installé, il commence automatiquement à rechercher sur votre réseau les périphériques NAS ASUSTOR.

Name	IP	Model	Serial Number	MAC Address	ADM Version	Status	Enable
AS6208T-80F7	172.16.2.35	AS6208T	AS16066210TM0007	10:bf:48:8b:80:f7	3.4.1.R7Q6	Ready	
AS3202T-LEO	172.16.9.116	AS3202T	AS16073204TM0003	10:bf:48:9b:86:99	3.4.3.B9R1	Ready	
AS6102T-87CE-MM	172.16.2.24	AS6102T	AS16076104TM0341	10:bf:48:8b:88:64	3.4.2.R932	Ready	
AS6204T-88DF	172.16.1.121	AS6204T	AS16076204TM0144	10:bf:48:8b:88:df	3.4.0.R7N3	Ready	
AS6204R	172.16.10.130	AS6204R	AS16076212RM0006	10:bf:48:8b:8b:bf	2.6.2.R6L2	Ready	
Surveillance	172.16.2.179	AS6204R	AS16076212RM0009	10:bf:48:8b:8b:b8	2.7.3.RHQ3	Ready	
AS-6212R-S	172.16.10.31	AS6212R	AS16076212RM0011	10:bf:48:8b:8b:9b	3.5.0.A9G1	Ready	
AS4004T-Jean	172.16.1.62	AS4004T	AS20180620TM0215	00:51:82:11:22:02	3.4.3.B9G1	Ready	
AS5110T-5129-S	172.16.2.77	AS5110T	AS25015110TM0000	20:14:12:10:51:2b	3.4.2.R932	Ready	
AS7008T-00r01-ri	172.16.2.10	AS7008T	AS87654321TM3333	20:14:08:27:00:01	3.5.0.A9G1	Ready	
AS6202T-AAA	172.16.2.105	AS6202T	ASUSTORRDTST	20:15:07:13:62:04	3.3.1.RIH2	Ready	
AS-604T-vivian	172.16.1.109	AS-604T	AT1207608MB0047	10:bf:48:89:c4:2e	3.5.0.A9R1	Ready	
AS-604T-C534	172.16.2.218	AS-604T	AT1207608MB00EA	10:bf:48:89:c5:33	3.4.3.B9K1	Ready	

2. Sélectionnez votre NAS à partir de la liste et suivez les instructions de l'assistant d'installation pour achever le processus de configuration.

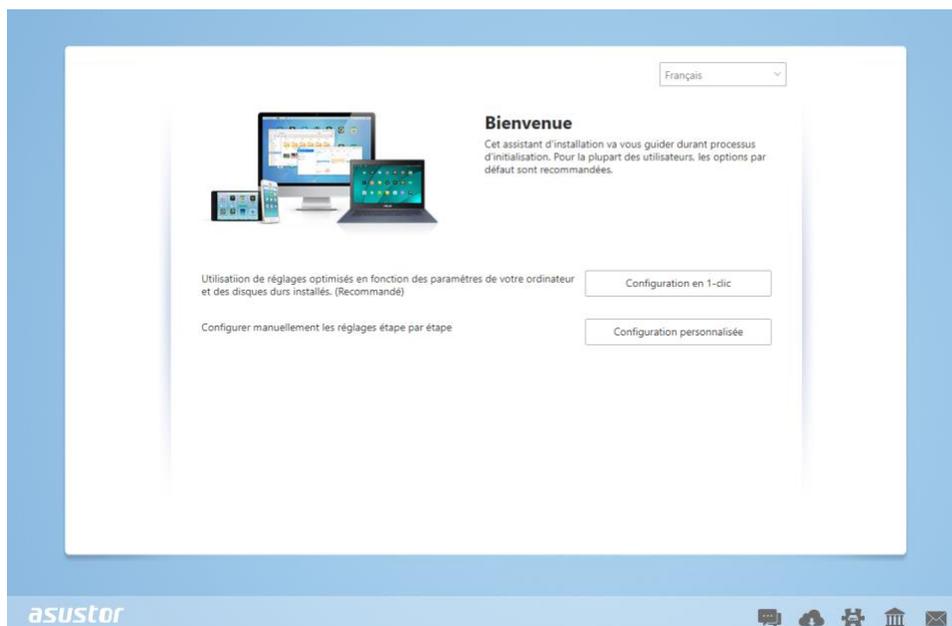


Utilisateurs Mac

1. Une fois que le Centre de contrôle ASUSTOR a été installé, il commence automatiquement à rechercher sur votre réseau les périphériques NAS ASUSTOR.


Name	IP Address	Model	Serial Number	MAC address	ADM Version	Status	WOL
AS1004T-1124-rr	172.16.1.53	AS1004T...	AL18041004EM00FB	20:18:11:15:11:24	3.4.2.R932	Ready	--
AS1002T-76BE	172.16.2.117	AS1002T...	AL18041004EM0119	10:BF:48:8C:76:BE	3.4.3.BA21	Ready	--
MARCO4004T	172.16.2.196	AS4004T	AL18054004TM00EC	10:BF:48:8C:7D:FB	3.4.1.R7Q6	Ready	--
AS4002T-RUDY	172.16.1.167	AS4002T	AL18064004TM0021	10:BF:48:8C:95:DA	3.4.2.R932	Ready	--
AS4002T-9B26	172.16.2.160	AS4002T	AL18064004TM0035	10:BF:48:8C:9B:26	3.4.3.BA21	Ready	--
AS6404T-1400TC	172.16.1.3	AS6404T	AL18076404TM0030	20:18:12:12:14:00	3.4.2.R932	Ready	--
AS1004T-LEO	172.16.2.156	AS1004T...	AL18081004EM03DF	20:19:02:19:16:1A	3.4.3.BA21	Ready	--
AS6302T-CDCF-ri	172.16.10.235	AS6302T	AL18116304TM012B	10:BF:48:8C:DC:8D	3.3.1.BHT1	Ready	--
AS6404T-DD51-AA	172.16.3.94	AS6404T	AL18116404TM005E	10:BF:48:8C:DD:51	3.4.2.R932	Ready	--
AS6404T-jinnnnnnnn...	172.16.1.142	AS6404T	AL18116404TM0064	10:BF:48:8C:DD:59	3.4.3.B9R1	Ready	--

2. Sélectionnez votre NAS à partir de la liste et suivez les instructions de l'assistant d'installation pour achever le processus de configuration.

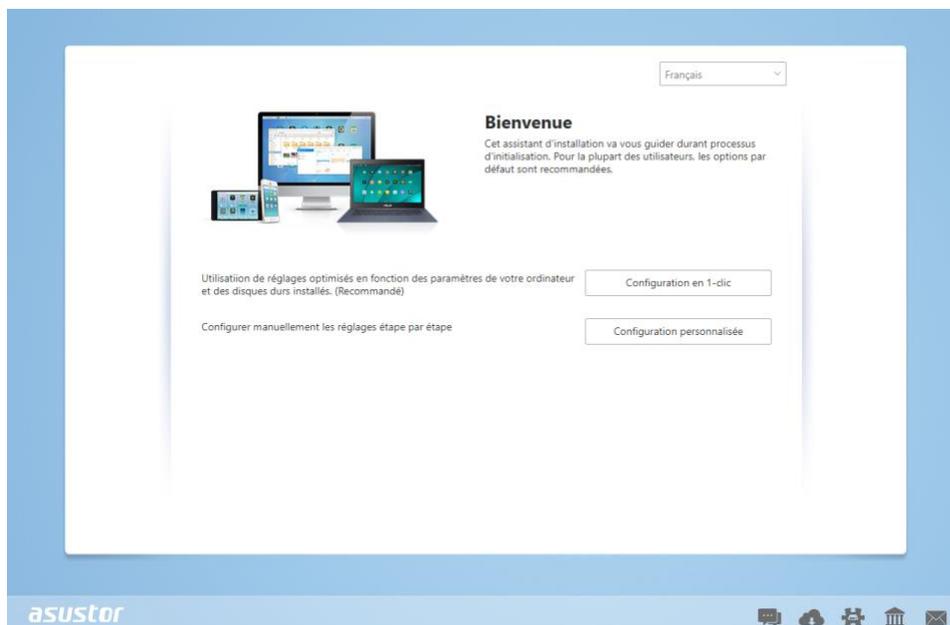

Installation Web

1. Si vous connaissez déjà l'adresse IP actuelle de votre NAS, vous pouvez ouvrir un navigateur Web et saisissez l'adresse IP de votre NAS (par exemple : <http://192.168.1.168:8000>) pour commencer l'initialisation.
2. Veuillez suivre les instructions de l'assistant d'installation pour achever le processus de configuration.

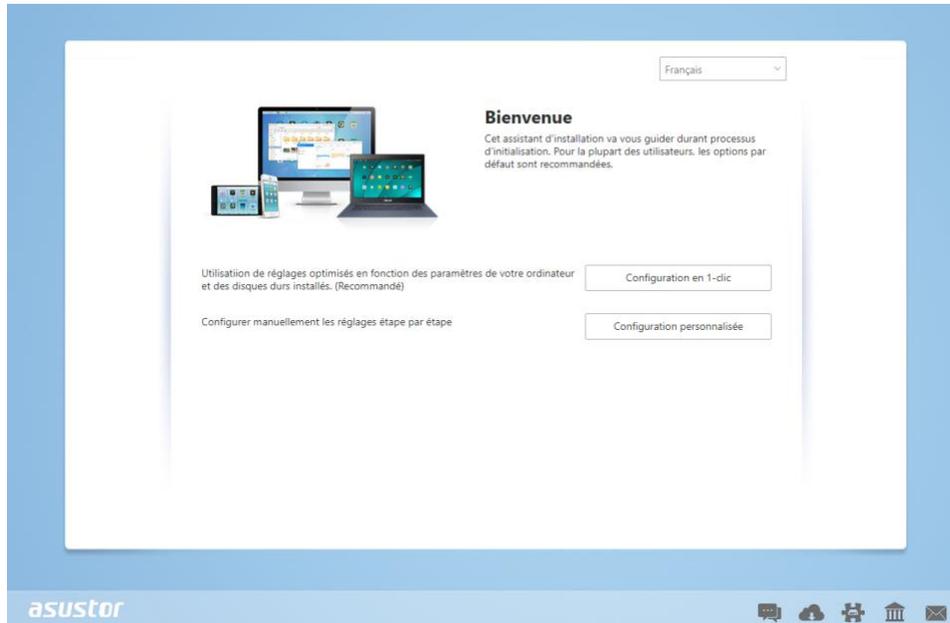


Installation En Utilisant un Périphérique Mobile

1. Recherchez “AiMaster” dans le Google Play ou l’Apple App Store. Vous pouvez aussi scanner les QR codes présentés ci-dessous. Téléchargez et installez l’application mobile AiMaster mobile sur votre périphérique mobile.




2. Assurez vous que votre périphérique mobile est connecté au même réseau local auquel votre NAS est connecté.


3. Ensuite, ouvrez AiMaster et sélectionnez l’icône  depuis la barre d’outil située en haut de l’écran.

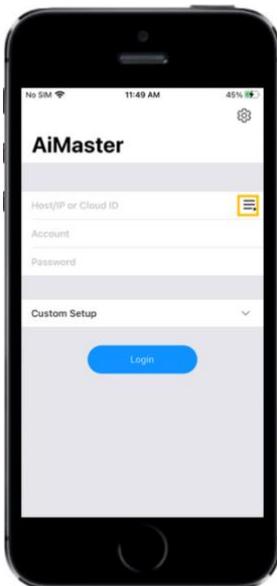


4. Sélectionnez **[Découverte Automatique]**. AiMaster va maintenant scanner le réseau local à la recherche de votre NAS.

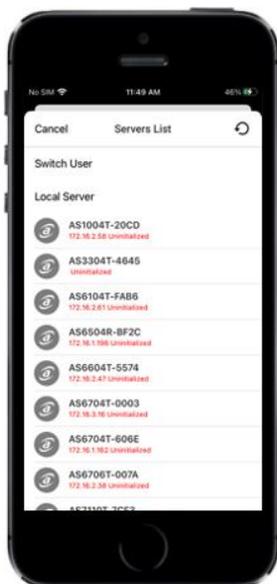

- Sélectionnez votre NAS dans la liste qui apparaît.

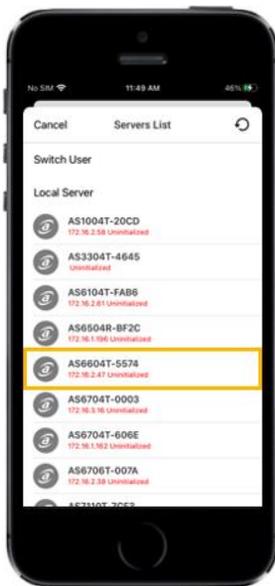

- Sélectionnez **[Démarrer Initialisation]** pour commencer l'installation. Suivez les étapes et instructions pour compléter le processus de configuration.

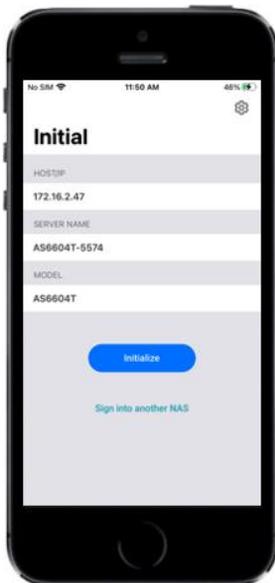

5. Appendice

Voyants LED



AS5202T

1. Voyant LED d'alimentation
2. Voyant LED d'état du système
3. Voyant LED de réseau
4. Voyant LED USB
5. Voyant LED de disque dur



AS5304T

1. Voyant LED d'alimentation
2. Voyant LED d'état du système
3. Voyant LED de réseau
4. Voyant LED USB
5. Voyant LED de disque dur

Voyant LED	Couleur	Description	État
Alimentation	Bleu	Allumé fixe	Allumage
		Clignotant	Réveil depuis le mode veille (S3)
	Orange	Allumé fixe	Mode veille (S3)
		Clignotant toutes les 10 secondes	Mode LED nuit
System Status	Vert	Clignotant	Allumage en cours
		Allumé fixe	Le système est prêt

Network	Bleu	Allumé fixe	1Gigibit Le port réseau est connecté
	Violet	Allumé fixe	2.5Gigibit Le port réseau est connecté
USB	Vert	Allumé fixe	Le périphérique USB connecté à l'avant du NAS est prêt à l'emploi
		Clignotant	Accès aux données en cours
Hard Disk	Vert	Allumé fixe	Disque dur prêt
		Clignotant	Accès aux données en cours
	Rouge	Allumé fixe	Anomalie de disque dur

Panneau avant



AS5202T

1. Bouton d'alimentation
2. Récepteur Infrarouge
3. Sauvegarde par un appui
4. Port USB 3.2 Gen 1
5. HDD 1
6. HDD 2



AS5304T

1. Bouton d'alimentation
2. Récepteur Infrarouge
3. Sauvegarde par un appui
4. Port USB 3.2 Gen 1
5. HDD 1
6. HDD 2
7. HDD 3
8. HDD 4

Panneau Arrière



AS5202T

1. Port USB 3.2 Gen 1
2. Port HDMI
3. Port RJ45 2.5Gigabit
4. Bouton de réinitialisation
5. Entrée CC
6. K-lock
7. Ventilateur du système




AS5304T

1. Port USB 3.2 Gen 1
2. Port HDMI
3. Port RJ45 2.5Gigabit
4. Bouton de réinitialisation
5. Entrée CC
6. K-lock
7. Ventilateur du système

Eteindre Votre NAS

1. Pour configurer les paramètres du bouton Power (alimentation) référez vous à l'image ci-dessous. Quand le bouton Power est maintenu pendant 1.5 secondes vous pouvez décider que le NAS soit éteint ou qu'il entre en mode Veille.. Le paramétrage est accessible via ADM en sélectionnant : [Paramètres] → [Matériel] → [Alimentation] → [Paramètres].

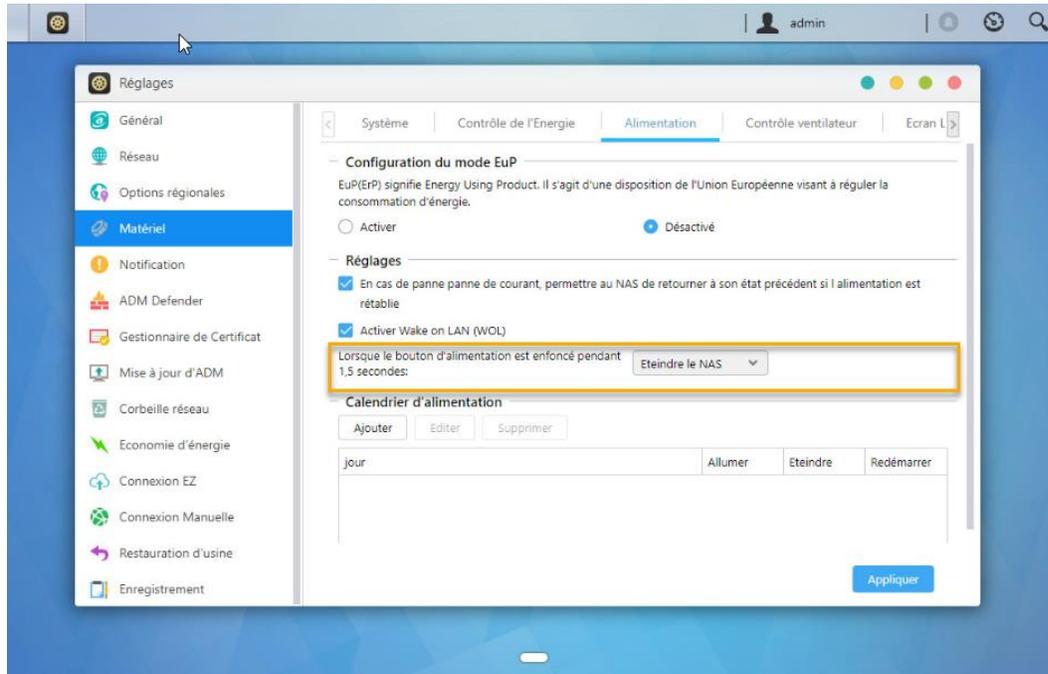

2. Maintenez enfoncé le bouton Power pendant 1,5 secondes. Vous devriez en mesure d'entendre un "bip". Relâchez le bouton et le NAS va s'éteindre ou entrer en mode veille en fonction de la configuration choisie ci-dessus.

AS5202T

AS5304T




Dépannage


Q: Pourquoi je ne peux pas détecter mon NAS ASUSTOR avec le Centre de contrôle ASUSTOR?

A: Si vous rencontrez des problèmes de détection de votre NAS à l'aide du Centre de contrôle ASUSTOR, veuillez faire ce qui suit:


1. Veuillez vérifier votre connexion au réseau:
 - ✓ Assurez-vous que votre ordinateur et votre NAS font partie du même réseau local.
 - ✓ Vérifiez si le voyant LED de réseau est allumé. Si vous détectez qu'il n'est pas allumé, essayez de connecter votre câble Ethernet à l'autre port réseau ou essayez d'utiliser un autre câble Ethernet.
 2. Veuillez tout d'abord désactiver les pare-feux qui peuvent être en cours d'exécution sur votre ordinateur. Ensuite, essayez de rechercher votre NAS à nouveau en utilisant le Centre de contrôle ASUSTOR.
 3. Si vous ne pouvez toujours pas détecter votre NAS, veuillez connecter votre NAS à votre ordinateur à l'aide du câble réseau RJ-45 fourni et modifiez les paramètres IP de votre ordinateur.
- ✓ Sélectionnez **[Démarrer]** ➔ **[Panneau de configuration]** ➔ **[Centre Réseau et partage]**

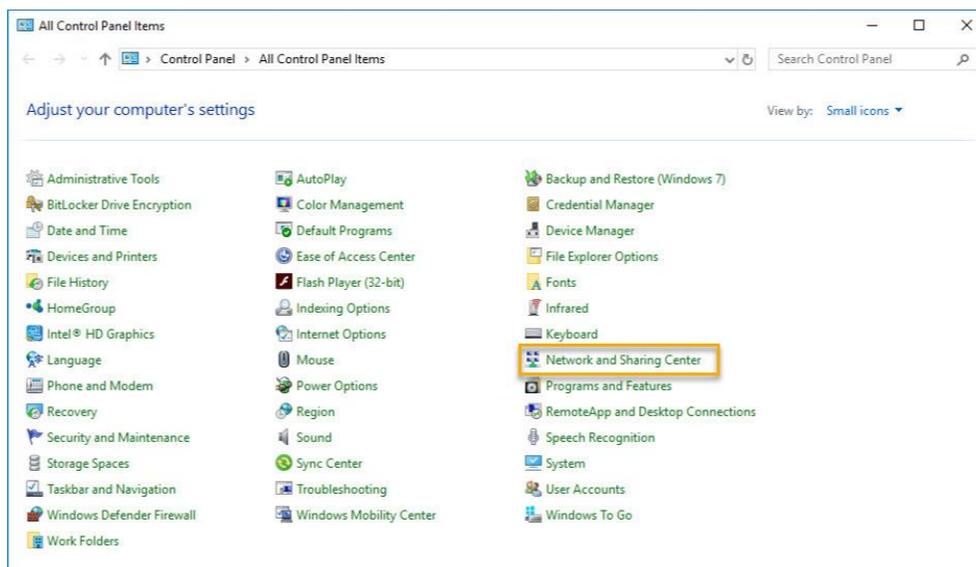


- ✓ Cliquez sur **[Modifier les paramètres de la carte]** dans le panneau de gauche.

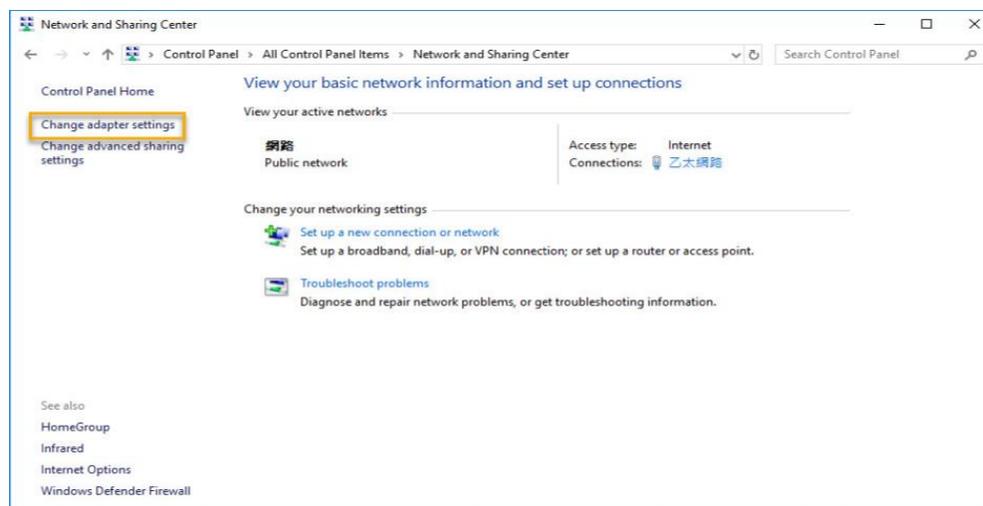


- ✓ Cliquez droit sur **[Connexion au réseau local]** et sélectionnez **[Propriétés]**.

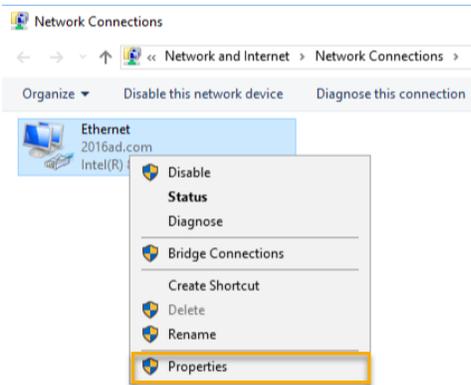

- ✓ Sous l'onglet **[Réseau]**, sélectionnez **[Protocole Internet Version 4 (TCP/IPv4)]** et cliquez sur **[Propriétés]**.

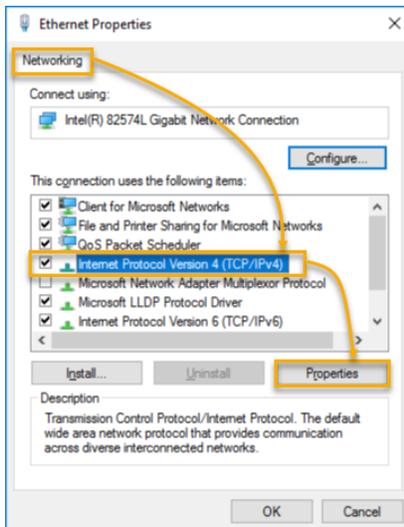

- ✓ Sous l'onglet **[Général]**, sélectionnez le bouton radio **[Utiliser l'adresse IP suivante]**. Réglez l'**[Adresse IP]** sur **169.254.1.1** et le **[Masque de sous-réseau]** sur **255.255.0.0** puis cliquez sur **[OK]**.

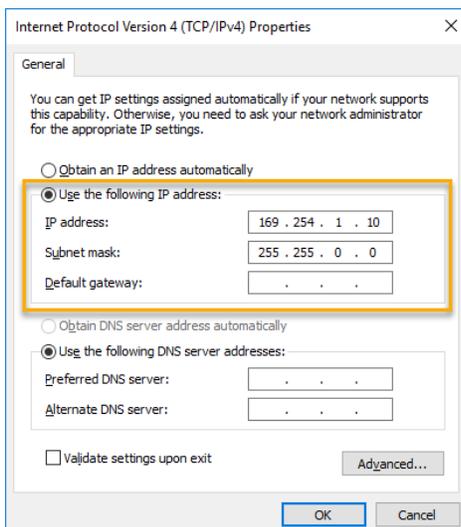

- ✓ Ouvrez le Centre de contrôle ASUSTOR pour rechercher votre NAS.

The screenshot shows the ASUSTOR Control Center (ACC) interface. At the top, there is a navigation bar with icons for Scan, Open, Connect, ADM Update, Service, and Action. Below this is a table listing various NAS devices with their respective details.

Name	IP	Model	Serial Number	MAC Address	ADM Version	Status	Enable
AS6208T-80F7	172.16.2.35	AS6208T	AS16066210TM0007	10:bf:48:8b:80:f7	3.4.1.R7Q6	Ready	
AS3202T-LEO	172.16.9.116	AS3202T	AS16073204TM0003	10:bf:48:9b:86:99	3.4.3.B9R1	Ready	
AS6102T-87CE-MM	172.16.2.24	AS6102T	AS16076104TM0341	10:bf:48:8b:88:64	3.4.2.R932	Ready	
AS6204T-88DF	172.16.1.121	AS6204T	AS16076204TM0144	10:bf:48:8b:88:df	3.4.0.R7N3	Ready	
AS6204R	172.16.10.130	AS6204R	AS16076212RM0006	10:bf:48:8b:8b:bf	2.6.2.R6L2	Ready	
Surveillance	172.16.2.179	AS6204R	AS16076212RM0009	10:bf:48:8b:8b:b8	2.7.3.RHQ3	Ready	
AS-6212R-S	172.16.10.31	AS6212R	AS16076212RM0011	10:bf:48:8b:8b:9b	3.5.0.A9G1	Ready	
AS4004T-Jean	172.16.1.62	AS4004T	AS20180620TM0215	00:51:82:11:22:02	3.4.3.B9G1	Ready	
AS5110T-S129-S	172.16.2.77	AS5110T	AS25015110TM0000	20:14:12:10:51:2b	3.4.2.R932	Ready	
AS7008T-00r01-ri	172.16.2.10	AS7008T	AS87654321TM3333	20:14:08:27:00:01	3.5.0.A9G1	Ready	
AS6202T-AAA	172.16.2.105	AS6202T	ASUSTORRRTTEST	20:15:07:13:62:04	3.3.1.R1H2	Ready	
AS-604T-vivian	172.16.1.109	AS-604T	AT1207608MB0047	10:bf:48:89:c4:2e	3.5.0.A9R1	Ready	
AS-604T-CS34	172.16.2.218	AS-604T	AT1207608MB00EA	10:bf:48:89:c5:33	3.4.3.B9K1	Ready	

4. Si les procédures mentionnées ci-dessus n'ont pas réussi à résoudre votre problème, veuillez contacter votre revendeur local ASUSTOR ou le [Service client ASUSTOR](#). Nous vous encourageons également à consulter la [base de connaissances ASUSTOR](#).