

Hurtiginstallasjonsveiledning

Aktuelle modeller: AS6004U

Innholdsfortegnelse

Merknader.....	3
Sikkerhetsforholdsregler	4
1. Pakkens innhold	5
2. Ekstraustyr.....	6
3. Maskinvareinstallasjonsveiledning.....	7
Nødvendig verktøy for installasjon av harddisk	7
Montering av harddisk	7
Koble til enheten din	9
Sikring av strømledningen	11
Slå av enheten.....	12
4. Tillegg	13
LED-indikatorer.....	13
Rear Panel.....	14
Antall ekspansjonseenheter som støttes	14
Feilsøking	14

Merknader



FCC-erklæring

Denne enheten samsvarer med FCC-reglene, del 15. Bruk er underlagt de følgende to betingelser:

- ➔ Enheten skal ikke skape skadelige forstyrrelser.
- ➔ Enheten må godta mottatt interferens, medregnet interferens som kan forårsake uønsket drift.

Dette utstyret er testet og funnet å være overensstemmende med grensene for digitalt utstyr, klasse A, i henhold til del 15 i reglene fra Federal Communications Commission (FCC). Disse grensene er utformet for å gi fornuftig beskyttelse mot skadelige forstyrrelser ved installasjon i et hjem. Dette utstyret genererer, bruker og kan sende ut radiofrekvensenergi. Hvis det ikke installeres og brukes i henhold til instruksjonene, kan det forårsake skadelig interferens med radiokommunikasjonsutstyr. Det er imidlertid ingen garanti for at interferens ikke vil oppstå i en bestemt installasjon. Hvis dette utstyret forårsaker skadelig interferens med radio- eller TV-mottak, noe som kan fastsettes ved å slå på og av utstyret, anbefales brukeren å forsøke å korrigere interferensen ved bruk av et eller flere av de følgende tiltakene:

- ➔ Vri på eller flytt mottakerantennen.
- ➔ Øk avstanden mellom apparatet og mottakeren.
- ➔ Sett utstyret inn i en stikkontakt på en annen kurs enn den mottakeren er koblet til.
- ➔ Ta kontakt med forhandleren eller en erfaren radio-/TV-tekniker for å få hjelp.

Endringer eller modifikasjoner som ikke uttrykkelig er godkjent av den parten som er ansvarlig for å overholde standardene, kan frata brukeren retten til å bruke utstyret.

CE-merkeadvarel



CE-merking for enheter uten trådløst nettverk / Bluetooth

Den leverte versjonen av denne enheten er i samsvar med kravene i EEC-direktivene 2004/108/EF "Elektromagnetisk kompatibilitet" og IEC60950-1:2005 (2nd Edition)+A1:2009 "Sikkerhet for utstyr for informasjonsteknologi".

Sikkerhetsforholdsregler

Følgende forholdsregler for sikkerhet vil øke levetiden for NAS-en. Overhold alle forholdsregler og instruksjoner.

Elektrisitet og sikkerhet

- ➔ Koble produktet fra strømkilden før rengjøring.
- ➔ Bruk bare den medfølgende strømadapteren. Bruk av andre strømadaptere kan skade enheten.
- ➔ Pass på at strømadapteren settes inn en stikkontakt med riktig merkestrøm. Se etiketten på strømforsyningen for å kontrollere merkestrøm.

Driftssikkerhet

- ➔ IKKE plasser produktet på et sted der det kan bli vått.
- ➔ Plasser produktet på et flatt og stabilt underlag.
- ➔ Bruk produktet i miljøer med en omgivelsestemperatur mellom 5 °C og 35 °C.
- ➔ IKKE blokker luftventilene på kabinettet til produktet. Alltid pass på at dette produktet har skikkelig ventilasjon.
- ➔ IKKE sett gjenstander eller søl væske inn i lufteventilene. Hvis du opplever tekniske problemer med produktet, må du kontakte en kvalifisert tekniker eller forhandleren. IKKE forsøk å reparere produktet selv.



IKKE kast dette produktet sammen med husholdningsavfall. Produktet er konstruert for å tilrettelegge for korrekt gjenbruk av deler og resirkulering. Symbolet med en søppeldunk med kryss over betyr at produktet (elektrisk og elektronisk utstyr) ikke må kastes med kommunalt avfall. Kontakt lokale myndigheter for reguleringer om avhending av elektroniske produkter.

1. Pakkens innhold

Aktuelle modeller: AS6004U

NAS-enhet		 AS6004U	
 Strømkabel	x1	 Strømadapter	x1
 USB 3.0-kabel	x1	 USB 3.0-kabelbrakett	x1
 Strømledningbrakett	x1	 Skruer for bruk med 3,5"-harddisk	x16
 Skruer for bruk med 2,5"-harddisk	x16	 Installasjons-CD	x1
 Hurtigstartveiledning	x1		

2. Ekstrautstyr



Elementene nedenfor kan kjøpes hos locale forhandlere og i tilbehørsbutikken til ASUSTOR (<http://shop.asustor.com>).

3. Maskinvareinstallasjonsveiledning

Nødvendig verktøy for installasjon av harddisk

- Stjerneskrutrekker
- Minst én 3,5/2,5 tommer SATA-harddisk. (Du finner en liste over kompatible harddisker på <http://www.asustor.com/service/hd?id=hd>)

Montering av harddisk

1. Trykk på knappen på den nedre delen av harddiskskuffen for å løsne låsehaken.



2. Bruk låsehaken til å trekke diskskuffen forsiktig ut av diskbrønnen.



3. Sett harddisken inn i diskskuffen

- ✓ **3,5-tommers harddisker:** Plasser harddisken i diskskuffen, og pass på at monteringshullene på sidene av harddisken og diskskuffen er på linje. Fest stasjonen med fire skruer.



- ✓ **2,5-tommers harddisker og SSD-er:** Plasser harddisken i området av diskskuffen som er markert i rødt (se bildet nedenfor). Sørg for at monteringshullene på undersiden av harddisken og diskskuffen er på linje. Fest stasjonen med fire skruer.



4. Skyv diskskuffen på skinnene til diskbrønnen. Bruk låsehaken til å skyve diskskuffen helt inn i diskbrønnen. Fest diskskuffen på plass ved å trykke ned låsehaken. Låsehaken bør lett la seg lukke og knipse fast med et "klikk". Sørg for at diskskuffen er skjøvet helt inn i diskbrønnen før du prøver å feste låsehaken.



5. Når låsehaken er fast, kan du låse den på plass ved hjelp av diskskufflåsen. Bruk et flatt skrujern til å vri låsen mot klokken for å låse låsehaken. Vri låsen med klokken for å låse den opp.



Koble til enheten din

Merk: Du kan bruke det medfølgende tilbehøret til å feste USB 3.0-kabelen hvis du er rett for at den løsner når NAS-en flyttes.

1. Sett kabelbraketten tilbehøret inn tilhørende port på baksiden av enheten.



2. Koble USB 3.0-kabelen til enheten.




3. Skyv USB 3.0-kabelen inn i braketten som vist i illustrasjonen nedenfor. Sørg for at den er godt festet.



4. Koble strømkabelen til enheten.



5. Koble den andre enden av USB 3.0-kabelen til en USB 3.0-port på baksiden av NAS-en. Den skal ikke være slått på. Når NAS-en blir slått på, vil AS6004U også bli slått på. Når NAS blir slått av eller går i hvilemodus, vil AS6004U også gå inn i hvilemodus. Hvis USB 3.0-kabelen ikke er koblet til en NAS, vil et trykk på strømknappen på AS6004U få den til å gå inn i hvilemodus.

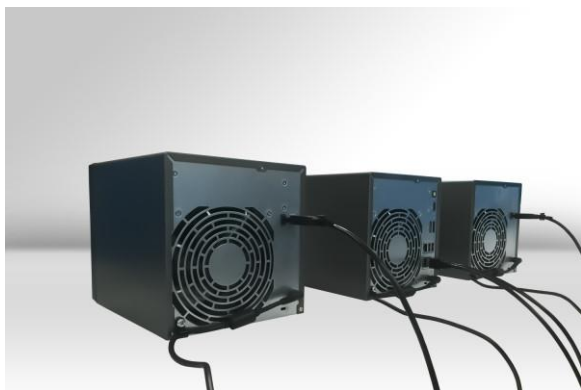

Merk:

1. AS6004U kan bare kobles til NAS-en via NAS-ens bakre USB 3.0-port. Den vil ikke kunne fungere som den skal hvis du kobler den til NAS-en via enten den fremre USB 3.0-porten eller en av de bakre USB 2.0-portene.
2. Hvis NAS-en allerede er slått på, vil AS6004U slå seg selv på når den AS6004U kobles til med USB 3.0-kabelen.

Sikring av strømledningen

Merknad: Du kan bruke den medfølgende ledningsbraketten for å feste strømledningen dersom du er bekymret for at strømledningen til NAS-en løsner når NAS-en flyttes.

1. Ta ledningsbraketten ut av tilbehørsboksen.



2. Fest braketten til strømledningen som vist i illustrasjonen nedenfor.



3. Ta av vifteskruen ved å skru den mot klokken.



4. Plasser braketten over hullet til vifteskruen som ble fjernet. Fest braketten ved å sette på vifteskruen igjen.



Slå av enheten

1. Hvis den blå strømindikatoren lyser, holder du inne strømknappen i 4 sekunder. Den grønne statusindikatoren begynner å blinke raskt. Slipp knappen, så slår NAS-en seg av.



Merk: Det anbefales sterkt at du ikke slår av NAS-en mens data overføres mellom NAS og AS6004U.

2. Hvis NAS-en er i hvilemodus og den oransje strømindikatoren lyser, holder du inne strømknappen i 5 sekunder og slipper den for å slå av NAS-en.



4. Tillegg

LED-indikatorer



AS6004U

1. Strøm-LED-indikator
2. Status-LED-indikator
3. Harddisk-LED-indikator
4. USB 3.0-tilkoblings-LED-indikator
5. Varsel-LED-indikator

LED-indikator	Farge	Beskrivelse	Tilstand
Strøm 	Blå	Lyser	Strøm på
	Oransje	Lyser	Hvilemodus
		Slukket	Strøm av
System Status 	Grønn	Lyser	RAID-modus
	Rød	Lyser	Det er skade på RAID-volumet
	Gul	Lyser	RAID-nivå nedgradert
		Slukket	Ingen RAID er i bruk
USB 	Blå	Lyser	USB 3.0-porten og NAS-en er koblet sammen
		Slukket	USB 3.0-porten og NAS-en er ikke koblet sammen
Varsel 	Rød	Lyser	Avvik med vifte
		Slukket	Vifte fungerer normalt
Hard Disk 	Grønn	Lyser	Harddisk klar
		Blinker	Data leses eller skrives
	Rød	Lyser	Problem med harddisk

Slukket

Ingen harddisk registrert

Rear Panel



1. USB 3.0-port
2. USB 3.0-kabelbrakettport
3. Likestrøminntak
4. k-lås
5. System fan

Antall ekspansjonenheter som støttes

- NAS-modeller som støtter 2 samtidige AS6004U-ekspansjonenheter:
Seriene AS31 / AS32 / AS50 / AS51/ AS61/ AS62 / AS70
- NAS-modeller som støtter 1 samtidig AS6004U-ekspansjonenshet:
Seriene AS10 / AS-2 / AS-3 / AS-6

Feilsøking

1. Hvis du støter på problemer under installasjonen, kan du kontakte din lokale ASUSTOR-forhandler eller teknisk støtte for ASUSTOR (<http://support.asustor.com>). Du kan også få tilgang til kunnskapsbasen til ASUSTOR på den nettsiden for teknisk støtte.



SUPPORT.ASUSTOR.COM