

asustor

Snabbinstallationsguide


Tillämpliga modeller
AS6602T/AS6604T

Ver.3.5.0302(2021-3-2)

Innehållsförteckning

Information	3
Säkerhetsåtgärder	4
1. Förpackningens innehåll.....	5
2. Valfria tillbehör.....	7
3. Installationsguide för maskinvara	8
Nödvändiga verktyg för installation av hårddisk	8
Installation av hårddisk	8
Säkra nätkabeln.....	10
Ansluta och starta NAS	11
Uppgradera systemets minne.....	12
Installera M.2 Enhet.....	15
4. Installationsguide för programvara	20
Installation av nedladdningscenter	20
Webbinstallation	22
Installation med hjälp av en mobilenhet	23
Installation med LCD-skärmen	25
Installera med en direktanslutning.....	26
Stänga av NAS	26
5. Bilaga.....	28
Indikationslampor	28
Bakpanel.....	29
Användning av LCD panelen.....	30
Felsökning	32

Information

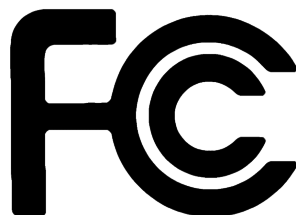

Uttalande från FCC (Amerikanska telekommunikationsmyndigheten)

Denna enhet uppfyller artikel 15 i FCC-bestämmelserna. Användningen styrs av två villkor:

- ➔ Enheten får inte orsaka skadlig störning.
- ➔ Enheten måste tåla störningar den utsätts för, inklusive störning som kan orsaka oönskad funktion.

Denna utrustning har testats och funnits uppfylla gränserna för en klass A digital enhet enligt artikel Part 15 i FCC:s regler. Dessa gränser har utformats för att ge ett rimligt skydd mot skadlig störning i en bostadsinstallation. Utrustningen genererar, använder och avger radiofrekvensenergi och kan, om den inte installerats eller används i enlighet med anvisningarna, orsaka skadliga störningar på radiokommunikationer. Det finns emellertid ingen garanti för att störningar inte sker i någon speciell installation. Om utrustningen orsakar skadlig störning på radio- och TV-mottagning, vilket kan avgöras om man sätter på och stänger av utrustningen, bör användaren försöka åtgärda störningen på något av följande sätt:

- ➔ Ändra riktning på eller flytta den mottagande antennen.
- ➔ Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
- ➔ Anslut utrustningen till ett vägguttag på en annan krets än den som mottagaren är ansluten till.
- ➔ Kontakta återförsäljaren eller en erfaren radio-/TV-tekniker för hjälp.

Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av parten som ansvarar för regelefterlevnaden kan göra användarens rätt att använda enheten ogiltig.

CE-märkning Varning



CE-märkning för enheter utan trådlös LAN/Bluetooth

Den levererade versionen av denna enhet uppfyller kraven i EMC-direktivet 2004/108/EC för elektromagnetisk kompatibilitet, och IEC60950-1:2005 (2:a uppl.) + A1:2009 "Utrustning för informationsbehandling - Säkerhet".



The Adopted Trademarks HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.

Säkerhetsåtgärder


Följande säkerhetsåtgärder ökar NAS-enhetens hållbarhet. Följ alla säkerhetsåtgärder och anvisningar.

Elektrisk säkerhet

- Dra ut nätkontakten innan enheten rengörs.
- Använd endast medföljande strömadapter. Användning av andra strömadapterar kan skada enheten.
- Kontrollera att strömadaptern ansluts till ett nätuttag med rätt ineffekt. Kontrollera skylten på strömadaptern för märkeffekten.

Driftsäkerhet



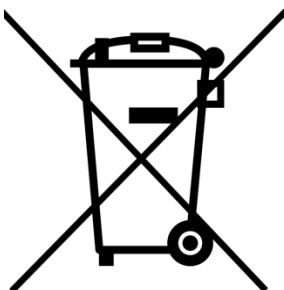





- Placera INTE produkten på en plats där den kan bli blöt.
- Placera produkten på en plan och stabil yta.
- Använd produkten i miljöer med en omgivande temperatur mellan 0 °C och 40 °C.
- Blockera INTE lufthålen på produktens hölje. Produkten måste alltid ha riktig ventilation.
- Stoppa INTE in föremål eller spill vätska i lufthålen. Om du får tekniska problem med produkten, kontakta en kvalificerad servicetekniker eller din återförsäljare. Försök INTE att reparera produkten själv.



Kassera INTE produkten i hushållsavfallet. Produkten har utformats för korrekt återanvändning av delar och återvinning. Symbolen med den överkorsade soptunnan på hjul indikerar att produkten (elektrisk och elektronisk utrustning) inte ska placeras bland hushållsavfall. Kontrollera lokala föreskrifter för avyttring av elektriska/elektroniska produkter.

Förpackningens innehåll

Tillämpliga modeller: AS6602T, AS6604T

NAS-enhet	 AS6602T	 AS6604T
 Nätsladd	x1	x1
 Nätadapter	x1	x1
 RJ45 nätverkskabel	x2	x2
 Faste Stromkabel	x1	x1
 Skruvar att användas med 3,5" hårddisk	x8	x16
 Skruvar att användas med 2,5" hårddisk	x8	x16



Snabbinstallationsguide

x1

x1

Valfria tillbehör

Artiklarna nedan finns att köpa från lokala återförsäljare och ASUSTOR Accessories Store (<http://shop.asustor.com>).

Installationsguide för maskinvara

Alla data som lagrats på hårddisk(arna) kommer att raderas och KAN INTE återställas. Säkerhetskopiera all viktig information innan systemet initieras.

Nödvändiga verktyg för installation av hårddisk

- Krysskruvmejsel
- Minst en 3,5/2,5-tums SATA-hårddisk. (För en lista över kompatibla hårddiskar, se <http://www.asustor.com/service/hd?id=hd>)

Installation av hårddisk

1. Tryck på knappen på nedre delen av hårddiskfacket för att lossa haken.



2. Dra med hjälp av haken försiktigt ut brickan ur facket.




3. Placera hårddisken på brickan

- ✓ **3,5-tums hårddiskar:** Placera hårddiskarna i facket, och se till att monteringshålen på hårddiskens sidor och brickan är mitt för varandra. Fäst med fyra skruvar.




- ✓ **2,5-tums hårddiskar och SSD-hårddiskar:** Placera hårddisken i utrymmet på brickan som markerats med rött (se bilden nedan). Hålen på hårddiskens undersida och på brickan måste vara mitt för varandra. Fäst med fyra skruvar.

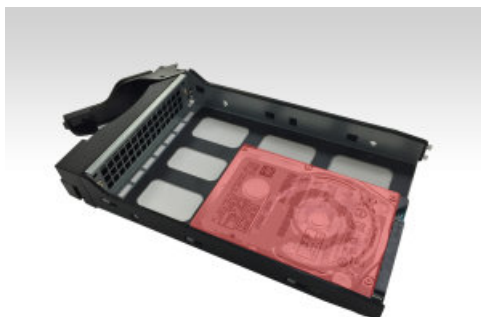

4. För på brickan på skenorna i diskfacket. Tryck med hjälp av haken försiktigt in brickan helt i facket. Fäst brickan på plats genom att trycka haken nedåt. Haken ska stängas lätt och knäppa igen med ett hörbart 'klick'. Kontrollera att brickan är helt intryckt i facket innan haken låses på plats.



5. När haken är säkrad kan du låsa den på plats med hjälp av diskbrickans lås. Using a flathead screwdriver, turn the lock counterclockwise to lock the latch mechanism. Vrid låset moturs med en platt skruvmejsel för att låsa hakmekanismen. Turning the lock clockwise will unlock it. Genom att vrida låset medurs låses hakmekanismen upp.

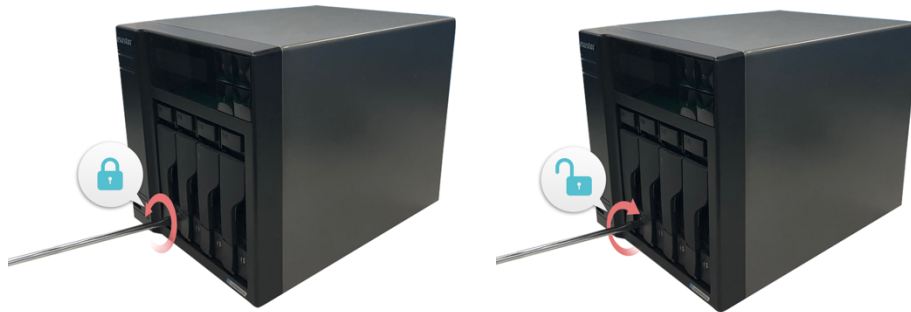


Säkra nätkabeln

OBS: Du kan använda det medföljande sladdfästet för att säkra strömkabeln på plats, om du är orolig för att NAS nätsladden lossnar när din NAS flyttas.

1. Ta ut sladdfästet från tillbehörs lådan.



2. Sätt fast fästet till strömkabeln som visas på bilden nedanför.

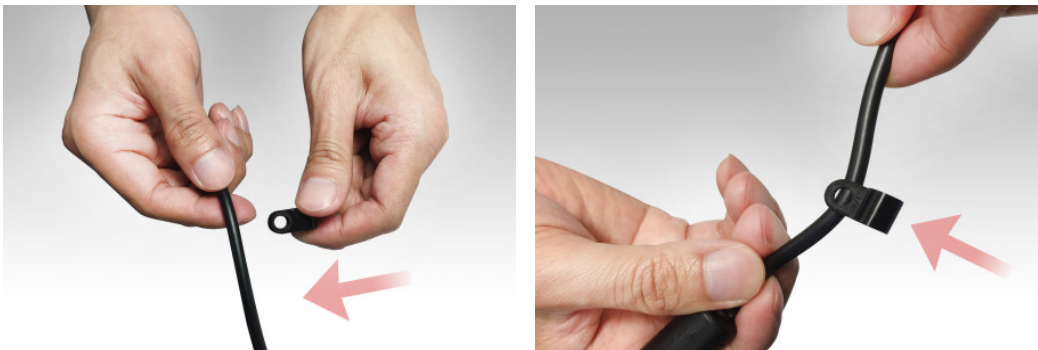

3. Ta bort fläktskruven genom att vrida den moturs.


AS6602T

AS6604T



4. Placera fästet över hålet för den borttagna fläktskruven. Fäst konsolen på plats genom att ersätta fläktskruven.

AS6602T

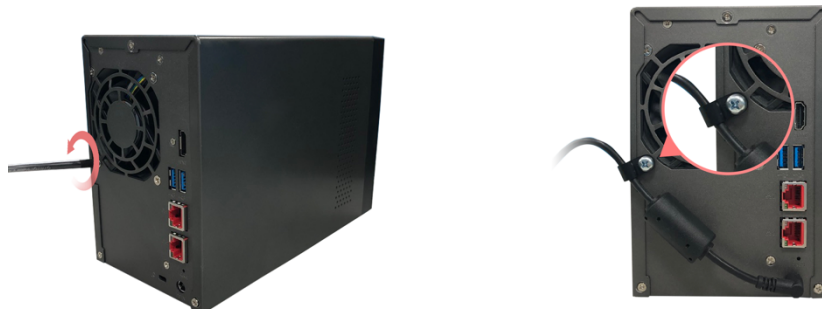

AS6604T




Ansluta och starta NAS

1. Anslut NAS-enheten till nätuttaget.
2. Anslut NAS-enheten till din router, omkopplare eller hub med en Ethernet-kabel.

AS6602T

AS6604T

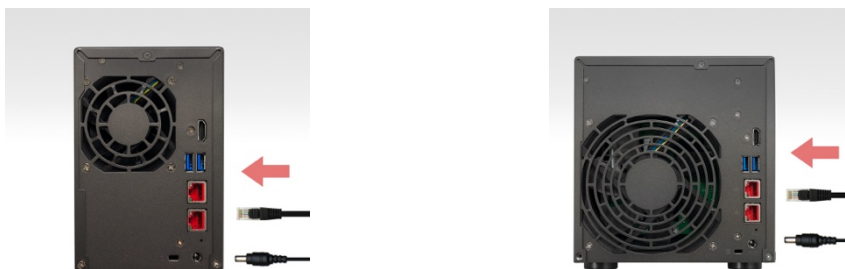

3. Håll strömbrytaren intryckt i 1 – 2 sekunder tills den blå stömindikationslampan tänds. Det indikerar att NAS-enheten är på. När NAS sätts på blinkar systemets gröna indikationslampan, och nätverkets blå indikationslampan tänds också.



4. NAS-enheten är klar för användning när systemets gröna statusindikationslampan slutar blinka, och lyser med fast ljus. Då ska det även höras ett pipande ljud från systemets summer. Nu är maskinvaruinstallationen klar. Gå över till installationsguiden för programvaran för att konfigurera systeminställningarna.

Uppgradera systemets minne

Anmärkningar och försiktighetsåtgärder

Alla NAS-enheter i AS66-serien stödjer upp till 8GB minne. Innan du lägger till eller tar bort minnesmoduler, läs igenom följande försiktighetsåtgärder noga.

- Din NAS-enhet och minnesmoduler använder högprecisionskomponenter och elektronisk anslutningsteknik. För att undvika att garantin blir ogiltig under produktens garantiperiod rekommenderar vi att:
 - ✓ Minne för AS66 serien enheter kan köpas från lokala återförsäljare eller online ASUSTOR Tillbehör Store (<http://shop.asustor.com>).
 - ✓ Du inte installerar en minnesmodul på egen hand, om du inte vet hur man uppgraderar minnet på en dator.
 - ✓ Du inte rör anslutningarna eller öppnar höljet till minnesmodulfacket.
- Lägger du till eller tar bort minnesmoduler på egen hand kan du råka ut för ett missöde eller funktionsfel på NAS-enheten till följd av att fackets öppning och modul skadas, eller ett kopplingsfel. I så fall tas en reparationsavgift ut.
- Var försiktig så att du inte skadar händer eller fingrar med vassa kanter på minnesmodul, inre komponenter eller kretskort i NAS-enheten.

- ASUSTOR garanterar inte att minnesmoduler från tredje part fungerar i din NAS.
- Stäng av din NAS och kringutrustning, och koppla ifrån alla tillbehör och anslutningskablar innan du lägger till eller tar bort minnesmoduler.
- För att hindra skador från elektrostatisk urladdning på minnesmoduler, följ nedanstående instruktioner:
 - ✓ Arbeta inte på en plats som lätt avger statisk elektricitet, som t.ex. på en matta.
 - ✓ Innan du lägger till eller tar bort minnesmoduler, ta i ett externt metallföremål som inte är NAS-enheten för att jorda dig själv och eliminera statisk elektricitet. Vidrör inga metalldelar inuti NAS-enheten.
- Sätt inte i en felvänd minnesmodul i facket. Det kan skada modulen eller facket, eller orsaka att kretskortet fattar eld.
- Använd en skruvmejsel som passar skåran i skruvarna.
- Ta inte bort eller lossa skruvar som inte specificerats för att tas bort.

Nödvändiga delar och verktyg

- ✓ Krysskruvmejsel

Ta bort höljet


1. Stäng av NAS-enheten genom att välja **[Stäng av]** från ADM-användarmenyn.



2. Ta bort alla kablar och enheter som är anslutna till NAS-enheten, inklusive nätsladden.

AS6602T

AS6604T

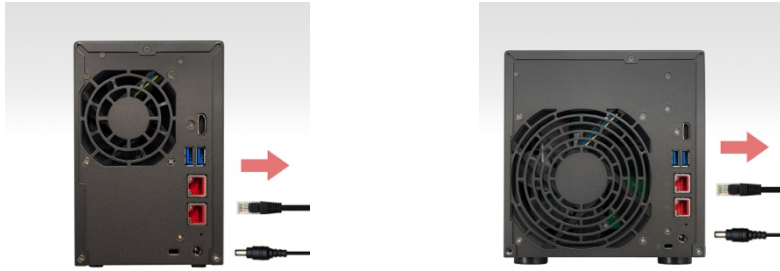

3. Använd en skruvmejsel för att lossa de tre skruvarna på NAS-enhetens baksida (se bilden).

AS6602T

AS6604T



4. Ta tag om höljet med båda händerna från två sidor, och skjut det försiktigt bakåt för att ta bort från chassiet.


AS6602T

AS6604T




Installera minne

1. När NAS öppnas kan RAM kortplatser hittas på moderkortets vänstra sida av NAS. Sätt i en DIMM i ett tomt spår i 45 ° vinkel och justera skärorna i RAM efter spåret.

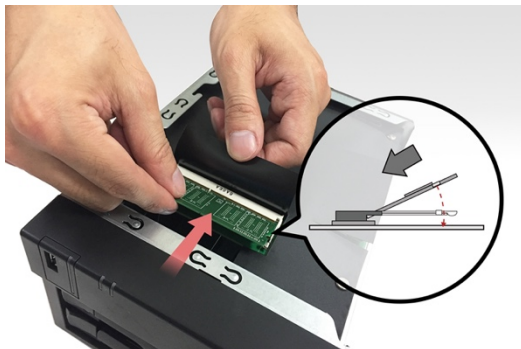

2. Tryck försiktigt ned DIMM tills båda spärrarna klickar på plats. RAM ska vara i linje med moderkortet.

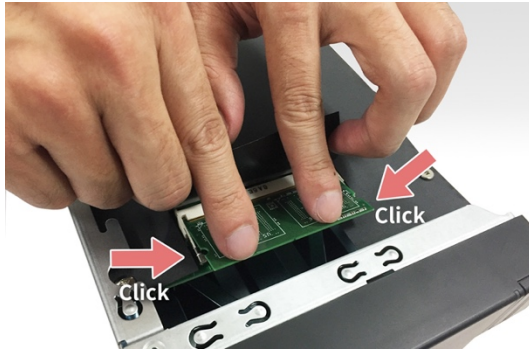

Sätta tillbaka höljet

1. Sätt tillbaka höljet och skruva åt de tre skruvarna som tidigare togs bort.

AS6602T



AS6604T



2. Sätt tillbaka alla kablar och nätsladden, och starta NAS-enheten.

AS6602T



AS6604T



Installera M.2 Enhet

M.2 Försiktighetsåtgärder vid installation

AS6602T och AS6604T har två M.2 SSD platser. För maximal kompatibilitet, klicka [här](#) för en lista över kompatibla M.2 SSD:

Nödvändiga delar och verktyg

- ✓ Krysskruvmejsel

Ta bort höljet

1. Stäng av NAS-enheten genom att välja **[Stäng av]** från ADM-användarmenyn.



2. Ta bort alla kablar och enheter som är anslutna till NAS-enheten, inklusive nätsladden.

AS6602T



AS6604T



3. Använd en skruvmejsel för att lossa de tre skruvarna på NAS-enhetens baksida (se bilden).

AS6602T



AS6604T



4. Ta tag om höljet med båda händerna från två sidor, och skjut det försiktigt bakåt för att ta bort från chassiet.

AS6602T

AS6604T



Installera M.2 Enhet

1. Ta bort de två skruvarna för att frigöra SSD kortet som visas på bilden nedan.

AS6602T



AS6604T



2. Ta tag i SSD kortet och dra det försiktigt ut ur spåret.


AS6602T



AS6604T





3. Om du installerar en SSD, bör den första SSD:n installeras i fack 2 under SSD kortet Slot 1 vänder uppåt när det installeras.

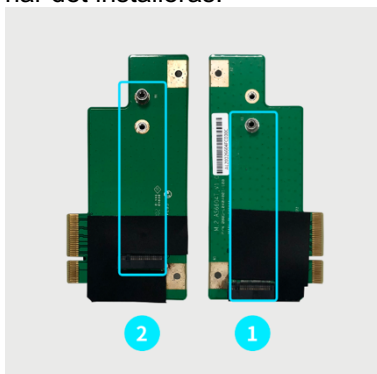

4. Ta bort skruvarna från M.2 kortet.



5. Sätt in SSD:n i spåret i en vinkel och tryck försiktigt in i spåret. När den är inne, sänker du SSD:n och skruvar fast den i kortet. Upprepa ovanstående steg för att installera en andra M.2 SSD.

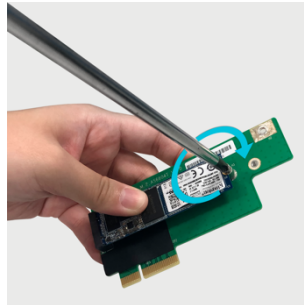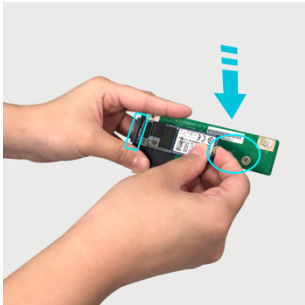

6. Sätt in SSD kortet i SSD kortets kortplats som visas nedan

AS6602T

AS6604T



7. Fäst SSD kortet med två skruvar som visas nedan.

AS6602T

AS6604T



Sätta tillbaka höljet

1. Sätt tillbaka höljet och skruva åt de tre skruvarna som tidigare togs bort.

AS6602T

AS6604T



2. Sätt tillbaka alla kablar och nätsladden, och starta NAS-enheten.

AS6602T

AS6604T



Installationsguide för programvara

Du kan välja mellan fyra olika installationsmetoder. Kan du gå till nedladdningssektionen på ASUSTOR-webbplatsen (<http://www.asustor.com/service/downloads>) för att hämta den senaste programvaran.

Installation av nedladdningscenter


Windows-användare

1. När ASUSTOR Control Center har installerats kommer den automatiskt att börja söka igenom ditt nätverk efter ASUSTOR NAS-enheter.

The screenshot shows the ACC (ASUSTOR Control Center) window. At the top, there is the 'asustor' logo and a language dropdown menu set to 'English'. Below the logo are six icons: Scan, Open, Connect, ADM Update, Service, and Action. The main area contains a table with the following columns: Name, IP, Model, Serial Number, MAC Address, ADM Version, Status, and Enable. The table lists 15 detected NAS devices, all with a 'Ready' status.

Name	IP	Model	Serial Number	MAC Address	ADM Version	Status	Enable
AS6208T-80F7	172.16.2.35	AS6208T	AS16066210TM0007	10:bf:48:8b:80:f7	3.4.1.R7Q6	Ready	
AS3202T-LEO	172.16.9.116	AS3202T	AS16073204TM0003	10:bf:48:8b:86:99	3.4.3.B9R1	Ready	
AS6102T-87CE-MM	172.16.2.24	AS6102T	AS16076104TM0341	10:bf:48:8b:88:64	3.4.2.R932	Ready	
AS6204T-88DF	172.16.1.121	AS6204T	AS16076204TM0144	10:bf:48:8b:88:df	3.4.0.R7N3	Ready	
AS6204R	172.16.10.130	AS6204R	AS16076212RM0006	10:bf:48:8b:8b:bf	2.6.2.R6L2	Ready	
Surveillance	172.16.2.179	AS6204R	AS16076212RM0009	10:bf:48:8b:8b:b8	2.7.3.RHQ3	Ready	
AS-6212R-S	172.16.10.31	AS6212R	AS16076212RM0011	10:bf:48:8b:8b:9b	3.5.0.A9G1	Ready	
AS4004T-Jean	172.16.1.62	AS4004T	AS20180620TM0215	00:51:82:11:22:02	3.4.3.B9G1	Ready	
AS5110T-5129-S	172.16.2.77	AS5110T	AS25015110TM0000	20:14:12:10:51:2b	3.4.2.R932	Ready	
AS7008T-00r01-ri	172.16.2.10	AS7008T	AS87654321TM3333	20:14:08:27:00:01	3.5.0.A9G1	Ready	
AS6202T-AAA	172.16.2.105	AS6202T	ASUSTORRDTST	20:15:07:13:62:04	3.3.1.RIH2	Ready	
AS-604T-vivian	172.16.1.109	AS-604T	AT1207608MB0047	10:bf:48:89:c4:2e	3.5.0.A9R1	Ready	
AS-604T-C534	172.16.2.218	AS-604T	AT1207608MB00EA	10:bf:48:89:c5:33	3.4.3.B9K1	Ready	

2. Välj din NAS i listan och följ installationsguidens instruktioner för att slutföra konfigurationen.

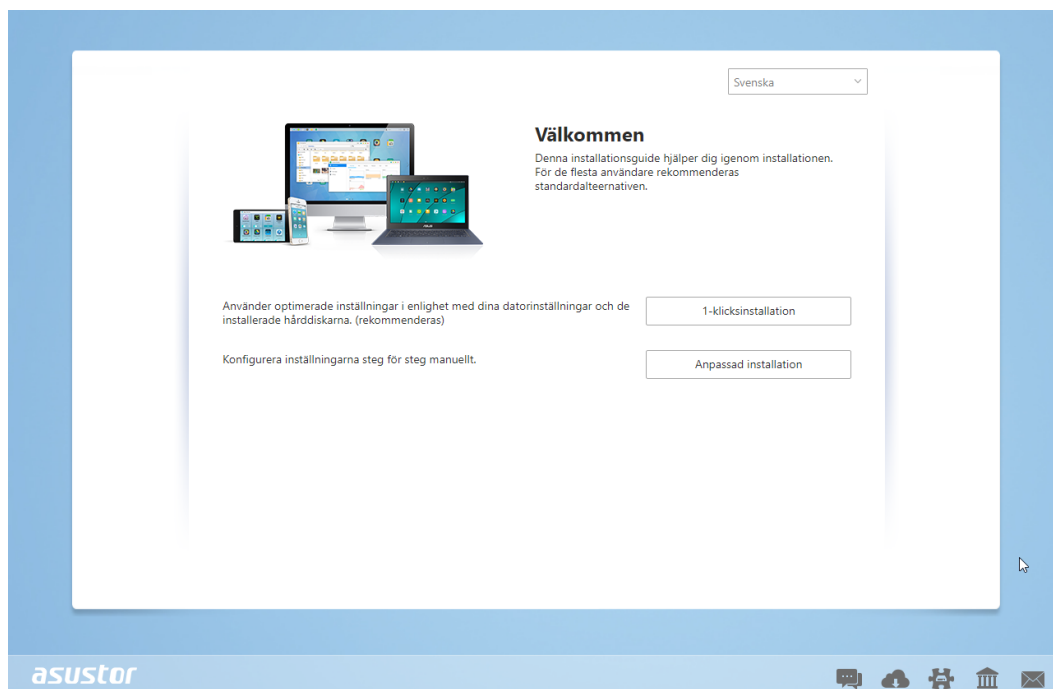


Mac-användare

1. När ASUSTOR Control Center har installerats kommer den automatiskt att börja söka igenom ditt nätverk efter ASUSTOR NAS-enheter.


Name	IP Address	Model	Serial Number	MAC address	ADM Version	Status	WOL
AS1004T-1124-rr	172.16.1.53	AS1004T...	AL18041004EM00FB	20:18:11:15:11:24	3.4.2.R932	Ready	--
AS1002T-76BE	172.16.2.117	AS1002T...	AL18041004EM0119	10:BF:48:8C:76:BE	3.4.3.BA21	Ready	--
MARCO4004T	172.16.2.196	AS4004T	AL18054004TM00EC	10:BF:48:8C:7D:FB	3.4.1.R7Q6	Ready	--
AS4002T-RUDY	172.16.1.167	AS4002T	AL18064004TM0021	10:BF:48:8C:95:DA	3.4.2.R932	Ready	--
AS4002T-9B26	172.16.2.160	AS4002T	AL18064004TM0035	10:BF:48:8C:9B:26	3.4.3.BA21	Ready	--
AS6404T-1400TC	172.16.1.3	AS6404T	AL18076404TM0030	20:18:12:12:14:00	3.4.2.R932	Ready	--
AS1004T-LEO	172.16.2.156	AS1004T...	AL18081004EM03DF	20:19:02:19:16:1A	3.4.3.BA21	Ready	--
AS6302T-CDCF-ri	172.16.10.235	AS6302T	AL18116304TM012B	10:BF:48:8C:DC:8D	3.3.1.BHT1	Ready	--
AS6404T-DD51-AA	172.16.3.94	AS6404T	AL18116404TM005E	10:BF:48:8C:DD:51	3.4.2.R932	Ready	--
AS6404T-jinnnnnnnn...	172.16.1.142	AS6404T	AL18116404TM0064	10:BF:48:8C:DD:59	3.4.3.B9R1	Ready	--

2. Välj din NAS i listan och följ installationsguidens instruktioner för att slutföra konfigurationen.

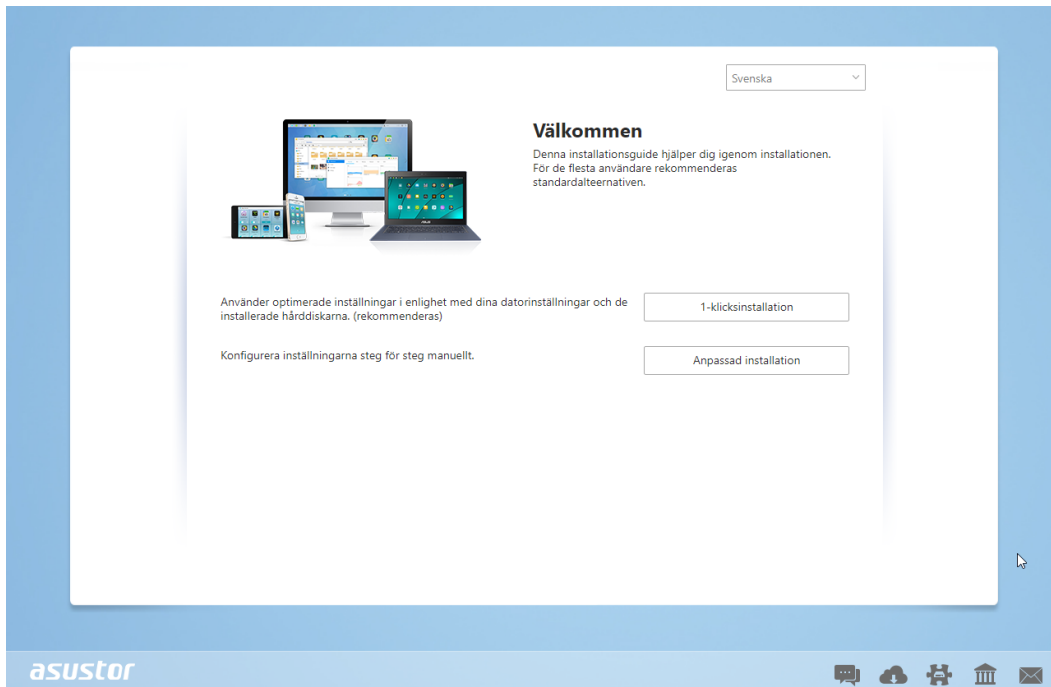

Webbinstallation

1. Om du redan vet din NAS-enhets aktuella IP-adress kan du öppna en webbläsare och ange NAS-enhetens IP-adress (t.ex.: <http://192.168.1.168:8000>) för att börja initialiseringen.
2. Följ instruktionerna från installationsguiden för att slutföra konfigurationen.

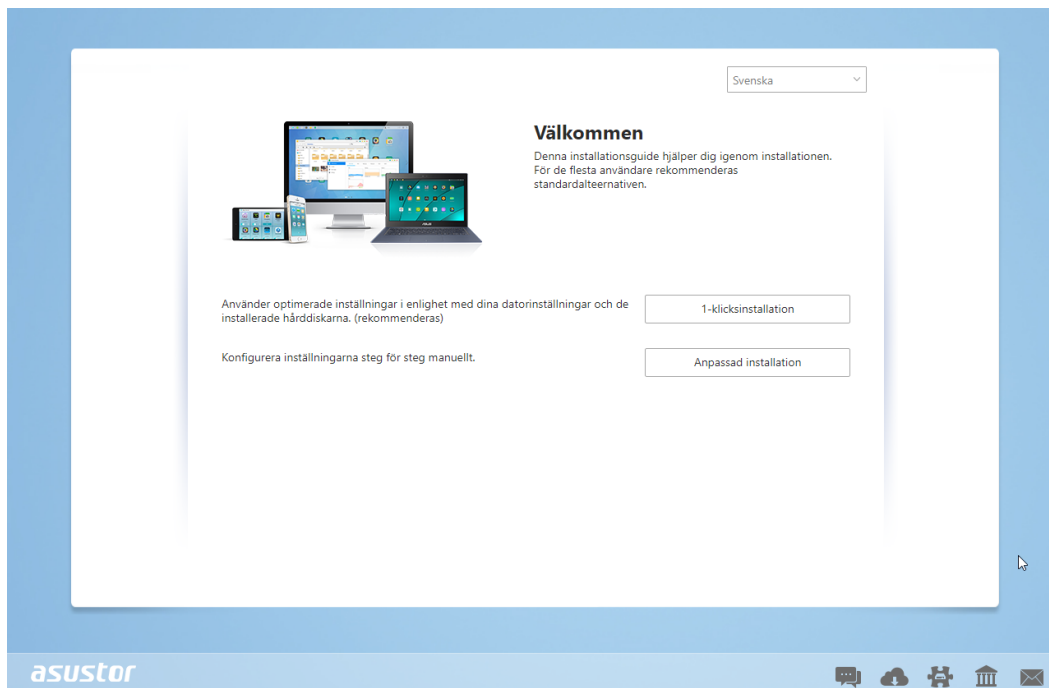

Installation med hjälp av en mobilenhet

1. Sök efter “**AiMaster**” i Google Play eller Apple App Store. Du kan även skanna QR-koderna nedan. Hämta och installera AiMasters mobilapp till din mobila enhet.

AiMaster för Android



AiMaster för iOS




2. Se till att din mobila enhet är ansluten till samma lokala nätverk som din NAS-enhet.
3. Öppna därefter AiMaster och välj ikonen [+] i verktygsfältet överst på skärmen.




4. Välj [**Auto Discovery (Automatisk identifiering)**]. AiMaster kommer nu att söka efter din NAS-enhet på det lokala nätverket.



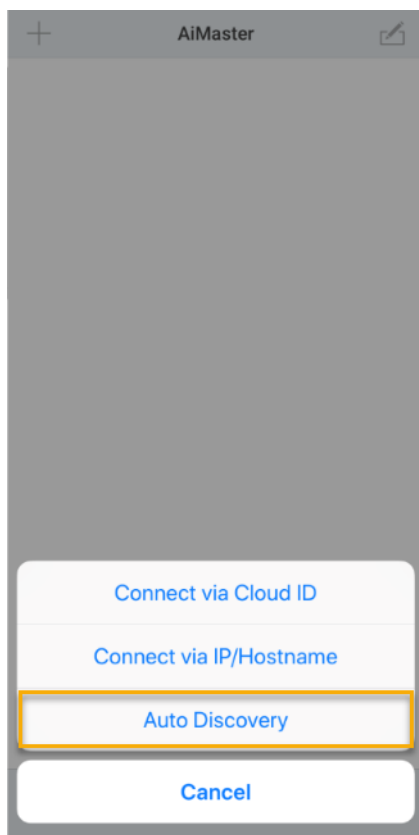

5. Välj din NAS-enhet i listan som visas.

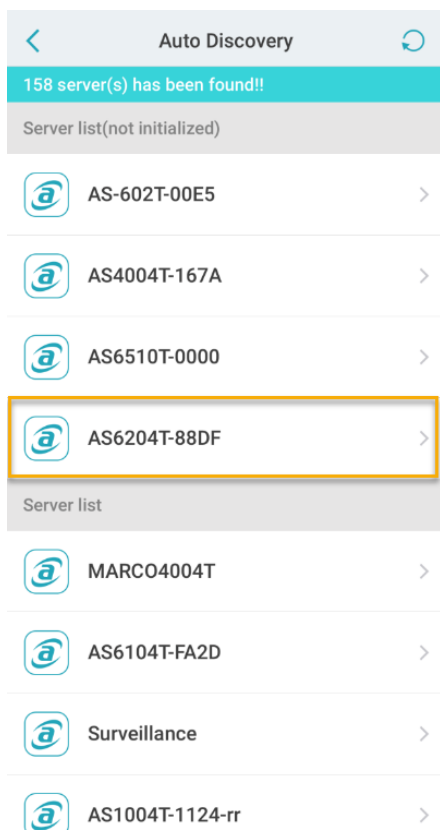

6. Välj **[Start Initialization (Starta initiering)]** för att börja installationen. Följ anvisningarna och instruktionerna för att fullfölja konfigurationen.

< Initialize the NAS

Server Name	AS6204T-88DF
Model	AS6204T
IP Address	172.16.1.121

Start initialization

Installation med LCD-skärmen

- LCD-skärmen frågar om du vill initiera NAS-enheten när den har identifierat att NAS-enheten ännu inte börjat initialiseras.



- Använd "↵"-knappen på LCD-skärmens högra sida för att bekräfta att du vill initiera NAS-enheten. Systemet kommer nu att starta initieringsprocessen.




- Initialiseringen är klar när NAS-enhetens IP-adress visas på LCD-skärmen. OBS! Lösenordet för "admin"-kontot kommer att vara inställt på "admin".
- Denna installationsmetod lämpar sig bara på modeller med LCD-skärmar AS6604T.

Installera med en direktanslutning

Se avsnitt [Felsökning](#) för installationsinstruktioner.

Stänga av NAS

1. Bekräfta funktionsinställningarna för strömknappen som visas på bilden här nedanför. När strömbrytaren hålls intryckt i 1,5 sekund kan du välja att stänga av NAS eller låta den gå i viloläge. Denna inställning är tillgänglig inifrån ADM genom att välja: [Inställningar] [Hårdvara] [Ström] [Inställningar].

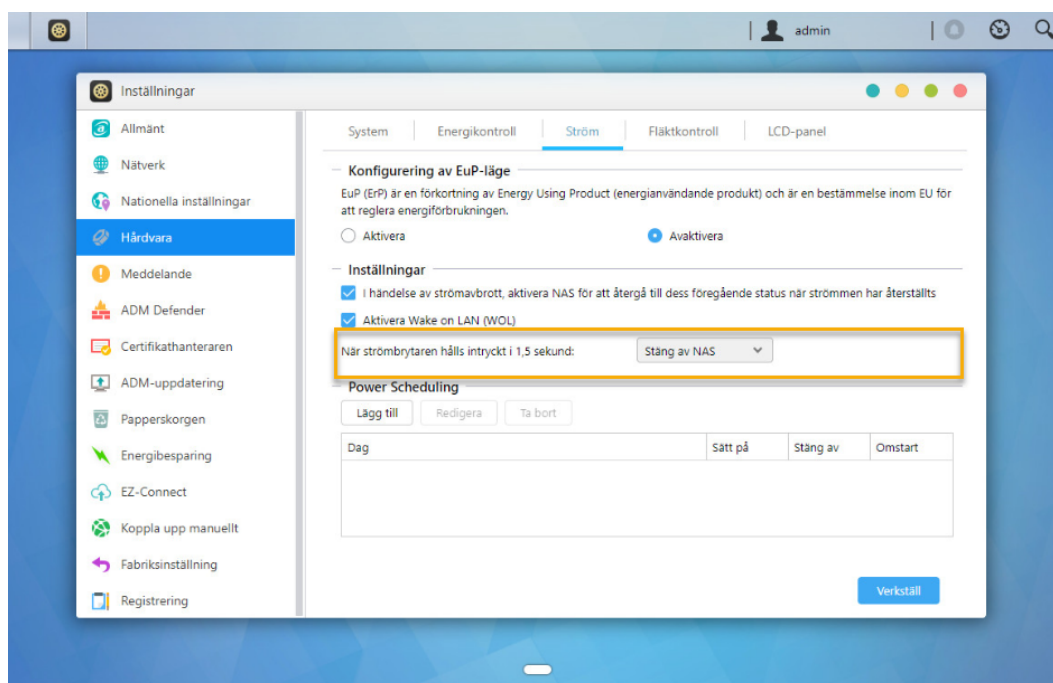

2. Håll ned strömbrytaren i 1,5 sekund. Du bör kunna höra ett "pip" från systemets högtalare. Släpp strömbrytaren och NAS kommer antingen att stängas av eller gå i strömsparläge beroende på konfiguration.



Bilaga

Indikationslampor




AS6602T

AS6604T



- 1 Strömindikationslampa
- 2 Indikationslampa för systemstatus
- 3 Indikationslampa för nätverksstatus

- 4 Indikationslampa för USB
- 5 Indikationslampa för hårddisk


Indikationslampa	Färg	Beskrivning	Tillstånd
Ström 	Blå	Fast ljus	Ström på
		Blinkande	Vaknar ur viloläge (S3)
	Orange	Fast ljus	Viloläge (S3)
		Blinkar var tionde sekund	LED nattläge
Systemstatus 	Grön	Blinkande	Startas
		Fast ljus	System klart
Nätverk 	Blå	Fast ljus	Nätverksport ansluten
USB	Grön	Fast ljus	USB-enheten är ansluten till framsidan av NAS är klar för användning.

		Blinkande	Dataåtkomst pågår
Hårddisk 	Grön	Fast ljus	Hårddisk klar
		Blinkande	Dataåtkomst pågår
		Blinkar var tionde sekund	Diskviloläge
	Röd	Fast ljus	Hårddisk avvikande

Bakpanel

AS6602T

AS6604T

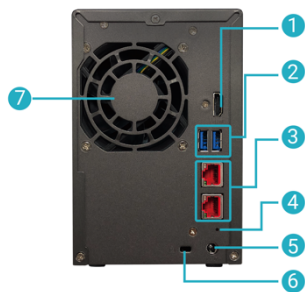


- 1 HDMI-Port
- 2 USB 3.2 Gen 1-Ports
- 3 2.5G RJ45-Ports
- 4 Återställningsknapp

- 5 Eluttag
- 6 K- lås
- 7 Systemfläkt

Användning av LCD panelen

Du kan använda LCD panelen för att konfigurera systeminställningar och kontrollera systeminformation. Knapparna på höger sida av LCD panelen kan användas för att navigera genom menyerna. Bilden nedanför ger en beskrivning av varje knapp.

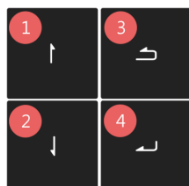

1. **[Upp]** Knapparna
2. **[Ned]** Knapparna
3. **[Tillbaka]** Knapparna
4. **[Bekräfta]** Knapparna

När du har slagit på din NAS kan du se NAS namnet och IP-adressen på LCD-panelen. Panelen stängs av automatiskt efter några sekunder. Du kan använda panelen för att konfigurera inställningar och kontrollera systeminformation.

```
AS6404T-117E
172.16.2.35
```

menyn består av följande undermenyer:

1. Tryck för backup
2. Nätverk
3. Lagring
4. Temperatur
5. Drift
6. Konfigurering

Tryck på [Upp] eller [Ned] knapparna för att navigera genom menyalternativen. Tryck på [Bekräfta] knappen för att gå in i någon undermeny. Tryck på [Tillbaka] knappen för att återgå till föregående nivå.

1. Tryck för Backup

I undermenyn 1 Säkerhetskopiering kan du använda knapparna [Upp], [Ned] och [Bekräfta] för att välja och utföra åtgärderna nedan

```
MAIN
>1 TOUCH BACKUP
```

- 1.1. Framsteg: Kör backupfunktionen för USB-porten på frontpanelen
- 1.2. Utmatningsenhet: Ta bort alla USB-enheter anslutna till USB-porten på frontpanelen.

2. Nätverk

I undermenyn Nätverk kan du använda knapparna [Upp], [Ned] och [Bekräfta] för att visa informationen nedan.

```
MAIN
>NETWORK
```

2.1. LAN

2.1.1 IP Adress

2.1.2 Subnät Mask

2.2 WAN

2.2.1 IP Adress

2.2.2 Subnät Mask

3. Lagring

I undermenyn Lagring kan du använda knapparna [Upp], [Ned] och [Bekräfta] för att visa volymdata som anges nedan.

```
MAIN  
>STORAGE
```

3.1. Totalt utrymme: Den totala lagringskapaciteten i volymen.

3.2. Använd utrymme: Mängden utrymme som för närvarande används på volymen.

3.3. Fritt utrymme: Mängden ledigt utrymme kvar på volymen.

4. Temperatur

I undermenyn Temperatur kan du använda knapparna [Upp], [Ned] och [Bekräfta] för att visa temperaturen för de alternativ som anges nedan.

```
MAIN  
>TEMPERATURE
```

4.1. CPU: CPU temperatur.

4.2. System: Systemets temperatur.

4.3. HDD: Hårddiskarnas temperatur.

5. Drift

I undermenyn Drift kan du använda knapparna [Upp], [Ned] och [Bekräfta] för att utföra de åtgärder som anges nedan.

```
MAIN  
>OPERATION
```

5.1. Avstängning: Stäng av NAS.

5.2. Omstart: Starta om NAS.

6. Konfiguration

I undermenyn Konfiguration kan du använda [Upp], [Ned] och [Bekräfta] knapparna för att konfigurera alternativen nedan.

```
MAIN  
>CONFIGURATION
```

6.1. Servernamn

Tryck på [Upp] eller [Ned] knapparna för att bläddra mellan bokstäver och siffror. Tryck på [Bekräfta] knappen för att bekräfta ditt val och fortsätt till nästa tecken. Upprepa denna process tills alla tecken i namnet är konfigurerade. Genom att trycka på [Tillbaka] knappen visas alternativet "Bekräfta ändring". Du kommer att kunna välja mellan "Ja" och "Nej".

```
SERVER NAME
ASUSTOR NAS
```

6.2. Nätverksinställning

6.2.1. LAN

6.2.1.1. DHCP

Genom att trycka på [Bekräfta] knappen visas alternativet "Bekräfta ändring". Du kommer att kunna välja mellan "Ja" och "Nej".

6.2.1.2. Statisk adress

6.2.1.2.1. IP Adress

Tryck på [Upp] eller [Ned] knapparna för att bläddra igenom siffrorna. Tryck på [Bekräfta] knappen för att bekräfta antalet val och välj vidare till nästa nummer. Upprepa denna process tills alla siffror är konfigurerade. Genom att trycka på [Tillbaka] knappen som visas i alternativet "Bekräfta ändring". Du kommer att kunna välja mellan "Ja" och "Nej".

6.2.1.2.2. Subnät Mask

Tryck på [Upp] eller [Ned] knapparna för att bläddra igenom siffrorna. Tryck på [Bekräfta] knappen för att bekräfta antalet val och gå vidare till nästa nummer. Upprepa denna process tills alla siffror är konfigurerade. Genom att trycka på [Tillbaka] knappen visas alternativet "Bekräfta ändring". Du kommer att kunna välja mellan "Ja" och "Nej".

Felsökning


Q: Varför kan jag inte identifiera min ASUSTOR NAS med ASUSTOR Control Center?

A: Om du har problem att hitta NAS med ASUSTOR Control Center kan du göra följande:


1. Kontrollera dina nätverksanslutning:

- ✓ Kontrollera att datorn och NAS-enheten är delar av samma LAN.
 - ✓ Kontrollera att nätverksindikationen är tänd. Är den släckt kan du prova att ansluta Ethernet-kabeln till en annan nätverksport eller använda en annan Ethernet-kabel.
2. Inaktivera först brandväggar som du har på datorn. Prova därefter att söka efter NAS-enheten igen med ASUSTOR Control Center.
3. Kan du fortfarande inte hitta NAS-enheten, anslut NAS-enheten till datorn med den medföljande RJ-45-nätverkskabeln och ändra datorns IP-inställningar.


✓ Välj [Start] → [Kontrollpanel] → [Nätverks- och delningscenter]

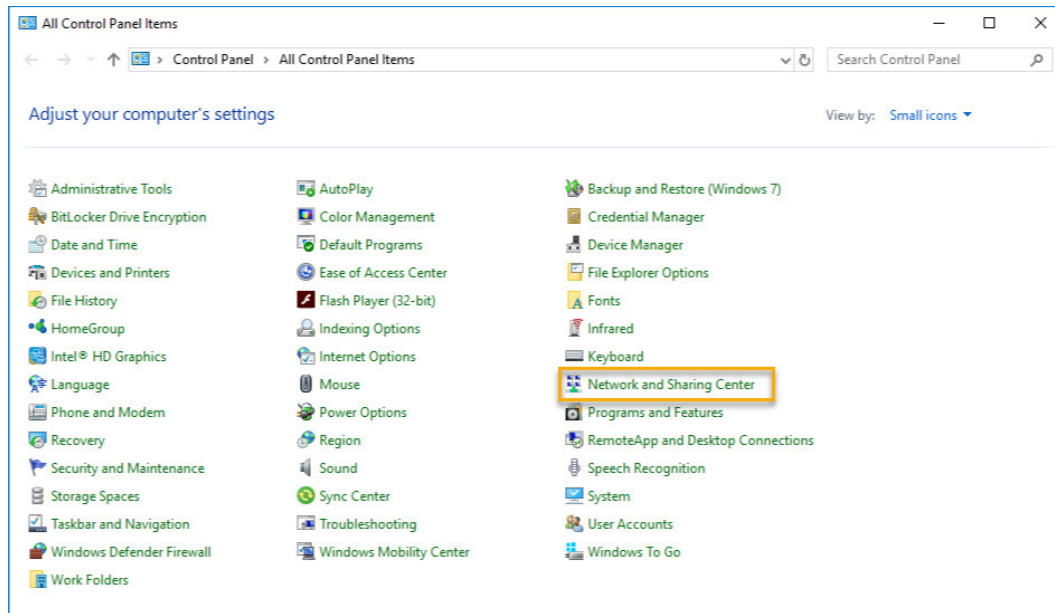


✓ Klicka på [**Ändra inställningar för nätverkskort**] i den vänstra panelen.

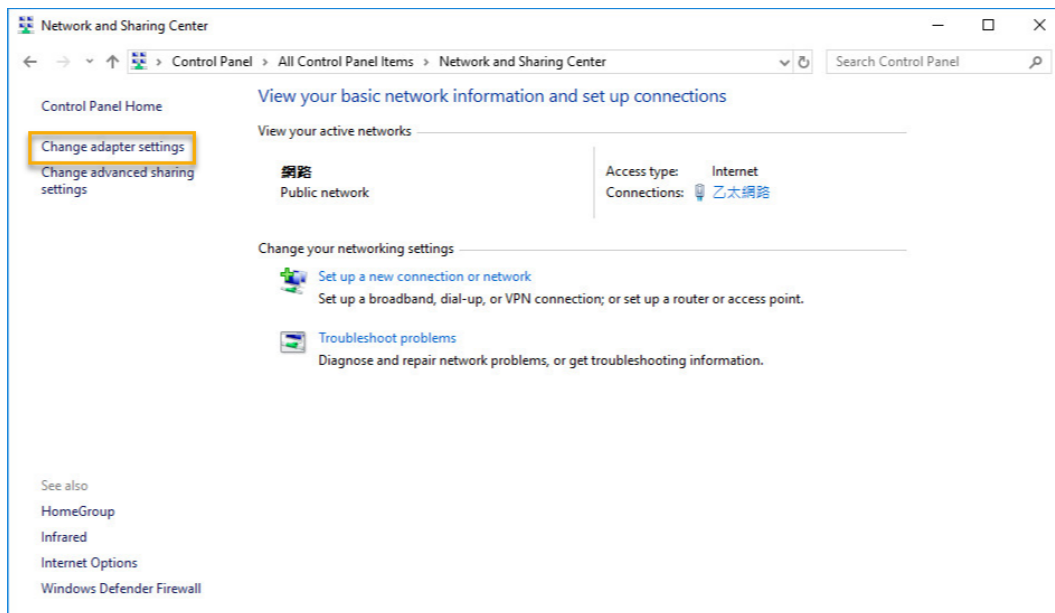


✓ Högerklicka på [**Anslutning till lokalt nätverk**] och välj [**Egenskaper**].

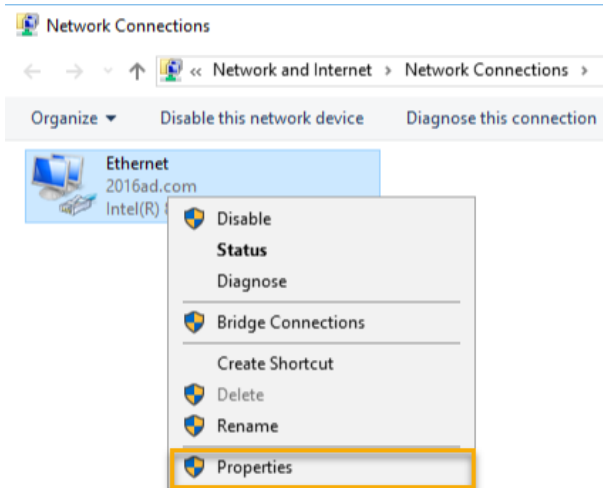

- ✓ Under fliken **[Nätverk]** väljer du **[Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)]** och klickar på **[Egenskaper]**.

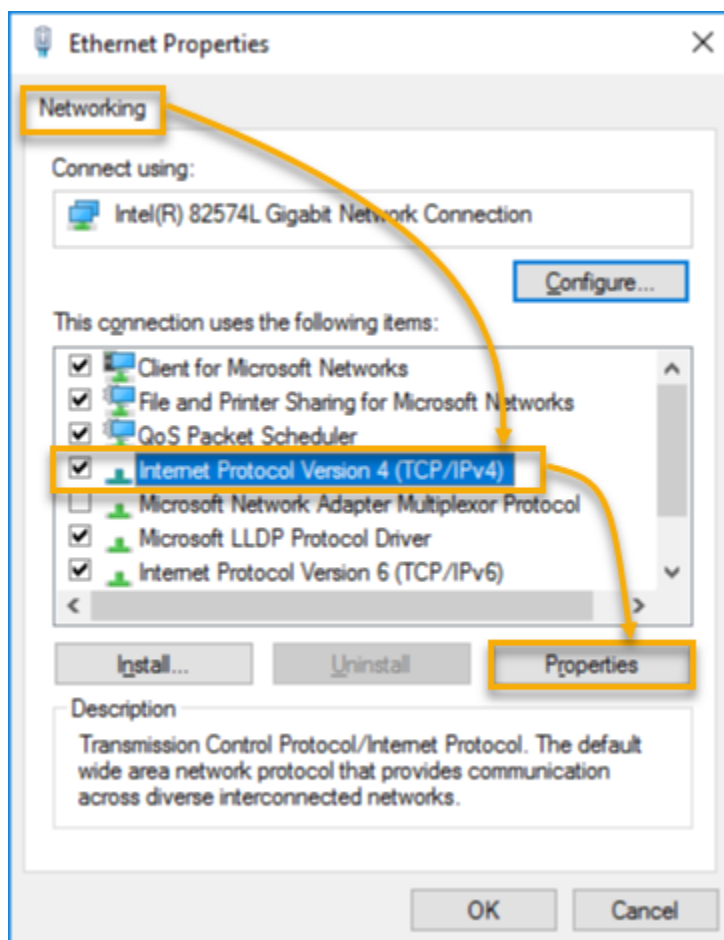

- ✓ Under fliken **[Allmänt]** väljer du alternativknappen **[Använd följande IP-adress]**. Ställ **[IP-adress]** på **169.254.1.1** och **[Nätmask]** på **255.255.0.0** och klicka på **[OK]**.

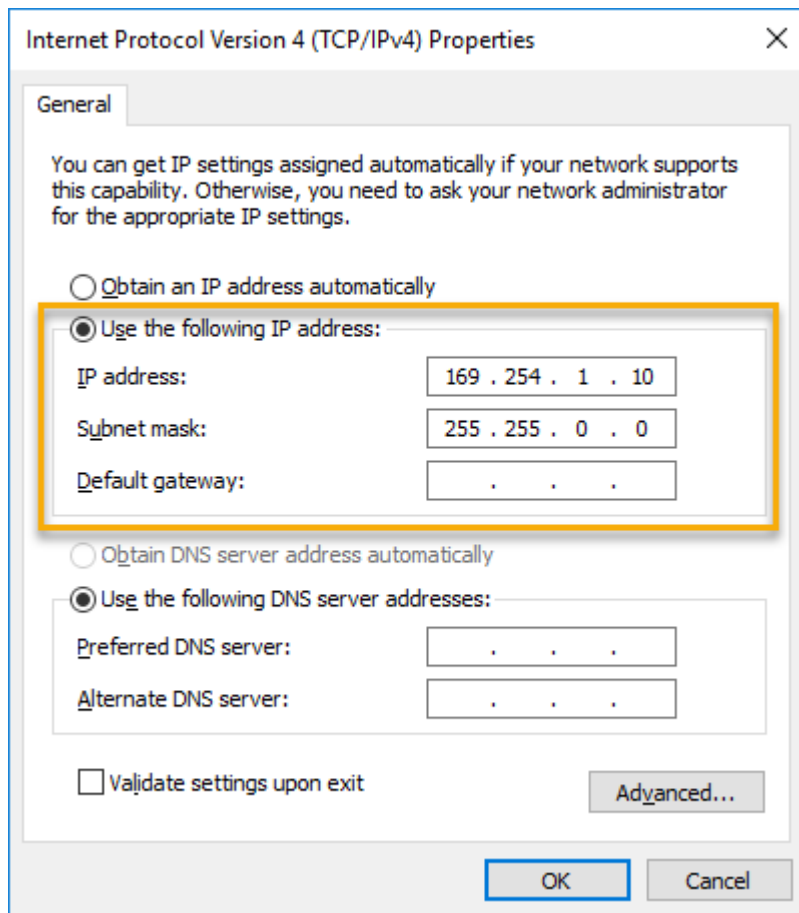

- ✓ Öppna ASUSTOR Control Center för att söka efter din NAS.

ACC (ASUSTOR Control Center)

asustor English

Scan Open Connect ADM Update Service Action

Name	IP	Model	Serial Number ▲	MAC Address	ADM Version	Status	Enable
AS6208T-80F7	172.16.2.35	AS6208T	AS16066210TM0007	10:bf:48:8b:80:f7	3.4.1.R7Q6	Ready	
AS3202T-LEO	172.16.9.116	AS3202T	AS16073204TM0003	10:bf:48:9b:86:99	3.4.3.B9R1	Ready	
AS6102T-87CE-MM	172.16.2.24	AS6102T	AS16076104TM0341	10:bf:48:8b:88:64	3.4.2.R932	Ready	
AS6204T-88DF	172.16.1.121	AS6204T	AS16076204TM0144	10:bf:48:8b:88:df	3.4.0.R7N3	Ready	
AS6204R	172.16.10.130	AS6204R	AS16076212RM0006	10:bf:48:8b:8b:bf	2.6.2.R6L2	Ready	
Surveillance	172.16.2.179	AS6204R	AS16076212RM0009	10:bf:48:8b:8b:b8	2.7.3.RHQ3	Ready	
AS-6212R-S	172.16.10.31	AS6212R	AS16076212RM0011	10:bf:48:8b:8b:9b	3.5.0.A9G1	Ready	
AS4004T-Jean	172.16.1.62	AS4004T	AS20180620TM0215	00:51:82:11:22:02	3.4.3.B9G1	Ready	
AS5110T-5129-S	172.16.2.77	AS5110T	AS25015110TM0000	20:14:12:10:51:2b	3.4.2.R932	Ready	
AS7008T-00r01-ni	172.16.2.10	AS7008T	AS87654321TM3333	20:14:08:27:00:01	3.5.0.A9G1	Ready	
AS6202T-AAA	172.16.2.105	AS6202T	ASUSTORRDETEST	20:15:07:13:62:04	3.3.1.RIH2	Ready	
AS-604T-vivian	172.16.1.109	AS-604T	AT1207608MB0047	10:bf:48:89:c4:2e	3.5.0.A9R1	Ready	
AS-604T-C534	172.16.2.218	AS-604T	AT1207608MB00EA	10:bf:48:89:c5:33	3.4.3.B9K1	Ready	

4. Om ovanstående procedurer inte har löst problemet, kontakta din lokala återförsäljare av ASUSTOR eller ASUSTORs kundtjänst (<http://support.asustor.com>). Du bör också titta igenom [ASUSTORs kunskapsbas](#).



SUPPORT.ASUSTOR.COM