



快速安裝指南

適用機種

AS6702T v2 / AS6704T v2 / AS6706T v2

版本 5.0.0829

目錄

注意事項	3
安全說明	4
1. 包裝內容物	5
2. 配件選購	7
3. 硬體安裝指南	8
安裝硬碟所需的工具	8
安裝硬碟	8
固定電源線	11
連接您的裝置	13
升級記憶體	14
安裝 M.2 固態硬碟	17
安裝網路介面卡	21
4. 軟體安裝指南	27
使用下載中心安裝	27
使用網頁安裝	29
使用行動裝置安裝	30
使用 LCD 面板安裝	33
5. 附錄	34
燈號指示表	34
後面板說明	36
LCD 功能說明	37
關閉您的裝置	40
簡易故障排除	41

注意事項



Federal Communications Commission Statement

This device complies with FCC Rules Part 15. Operation is subject to the following two conditions:

- ➔ This device may not cause harmful interference.
- ➔ This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a class A digital device, pursuant to Part 15 of the Federal Communications Commission (FCC) rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- ➔ Reorient or relocate the receiving antenna.
- ➔ Increase the separation between the equipment and receiver.
- ➔ Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- ➔ Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

CE Mark Warning



CE marking for devices without wireless LAN/Bluetooth

The shipped version of this device complies with the requirements of the EMC directives 2014/30/EU and UK directive "Electromagnetic compatibility" and IEC 62368-1: 2018 "Information technology equipment-Safety".



The Adopted Trademarks HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.

安全說明

在您使用本產品之前，請先詳細閱讀以下指引的使用原則，並遵守這些規則，可以增加產品的使用壽命。

電氣方面的安全性

為避免可能的電擊造成嚴重損害，在清潔主機之前，請先將電源線暫時從電源插座中拔掉。

請使用產品附帶的變壓器。使用其它適配器可能對本產品帶來損害。

請確定電源供應器的電壓設定已調整到本國/本區域所使用的電壓標準值。請查看變壓器標籤上所列電壓標準值。

操作方面的安全性

- ➡ 灰塵、濕氣以及劇烈的溫度變化都會影響本產品的使用壽命，因此請避免放置在這些地方。
- ➡ 請勿將本品放置在容易搖晃的地方。
- ➡ 本品適合的作業溫度為 0°C 至 40°C。
- ➡ 請勿堵塞本品的機殼出風口，隨時保持出風順暢。
- ➡ 請勿向出風口內投擲物品或傾倒液體。
- ➡ 若在本產品的使用上有任何的技術性問題，請和經過檢定或有經驗的技術人員聯絡。請不要嘗試自行修復。



這個畫叉的帶輪子的箱子表示這個產品（電子裝置）不能直接放入垃圾筒。請根據不同地方的規定處理。



1. 包裝內容物

適用機種: AS6702T v2, AS6704T v2, AS6706T v2

主機本體	 AS6702T v2	 AS6704T v2	 AS6706T v2
 電源線	x1	x1	x1
 變壓器	x1	x1	N/A
 RJ45 網路線	x2	x2	x2
 電源線扣環	x1	x1	N/A

 3.5 吋硬碟專用螺絲	x8	x16	x24
 2.5 吋硬碟專用螺絲	x8	x16	x24
 快速安裝指南	x1	x1	x1

2. 配件選購

你可以至當地商店或配件網站 (<https://shoptw.asustor.com/>) 選購。

3. 硬體安裝指南

所有儲存在此硬碟上的資料將會被刪除且無法被回復。在進行初始化之前，請先備份該硬碟上重要的資料。

安裝硬碟所需的工具

- 螺絲起子。
- 至少一顆 2.5 吋 或 3.5 吋 SATA 硬碟 (相容的硬碟清單，請參訪 <https://www.asustor.com/service/hd?id=hd>)

安裝硬碟

1. 按下硬碟托盤下方按鈕，托盤把手將會彈起。



2. 將把手往外拉以取出硬碟托盤。




3. 將硬碟裝入托盤中。

- ✓ 3.5 吋硬碟: 將硬碟置入托盤中，然後由側邊鎖上固定螺絲。



- ✓ 2.5 吋及 SSD 硬碟: 將硬碟置入托盤的紅色區域(如下圖所示)，然後由下方鎖上固定螺絲。

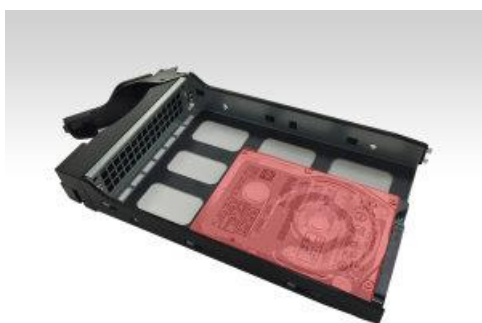

4. 握住硬碟托盤把手上方，將托盤沿著硬碟安裝槽推到底，然後下壓把手以固定硬碟托盤。當把手固定時，您會聽到一聲“喀答”。



5. 將硬碟托盤放入後，請使用適當的一字起子。若是要上鎖，請向左邊旋轉。若是要解鎖，請向右邊旋轉。



固定電源線

注意: 如果擔心搬動 NAS 會讓電源線脫落，您也可以使用所附零件來固定電源線。

1. 請將固定電源線扣環，從配件盒取出。



2. 依箭頭方向，將扣環扣入電源線。



3. 依箭頭方向，將風扇螺絲卸下。

AS6702T v2



AS6704T v2



4. 將扣環鎖到風扇螺絲孔的位置，依箭頭方向鎖緊。

AS6702T v2



AS6704T v2



連接您的裝置

1. 連接 NAS 電源。
2. 使用網路線將 NAS 連接路由器、交換器或集線器。

AS6702T v2



AS6704T v2



AS6706T v2



3. 按住電源按鈕直至藍色電源指示燈亮起，表示 NAS 已開機；在開機過程中，綠色系統指示燈會持續閃爍且下方藍色網路指示燈會亮起。



4. 當您看到綠色系統指示燈恆亮並聽到一聲“嗶”時，表示 NAS 系統已就緒。至此系統開機程序已完成，請參閱軟體安裝指南進行系統設定。

升級記憶體

注意事項

所有的 AS67 v2 系列 NAS，都可以支援最高 16GB 的記憶體，新增或移除記憶體模組之前，請仔細閱讀下列注意事項：

- NAS 與記憶體模組使用高精密度的元件和電子接頭技術。為了避免在產品保固期內造成保固失效，我們建議您：
 - ✓ 相容於 AS67 v2 系列的記憶體，可以至當地商店或[華芸配件網站](#)上選購。
 - ✓ 如果不熟悉升級電腦記憶體，請勿自行安裝記憶體模組。
 - ✓ 請勿觸摸記憶體模組金屬接頭。
- 如果自行新增或移除記憶體模組，可能因插槽和模組破損或連接失誤而造成 NAS 故障或意外。在此情況下，需要支付修理費用。
- 注意 NAS 的記憶體模組、內部元件或電路板銳邊，謹防割傷手指。
- ASUSTOR 並不保證協力廠商記憶體模組相容於 NAS。
- 新增或移除記憶體模組前，請務必關閉 NAS 和週邊裝置，中斷所有附件和連接電纜。
- 為了防止靜電釋放對記憶體模組的損壞，請遵照以下指示：
 - ✓ 避免在容易產生靜電的地方使用電腦，例如：地毯。
 - ✓ 新增或移除記憶體模組前，請觸摸 NAS 以外的金屬物體，消除靜電。請勿觸摸電腦內部金屬部件。
- 將記憶體模組插入插槽時，切勿搞錯方向。否則可能損壞模組或插槽，甚至造成電路板著火。
- 請使用匹配螺絲尺寸的螺絲起子。
- 切勿拆卸或鬆開非指定拆卸的螺絲。

準備工具

- ✓ 十字型螺絲起子。

拆卸機殼

1. 在 ADM 選單中選擇 **關機**，以關閉 NAS。



2. 移除 NAS 的所有接線及電源線。

AS6702T v2



AS6704T v2



AS6706T v2



3. 用十字型螺絲起子將上蓋螺絲拆除並收好，以便稍後安裝時使用。

AS6702T v2



AS6704T v2



AS6706T v2



4. 雙手壓緊上蓋側邊，並往外輕推即可將上蓋卸載。

安裝記憶體

1. 將記憶體裝進外部空插槽時，請務必以記憶體模組上的凹口對齊插槽中的小凸出部分。



2. 斜放記憶體，並將記憶體金屬接點完全推入插槽。



裝回機殼

1. 將上蓋裝回，並將螺絲鎖緊。

AS6702T v2



AS6704T v2



AS6706T v2



2. 接上 NAS 的電源線和其他所有接線，然後啟動 NAS。


AS6702T v2



AS6704T v2



AS6706T v2

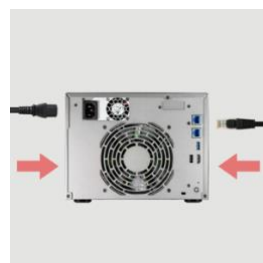

安裝 M.2 固態硬碟

安裝前注意事項

AS6702T v2, AS6704T v2 和 AS6706T v2 提供四個 M.2 固態硬碟插槽，您可以至 <https://www.asustor.com/service/compatibility> 查看相容 M.2 固態硬碟的清單。

準備工具

- ✓ 十字型螺絲起子。

拆卸機殼

1. 在 ADM 選單中選擇 **關機**，以關閉 NAS。



2. 移除 NAS 的所有接線及電源線。

AS6702T v2



AS6704T v2



AS6706T v2



3. 用十字型螺絲起子將上蓋螺絲拆除並收好，以便稍後安裝時使用。

AS6702T v2



AS6704T v2



AS6706T v2




4. 雙手壓緊上蓋側邊，並往外輕推即可將上蓋卸載。


安裝 M.2 固態硬碟

1. 如下圖所示，請依 M.2 小板的上的數字順序安裝固態硬碟。

AS6702T v2

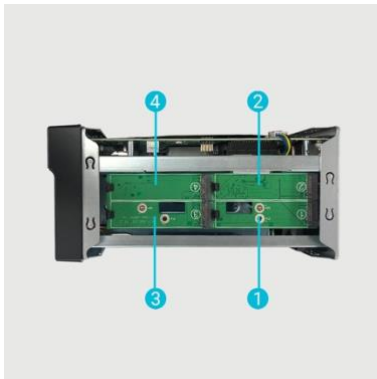

AS6704T v2

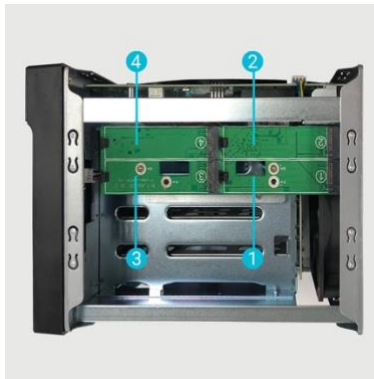

AS6706T v2



2. 如下圖為例，斜放 M.2 固態硬碟，將 M.2 固態硬碟金屬接頭上的缺口對準插槽的缺口。將 M.2 固態硬碟插入插槽，請確定接頭已完全插入並 M.2 固態硬碟往下壓。



3. 如下圖為例，向外扳開固定桿。按住固定桿的同時，壓下 M.2 固態硬碟，再放開固定桿以固定 M.2 固態硬碟。



4. 如下圖所示，請重複上述步驟，將其他的 M.2 固態硬碟安裝至其他的插槽。

AS6702T v2



AS6704T v2



AS6706T v2



裝回機殼

1. 將上蓋裝回，並將螺絲鎖緊。

AS6702T v2



AS6704T v2



AS6706T v2



2. 接上 NAS 的電源線和其他所有接線，然後啟動 NAS。

AS6702T v2



AS6704T v2




AS6706T v2



安裝網路介面卡


1. 請至 App Central 安裝 “ASUSTOR NAS PCIe Mode Switcher” 的 App，來切換成 10G 網卡模式，如下圖所示。

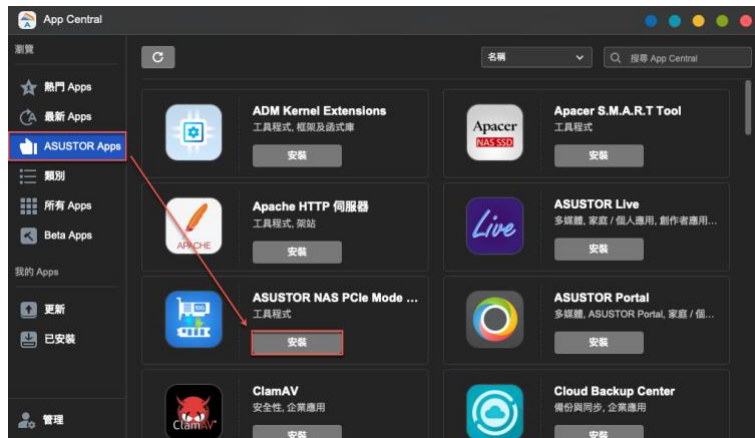

2. 安裝完成後，請按 10G NIC 圖示並選取套用，如下圖紅框所示。



3. 點擊確定，如下圖紅框所示。

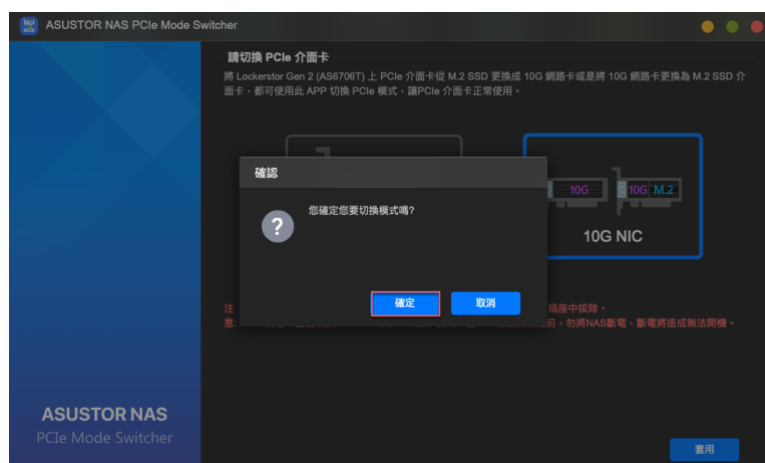

4. 確定切換模式後，系統會出現關機中的訊息。



準備工具

- ✓ 十字型螺絲起子。

拆卸機殼

1. 移除 NAS 的所有接線及電源線。

AS6704T v2



AS6706T v2



注意: PCIe 插槽不支援熱插拔，請務必將電源插頭從插座拔除。

2. 用十字型螺絲起子將上蓋螺絲拆除並收好，以便稍後安裝時使用。

AS6704T v2



AS6706T v2




3. 雙手壓緊上蓋側邊，並往外輕推即可將上蓋卸載。

安裝網路介面卡

1. 如下圖所示，依箭頭方向，旋開固定 M.2 板子的螺絲。

AS6704T v2

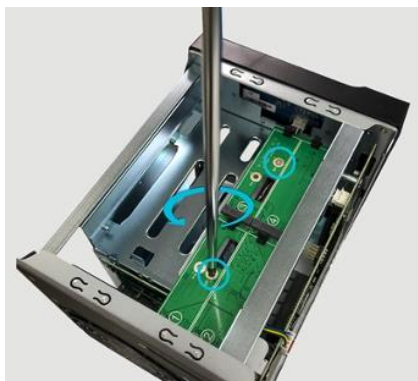

AS6706T v2



2. 如下圖所示，請依箭頭方向，將 M.2 板子移除，並請妥善保管。

AS6704T v2



AS6706T v2



3. 如下圖所示，請依箭頭方向，旋開固定 M.2 板子支架底座的二顆螺絲。

AS6704T v2




AS6706T v2



- 如下圖所示，請依箭頭方向，取出固定 M.2 板子底座的支架。

AS6704T v2

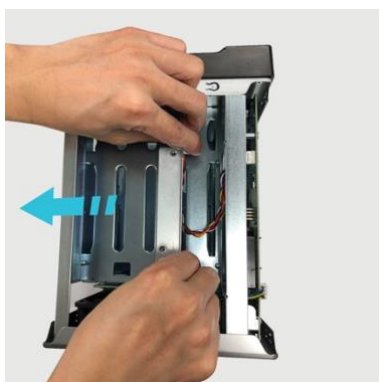

AS6706T v2



- 如下圖所示，請依箭頭方向，旋開固定後窗檔板的螺絲，並以另一隻手輔助避免金屬片掉落，即可卸除。


AS6704T v2




AS6706T v2



- 如下圖所示，請依箭頭方向，旋開網路介面卡上的螺絲二顆並移除檔板。AS6704T v2 和 AS6706T v2 提供 PCIe 3.0 x4 的插槽，您必需使用華芸的網路介面卡 [AS-T10G2](#) 和 AS67 v2 專用的固定檔板。

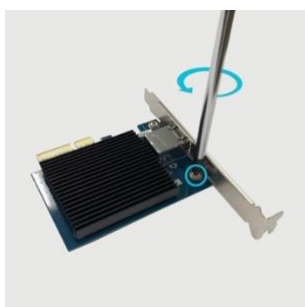

- 如下圖所示，請依箭頭方向，將華芸專用的網路固定檔板，鎖附至網路介面卡。您可以在 [配件網站](#) 上購買得到華芸專用的網路固定檔板。

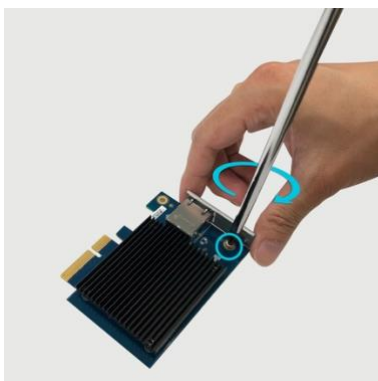

- 如下圖所示，請依箭頭方向，以水平的方式，將網路介面卡金屬接點完全推入插槽。

AS6704T v2



AS6706T v2



- 如下圖所示，請依箭頭方向，另一隻手輔助將網路介面卡，固定至後窗螺絲孔位置，並旋上螺絲固定。

AS6704T v2



AS6706T v2



- 若要裝回出廠的 M.2 板子，請依上述步驟還原安裝即可。

裝回機殼

1. 將上蓋裝回，並將螺絲鎖緊。

AS6704T v2



AS6706T v2



2. 接上 NAS 的電源線和其他所有接線，然後啟動 NAS。

AS6704T v2



AS6706T v2




4. 軟體安裝指南

ASUSTOR NAS 提供四種安裝方式，請選擇合適您的方式來安裝，你可以至下載中心 (<https://www.asustor.com/service/downloads>) 下載最新軟體。

使用下載中心安裝

Windows 使用者

1. 安裝 ASUSTOR Control Center，完成後會自動執行並搜尋區域網路內的 ASUSTOR NAS。

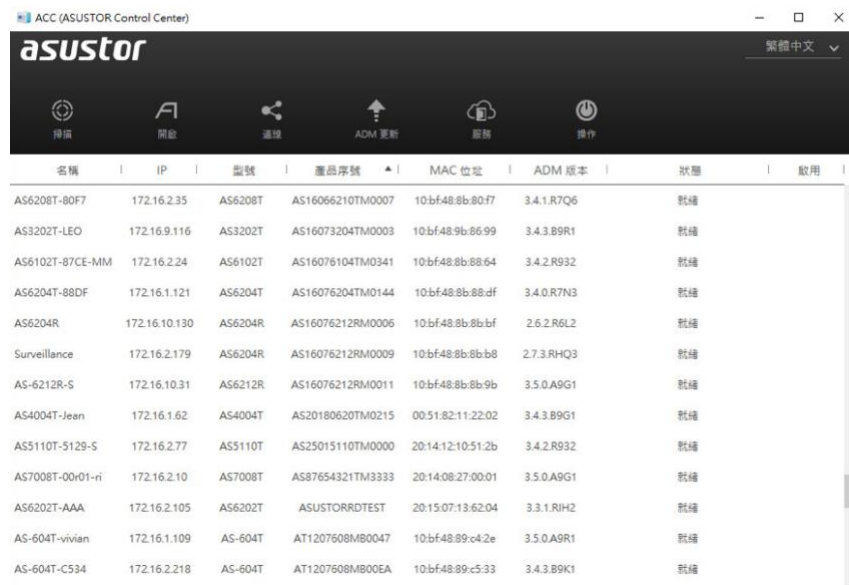

The screenshot shows the ASUSTOR Control Center (ACC) window. At the top, there's a navigation bar with icons for Home, Settings, Network, Update, Services, and Actions. Below this is a table listing discovered NAS devices. The table has columns for Name, IP, Model, Product Number, MAC Address, ADM Version, Status, and Action.

名稱	IP	型號	產品序號	MAC 位址	ADM 版本	狀態	啟用
AS6208T-80F7	172.16.2.35	AS6208T	AS16066210TM0007	10:bf:48:8b:80:f7	3.4.1.R7Q6	就緒	
AS9202T-LEO	172.16.9.116	AS9202T	AS16073204TM0003	10:bf:48:9b:86:99	3.4.3.B9R1	就緒	
AS6102T-87CE-MM	172.16.2.24	AS6102T	AS16076104TM0341	10:bf:48:8b:88:64	3.4.2.R932	就緒	
AS6204T-88DF	172.16.1.121	AS6204T	AS16076204TM0144	10:bf:48:8b:88:df	3.4.0.R7N3	就緒	
AS6204R	172.16.10.130	AS6204R	AS16076212RM0006	10:bf:48:8b:8b:bf	2.6.2.R6L2	就緒	
Surveillance	172.16.2.179	AS6204R	AS16076212RM0009	10:bf:48:8b:8b:b8	2.7.3.RHQ3	就緒	
AS-6212R-S	172.16.10.31	AS6212R	AS16076212RM0011	10:bf:48:8b:8b:9b	3.5.0.A9G1	就緒	
AS4004T-Jean	172.16.1.62	AS4004T	AS20180620TM0215	00:51:82:11:22:02	3.4.3.B9G1	就緒	
AS5110T-5129-S	172.16.2.77	AS5110T	AS25015110TM0000	20:14:12:10:51:2b	3.4.2.R932	就緒	
AS7008T-00r01-ri	172.16.2.10	AS7008T	AS87654321TM3333	20:14:08:27:00:01	3.5.0.A9G1	就緒	
AS6202T-AAA	172.16.2.105	AS6202T	ASUSTORRDTST	20:15:07:13:62:04	3.3.1.R1H2	就緒	
AS-604T-vivian	172.16.1.109	AS-604T	AT1207608MB0047	10:bf:48:89:c4:2e	3.5.0.A9R1	就緒	
AS-604T-C534	172.16.2.218	AS-604T	AT1207608MB00EA	10:bf:48:89:c5:33	3.4.3.B9K1	就緒	

2. 請選擇您的 NAS 並依照精靈指示即可完成設定流程。

系統初始化

初始化進行時，可同時幫您進行基本功能設定，例如：外觀設定、時間設定、帳號設定、硬碟設定及註冊您的 NAS。初始化完成後您仍可修改這些設定。



淺色



深色



基礎設定

系統將根據您的電腦設定與安裝硬體數做最佳化設定。(建議選擇)



進階設定

您可以逐一指定各項基本設定



Mac 使用者

1. 電腦安裝 ASUSTOR Control Center，完成後會自動執行並搜尋區域網路內的 ASUSTOR NAS。

名稱	IP 位址	型號	產品序號	MAC 位址	ADM 版本	狀態	WOL
AS-202T-0000	172.16.10.22	AS-202T	AT1307302MB0005	20:16:12:07:00:00	3.1.1.RGG1	就緒	--
AS-304T-LEO	172.16.2.157	AS-304T	AT1306304MB007B	10-BF:48-8A:09:D0	3.4.3.B9R1	就緒	--
AS-304T-kevin	172.16.2.136	AS-304T	AT1306304MB003E	10-BF:48-8A:09:D1	3.4.2.R932	就緒	--
AS-302T-ODE1	172.16.4.126	AS-302T	AT1306302MB003A	10-BF:48-8A:0D:E1	3.0.3.RAI4	就緒	--
AS-602T-Jean	172.16.2.189	AS-602T	AT1305602MB00D9	10-BF:48-8A:0B:E1	3.4.2.R932	就緒	--
AS-604R-04BC	172.16.1.158	AS-604R	AT1304609RM001C	10-BF:48-8A:04:BC	3.4.3.B9H1	就緒	--
AS-604R-Backup-W2	172.16.0.215	AS-604R	AT1301609RM0084	10-BF:48-89:F6:3D	3.3.2.RJ12	就緒	--
AS-302T-RD	172.16.2.164	AS-302T	AT1301302MB0899	10-BF:48-8A:0D:E0	3.4.0.R7N3	就緒	--
AS-204T-JIN	172.16.1.188	AS-204T	AT1234567ZZ2424	10:02:03:04:10:04	3.4.3.B9G1	就緒	--
AS-606T-C6C1-ri	172.16.3.123	AS-606T	AT1234567DDFFF6	10-BF:48-89:C6:C1	3.4.3.B9H1	就緒	--

2. 請選擇您的 NAS 並依照精靈指示即可完成設定流程。



使用網頁安裝

1. 若您已知道 NAS 目前的 IP 位址，您也可以開啟瀏覽器並輸入 NAS 的 IP 位址 (<http://192.168.1.168:8000>) 來進行初始化設定。。
2. 請依照精靈指示即可完成設定流程。

系統初始化

初始化進行時，可同時幫您進行基本功能設定，例如：外觀設定、時間設定、帳號設定、硬碟設定及註冊您的 NAS。初始化完成後您仍可修改這些設定。

外觀



淺色



深色

系統設定



一鍵設定

系統將根據您的電腦設定與安裝硬碟數做最佳化設定。(建議選項)



進階設定

您可以逐一指定各項基本設定




使用行動裝置安裝


1. 在 Google Play 或 Apple App Store 中搜尋 AiMaster 。下載並安裝 AiMaster 到你的行動裝置。



2. 請確認你的行動裝置與你的 NAS 在同一個網路。
3. 開啟 AiMaster 並選擇工具列的 ，以下圖為例。

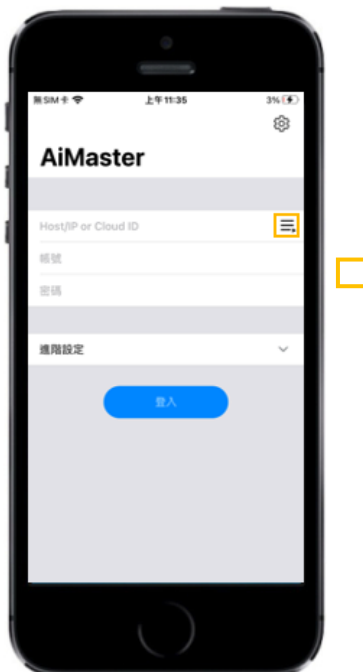

4. AiMaster 將會自動搜尋你的 NAS 。

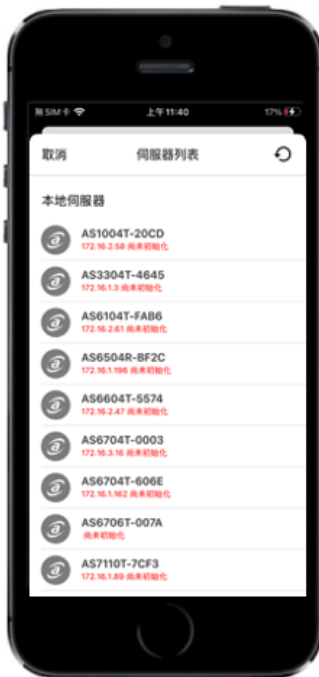

5. 從自動搜尋出來的清單中，選擇你的 NAS 。



6. 選擇 **[開始初始化]** 並進行安裝。按照以下的指示完成設定。



使用 LCD 面板安裝

- 當偵測到系統尚未初始化時，LCD 面板會詢問您是否要初始化 NAS。



- 請用面板右方的"↵"按鈕來確認，確認後系統會開始初始化 NAS(如下圖所示)。



- 當 LCD 面板出現 IP 位址資訊表示 NAS 已經完成。
註：系統預設的管理員帳號 (admin) 之密碼將會被預設為 "admin"。
- 適用於 LCD 面板的機型為 AS6704T v2 和 AS6706T v2。

5. 附錄

燈號指示表

AS6702T v2

AS6704T v2

AS6706T v2



1 電源指示燈

2 系統狀態指示燈

3 網路指示燈

4 USB 指示燈

5 硬碟指示燈

LED 指示燈	顏色	狀態	描述
電源 	藍	燈號恆亮	開機狀態
		燈號閃爍	由 S3 系統休眠喚醒中
	橘	燈號恆亮	S3 系統休眠
		每 10 秒閃爍一次	LED 夜間模式
系統狀態 	綠	燈號閃爍	正在開機
		燈號恆亮	系統就緒
網路 	藍	燈號恆亮	網路埠已連接
USB	綠	燈號恆亮	前置 USB 裝置已就緒

 硬碟 	綠	燈號閃爍	資料存取中
		燈號恆亮	硬碟就緒
		燈號閃爍	資料存取中
		每 10 秒閃爍一次	休眠模式
	紅	燈號恆亮	硬碟異常

前面板說明

AS6702T v2



AS6704T v2



AS6706T v2




- 1 電源按鈕
- 2 單鍵備份按鈕
- 3 USB 3.2 Gen 2 埠
- 4 HDD-1
- 5 HDD-2

- 6 HDD-3
- 7 HDD-4
- 8 HDD-5
- 9 HDD-6


後面板說明

AS6702T v2

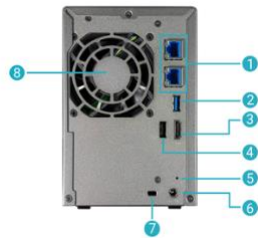


- 1 5G 網路埠
- 2 USB 3.2 Gen 2 埠
- 3 HDMI 埠
- 4 USB 2.0 埠

AS6704T v2

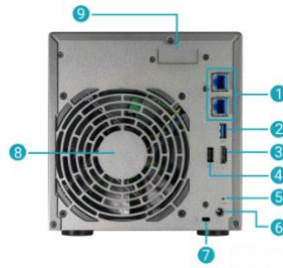

- 5 重設按鈕
- 6 DC 連接埠
- 7 肯辛頓鎖 (K-Lock)
- 8 系統風扇

AS6706T v2

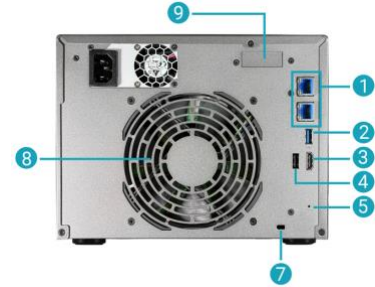

- 9 PCI Express 3.0 插槽

LCD 功能說明

你可以使用 LCD 面板來，操作系統設定和檢視系統資訊。你可以使用面板旁的按鍵來瀏覽切換選單，如下圖所示。



1. 「往上」按鍵
2. 「往下」按鍵
3. 「返回」按鍵
4. 「確認」按鍵

啟動 NAS 後，你可以在面板上看到 NAS 名稱和 IP 位置。面板會在幾秒後自動關閉。你可以進行設定或檢視 NAS 系統資訊。

```
AS6404T-117E
172.16.2.35
```

在主目錄上有 6 個主選單，如下。

1. Touch Backup
2. Network
3. Storage
4. Temperature
5. Operation
6. Configuration

按 [往上]、[往下] 按鍵可跳至下一個選單，按 [確認] 鍵即可進入此選單，按 [返回] 即可返回上一層。

1. Touch Backup

在 Touch Backup 中，你可以按 [往上]、[往下] 鍵選擇並按 [確認] 鍵執行以下的動作。

```
MAIN
>1 TOUCH BACKUP
```

- 1.1. Progress: 執行前面板的 USB 按鍵備份。
- 1.2. Eject Device: 退出前面板的 USB 裝置。

2. Network

在 Network 中，你可以按 [往上]、[往下] 鍵並按 [確認] 鍵來檢視以下資訊。

```
MAIN
>NETWORK
```

- 2.1. LAN
 - 1.1.1 IP Address
 - 1.1.2 Subnet Mask
- 2.2 WAN

2.2.1 IP Address

2.2.2 Subnet Mask

3.Storage

在 Storage 中，你可以按 [往上]、[往下] 鍵並按 [確認] 鍵來檢視 Volume 的資訊。

```
MAIN  
>STORAGE
```

3.1. Total Space: 檢視 Volume 容量。

3.2. Used Space: 檢視 Volume 使用容量。

3.3. Free Space: 檢視 Volume 剩餘容量。

4. Temperature

在 Temperature 中，你可以按 [往上]、[往下] 鍵並按 [確認] 鍵來檢視以下的資訊。

```
MAIN  
>TEMPERATURE
```

4.1. CPU: 檢視 NAS 中央處理器溫度。

4.2. System: 檢視 NAS 系統溫度。

4.3. HDD: 檢視 NAS 硬碟溫度

5. Operation

在 Operation 中，你可以按 [往上]、[往下] 鍵並按 [確認] 鍵來設定以下的動作。

```
MAIN  
>OPERATION
```

5.1.Shutdown : 將 NAS 關機。

5.2.Restart : 將 NAS 重新開機。


6. Configuration

在 Configuration 中，你可以按 [往上]、[往下] 鍵並按 [確認] 鍵來設定以下的動作。

```
MAIN  
>CONFIGURATION
```

6.1. Server Name

按 [往上] 鍵可以選擇英文字母，按 [確認] 鍵可確認值並跳至下一個字母。直到所有英母均設定完畢。按 [返回] 鍵會出現 [Confirm Change]，可以選擇 [Yes] 或 [No]。



SERVER NAME
ASUSTOR NAS

6.2. Network Setting

6.2.1 LAN

6.2.1.1. DHCP

按 [確認] 會出現 [Confirm Change]，可以選擇 [Yes] 或 [No]。

6.2.1.2 Static address

6.2.1.2.1 IP Address


按 [往上] 鍵可以選擇數字遞增，按 [確認] 鍵可確認值並跳至下一個數字，直到所有數字均設定完畢。按 [返回] 鍵會出現 [Confirm Change]，可以選擇 [Yes] 或 [No]。

6.2.1.2.2 Subnet Mask

按 [往上] 鍵可以選擇數字遞增，按 [確認] 可確認值並跳至下一個數字，直到所有數字均設定完畢。按 [返回] 鍵會出現 [Confirm Change]，可以選擇 [Yes] 或 [No]。

關閉您的裝置

- 請確定在 ADM 裏的 [偏好設定] -> [硬體] -> [電源管理] -> [偏好設定] 中，當持續按壓電源按鍵 1.5 秒 的設定 [關閉 NAS] 或 [進入休眠模式]。

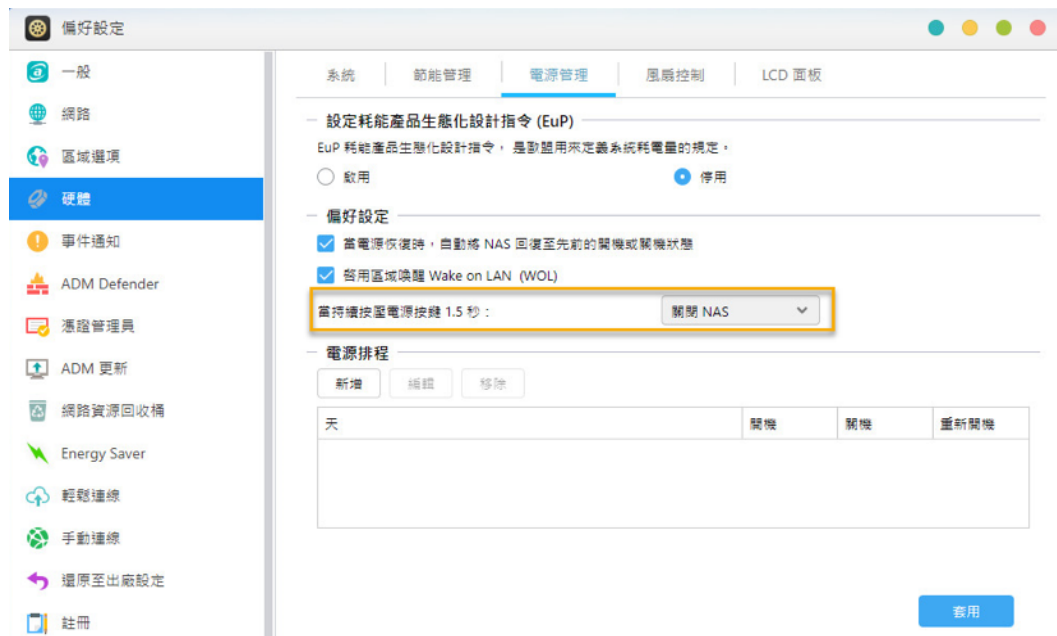

- 按下電源鍵約 1.5 秒後，會聽到蜂鳴器短響一聲，放開電源鍵，即進入[關機] 或 [進入休眠模式]。



簡易故障排除

Q: 為何我搜尋不到我的 ASUSTOR NAS?

A: 當您無法透過 Control Center 偵測到 NAS 時，請依照下列步驟進行問題排除：

1. 請先檢查網路連線狀態：


✓ 確認電腦是否與 NAS 接在同一個區域網路上。

✓ 確認 NAS 的網路指示燈是否亮起。如果沒有，請試著將網路線接到另一個網路埠，或更換網路線以確認是否為硬體的問題。

2. 請暫時關閉您電腦或防毒軟體的防火牆，再以 Control Center 重新掃描一次。

3. 如果還是無法找到 NAS，請將 RJ-45 網路線的兩端分別連接上 NAS 和您的電腦，並更改電腦的 IP，設定如下：


✓ 請由控制台(開啟→控制台)開啟→網路和共用中心

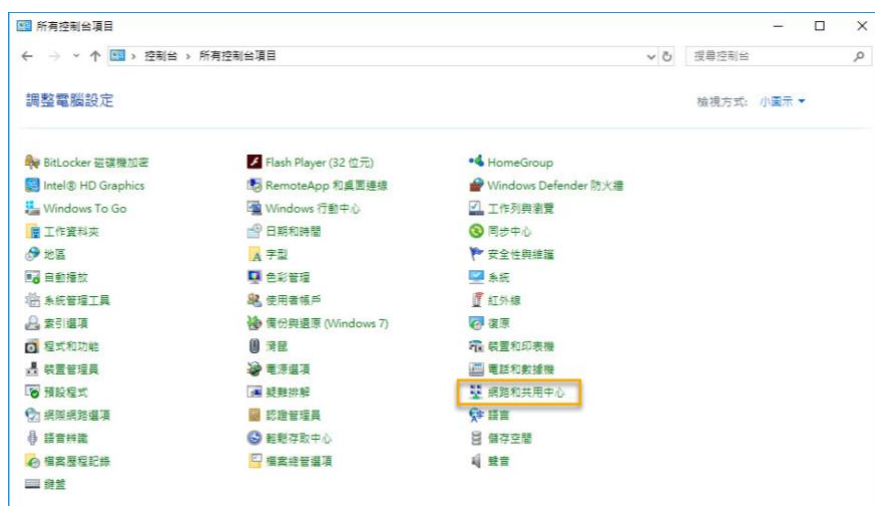


✓ 點選變更介面卡設定



- ✓ 點選區域連線，按滑鼠右鍵，選取內容。

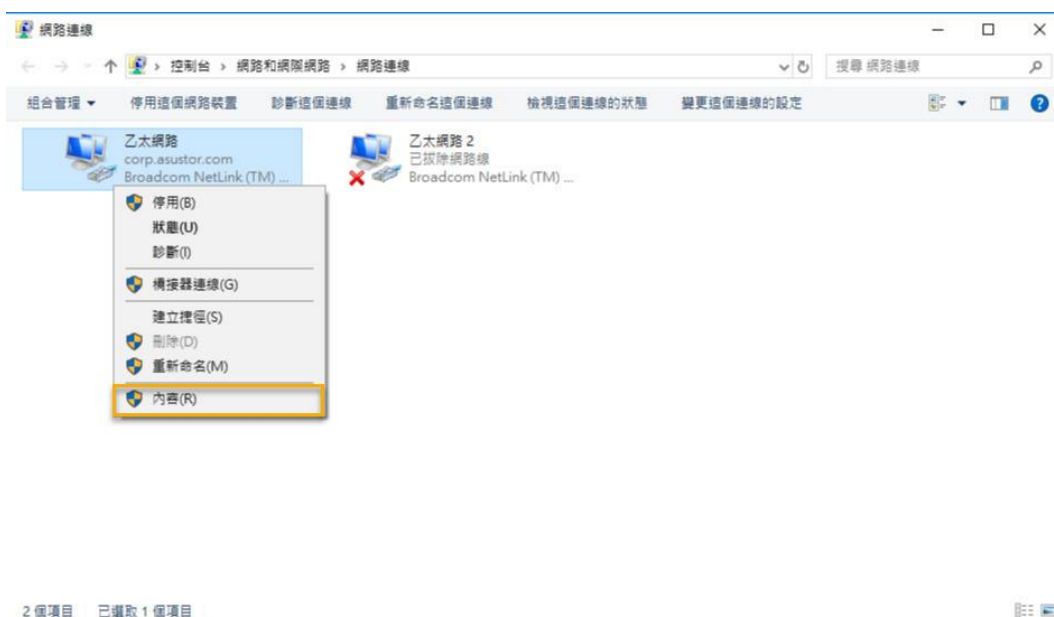

- ✓ 網路功能的索引標籤，選擇網際網路通訊協定第 4 版 (TCP/IP)，點選內容。

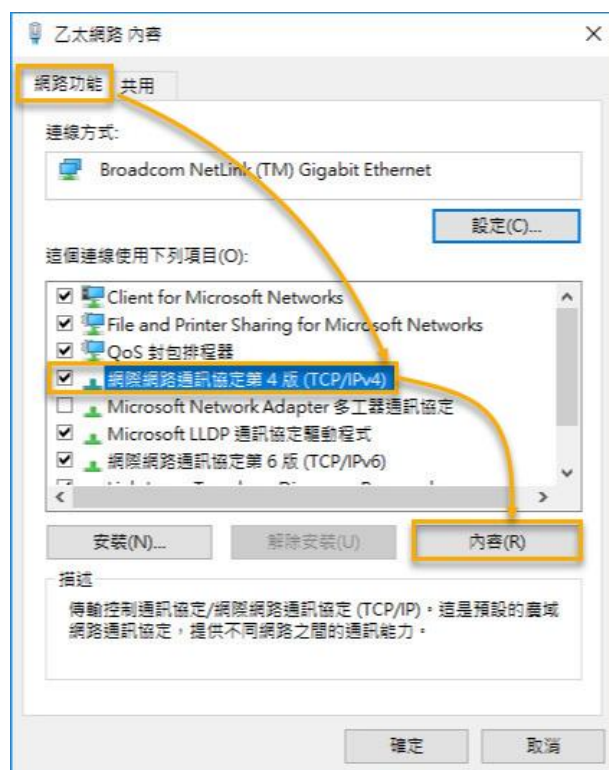

- ✓ 在一般的索引標籤點選 使用下列的 IP 位址，並將 IP 位址指定為:169.254.1.10; 子網路遮罩:255.255.0.0，然後點選 確定。

網路網路通訊協定第 4 版 (TCP/IPv4) - 內容

一般

如果您的網路支援這項功能，您可以取得自動指派 IP 設定。否則，您必須詢問網路系統管理員正確的 IP 設定。

☐ 自動取得 IP 位址(O)

☒ 使用下列的 IP 位址(S):

IP 位址(I): 169 . 254 . 1 . 10

子網路遮罩(U): 255 . 255 . 0 . 0

預設閘道(D): . . .

☐ 自動取得 DNS 伺服器位址(B)

☒ 使用下列的 DNS 伺服器位址(E):

慣用 DNS 伺服器(P): . . .

其他 DNS 伺服器(A): . . .

☐ 結束時確認設定(L)

進階(V)...

確定 取消

- ✓ 開啟 ASUSTOR Control Center 再次掃描。

ACC (ASUSTOR Control Center)

繁體中文

掃描 開啟 連線 ADM 更新 服務 操作

名稱	IP	型號	產品序號	MAC 位址	ADM 版本	狀態	啟用
AS6208T-80F7	172.16.2.35	AS6208T	AS16066210TM0007	10-bf:48:8b:80:f7	3.4.1.R7Q6	就緒	
AS3202T-LEO	172.16.9.116	AS3202T	AS16073204TM0003	10-bf:48:9b:86:99	3.4.3.B9R1	就緒	
AS6102T-87CE-MM	172.16.2.24	AS6102T	AS16076104TM0341	10-bf:48:8b:88:64	3.4.2.R932	就緒	
AS6204T-88DF	172.16.1.121	AS6204T	AS16076204TM0144	10-bf:48:8b:88:df	3.4.0.R7N3	就緒	
AS6204R	172.16.10.130	AS6204R	AS16076212RM0006	10-bf:48:8b:8b:bf	2.6.2.R6L2	就緒	
Surveillance	172.16.2.179	AS6204R	AS16076212RM0009	10-bf:48:8b:8b:b8	2.7.3.RHQ3	就緒	
AS-6212R-S	172.16.10.31	AS6212R	AS16076212RM0011	10-bf:48:8b:8b:9b	3.5.0.A9G1	就緒	
AS4004T-Jean	172.16.1.62	AS4004T	AS20180620TM0215	00:51:82:11:22:02	3.4.3.B9G1	就緒	
AS5110T-5129-S	172.16.2.77	AS5110T	AS25015110TM0000	20:14:12:10:51:2b	3.4.2.R932	就緒	
AS7008T-00r01-ni	172.16.2.10	AS7008T	AS87654321TM3333	20:14:08:27:00:01	3.5.0.A9G1	就緒	
AS6202T-AAA	172.16.2.105	AS6202T	ASUSTORRDTTEST	20:15:07:13:62:04	3.3.1.RIH2	就緒	
AS-604T-vivian	172.16.1.109	AS-604T	AT1207608MB0047	10-bf:48:89:c4:2e	3.5.0.A9R1	就緒	
AS-604T-C534	172.16.2.218	AS-604T	AT1207608MB00EA	10-bf:48:89:c5:33	3.4.3.B9K1	就緒	

4. 如果上述步驟仍然無法解決您的問題，請與當地經銷商或是 [ASUSTOR 客服聯繫](#)。或是先至[知識庫](#)查詢。