



Installationsvejledning

Modeller

AS6702T v2 / AS6704T v2 / AS6706T v2

Ver. 5.0.0829

Indholdsfortegnelse

INDHOLDSFORTEGNELSE.....	2
NOTICES.....	3
SAFETY PRECAUTIONS	4
1. PAKKENS INDHOLD	5
2. EKSTRA TILBEHØR	7
3. VEJLEDNING TIL HARDWAREINSTALLATION	8
REDSKABER, DU SKAL BRUGE TIL HARDDISKINSTALLATIONEN	8
INSTALLATION AF HARDDISK.....	8
SIKRING AT STRØM LEDNINGEN	10
TILSLUTNING OG OPSTART AF DIN NAS.....	12
OPGRADERING AF SYSTEMHUKOMMELSEN	13
INSTALLATION AF M.2 SSD'ER.....	16
INSTALLATION AF ET NETVÆRKS KORT	19
4. VEJLEDNING TIL SOFTWAREINSTALLATION.....	26
INSTALLERING MED DOWNLOAD CENTER	26
INSTALLERING VIA INTERNETTET	28
INSTALLATION MED EN MOBILENHED.....	29
INSTALLERING MED LCD-SKÆRMEN	32
5. TILLÆG	33
LED-INDIKATORER.....	33
FRONTPANEL	34
BAGPANELET	35
BETJENING AF LCD-PANELET	36
AT SLUKKE DIN NAS	39
PROBLEMLØSNING.....	39

Notices



Federal Communications Commission Statement

This device complies with FCC Rules Part 15. Operation is subject to the following two conditions:

- ➔ This device may not cause harmful interference.
- ➔ This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a class A digital device, pursuant to Part 15 of the Federal Communications Commission (FCC) rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- ➔ Reorient or relocate the receiving antenna.
- ➔ Increase the separation between the equipment and receiver.
- ➔ Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- ➔ Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

CE Mark Warning



CE marking for devices without wireless LAN/Bluetooth

The shipped version of this device complies with the requirements of the EMC directives 2014/30/EU and UK directive "Electromagnetic compatibility" and IEC 62368-1: 2018 "Information technology equipment-Safety".



The Adopted Trademarks HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.

Safety Precautions

The following safety precautions will increase the life of the NAS. Follow all precautions and instructions.

Electrical Safety

Unplug this product from the power source before cleaning.

Use only the bundled power adapter. Using other power adapters may damage your device.

Ensure that you plug the power adapter to the correct power input rating. Check the label on the power adapter for the power rating.

Operation Safety

- ➔ DO NOT place this product in a location where it may get wet.
- ➔ Place this product on a flat and stable surface.
- ➔ Use this product in environments with an ambient temperature between 0°C and 40°C.
- ➔ DO NOT block the air vents on the case of this product. Always provide proper ventilation for this product.
- ➔ DO NOT insert any object or spill liquid into the air vents. If you encounter technical problems with this product, contact a qualified service technician or your retailer. DO NOT attempt to repair this product yourself.



DO NOT throw this product in municipal waste.

This product has been designed to enable proper reuse of parts and recycling. This symbol of the crossed out wheeled bin indicates that the product (electrical and electronic equipment) should not be placed in municipal waste. Check local regulations for disposal of electronic products.

1. Pakkens indhold

Modeller: AS6702T v2, AS6704T v2, AS6706T v2

NAS-enheden	 AS6702T v2	 AS6704T v2	 AS6706T v2
 Strømkabel	x1	x1	x1
 Strømadapter	x1	x1	N/A
 RJ45-netværkskabel	x2	x2	x2
 Strømledningsholder	x1	x1	N/A

 Skruer til brug med 3,5" harddisk	x8	x16	x24
 Skruer til brug med 2,5" harddisk	x8	x16	x24
 Installationsvejledning	x1	x1	x1

2. Ekstra tilbehør

Det er muligt, at købe nedenstående produkter hos din lokale forhandler og på ASUSTOR' hjemmeside (<http://shop.asustor.com>).

3. Vejledning til hardwareinstallation

Al data, der er gemt på harddiskene slettes, og KAN IKKE gendannes. Sørg venligst for at lave en sikkerhedskopi af dine vigtige data, inden du sætter systemet i gang.

Redskaber, du skal bruge til harddiskinstallationen

- Phillips head screwdriver
- Mindst én 3,5" SATA-harddisk. (Du kan se en liste over kompatible harddiske på <http://www.asustor.com/service/hd?id=hd>)

Installation af harddisk

1. Tryk på knappen forinden på harddiskbakken, for at låse låsen op.



2. Brug låsen til at forsigtigt at trække diskbakken ud af diskbåsen.



3. Spænd harddisken fast til diskbakken

- ✓ **3,5" harddiske:** Læg harddisken i diskbakken, og sørg for at hullerne på siderne af harddisken og diskbakken passer sammen. Spænd drevet fast med fire skruer.



- ✓ **2,5" harddiske og SSD-harddiske:** Læg harddisken inden for det aftegnede område i rødt (se billedet nedenfor). Sørg for, at hullerne på bunden af harddisken og diskbakken passer sammen. Spænd drevet fast med fire skruer.



4. Sæt diskbakken på skinnerne i diskbåsen. Brug låsen til forsigtigt at trykke diskbakken helt ind i diskbåsen. Fastgør diskbakken, ved at trykke ned på låsen. Låsen bør lukke let, og klappe i med en "klik-lyd". Sørg for, at diskbakken trykkes helt ind i diskbåsen, inden låsen låses.



5. Når låsen er lukket, kan den låses på plads med låsen på bakken. Drej låsen mod uret med en flad skruetrækker, for at låse låsen. Drej låsen med uret for at åbne den igen.



Sikring at strøm ledningen

Bemærk: Du kan bruge den vedlagte beslag til at sikre strøm ledningens forbindelse, hvis du er bekymret for at ledningen skulle falde ud når du flytter din NAS.

1. Tag beslaget ud af tilbehør boksen.



2. Fastgør beslaget til strøm ledningen som vist neden under.



3. Fjern en skrue fra ventilatoren ved at skruе den mod urets retning.

AS6702T v2



AS6704T v2



4. Placer beslaget over skrue hullet og fastgør det hele igen ved at skrue skruen ind igen, med urets retning.

AS6702T v2



AS6704T v2



Tilslutning og opstart af din NAS

1. Slut din NAS til strømforsyningen.
2. Slut din NAS til din router, switch eller hub med et Ethernet-kabel.

AS6702T v2



AS6704T v2



AS6706T v2



3. Hold tænd/sluk-knappen nede i 1-2 sekunder, indtil den blå strømindikator begynder at lyse. Dette indikerer, at din NAS nu er tændt. Når din NAS starter op, begynder den grønne statusindikator at blinke, og den blå netværkindikator lyser.



4. Når den grønne statusindikator holder op med at blinke og lyser konstant, er din NAS klar til brug. På dette tidspunkt, bør du også høre et "bip" fra systemet. Hardwareinstallationen er nu færdig. Herefter skal du gå videre til installationsvejledningen til softwaren, så du kan konfigurere dine systemindstillinger.

Opgradering af systemhukommelsen

Bemærkninger og foranstaltninger

Alle NAS-enhederne af serien AS67 v2 understøtter op til 16GB hukommelse. Inden du tilføjer eller fjerner hukommelsesmoduler, bedes du læse følgende forholdsregler grundigt.


- Din NAS og hukommelsesmodulerne bruger højpræcisionskomponenter og el-stik. For at du ikke skal miste garantien i løbet af garantiperioden, anbefaler vi at:
 - ✓ Hukommelse til AS67 v2 serien enheder kan købes fra lokale forhandlere eller online ASUSTOR Tilbehør Store (<http://shop.asustor.com>).
 - ✓ Du bør ikke selv installere et hukommelsesmodul, hvis du ikke er bekendt med hvordan man opgraderer hukommelsen på en computer.
 - ✓ Du må ikke røre ved stikkene eller åbne dækslet til hukommelsesmodulrummet.
- Hvis du selv sætter et hukommelsesmodul i eller tager det ud, kan der ske et uheld, eller der kan opstå et fejl på din NAS, hvis f.eks. stikket eller modulet går i stykker, eller forbindelsen ikke virker. I dette tilfælde, vil du blive opkrævet for en eventuel reparation.
- Vær forsigtig med ikke at skære dine hænder eller fingre på de skarpe kanter på hukommelsesmodulet, de indre komponenter eller printpladerne inde i din NAS.
- ASUSTOR garanterer ikke, at hukommelsesmoduler fra tredjeparter vil virke i din NAS.
- Sørg for at slukke din NAS samt eksternt udstyr og afbryd alt andet udstyr og tilslutningskabler, inden et hukommelsesmodul sættes i eller tages ud.
- For at undgå skader på hukommelsesmodulet fra elektrostatisk afladning, skal du følge vejledningen nedenfor:
 - ✓ Undgå, at befinde dig på et sted, der let producerer statisk elektricitet, såsom på et tæppe.
 - ✓ Inden et hukommelsesmodul sættes i eller tages ud, skal du sørge for at røre ved en eksternt metalgenstand anden end din NAS, så du selv bliver jordforbundet og fjerner evt. statisk elektricitet. Du må ikke røre ved nogen metaldele inde i din NAS.
- Sørg for at hukommelsesmodulet vender rigtigt, når det sættes i stikket. Hvis ikke, kan det både ødelægge modulet og stikket, og kredsløbet kan endda bryde i brand.
- Brug en skruetrækker, der passer til størrelsen på skruerne.
- Du må ikke fjerne eller løsne andre skruer end dem, vejledningen beskriver

Du skal bruge følgende dele og værktøj

- ✓ Phillips skruetrækker

Sådan tages toppladen af

1. Luk din NAS ned, ved at vælge **[Luk ned]** i ADM-brugermenuen.

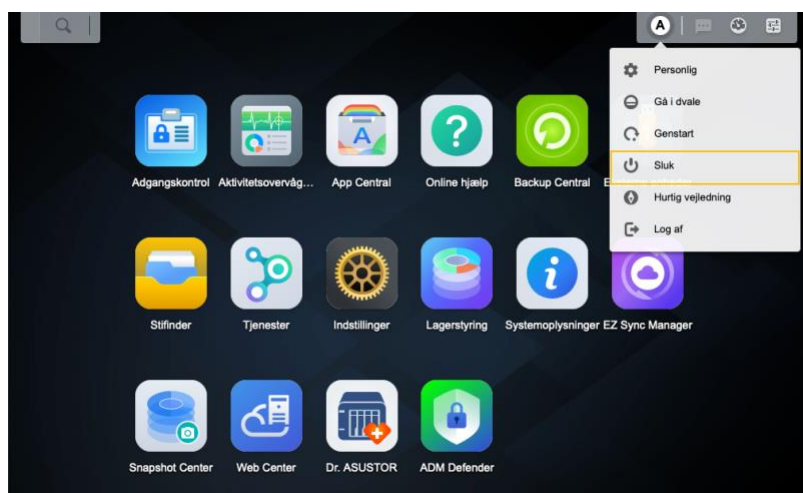

2. Afbryd alle kabler og enheder fra din NAS, herunder strømkalet.

AS6702T v2



AS6704T v2



AS6706T v2



3. Brug en skruetrækker til at løsne de tre skruer på bagsiden af din NAS, som vist på billedet.

AS6702T v2



AS6704T v2



AS6706T v2



4. Hold fat på begge sider af toppladen med to hænder, og tryk det derefter forsigtigt tilbage, så det kan tages af kabinettet.

Sådan installeres hukommelsesmodule

1. Når du åbner NAS'en, vil du se stikpladserne til RAM'en på bundkortet i venstre side af NAS'en. Sæt en DIMM-stik skråt ned i en tom stikplads i en vinkel på 45° og tilpas indhakkene i RAM'en med stikket.



2. Tryk forsigtigt DIMM'en ned, indtil begge låsemekanismerne klikker på plads. RAM'en skal sidde plant med bundkortet.



Sådan sættes toppladen på igen

1. Sæt toppladen på igen, og skru de tre skruer i, som du tidligere fjernede.

AS6702T v2



AS6704T v2



AS6706T v2



2. Forbind alle kablerne, herunder strømkalet, og start herefter din NAS.

AS6702T v2



AS6704T v2



AS6706T v2



Installation af M.2 SSD'er

Forholdsregler ved M.2-installation


AS6702T v2, AS6704T v2 og AS6706 v2T indeholder 4 stk. M.2 SSD-pladser. For at sikre maksimal kompatibilitet skal du klikke [her](#) for at se en liste over kompatible M.2 SSD'er.

Du skal bruge følgende dele og værktøj

- ✓ Phillips skruetrækker

Sådan tages toppladen af

1. Luk din NAS ned, ved at vælge **[Luk ned]** i ADM-brugermenuen.

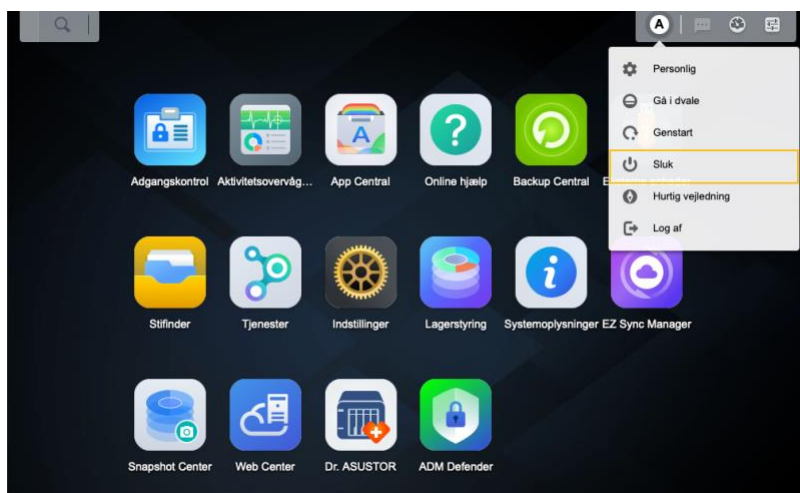

2. fbryd alle kabler og enheder fra din NAS, herunder strømkablet.

AS6702T v2



AS6704T v2



AS6706T v2



- Brug en skruetrækker til at løsne de tre skruer på bagsiden af din NAS, som vist på billedet.

AS6702T v2



AS6704T v2



AS6706T v2




- Hold fat på begge sider af toppladen med to hænder, og tryk det derefter forsigtigt tilbage, så det kan tages af kabinettet.


Installation af M.2 SSD'er

- For den bedst mulige oplevelse skal du installere SSD'er i den rækkefølge som vist på billederne nedenfor.

AS6702T v2

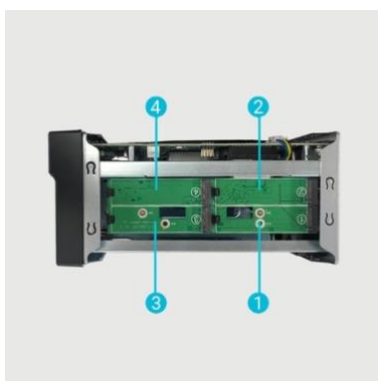

AS6704T v2

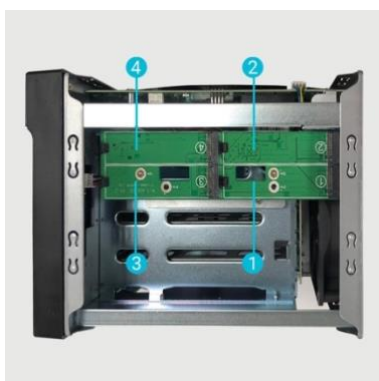

AS6706T v2



- Indsæt M.2 SSD i en vinkel, flugt hakket med stikket, og indsæt M.2-drevet. Sørg for, at M.2 SSD er sat helt ind, hold plastikhåndtaget og tryk ned på M.2 SSD'en, indtil den klikker ind i åbningen.



3. Gentag processen for alle andre M.2 SSD'er.

AS6702T v2



AS6704T v2



AS6706T v2



Sådan sættes toppladen på igen

1. Sæt toppladen på igen, og skru de tre skruer i, som du tidligere fjernede.

AS6702T v2



AS6704T v2



AS6706T v2



2. Forbind alle kablerne, herunder strømkablet, og start herefter din NAS.

AS6702T v2



AS6704T v2




AS6706T v2




Installation af et netværkskort


1. For at tilføje et 10-Gigabit Ethernet-kort skal du installere ASUSTOR NAS PCIe Mode Switcher fra App Central.

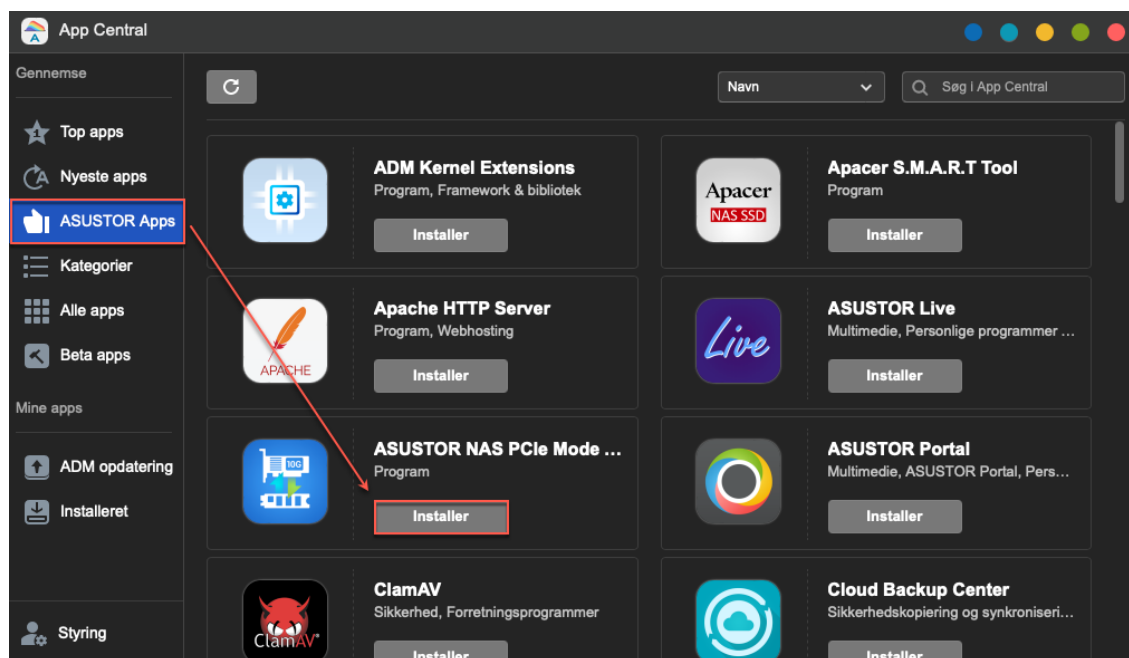


2. Vælg 10G NIC, og tryk på anvend.

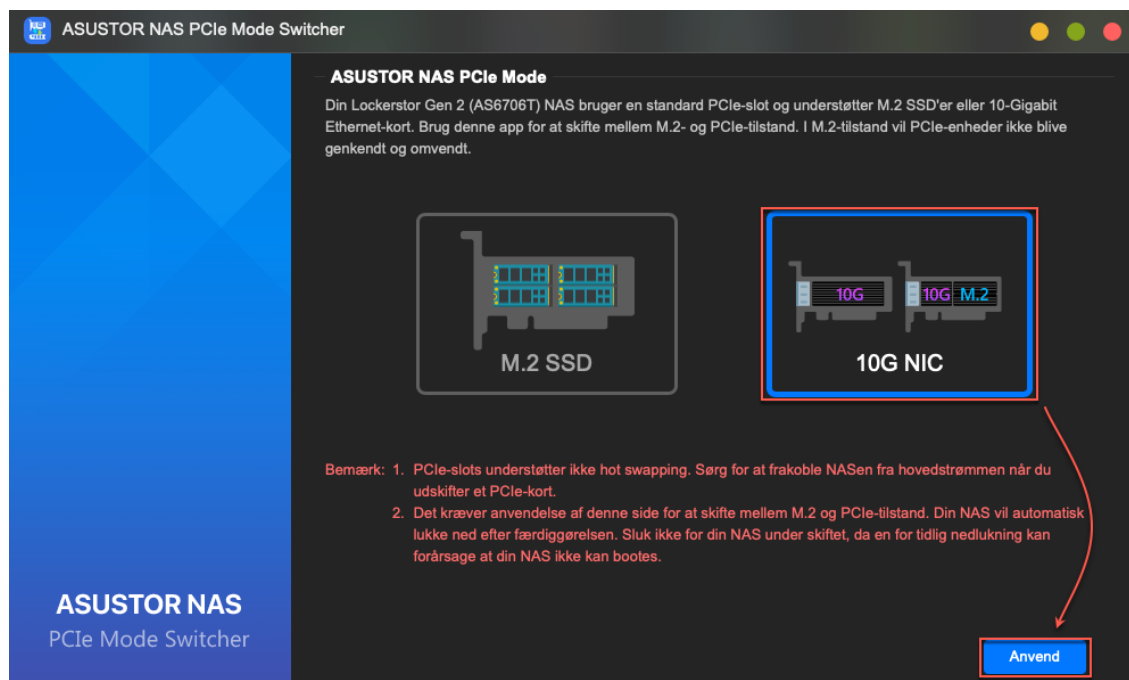

3. Klik ok

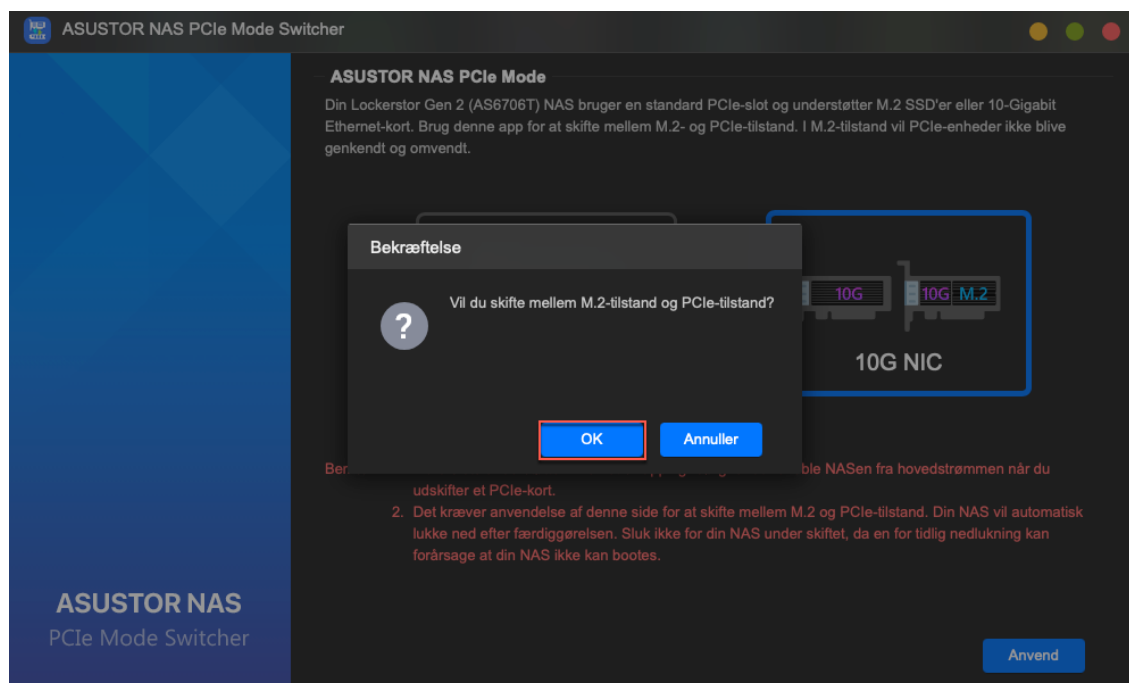

4. Efter bekræftelse vil din NAS lukke ned. Efter at have lukket ned, og din NAS er frakoblet elnettet, kan du installere 10-Gigabit Ethernet-kortet.

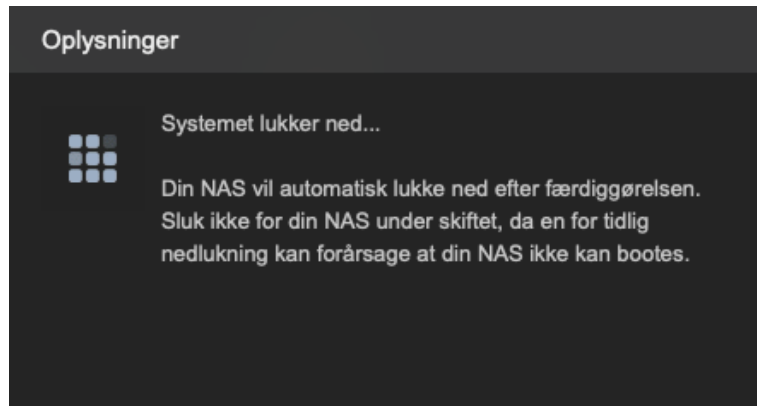

Du skal bruge følgende dele og værktøj

- ✓ Phillips skruetrækker

Sådan tages toppladen af

1. fbyrd alle kabler og enheder fra din NAS, herunder strømkablet.

AS6702T v2



AS6704T v2



PCIe-stikket inde i din NAS understøtter ikke hot swap-funktionalitet. Sluk venligst din NAS, og tag stikket ud, før du skifter mellem PCIe-enheder.

2. Brug en skruetrækker til at løsne de tre skruer på bagsiden af din NAS, som vist på billedet.

AS6702T v2



AS6704T v2




3. Hold fat på begge sider af toppladen med to hænder, og tryk det derefter forsigtigt tilbage, så det kan tages af kabinettet.

Installation af et netværkskort

1. For at fjerne M.2-kortet skal du løsne skruerne som vist nedenfor.

AS6702T v2

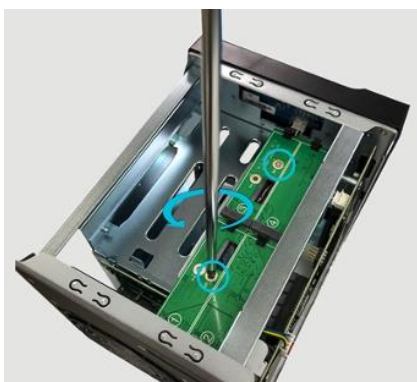

AS6704T v2



- Træk forsigtigt M.2-kortet ud af PCIe-porten som vist nedenfor.

AS6702T v2



AS6704T v2



- Løsn de to skruer, der holder beslaget til M.2-kortet på plads.

AS6702T v2




AS6704T v2



- Løft beslaget ud af NAS'en.

AS6702T v2

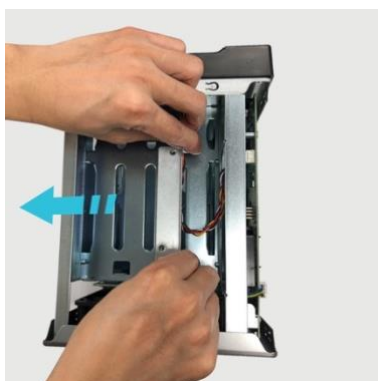

AS6704T v2



5. Fjern begge skruer på bagsiden af NAS-enheden og pladsholderbeslaget.


AS6702T v2



AS6704T v2



6. Skru af og fjern hele beslaget fra AS-T10G2 NIC.

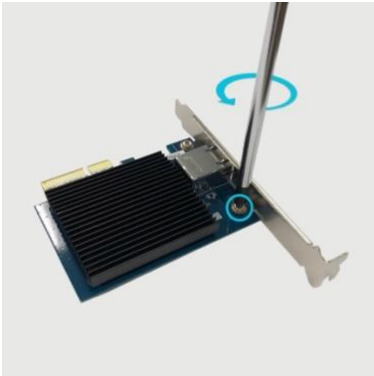

7. Fastgør NAS-specifikke beslag til AS-T10G2 og fastgør skruerne.



8. Indsæt forsigtigt netværkskortet i PCIe-slottet på din NAS.

AS6702T v2



AS6704T v2



9. Fastgør netværkskortet til NAS'en med skruer.

AS6702T v2



AS6704T v2



10. Følg disse instruktioner i omvendt rækkefølge for at geninstallere M.2-kortet.

Sådan sættes toppladen på igen

1. Sæt toppladen på igen, og skru de tre skruer i, som du tidligere fjernede.

AS6702T v2



AS6704T v2



2. Forbind alle kablerne, herunder strømkablet, og start herefter din NAS.

AS6702T v2



AS6704T v2




4. Vejledning til softwareinstallation

Du kan vælge mellem 4 forskellige installationsmetoder. Kan du gå på ASUSTOR' hjemmeside (<http://www.asustor.com/service/downloads>), hvor du kan hente den nyeste software på sidens downloadafsnit.

Installering med Download Center

Windows-brugere

1. Når ASUSTOR Control Center er blevet installeret, begynder programmet automatisk at søge efter ASUSTOR NAS-enheder på dit netværk.

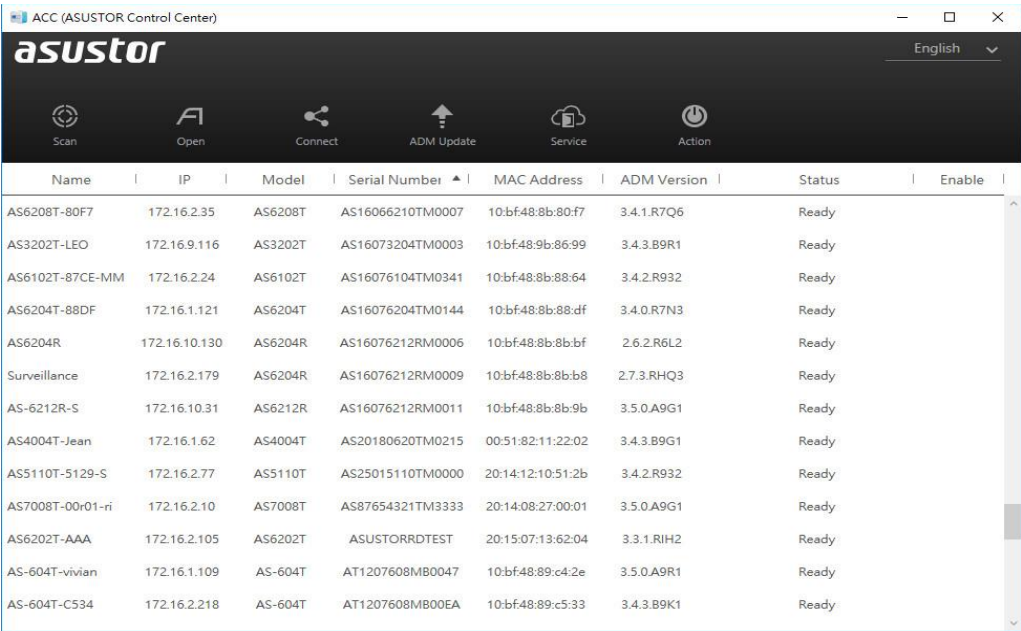

The screenshot shows the ASUSTOR Control Center (ACC) window. At the top, there's a navigation bar with icons for Scan, Open, Connect, ADM Update, Service, and Action. Below this is a table listing discovered NAS devices. The table has columns for Name, IP, Model, Serial Number, MAC Address, ADM Version, Status, and Enable. The devices listed include various AS6208T, AS3202T, AS6102T, AS6204T, AS6204R, AS6212R, AS4004T, AS5110T, AS7008T, AS6202T, AS-604T, and AS-604T-C534 models, all with a status of 'Ready'.

Name	IP	Model	Serial Number	MAC Address	ADM Version	Status	Enable
AS6208T-80F7	172.16.2.35	AS6208T	AS16066210TM0007	10:bf:48:8b:80:f7	3.4.1.R7Q6	Ready	
AS3202T-LEO	172.16.9.116	AS3202T	AS16073204TM0003	10:bf:48:8b:86:99	3.4.3.B9R1	Ready	
AS6102T-87CE-MM	172.16.2.24	AS6102T	AS16076104TM0341	10:bf:48:8b:88:64	3.4.2.R932	Ready	
AS6204T-88DF	172.16.1.121	AS6204T	AS16076204TM0144	10:bf:48:8b:88:df	3.4.0.R7N3	Ready	
AS6204R	172.16.10.130	AS6204R	AS16076212RM0006	10:bf:48:8b:8b:bf	2.6.2.R6L2	Ready	
Surveillance	172.16.2.179	AS6204R	AS16076212RM0009	10:bf:48:8b:8b:b8	2.7.3.RHQ3	Ready	
AS-6212R-S	172.16.10.31	AS6212R	AS16076212RM0011	10:bf:48:8b:8b:9b	3.5.0.A9G1	Ready	
AS4004T-Jean	172.16.1.62	AS4004T	AS20180620TM0215	00:51:82:11:22:02	3.4.3.B9G1	Ready	
AS5110T-5129-S	172.16.2.77	AS5110T	AS25015110TM0000	20:14:12:10:51:2b	3.4.2.R932	Ready	
AS7008T-00r01-ni	172.16.2.10	AS7008T	AS87654321TM3333	20:14:08:27:00:01	3.5.0.A9G1	Ready	
AS6202T-AAA	172.16.2.105	AS6202T	ASUSTORRDTEST	20:15:07:13:62:04	3.3.1.RIH2	Ready	
AS-604T-vivian	172.16.1.109	AS-604T	AT1207608MB0047	10:bf:48:89:c4:2e	3.5.0.A9R1	Ready	
AS-604T-C534	172.16.2.218	AS-604T	AT1207608MB00EA	10:bf:48:89:c5:33	3.4.3.B9K1	Ready	

2. Vælg din NAS-enhed på listen, og følg installationsguiden, for at fuldføre konfigurationen.

Systeminitialisering

Mens initialisering er i gang, kan det hjælpe dig med at indstille grundlæggende funktioner, såsom udseendeindstillinger, tidsindstillinger, kontoindstillinger, harddiskindstillinger og registrere din NAS. Du kan stadig ændre disse indstillinger efter initialiseringen er fuldført.

Udseende



lys farve



Mørk

Systemindstillinger



En nøgleindstilling

Systemet foretager optimale indstillinger baseret på dine computerindstillinger og antallet af installerede harddiske. (anbefalet mulighed)



Avancerede indstillinger

Du kan angive hver grundindstilling en efter en



Mac-brugere

1. Når ASUSTOR Control Center er blevet installeret, begynder programmet automatisk at søge efter ASUSTOR NAS-enheder på dit netværk.

Name	IP Address	Model	Serial Number	MAC address	ADM Version	Status	WOL
AS1004T-1124-rr	172.16.1.53	AS1004T...	AL18041004EM00FB	20:18:11:15:11:24	3.4.2.R932	Ready	--
AS1002T-76BE	172.16.2.117	AS1002T...	AL18041004EM0119	10:BF:48:8C:76:BE	3.4.3.BA21	Ready	--
MARCO4004T	172.16.2.196	AS4004T	AL18054004TM00EC	10:BF:48:8C:7D:FB	3.4.1.R7Q6	Ready	--
AS4002T-RUDY	172.16.1.167	AS4002T	AL18064004TM0021	10:BF:48:8C:95:DA	3.4.2.R932	Ready	--
AS4002T-9B26	172.16.2.160	AS4002T	AL18064004TM0035	10:BF:48:8C:9B:26	3.4.3.BA21	Ready	--
AS6404T-1400TC	172.16.1.3	AS6404T	AL18076404TM0030	20:18:12:12:14:00	3.4.2.R932	Ready	--
AS1004T-LEO	172.16.2.156	AS1004T...	AL18081004EM03DF	20:19:02:19:16:1A	3.4.3.BA21	Ready	--
AS6302T-CDCF-ri	172.16.10.235	AS6302T	AL18116304TM012B	10:BF:48:8C:DC:8D	3.3.1.BHT1	Ready	--
AS6404T-DD51-AA	172.16.3.94	AS6404T	AL18116404TM005E	10:BF:48:8C:DD:51	3.4.2.R932	Ready	--
AS6404T-jinnnnnnnn...	172.16.1.142	AS6404T	AL18116404TM0064	10:BF:48:8C:DD:59	3.4.3.B9R1	Ready	--

2. Vælg din NAS-enhed på listen, og følg installationsguiden, for at fuldføre konfigurationen.


Systeminitialisering

Mens initialisering er i gang, kan det hjælpe dig med at indstille grundlæggende funktioner, såsom udseendeindstillinger, tidsindstillinger, kontoindstillinger, harddiskindstillinger og registrere din NAS. Du kan stadig ændre disse indstillinger efter initialiseringen er fuldført.

Udseende



lys farve

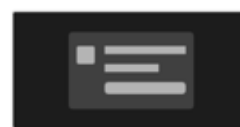

Merk

Systemindstillinger



En nøgleindstilling

Systemet foretager optimale indstillinger baseret på dine computerindstillinger og antallet af installerede harddiske. (anbefalet mulighed)



Avancerede indstillinger

Du kan angive hver grundindstilling en efter en



Installering via internettet

1. Hvis du allerede kender din NAS-enheds aktuelle IP-adresse, kan du åbne en webbrowser, og indtast din NAS IP-adresse (for eksempel: <http://192.168.1.168:8000>), for at starte installationen.
2. Følg vejledningerne i installationsguiden, for at fuldføre konfigurationen.

Systeminitialisering

Mens initialisering er i gang, kan det hjælpe dig med at indstille grundlæggende funktioner, såsom udseendeindstillinger, tidsindstillinger, kontoindstillinger, harddiskindstillinger og registrere din NAS. Du kan stadig ændre disse indstillinger efter initialiseringen er fuldført.

Udseende



lys farve



Mørk

Systemindstillinger



En nøgleindstilling

Systemet foretager optimale indstillinger baseret på dine computerindstillinger og antallet af installerede harddiske. (anbefalet mulighed)



Avancerede indstillinger

Du kan angive hver grundindstilling en efter en




Installation med en mobilenhed


1. Søg efter “**AiMaster**” på Google Play eller på Apple App Store. Du kan også scanne QR-oderne nedenfor. Download og installer mobilapp'en AiMaster på din mobilenhed.




2. Sørg for, at din mobilenhed er forbundet til det samme lokale netværk, som din NAS er forbundet til.
3. Herefter skal du åbne AiMaster, og vælg ikonet  på værktøjslinjen for oven på skærmen.

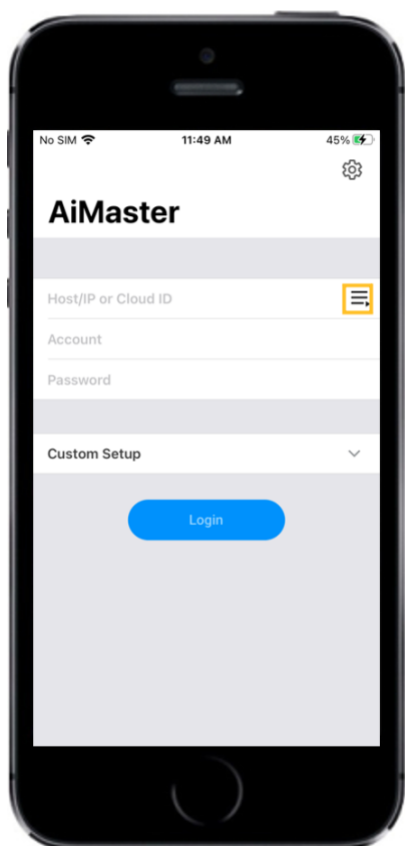


4. Vælg **[Auto Discovery (Find automatisk)]**. AiMaster søger du efter din NAS på det lokale netværk.

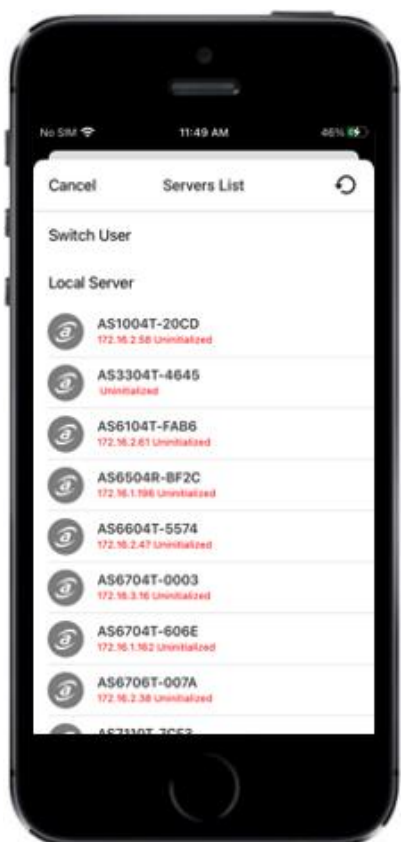

5. Vælg din NAS på den viste liste.

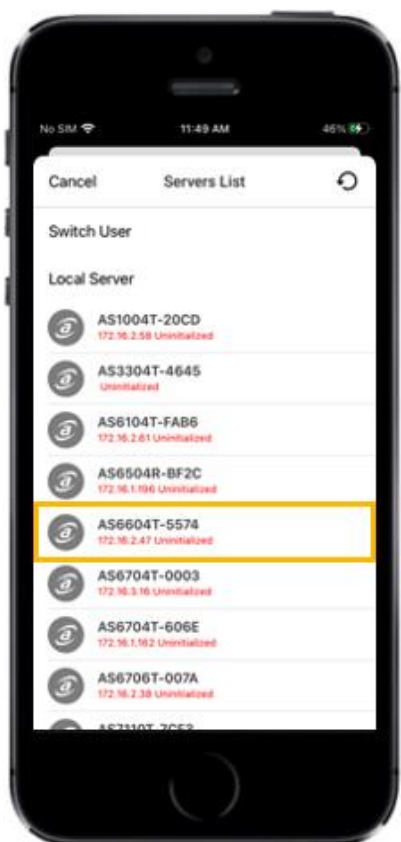

6. Vælg **[Start Initialization (Start installationen)]**, for at starte installationen. Følg vejledningen og instruktionerne på skærmen, for at fuldføre konfigurationsprocessen.

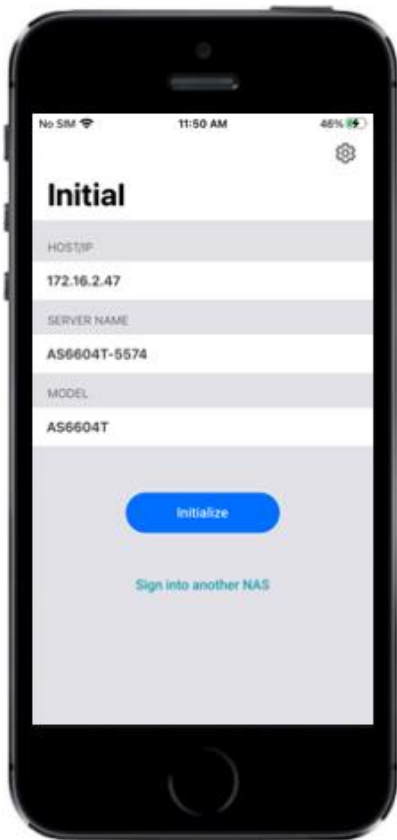

Installering med LCD-skærmen

- LCD-skærmen spørger om du ønsker at NAS-enheden skal startes, hvis systemet opdater at den ikke selv starter.



- Brug knappen "↵" på højre side af LCD-skærmen til at bekræfte, om du ønsker at starte NAS-enheden. Systemet starter nu initialiseringsprocessen.



- Initialiseringen er færdig, når NAS-enhedens IP-adresse vises på LCD-skærmen. BEMÆRK: Adgangskoden til "admin" kontoen, er "admin".
- Denne installationsmåde er kun beregnet til modeller, der har en LCD-skærm AS6704T v2 / AS6706T v2

5. Tillæg

LED-indikatorer

AS6702T v2

AS6704T v2

AS6706T v2



- | | | |
|-------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1 Strømindikator | 2 Systemindikator | 3 Netværksindikator |
| 4 USB indikator | 5 Harddiskindikator | |

LED-indikator	Farve	Beskrivelse	Tilstand
Strøm 	Blå	Lyser konstant	Tændt
		Blinker	Aktiveres fra dvaletilstand (S3)
	Orange	Lyser konstant	Dvaletilstand (S3)
		Blinker hvert 10. sekund	LED-nattilstand
Status på systemet 	Grøn	Blinker	Tænder
		Lyser konstant	Systemet er klar
Netværk 	Blå	Lyser konstant	Netværksport forbundet
USB 	Grøn	Lyser konstant	USB-enheden er tilsluttet til forsiden af NAS er klar til brug.
		Blinker	Dataadgang i gang

Harddisk 	Grøn	Lyser konstant	Harddisken er klar
		Blinker	Dataadgang i gang
		Blinker hvert 10. sekund	Dvale-tilstand
	Rød	Lyser konstant	Fejl på harddisk

Frontpanel

AS6702T v2



- 1 Strømknap
- 2 Et-tryk-sikkerhedskopiering
- 3 USB 3.2 Gen 2-Port
- 4 HDD-1
- 5 HDD-2

AS6704T v2




- 6 HDD-3
- 7 HDD-4
- 8 HDD-5
- 9 HDD-6

AS6706T v2




Bagpanelet

AS6702T v2

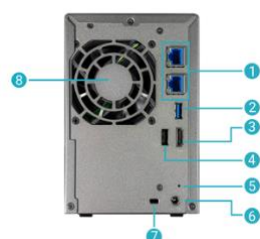


- 1** 5G RJ45-ports
- 2** USB 3.2 Gen 2-port
- 3** HDMI-port
- 4** USB 2.0-port

AS6704T v2

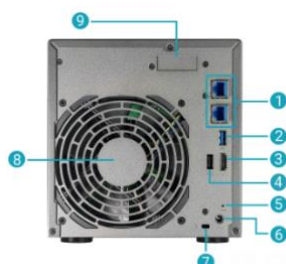

- 5** Nulstillingsknap
- 6** Strømindgang (DC)
- 7** K-lås
- 8** Systemet fan


AS6706T v2

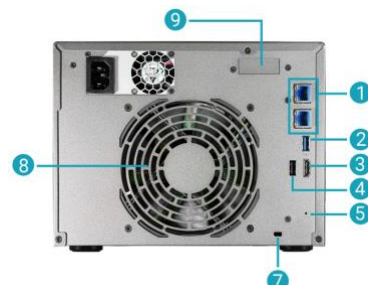

- 9** PCI Express 3.0 - udvidelsesstik

Betjening af LCD-panelet

Du kan bruge LCD-panelet til at konfigurere system indstillinger og se system informationer. Knapperne på højre side af LCD-panelet kan bruges til at navigere rundt i menuerne. Se venligst billedet herunder for at se en beskrivelse af knapperne.

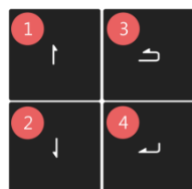

1. **[Op]** Knap
2. **[Ned]** Knap
3. **[Tilbage]** Knap
4. **[Bekræft]** Knap

Efter start af NASen, er du i stand til at se NASens navn og IP på LCD-panelet. Panelet slukker automatisk efter nogle sekunder. Du kan bruge panelet til at konfigurere indstillinger og se system informationer.

```
AS6404T-117E
172.16.2.35
```

Hovedmenuen indeholder følgende undermenuer:

1. Touch Backup / Et-tryk-sikkerhedskopiering
2. Network / Netværk
3. Storage / Opbevaring
4. Temperature / Temperaturer
5. Operation / Handler
6. Configuration / Konfiguration

Tryk på [Op] eller [Ned] knapperne for at navigere i menuen. Tryk på [Bekræft] knappen for at tilgå en af undermenuerne. Tryk på [Tilbage] knappen for at vende tilbage til den tidligere menu.

1. Touch Backup / Et-tryk-sikkerhedskopiering

Under Et-tryk-sikkerhedskopierings undermenuen, kan du bruge [Op], [Ned] og [Bekræft] knapperne til at vælge og udføre en af handlingerne herunder.

```
MAIN
>1 TOUCH BACKUP
```

- 1.1. Progress / Fremskridt: Udfør sikkerhedskopieringsfunktionen for USB porten der sidder på for-panelet.
- 1.2. Eject Device / Skub enhed ud: Skub alle USB enheder tilsluttet til USB porten i front-panelet

2. Network / Netværk

I netværksundermenuen kan du bruge [Op], [Ned] og [Bekræft] knapperne for at se informationerne herunder.

```
MAIN
>NETWORK
```

2.1. LAN

2.1.1 IP Address / IP Adresse

2.1.2 Subnet Mask / Undernetmaske

2.2 WAN

2.2.1 IP Address / IP Adresse

2.2.2 Subnet Mask / Undernetmaske

3. Storage / Lagring

I lagring undermenuen kan du bruge [Op], [Ned] og [Bekræft] knapperne til at se disk informationer.

```
MAIN
>STORAGE
```

3.1. Total Space / Totale størrelse: Den totale størrelse på partitionen.

3.2. Used Space / Brugt plads: Den totale brugte plads på partitionen.

3.3. Free Space / Fri plads: Fri plads på partitionen.

4. Temperature / Temperaturer

I Temperaturer undermenuen kan du bruge [Op], [Ned] og [Bekræft] knapperne til at se temperaturer

```
MAIN
>TEMPERATURE
```

4.1. CPU: Temperaturen for CPUen.

4.2. System: Temperaturen i NAS enheden.

4.3. HDD: Temperaturen på harddiskene.

5. Operation / Handling

I Handling undermenuen kan du bruge [Op], [Ned] og [Bekræft] knapperne til at udføre handlinger der vises herunder.

```
MAIN
>OPERATION
```

5.1. Shutdown / Sluk: Slukker for din NAS.

5.2. Restart / Genstart: Genstarter din NAS.

6. Configuration / Konfiguration


I konfiguration undermenuen kan du bruge [Op], [Ned] og [Bekræft] knapperne for at konfigurere punkterne herunder.

```
MAIN
>CONFIGURATION
```

6.1. Server Name / Server navn

Tryk på [Op] eller [Ned] knapperne for at vælge mellem bogstaver og tal. Tryk på [Bekræft] knappen for at bekræfte tegnet du vil vælge og for at gå videre til det næste tegn. Gentag denne handling indtil alle af tegnene i navnet er konfigureret.

Ved at trykke på [Tilbage] knappen vises "Confirm Change / Bekræft ændringerne". Du kan vælge mellem "Yes / Ja" og "No / Nej".



SERVER NAME
ASUSTOR NAS

6.2. Network Setting / Netværk indstilling

6.2.1. LAN

6.2.1.1. DHCP

Ved at trykke på [Bekræft] knappen vises "Confirm Change / Bekræft ændringerne". Du kan vælge mellem "Yes / Ja" og "No / Nej".

6.2.1.2. Static address / Statisk adresse

6.2.1.2.1. IP Address / IP adresse


Tryk på [Op] eller [Ned] knapperne for at vælge mellem tallene. Tryk på [Bekræft] knappen for at bekræfte tallet du ønsker at vælge og for at komme videre til det næste tal. Gentag denne handling indtil alle tallene er konfigureret. Tryk på [Tilbage] der så vil vise "Confirm Changes / Bekræft ændringerne". Du kan vælge mellem "Yes / Ja" og "No / Nej".

6.2.1.2.2. Subnet Mask / Undernet maske

Tryk på [Op] eller [Ned] knapperne for at vælge mellem tallene. Tryk på [Bekræft] knappen for at bekræfte det ønskede tal og for at fortsætte til det næste tal. Gentag denne handling indtil alle tallene er konfigureret. Tryk på [Tilbage] knappen der så vil vise "Confirm Change / Bekræft ændringer". Du kan vælge mellem "Yes / Ja" og "No / Nej".

At slukke din NAS

1. Bekræft funktions-indstillingerne for sluk-knappen som vist nedenfor. Når sluk-knappen holdes inde i 1,5 sekunder kan du vælge enten af slukke din NAS eller lade den gå i dvale. Indstillingerne findes via ADM ved at vælge: [Indstillinger] → [Hardware] → [Strømstyring] → [Indstillinger] / [Settings] → [Hardware] → [Power] → [Settings].

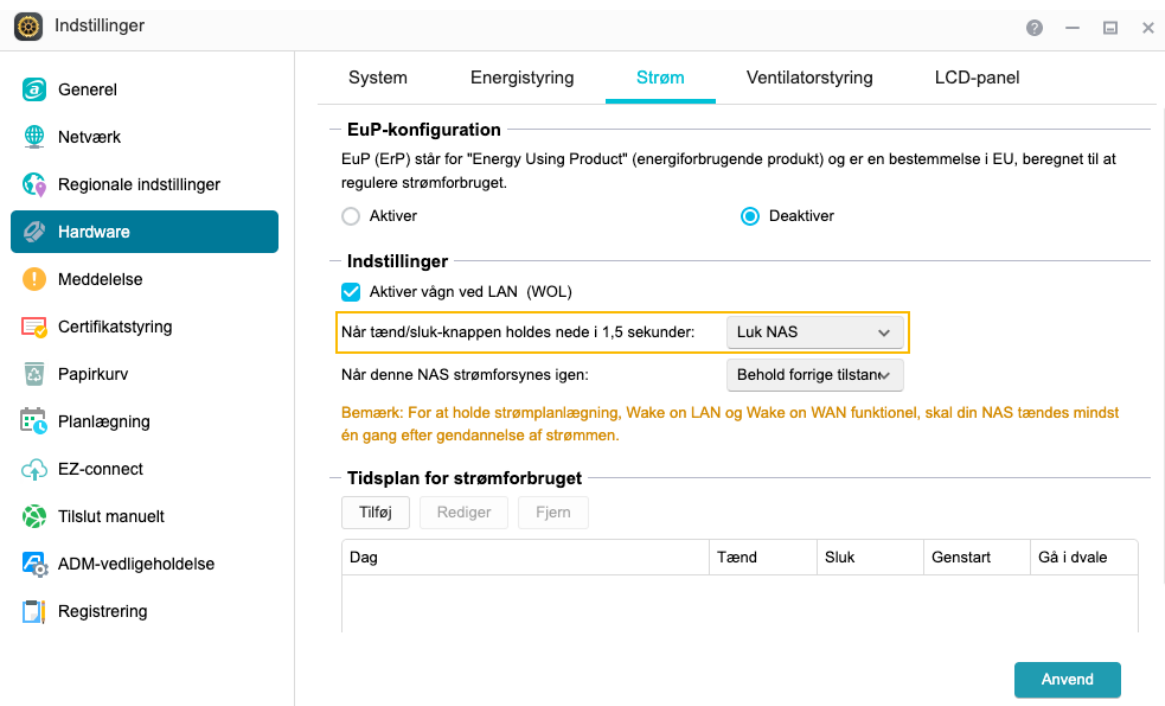

The screenshot shows the ASUSTOR Control Center web interface. On the left is a sidebar with navigation icons for 'Generel', 'Netværk', 'Regionale indstillinger', 'Hardware' (highlighted), 'Meddelelse', 'Certifikatstyring', 'Papirkurv', 'Planlægning', 'EZ-connect', 'Tilslut manuelt', 'ADM-vedligeholdelse', and 'Registrering'. The main area has tabs for 'System', 'Energistyring', 'Strøm' (selected), 'Ventilatorstyring', and 'LCD-panel'. Under the 'Strøm' tab, there are sections for 'EuP-konfiguration', 'Indstillinger', and 'Tidsplan for strømforbruget'. In the 'Indstillinger' section, the 'Aktiver vågn ved LAN (WOL)' checkbox is checked. Below it, a dropdown menu for 'Når tænd/sluk-knappen holdes nede i 1,5 sekunder:' is set to 'Luk NAS'. A note below states: 'Bemærk: For at holde strømplanlægning, Wake on LAN og Wake on WAN funktionel, skal din NAS tændes mindst én gang efter gendannelse af strømmen.' The 'Tidsplan for strømforbruget' section has buttons for 'Tilføj', 'Rediger', and 'Fjern', and a table with columns for 'Dag', 'Tænd', 'Sluk', 'Genstart', and 'Gå i dvale'. An 'Anvend' button is at the bottom right.

2. Hold sluk-knappen inde i 1,5 sekunder. Du vil kunne høre et "bip" fra maskinen. Slik knappen og NAS'en vil herefter enten slukke eller gå i dvale, alt efter hvilke indstillinger du har sat den til.



Problemløsning

Sp: Hvorfor kan jeg ikke finde min ASUSTOR NAS med ASUSTOR Control Center?

Sv: Hvis du har problemer med at registrere din NAS med ASUSTOR Control Center, skal du gøre følgende:

1. Kontroller venligst din netværksforbindelse.


✓ Sørg for at din computer og dine NAS findes på det samme lokale netværk.

✓ Se om netværksindikatoren er tændt. Hvis den ikke er tændt, skal du prøve sætte dit Ethernet-kabel i den anden netværksport, eller prøv at bruge et andet Ethernet-kabel.


2. Slå venligst først eventuelle firewalls fra på din computer. Prøv herefter af søge efter din NAS igen med ASUSTOR Control Center.

3. Hvis du stadig ikke kan finde dine NAS, skal du tilslutte din NAS til din computer med det medfølgende RJ-45 netværkskabel, og skift følgende IP-indstillinger på din computer.


✓ Vælg **[Start]** → **[Kontrolpanel]** → **[Netværks- og delingscenter]**

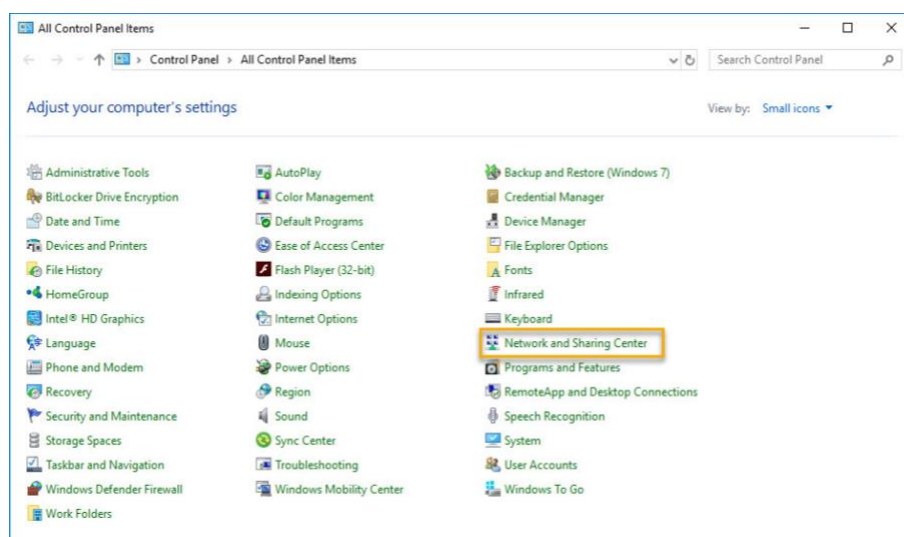


✓ Klik på **[Rediger indstillinger for netværkskort]** i panelet til venstre.

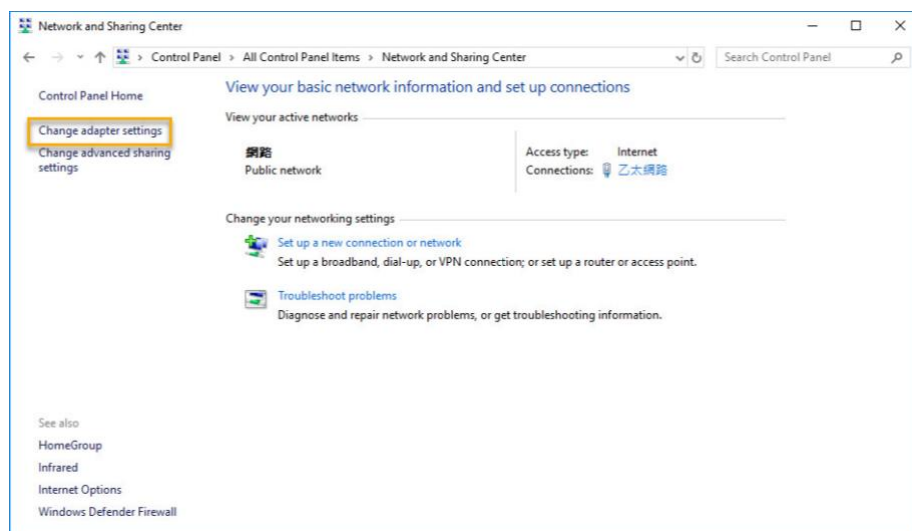


✓ Højreklik på **[LAN-forbindelse]** og vælg **[Egenskaber]**.

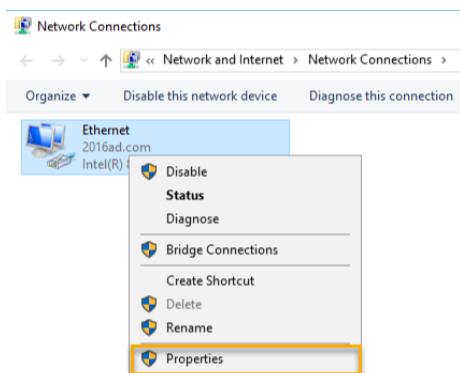

- ✓ Under fanen **[Netværk]**, skal du vælge **[Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)]**, og klik på **[Egenskaber]**.

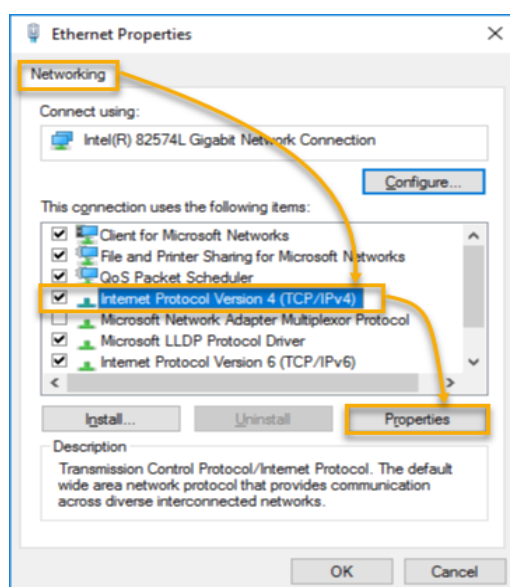

- ✓ Under fanen **[Generelt]**, skal du vælge alternativknappen **[Brug følgende IP-adresse]**. Indstil **[IP-adresse]** til **169.254.1.1** og **[Undernetmaske]** til **255.255.0.0**, og klik derefter på **[OK]**.

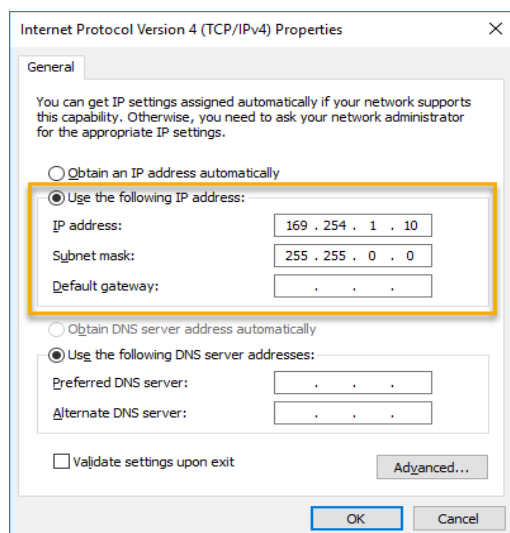

- ✓ Åbn ASUSTOR Control Center, og søg efter din NAS.

The screenshot shows the ASUSTOR Control Center (ACC) window. The title bar reads 'ACC (ASUSTOR Control Center)'. The interface has a dark header with the 'asustor' logo and a language dropdown set to 'English'. Below the header is a toolbar with icons for 'Scan', 'Open', 'Connect', 'ADM Update', 'Service', and 'Action'. The main area displays a table of NAS devices.

Name	IP	Model	Serial Number ▲	MAC Address	ADM Version	Status	Enable
AS6208T-80F7	172.16.2.35	AS6208T	AS16066210TM0007	10:bf:48:8b:80:f7	3.4.1.R7Q6	Ready	
AS3202T-LEO	172.16.9.116	AS3202T	AS16073204TM0003	10:bf:48:9b:86:99	3.4.3.B9R1	Ready	
AS6102T-87CE-MM	172.16.2.24	AS6102T	AS16076104TM0341	10:bf:48:8b:88:64	3.4.2.R932	Ready	
AS6204T-88DF	172.16.1.121	AS6204T	AS16076204TM0144	10:bf:48:8b:88:df	3.4.0.R7N3	Ready	
AS6204R	172.16.10.130	AS6204R	AS16076212RM0006	10:bf:48:8b:8b:bf	2.6.2.R6L2	Ready	
Surveillance	172.16.2.179	AS6204R	AS16076212RM0009	10:bf:48:8b:8b:b8	2.7.3.RHQ3	Ready	
AS-6212R-S	172.16.10.31	AS6212R	AS16076212RM0011	10:bf:48:8b:8b:9b	3.5.0.A9G1	Ready	
AS4004T-Jean	172.16.1.62	AS4004T	AS20180620TM0215	00:51:82:11:22:02	3.4.3.B9G1	Ready	
AS5110T-5129-S	172.16.2.77	AS5110T	AS25015110TM0000	20:14:12:10:51:2b	3.4.2.R932	Ready	
AS7008T-00r01-ni	172.16.2.10	AS7008T	AS87654321TM3333	20:14:08:27:00:01	3.5.0.A9G1	Ready	
AS6202T-AAA	172.16.2.105	AS6202T	ASUSTORRDTEST	20:15:07:13:62:04	3.3.1.RIH2	Ready	
AS-604T-vivian	172.16.1.109	AS-604T	AT1207608MB0047	10:bf:48:89:c4:2e	3.5.0.A9R1	Ready	
AS-604T-C534	172.16.2.218	AS-604T	AT1207608MB00EA	10:bf:48:89:c5:33	3.4.3.B9K1	Ready	

4. Hvis ovennævnte procedurer ikke har løst dit problem, skal du kontakte din lokale ASUSTOR forhandler eller [ASUSTOR kundeservice](#). Du må også gerne kikke i vores [ASUSTOR Knowledgebase](#).