

Snelle installatiegids

Toegepaste Modellen

AS6702T v2 / AS6704T v2 / AS6706T v2

Inhoudsopgave

NOTICES	3
SAFETY PRECAUTIONS	4
1. INHOUD VAN VERPAKKING	5
2. OPTIONELE ACCESSOIRES	7
3. HARDWARE INSTALLATION GUIDE	8
BENODIGD GEREEDSCHAP VOOR HARDE SCHIJF INSTALLATIE	8
INSTALLATIE HARDE SCHIJF	8
VERGRENDELEN VAN HET STROOMSNOER	10
DE NAS AANSLUITEN EN INSCHAKELLEN	12
UPGRADING SYSTEEMGEHEUGEN	13
INSTALLATIE VAN M.2 DRIVES	17
INSTALLATIE VAN EEN NETWERK KAART	20
4. INSTALLATIEHANDLEIDING SOFTWARE	27
DOWNLOAD CENTRUM-INSTALLATIE	27
WEBINSTALLATIE	29
INSTALLATIE MET BEHULP VAN EEN MOBIEL APPARAAT	30
INSTALLATIE VIA HET LCD-SCHERM	32
5. BIJLAGE	33
LED-INDICATORS	33
FRONT PANEL	35
ACHTERPANEEL	35
BEDIENING VAN HET LCD SCHERM	36
AFSLUITEN VAN UW NAS	39
PROBLEEMOPLOSSING	40

Notices



Federal Communications Commission Statement

This device complies with FCC Rules Part 15. Operation is subject to the following two conditions:

- ➔ This device may not cause harmful interference.
- ➔ This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a class A digital device, pursuant to Part 15 of the Federal Communications Commission (FCC) rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- ➔ Reorient or relocate the receiving antenna.
- ➔ Increase the separation between the equipment and receiver.
- ➔ Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- ➔ Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

CE Mark Warning



CE marking for devices without wireless LAN/Bluetooth

The shipped version of this device complies with the requirements of the EMC directives 2014/30/EU and UK directive "Electromagnetic compatibility" and IEC 62368-1: 2018 "Information technology equipment-Safety".



The Adopted Trademarks HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.

Safety Precautions

The following safety precautions will increase the life of the NAS. Follow all precautions and instructions.

Electrical Safety

Unplug this product from the power source before cleaning.

Use only the bundled power adapter. Using other power adapters may damage your device.

Ensure that you plug the power adapter to the correct power input rating. Check the label on the power adapter for the power rating.

Operation Safety

- ➔ DO NOT place this product in a location where it may get wet.
- ➔ Place this product on a flat and stable surface.
- ➔ Use this product in environments with an ambient temperature between 0°C and 40°C.
- ➔ DO NOT block the air vents on the case of this product. Always provide proper ventilation for this product.
- ➔ DO NOT insert any object or spill liquid into the air vents. If you encounter technical problems with this product, contact a qualified service technician or your retailer. DO NOT attempt to repair this product yourself.



DO NOT throw this product in municipal waste.

This product has been designed to enable proper reuse of parts and recycling. This symbol of the crossed out wheeled bin indicates that the product (electrical and electronic equipment) should not be placed in municipal waste. Check local regulations for disposal of electronic products.

1. Inhoud van verpakking

Toegepaste Modellen: AS6702T v2, AS6704T v2, AS6706T v2

NAS-apparaat	 AS6702T v2	 AS6704T v2	 AS6706T v2
 Voedingskabel	x1	x1	x1
 Adapter	x1	x1	N/A
 RJ45-netwerkkabel	x2	x2	x2
 Stroomsnoer Houder	x1	x1	N/A
 Schroeven voor gebruik met 3,5" HDD	x8	x16	x24

 Schroeven voor gebruik met 2,5" HDD	x8	x16	x24
 Snelle installatiegids	x1	x1	x1

2. Optionele accessoires

De onderstaande items kunnen worden gekocht bij lokale dealers en in de ASUSTOR-accessoirewinkel (<http://shop.asustor.com>).

3. Hardware Installation Guide

Alle opgeslagen gegevens op de harde schijf/schijven zullen gewist worden en kunnen NIET hersteld worden. Maak voor het initialiseren van het systeem een back-up van de meest belangrijke gegevens.

Benodigd gereedschap voor Harde Schijf installatie

- Platte schroevendraaier
- Tenminste één 2.5 of 3.5 inch SATA Harde Schijf. (Voor een lijst van compatibel Harde Schijven bezoekt u: <http://www.asustor.com/service/hd?id=hd>)

Installatie harde schijf

1. Druk op de knop in het onderste gedeelte van de harde schijflade om het veerslot te ontgrendelen.



2. Trek de schijflade voorzichtig uit de schijfsleuf met behulp van het veerslot.




3. Monteer de harde schijf op de schijflade.

- ✓ **3,5" harde schijven:** Plaats de harde schijf in de schijflade en controleer of de montagegaten op de zijkanten van de harde schijf en de schijflade zijn uitgelijnd. Maak de schijf vast met vier schroeven.



- ✓ **2,5" harde schijven en SSD harde schijven:** plaats de harde schijf in het gebied van de schijflade dat met rood is omlijnd (zie onderstaande afbeelding). Controleer of de montagegaten aan de onderkant van de harde schijf en de schijflade zijn uitgelijnd. Maak de schijf vast met vier schroeven.

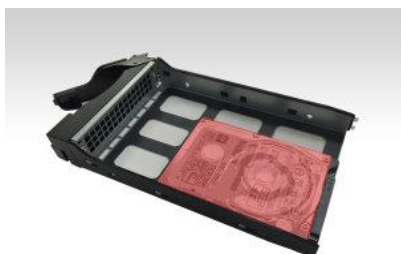

4. Schuif de schijflade op de rails van de schijfsleuf. Gebruik het veerslot om de schijflade voorzichtig volledig in de schijfsleuf te duwen. Maak de schijflade vast op zijn plaats door het veerslot omlaag te duwen. Het veerslot zou gemakkelijk moeten sluiten en met een hoorbare "klik" worden bevestigd. Zorg dat de schijflade volledig in de schijfsleuf is geduwd voordat u probeert het veerslot te vergrendelen.



5. Wanneer de grendel stevig vast zit, kunt u het op de plaats vergrendelen met gebruik van de schijfladevergrendeling. Draai de vergrendeling met gebruik van een platte schroevendraaier tegen de klok in om het mechanisme te vergrendelen. Door de vergrendeling met de klok mee te draaien, wordt het ontgrendeld.



Vergrendelen van het Stroomsnoer

Opmerking: U kunt de bijgeleverde kabelhouder gebruiken om het stroomsnoer veilig op zijn plaats te houden, in het geval u eraan twijfelt of het stroomsnoer van de NAS op zijn plaats blijft zitten als de NAS verplaatst wordt.

1. Neem de kabelhouder uit de accssoiredoos..



2. Maak de houder vast aan het stroomsnoer zoals op de afbeelding hieronder te zien is.



3. Verwijder de fan schroef door deze tegen de klok in te draaien.

AS6702T v2



AS6704T v2



4. Plaats de houder over het gaatje van waaruit de schroef is verwijderd. Plaats de houder op zijn plek door de fan schroef vast te schroeven.

AS6702T v2



AS6704T v2



De NAS aansluiten en inschakelen

1. Sluit de NAS aan op de voeding.
2. Sluit de NAS aan op uw router, switch of hub met een ethernetkabe

AS6702T v2



AS6704T v2



AS6706T v2



3. Houd de voedingsknop 1 – 2 seconden ingedrukt tot de blauwe LED-indicator voor de voeding oplicht. Dit geeft aan dat de NAS nu is ingeschakeld. Terwijl de NAS wordt ingeschakeld, knippert de groene LED-indicator voor de systeemstatus en licht de blauwe LED-indicator voor het netwerk ook op.



4. De NAS is gereed voor gebruik zodra de groene indicator voor de status-LED stopt met knipperen en stabiel oplicht. Op dit ogenblik zou u een 'pieptoon' moeten horen van de systeemzoemer. De hardware-installatie is nu voltooid. Ga naar de installatiehandleiding voor de software om uw systeeminstellingen te configureren.

Upgrading Systeemgeheugen

Opmerkingen en voorzorgsmaatregelen

Alle NAS-apparaten van de AS67 v2-serie ondersteunen een geheugen van tot 64GB. Voorafgaand aan het toevoegen of verwijderen van geheugenmodules, moet u de volgende voorzorgsmaatregelen grondig doorlezen.


- Uw NAS en geheugenmodules maken gebruik van componenten met een hoge precisie en elektronische aansluitingstechnologie. Om te vermijden dat de garantie ongeldig wordt gedurende de garantieperiode van het product, raden wij u aan om:
 - ✓ Geheugen voor AS67 v2 serie apparaten kunnen worden gekocht bij de lokale dealers of de online ASUSTOR Accessoires Store (<http://shop.asustor.com>).
 - ✓ Geen geheugenmodule zelf te installeren als u niet bekend bent met het opwaarderen van geheugen op een computer.
 - ✓ De aansluitingen niet aan te raken en de kap van het geheugenmodulecompartiment niet te openen.
- Het zelf toevoegen of verwijderen van geheugenmodules kan leiden tot een ongeluk of storing van uw NAS als gevolg van breken van de sleuf en module of een verbindingfout. In dit geval worden reparatiekosten in rekening gebracht.
- Zorg ervoor dat u uw handen of vingers niet verwondt aan scherpe randen van de geheugenmodule, de interne componenten of de printplaten van uw NAS.
- ASUSTOR garandeert niet dat geheugenmodules van derden functioneren in uw NAS.
- Zorg ervoor dat u uw NAS en randapparatuur uitschakelt en dat u alle accessoires en verbindingskabels loshaalt voordat u geheugenmodules gaat toevoegen of verwijderen.
- Om schade aan geheugenmodules door elektrostatische ontlading te voorkomen, volgt u de onderstaande instructies:
 - ✓ Werk niet op een locatie waar gemakkelijk statische elektriciteit wordt gegenereerd, zoals op een tapijt.
 - ✓ Voorafgaand aan het toevoegen of verwijderen van geheugenmodules, raakt u een ander metalen object dan de NAS aan om uzelf te aarden en om statische elektriciteit weg te nemen. Raak geen metalen onderdelen binnen de NAS aan.
- Plaats geen geheugenmodule in de sleuf die in de verkeerde richting is gericht. Dit kan leiden tot schade aan de module of de sleuf, of het vlam vatten van de printplaat.
- Gebruik een schroevendraaier die past bij de maat van de schroeven.
- Verwijder en maak geen schroeven los waarvan niet wordt aangegeven dat deze moeten worden verwijderd.

Benodigde onderdelen en gereedschap

- ✓ Phillips head screwdriver

De kap verwijderen

1. Schakel de NAS uit door het selecteren van **[Uitschakelen]** in het ADM-gebruikersmenu.

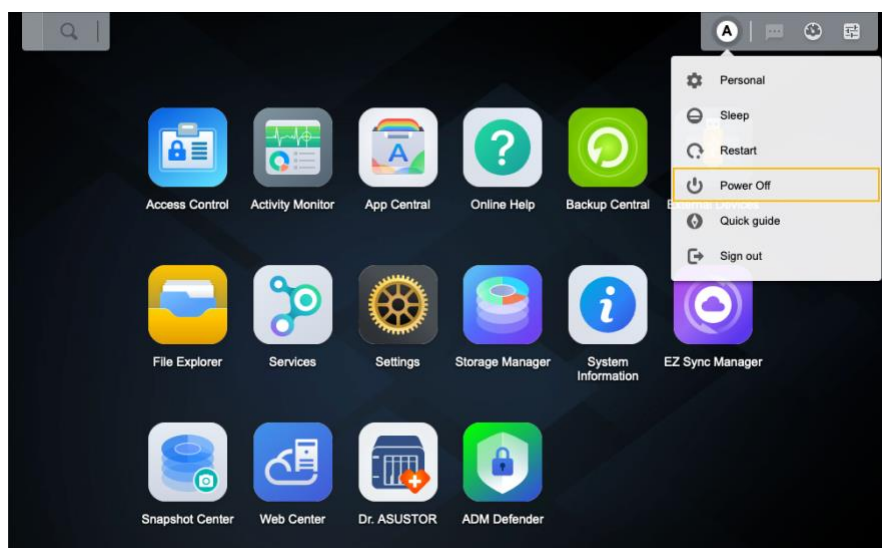

2. Haal alle kabels en apparaten los die zijn verbonden met de NAS, inclusief het stroomkabel.

AS6702T v2



AS6704T v2



AS6706T v2




3. Gebruik een schroevendraaier voor het losmaken van de drie schroeven op de achterkant van de NAS, als getoond in de illustratie.

AS6702T v2

AS6704T v2


AS6706T v2

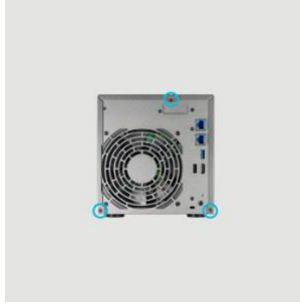


4. Pak de kap met twee handen vast aan beide zijden en trek het vervolgens voorzichtig terug om het uit het chassis te verwijderen.

Geheugen installatie

1. Als de NAS geopend is, bevinden de RAM sloten zich op het moederbord aan de linkerkant van de NAS. Plaats een DIMM in een leeg slot onder een hoek van 45° en breng de inkepingen van het RAM op één lijn met het slot.

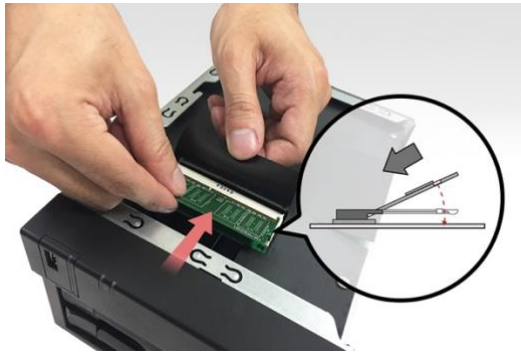

2. Druk de DIMM voorzichtig naar beneden tot beide veerpootjes op hun plaats klikken. Het RAM moet op één lijn liggen met het moederbord.

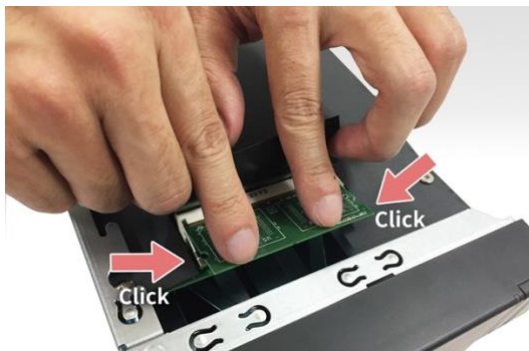

De kap terugplaatsen

1. Plaats de kap terug en draai de drie schroeven vast die eerder werden verwijderd.

AS6702T v2

AS6704T v2

AS6706T v2



2. Sluit alle kabels opnieuw aan, inclusief het stroomsnoer, en start de NAS vervolgens op.

AS6702T v2



AS6704T v2



AS6706T v2



Installatie van M.2 Drives

M.2 Installatie Voorzorgsmaatregelen


De AS6702T v2, AS6704T v2 en AS6706T v2 heeft vier M.2 SSD slots. Voor maximale compatibiliteit, klik [hier](#) voor een lijst met compatibele M.2 SSD's.

Benodigde onderdelen en gereedschap

- ✓ Phillips head screwdriver

De kap verwijderen

- Schakel de NAS uit door het selecteren van **[Uitschakelen]** in het ADM-gebruikersmenu.

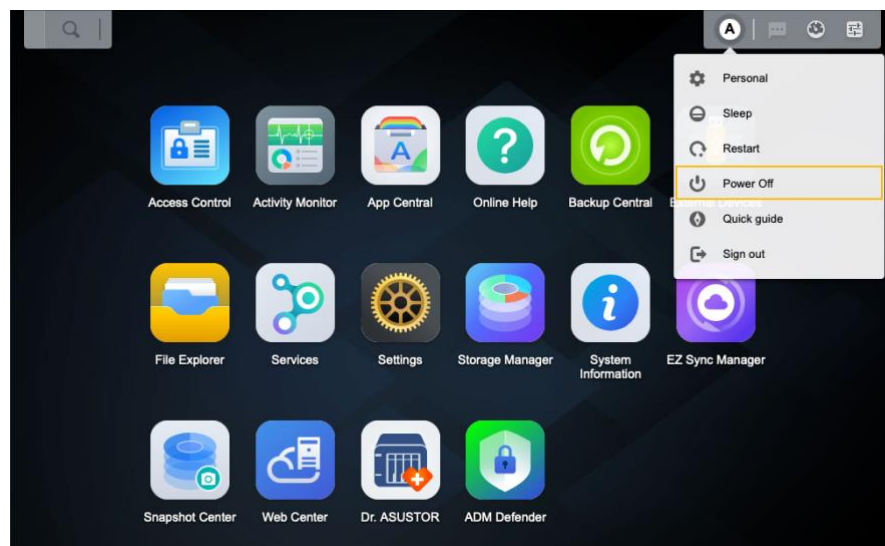


- Haal alle kabels en apparaten los die zijn verbonden met de NAS, inclusief het stroomsnoer.

AS6702T v2

AS6704T v2

AS6706T v2

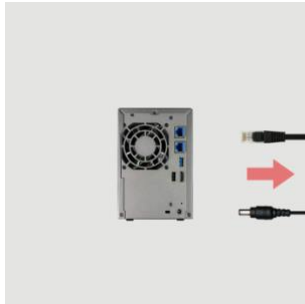

3. Gebruik een schroevendraaier voor het losmaken van de drie schroeven op de achterkant van de NAS, als getoond in de illustratie.

AS6702T v2



AS6704T v2



AS6706T v2



4. Pak de kap met twee handen vast aan beide zijden en trek het vervolgens voorzichtig terug om het uit het chassis te verwijderen.

Installatie van M.2 Drives

1. Voor de best mogelijke ervaring installeer je de SSD's in de volgorde zoals aangegeven in de onderstaande afbeeldingen.

AS6702T v2

AS6704T v2

AS6706T v2



- Plaats de M.2 SSD in een hoek, lijn de inkeping uit met de connector en plaats de M.2 drive. Zorg ervoor dat de M.2 SSD volledig is geplaatst, houd de plastic hendel vast en druk op de M.2 SSD totdat deze vastklikt in de sleuf.



- Herhaal het proces voor alle andere M.2 SSD's.

AS6702T v2



AS6704T v2



AS6706T v2




De kap terugplaatsen

- Plaats de kap terug en draai de drie schroeven vast die eerder werden verwijderd.

AS6702T v2

AS6704T v2

AS6706T v2

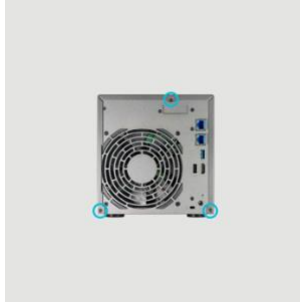

2. Sluit alle kabels opnieuw aan, inclusief het stroomsnoer, en start de NAS vervolgens op.

AS6702T v2



AS6704T v2




AS6706T v2




Installatie van een Netwerk Kaart


1. Om een 10-Gigabit Ethernet kaart toe te voegen, installeert u ASUSTOR NAS PCIe Mode Switcher vanuit App Central.

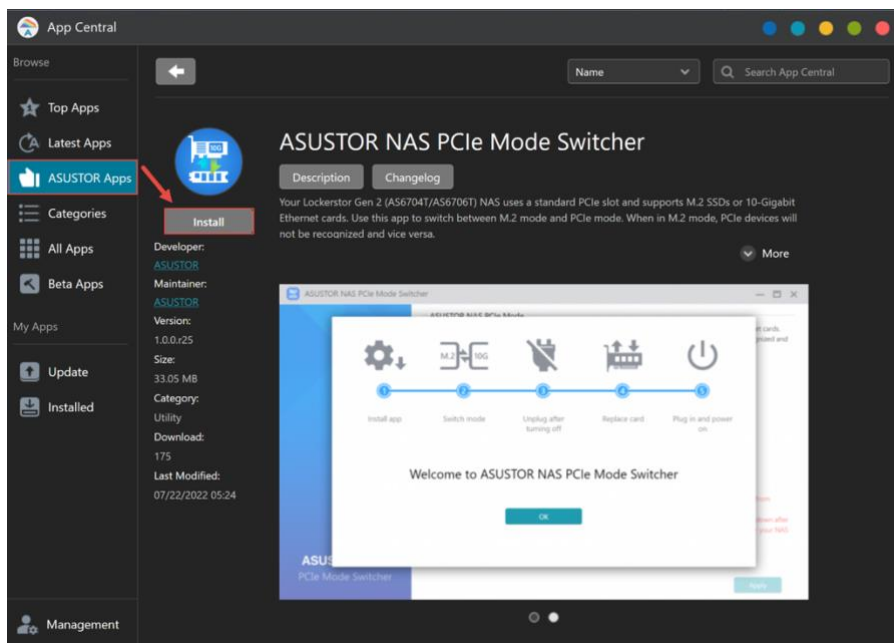


2. Selecteer 10G NIC en klik op toepassen.

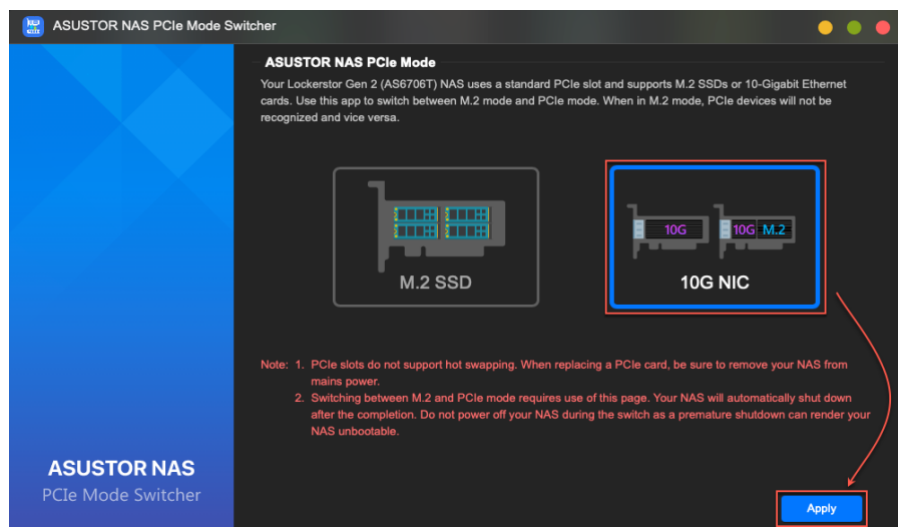

3. Klik op OK

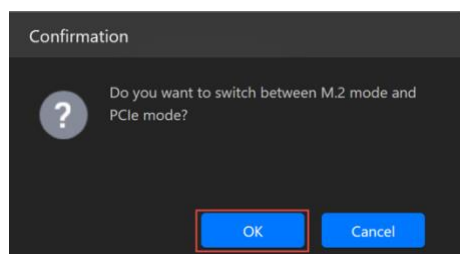

4. Na bevestiging zal uw NAS afsluiten. Uw NAS zal automatisch herstarten na voltooiing. Schakel uw NAS niet uit gedurende de wissel aangezien een voortijdige afsluiting ervoor kan zorgen dat uw NAS niet meer op kan starten.

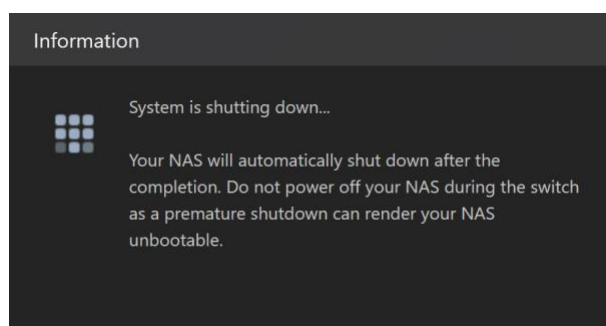

Benodigde onderdelen en gereedschap

- ✓ Phillips head screwdriver

De kap verwijderen

1. Haal alle kabels en apparaten los die zijn verbonden met de NAS, inclusief het stroomsnoer.

AS6704T v2

AS6706T v2



Note. The PCIe socket inside your NAS does not support hot swap functionality. Please shut down and unplug your NAS before changing between PCIe devices.

2. Gebruik een schroevendraaier voor het losmaken van de drie schroeven op de achterkant van de NAS, als getoond in de illustratie.

AS6704T v2



AS6706T v2




3. Pak de kap met twee handen vast aan beide zijden en trek het vervolgens voorzichtig terug om het uit het chassis te verwijderen.

Installatie van een Netwerk Kaart

1. Om de M.2 kaart te verwijderen, verwijdert u de schroeven zoals hieronder getoond wordt.

AS6704T v2

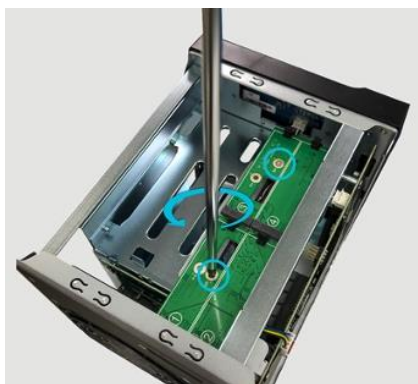

AS6706T v2



2. Trek de M.2 kaart voorzichtig uit het PCI slot zoals hieronder getoond wordt.


AS6704T v2

AS6706T v2



3. Verwijder de twee schroeven die de clamp van de M.2 kaart op zijn plaats houden.

AS6704T v2

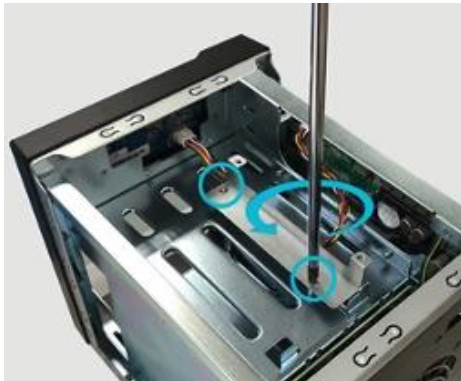


AS6706T v2



4. Til de clamp uit de NAS.

AS6704T v2

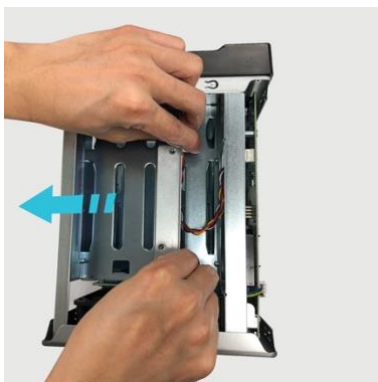

AS6706T v2




5. Verwijder beide schroeven achter in de NAS en plaatshouder clamp.

AS6704T v2

AS6706T v2



6. Schroef de beugel op volledige hoogte los en verwijder deze van de AS-T10G2 NIC. Installatie van de [AS-T10G2](#) vereist het gebruik van de meegeleverde beugel die is ontworpen voor de Lockerstor Gen2-serie NAS-apparaten.

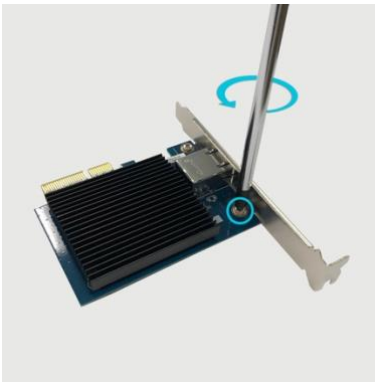

7. Bevestig de NAS-specifieke [beugel](#) aan de AS-T10G2 en draai de schroeven vast.



8. Plaats de netwerk kaart voorzichtig in het PCIe slot van uw NAS.

AS6704T v2

AS6706T v2



- Maak de netwerk kaart vast aan de NAS met schroeven.

AS6704T v2



AS6706T v2



- Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om de M.2 kaart te herinstalleren.

De kap terugplaatsen

- Plaats de kap terug en draai de drie schroeven vast die eerder werden verwijderd.

AS6704T v2



AS6706T v2



2. Sluit alle kabels opnieuw aan, inclusief het stroomsnoer, en start de NAS vervolgens op.

AS6704T v2



AS6706T v2




4. Installatiehandleiding software

Er zijn 4 verschillende installatiemethoden waaruit u kunt kiezen: Kunt u naar het downloadgedeelte van de ASUSTOR-website (<http://www.asustor.com/service/downloads>) gaan voor het downloaden van de nieuwste software.

Download Centrum-installatie

Windows-gebruikers

1. Nadat ASUSTOR Control Center is geïnstalleerd, wordt het scannen van uw netwerk automatisch gestart voor NAS-apparaten van ASUSTOR.

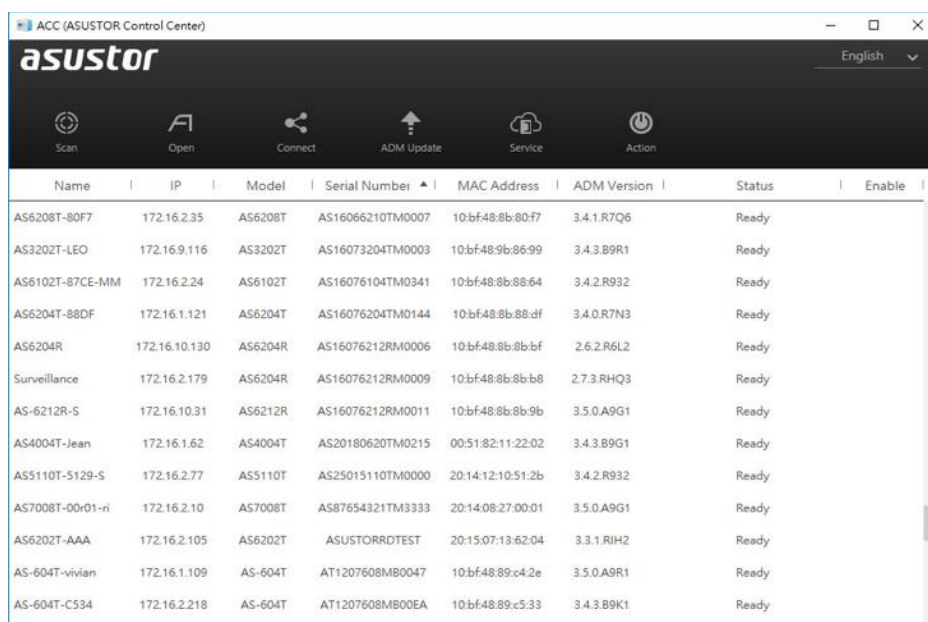

The screenshot shows the ASUSTOR Control Center (ACC) window. At the top, there's a navigation bar with icons for Scan, Open, Connect, ADM Update, Service, and Action. Below this is a table listing detected NAS devices. The table has columns for Name, IP, Model, Serial Number, MAC Address, ADM Version, Status, and Enable. All devices listed have a status of 'Ready'.

Name	IP	Model	Serial Number	MAC Address	ADM Version	Status	Enable
AS6208T-80F7	172.16.2.35	AS6208T	AS16066210TM0007	10:bf:48:8b:80:f7	3.4.1.R7Q6	Ready	
AS3202T-LEO	172.16.9.116	AS3202T	AS16073204TM0003	10:bf:48:9b:86:99	3.4.3.B9R1	Ready	
AS6102T-87CE-MM	172.16.2.24	AS6102T	AS16076104TM0341	10:bf:48:8b:88:64	3.4.2.R932	Ready	
AS6204T-88DF	172.16.1.121	AS6204T	AS16076204TM0144	10:bf:48:8b:88:df	3.4.0.R7N3	Ready	
AS6204R	172.16.10.130	AS6204R	AS16076212RM0006	10:bf:48:8b:8b:bf	2.6.2.R6L2	Ready	
Surveillance	172.16.2.179	AS6204R	AS16076212RM0009	10:bf:48:8b:8b:b8	2.7.3.RHQ3	Ready	
AS-6212R-S	172.16.10.31	AS6212R	AS16076212RM0011	10:bf:48:8b:8b:9b	3.5.0.A9G1	Ready	
AS4004T-Jean	172.16.1.62	AS4004T	AS20180620TM0215	00:51:82:11:22:02	3.4.3.B9G1	Ready	
AS5110T-5129-S	172.16.2.77	AS5110T	AS25015110TM0000	20:14:12:10:51:2b	3.4.2.R932	Ready	
AS7008T-00r01-ri	172.16.2.10	AS7008T	AS87654321TM3333	20:14:08:27:00:01	3.5.0.A9G1	Ready	
AS6202T-AAA	172.16.2.105	AS6202T	ASUSTORRDTEST	20:15:07:13:62:04	3.3.1.RIH2	Ready	
AS-604T-vivian	172.16.1.109	AS-604T	AT1207608MB0047	10:bf:48:89:c4:2e	3.5.0.A9R1	Ready	
AS-604T-CS34	172.16.2.218	AS-604T	AT1207608MB00EA	10:bf:48:89:c5:33	3.4.3.B9K1	Ready	

2. Selecteer uw NAS in de lijst en volg de instructies van de installatiewizard om het configuratieproces te voltooien.

Systeeminitialisatie

Terwijl de initialisatie bezig is, kan het u helpen bij het instellen van basisfuncties, zoals weergave-instellingen, tijdstellingen, accountinstellingen, harde schijfinstellingen en het registreren van uw NAS. U kunt deze instellingen nog steeds wijzigen nadat de initialisatie is voltooid.

Verschuiving

lichte kleur

Donker

Systeeminstellingen

Eén sleutelinstelling


Het systeem maakt optimale instellingen op basis van uw computerinstellingen en het aantal geïnstalleerde harde schijven. (aanbevolen optie)

Geavanceerde instellingen

U kunt elke basisinstelling één voor één opgeven

Mac-gebruikers

1. Nadat ASUSTOR Control Center is geïnstalleerd, wordt het scannen van uw netwerk automatisch gestart voor NAS-apparaten van ASUSTOR.

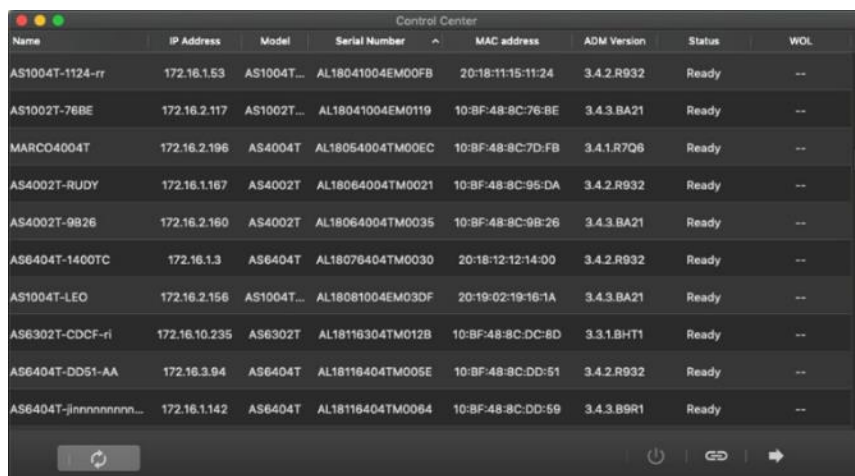

Name	IP Address	Model	Serial Number	MAC address	ADM Version	Status	WOL
AS1004T-1124-rr	172.16.1.53	AS1004T...	AL18041004EM00FB	20:18:11:15:11:24	3.4.2.R932	Ready	--
AS1002T-76BE	172.16.2.117	AS1002T...	AL18041004EM0119	10:BF:48:8C:76:BE	3.4.3.BA21	Ready	--
MARCO4004T	172.16.2.196	AS4004T	AL18054004TM00EC	10:BF:48:8C:7D:FB	3.4.1.R7Q6	Ready	--
AS4002T-RUDY	172.16.1.167	AS4002T	AL18064004TM0021	10:BF:48:8C:95:DA	3.4.2.R932	Ready	--
AS4002T-9B26	172.16.2.160	AS4002T	AL18064004TM0035	10:BF:48:8C:9B:26	3.4.3.BA21	Ready	--
AS6404T-1400TC	172.16.1.3	AS6404T	AL18076404TM0030	20:18:12:12:14:00	3.4.2.R932	Ready	--
AS1004T-LEO	172.16.2.156	AS1004T...	AL18081004EM03DF	20:19:02:19:16:1A	3.4.3.BA21	Ready	--
AS6302T-CDCF-ri	172.16.10.235	AS6302T	AL18116304TM012B	10:BF:48:8C:DC:8D	3.3.1.BHT1	Ready	--
AS6404T-DDS1-AA	172.16.3.94	AS6404T	AL18116404TM005E	10:BF:48:8C:DD:51	3.4.2.R932	Ready	--
AS6404T-jinnnnnnnn...	172.16.1.142	AS6404T	AL18116404TM0064	10:BF:48:8C:DD:59	3.4.3.B9R1	Ready	--

2. Selecteer uw NAS in de lijst en volg de instructies van de installatiewizard om het configuratieproces te voltooien.

Systeeminitalisatie

Terwijl de initialisatie bezig is, kan het u helpen bij het instellen van basisfuncties, zoals weergave-instellingen, tijdstellingen, accountinstellingen, harde schijfinstellingen en het registreren van uw NAS. U kunt deze instellingen nog steeds wijzigen nadat de initialisatie is voltooid.

Verschuiving



lichte kleur



Donker

Systeeminstellingen



Eén sleutelinstelling

Het systeem maakt optimale instellingen op basis van uw computerinstellingen en het aantal geïnstalleerde harde schijven. (aanbevolen optie)



Geavanceerde instellingen

U kunt elke basisinstelling één voor één opgeven



28

Webinstallatie

1. Als u het huidige IP-adres van uw NAS al kent, kunt u een webbrowser openen en het IP-adres van uw NAS invoeren (bijvoorbeeld: `http://192.168.1.168:8000`) om de installatie te starten.
2. Volg de instructies van de installatiewizard om het configuratieproces te voltooien.

Systeeminitialisatie

Terwijl de initialisatie bezig is, kan het u helpen bij het instellen van basisfuncties, zoals weergave-instellingen, tijdsinstellingen, accountinstellingen, harde schijfinstellingen en het registreren van uw NAS. U kunt deze instellingen nog steeds wijzigen nadat de initialisatie is voltooid.




Installatie met behulp van een Mobiel apparaat


1. Zoek naar "**AiMaster**" in Google play of in de Apple Store. U kunt ook de QR code scannen die u hieronder vindt. Download en installeer de AiMaster mobiele app op uw mobiele apparaat.




2. Verbind uw mobiele apparaat met hetzelfde netwerk waar uw NAS mee verbonden is.
3. Open vervolgens AiMaster en selecteer dan het  icoon vanaf de taakbalk bovenaan het scherm.

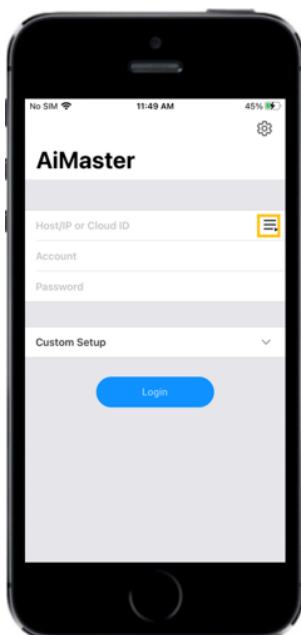


4. Selecteer **[Auto discovery]**. AiMaster zal nu het lokale netwerk scannen om te zoeken naar uw NAS.

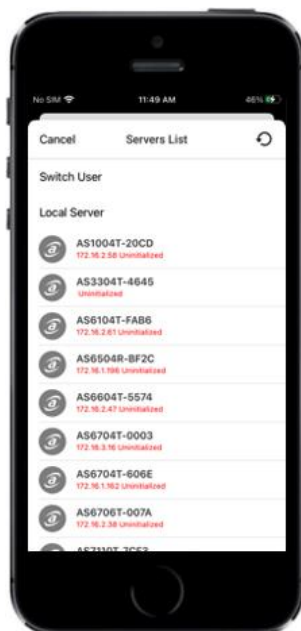

5. Selecteer uw NAS vanuit de lijst op het scherm.

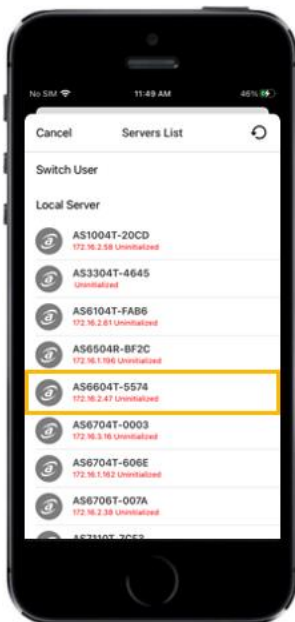

6. Selecteer **[Start Initialisatie]** om de installatie te starten. Volg de aanwijzingen en instructies om het configuratie proces af te ronden.

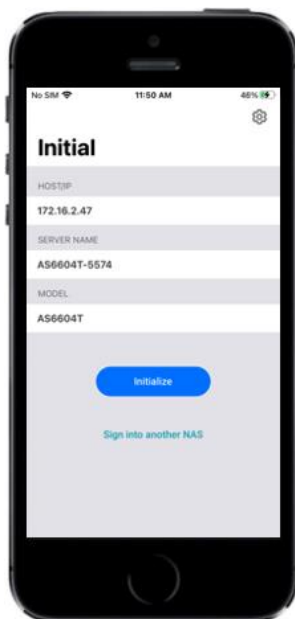

Installatie via het LCD-scherf

- Op het LCD-scherf wordt u gevraagd of u de NAS wilt initialiseren zodra is gedetecteerd dat de NAS nog niet is gestart met de initialisatie.



- Gebruik de knop "↵" aan de rechterzijde van het LCD-scherf om te bevestigen dat u de NAS wilt initialiseren. Het systeem zal nu het initialisatieproces starten.



- De initialisatie is voltooid wanneer het IP-adres van de NAS wordt weergegeven op het LCD-scherf.
OPMERKING: Het wachtwoord voor de account "admin" wordt ingesteld op "admin".
- Deze installatiemethode is alleen geschikt voor gebruik op modellen met LCD-schermen AS6704T v2 en AS6706T v2.

5. Bijlage

LED-indicators

AS6702T v2

AS6704T v2

AS6706T v2



- | | | | | | |
|----------|-----------------------|----------|-----------------------------|----------|-----------------------|
| 1 | LED-indicator voeding | 2 | LED-indicator systeemstatus | 3 | LED-indicator network |
| 4 | LED-indicator USB | 5 | LED-indicator harde schijf | | |

LED-indicator	Kleur	Beschrijving	Status
Voeding 	Blauw	Stabiel opgelicht	Inschakelen
		Knipperend	Activeren uit slaapstand (S3)
	Oranje	Stabiel opgelicht	Slaapstand (S3)
		Knippert elke 10 seconden	LED nachtmodus
Systeemstatus 	Groen	Knipperend	Inschakelen
		Stabiel opgelicht	Systeem is gereed
Netwerk 	Blauw	Stabiel opgelicht	Netwerkpoot is aangesloten
USB 	Groen	Stabiel opgelicht	Het USB-apparaat dat is aangesloten op de voorkant van de NAS is gereed voor gebruik
		Knipperend	Gegevenstoegang bezig

Harde schijf 	Groen	Stabiel opgelicht	Harde schijf gereed
		Knipperend	Gegevenstoegang bezig
		Knippert elke 10 seconden	Stand-bystand schijf
	Rood	Stabiel opgelicht	Afwijking harde schijf

Front Panel

AS6702T v2



- 1 Stroomtoets
- 2 Back-up met één tik
- 3 USB 3.2 Gen 2-poort
- 4 HDD-1

AS6704T v2



- 5 HDD-2
- 6 HDD-3
- 7 HDD-4
- 8 HDD-5


AS6706T v2



- 9 HDD-6


Achterpaneel

AS6702T v2

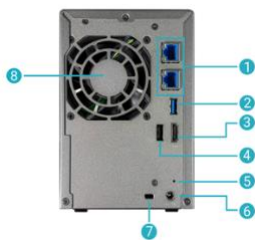


- 1 5G RJ45-poorten
- 2 USB 3.2 Gen 2-poort
- 3 HDMI-poort
- 4 USB 2.0-poort

AS6704T v2

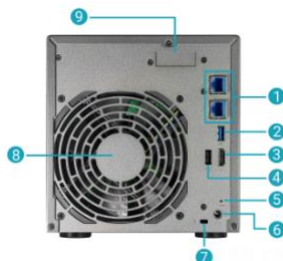

- 5 Reset-knop
- 6 DC-ingang
- 7 K-slot
- 8 Systeem ventilator


AS6706T v2

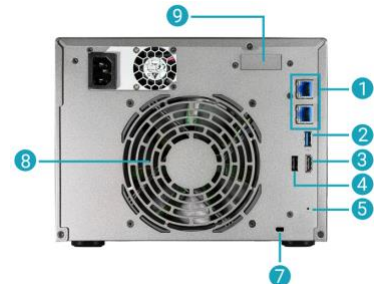

- 9 PCI Express 3.0-uitbreidingsleuf

Bediening van het LCD Scherm

U kunt het LCD scherm gebruiken om de systeeminstellingen te configureren en de systeemstatus te controleren. De knoppen aan de rechterkant van het LCD scherm kunnen gebruikt worden om door de menu's te navigeren. Bekijk de afbeelding hieronder voor een beschrijving van de knoppen.

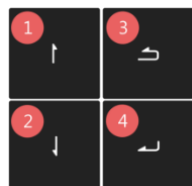

1. **[Omhoog]** Knop
2. **[Omlaag]** Knop
3. **[Terug]** Knop
4. **[Bevestig]** Knop

Als de NAS opgestart is, kunt u de naam van de NAS en het IP adres op het scherm aflezen. Het scherm zal na een paar seconden automatisch uitgaan. Het scherm kan gebruikt worden om instellingen te configureren en de systeem informatie te bekijken.

```
AS6404T-117E
172.16.2.35
```

Het hoofdmenu bestaat uit de volgende submenu's:

1. 1 Knops Backup
2. Netwerk
3. Opslag
4. Temperatuur
5. Werking
6. Configuratie

Druk op de [Omhoog] of [Omlaag] knoppen om door de menu opties te navigeren. Druk op de [Bevestig] knop om een submenu te activeren. Druk op de [Terug] knop om naar een vorig niveau terug te gaan.

1. Knops Backup

In het 1 knops Backup submenu, kunt u de [Omhoog], [Omlaag] en [Bevestig] knoppen gebruiken om de acties eronder te selecteren en uit te voeren.

```
MAIN
>1 TOUCH BACKUP
```

- 1.1. Ga door: Voer de backup functie uit voor de USB poort aan de voorkant van het apparaat.
- 1.2. Werp Apparaat uit: Werp een USB apparaat uit dat verbonden is met de USB poort aan de voorkant.

2. Netwerk

In het Netwerk submenu kunt u de [Omhoog], [Omlaag] en [Bevestig] knoppen gebruiken om de informatie hieronder te bekijken.

```
MAIN  
>NETWORK
```

2.1. LAN

2.1.1 IP Adres

2.1.2 Subnet Mask

2.2 WAN

2.2.1 IP Adres

2.2.2 Subnet Mask

3. Opslag

In het Opslag submenu kunt u de [omhoog], [Omlaag] en [Bevestig] knoppen gebruiken om de volume informatie hieronder te bekijken.

```
MAIN  
>STORAGE
```

3.1. Totale Ruimte: De totale opslagruimte van het volume.

3.2. Gebruikte Ruimte: De hoeveelheid opslagruimte die momenteel in gebruik is op het volume.

3.3. Vrije Ruimte: De hoeveelheid vrije opslagruimte resterend op het volume.

4. Temperatuur

In het Tempertuur submenu kunt u de [Omhoog], [Omlaag] en [Bevestig] knoppen gebruiken om de temperatuur van de items hieronder te bekijken.

```
MAIN  
>TEMPERATURE
```

4.1. CPU: De temperatuur van de CPU.

4.2. Systeem: De temperatuur van het NAS systeem.

4.3. HDD: De temperatuur van de harde schijven.

5. Werking

In het werking submenu kunt u de [Omhoog], [Omlaag] en [Bevestig] knoppen gebruiken om de acties hieronder uit te voeren.

```
MAIN  
>OPERATION
```

5.1. Afsluiten: Sluit de NAS af.

5.2. Herstart: Herstart de NAS.

6. Configuratie

In het Configuratie submenu kunt u de [Omhoog], [Omlaag] en [Bevestig] knoppen gebruiken om de items hieronder te configureren.

```
MAIN
>CONFIGURATION
```

6.1. Server Naam

Druk op de [Omhoog] of [Omlaag] knoppen om door de letters en cijfers te navigeren. Druk op de [Bevestig] knop om het karakter van uw keuze te bevestigen en naar het volgende karakter te gaan. Herhaal dit proces totdat alle karakters van de naam geconfigureerd zijn. Door te drukken op de [Terug] knop, zal de “Bevestig verandering” optie tevoorschijn komen. U kunt kiezen tussen “Ja” en “Nee”.

```
SERVER NAME
ASUSTOR NAS
```

6.2. Netwerk Instellingen

6.2.1. LAN

6.2.1.1. DHCP

Door te drukken op de [Bevestig] knop komt de “Bevestig Verandering” optie tevoorschijn. U kunt kiezen tussen “Ja” en “Nee”.

6.2.1.2. Statisch adres

6.2.1.2.1. IP Adres


Druk op de [Omhoog] of [Omlaag] knoppen om door nummers te navigeren. Druk op de [Bevestig] knop om het nummer van uw keuze te bevestigen en om door te gaan naar het volgende nummer. Herhaal dit proces totdat alle nummers geconfigureerd zijn. Door te drukken op de [Terug] knop komt de “bevestig Verandering” optie tevoorschijn. U kunt kiezen tussen “Ja” en “Nee”.

6.2.1.2.2. Subnet Mask

Druk op de [Omhoog] of [Omlaag] knoppen om door nummers te navigeren. Druk op de [Bevestig] knop om het nummer van uw keuze te bevestigen en om door te gaan naar het volgende nummer. Herhaal dit proces totdat alle nummers geconfigureerd zijn. Door te drukken op de [Terug] knop zal de “Bevestig Verandering” optie tevoorschijn komen. U kunt kiezen tussen “Ja” en “Nee”.

Afsluiten van uw NAS

1. Bevestig de functie instellingen voor de aan/uit knop zoals te zien is in de afbeelding hieronder. Als de aan/uit knop gedurende 1.5 seconden ingedrukt wordt, kunt u ervoor kiezen de NAS af te sluiten of om hem in slaapstand te laten gaan. Deze instelling kan bereikt worden vanuit ADM door het volgende te selecteren:: [Instellingen]→[Hardware] → [Voeding] → [Instellingen].

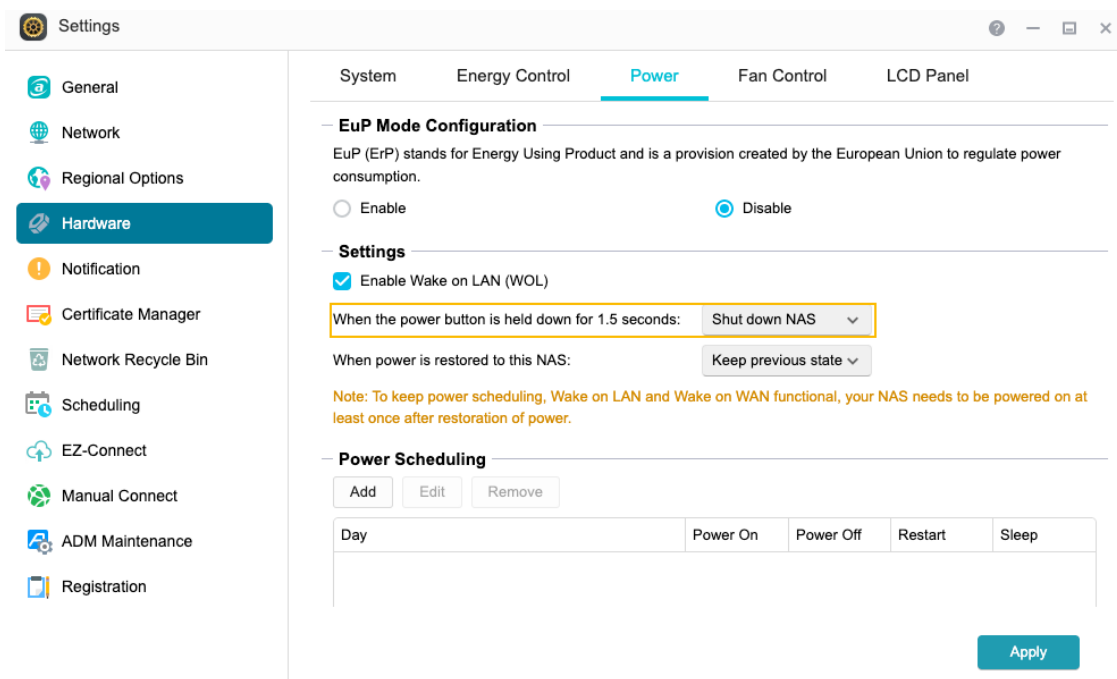

The screenshot shows the Asustor ADM Settings window. On the left is a sidebar with various settings categories: General, Network, Regional Options, Hardware (selected), Notification, Certificate Manager, Network Recycle Bin, Scheduling, EZ-Connect, Manual Connect, ADM Maintenance, and Registration. The main area is titled 'Settings' and has tabs for System, Energy Control, Power (selected), Fan Control, and LCD Panel. Under the 'Power' tab, there are three sections: 'EuP Mode Configuration' with 'Enable' and 'Disable' radio buttons (Disable is selected); 'Settings' with a checked 'Enable Wake on LAN (WOL)' option, a dropdown menu for 'When the power button is held down for 1.5 seconds:' set to 'Shut down NAS', and another dropdown for 'When power is restored to this NAS:' set to 'Keep previous state'; and 'Power Scheduling' with 'Add', 'Edit', and 'Remove' buttons and a table with columns for Day, Power On, Power Off, Restart, and Sleep. An 'Apply' button is at the bottom right.

2. Hou de power knop gedurende 1.5 seconden ingedrukt. U zou nu een “beep’ moeten horen van de systeemzoemer. Laat de powerknop los en de Nas zal ofwel afgesloten worden, ofwel in slaapstand gaan, afhankelijk van uw configuratie.



Probleemoplossing


Q: Waarom kan ik mijn ASUSTOR NAS niet detecteren via het ASUSTOR Control Center?

A: Als u problemen ondervindt bij het detecteren van uw NAS via het ASUSTOR Control Center, doet u het volgende:


1. Controleer uw netwerkverbinding:

- ✓ Zorg dat uw computer en uw NAS deel uitmaken van hetzelfde LAN-netwerk.
- ✓ Controleer of de LED-indicator voor het netwerk is opgelicht. Als dat niet zo is, kunt u proberen uw ethernetkabel aan te sluiten op de andere netwerkpoort of een andere ethernetkabel te gebruiken.
- 2. Probeer eerst de firewalls die mogelijk op uw computer worden uitgevoerd, uit te schakelen. Probeer vervolgens uw NAS opnieuw te scannen met het ASUSTOR Control Center.
- 3. Als u nog steeds geen NAS kunt detecteren, sluit u uw NAS aan op uw computer met de bijgeleverde RJ-45-netwerkkabel en wijzigt u de IP-instellingen van uw computer.


✓ Selecteer **[Start]** → **[Configuratiescherm]** → **[Netwerkcentrum]**

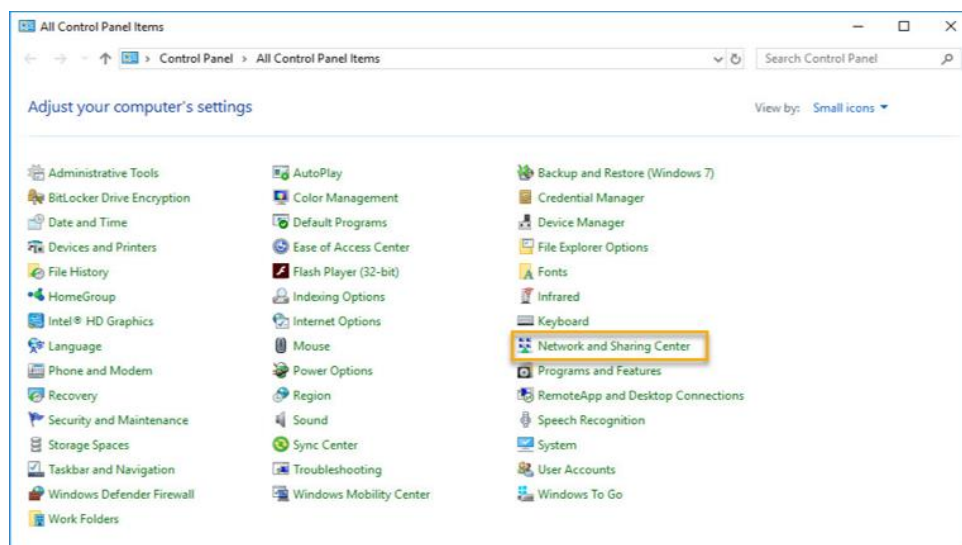


✓ Klik in het paneel aan de linkerkzijde op **[Adapterinstellingen wijzigen]**.

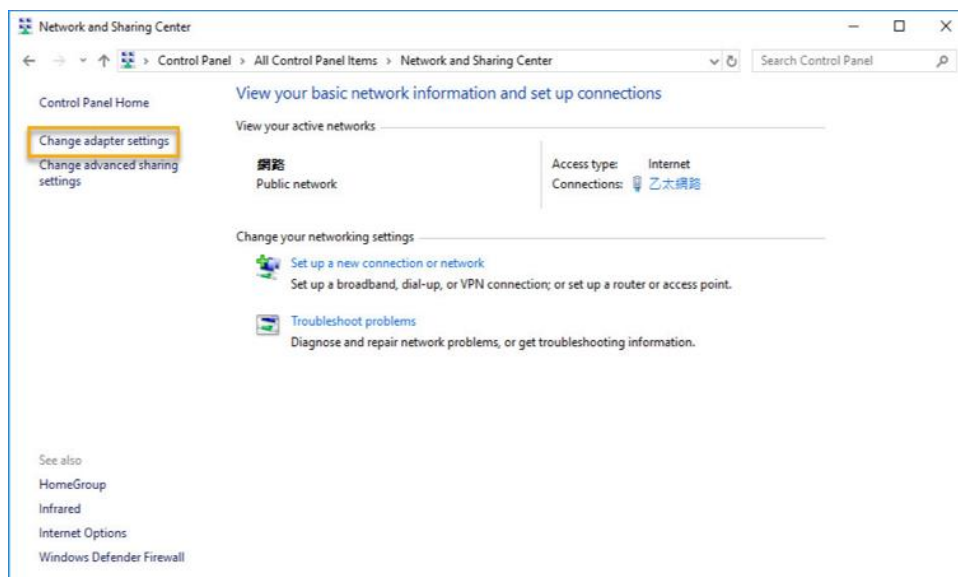

- ✓ Klik met de rechtermuisknop op **[LAN-verbinding]** en selecteer **[Eigenschappen]**.

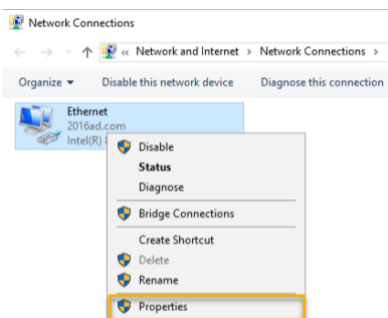

- ✓ Selecteer op het tabblad **[Netwerken]** de optie **[Internet Protocol versie 4 (TCP/IPv4)]** en klik op **[Eigenschappen]**.

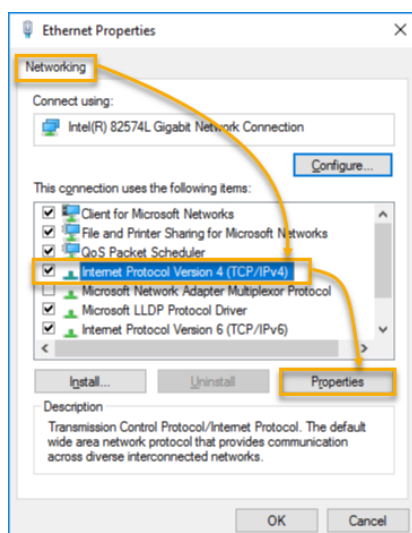

- ✓ Selecteer op het tabblad **[Algemeen]** het keuzerondje **[Het volgende IP-adres gebruiken]**. Stel **[IP-adres]** in op **169.254.1.1** en **[Subnetmasker]** in op **255.255.0.0** en klik vervolgens op **[OK]**.

- ✓ Open ASUSTOR Control Center om te zoeken naar uw NAS.

Name	IP	Model	Serial Number	MAC Address	ADM Version	Status	Enable
AS620BT-80F7	172.16.2.35	AS620BT	AS16066210TM0007	10bf488b80f7	3.4.1.R7Q6	Ready	
AS3202T-LEO	172.16.9.116	AS3202T	AS16073204TM0003	10bf488b8699	3.4.3.B9R1	Ready	
AS6102T-87CE-NBM	172.16.2.24	AS6102T	AS16076104TM0341	10bf488b8864	3.4.2.R932	Ready	
AS6204T-88DF	172.16.1.121	AS6204T	AS16076204TM0144	10bf488b88df	3.4.0.R7N3	Ready	
AS6204R	172.16.10.130	AS6204R	AS16076212RM0006	10bf488b8b8f	2.6.2.R6L2	Ready	
Surveillance	172.16.2.179	AS6204R	AS16076212RM0009	10bf488b8b88	2.7.3.R4Q3	Ready	
AS-6212R-S	172.16.10.31	AS6212R	AS16076212RM0011	10bf488b8b9b	3.5.0.A9G1	Ready	
AS4004T-Jean	172.16.1.62	AS4004T	AS20180620TM0215	005182112202	3.4.3.B9G1	Ready	
AS5110T-5129-S	172.16.2.77	AS5110T	AS25015110TM0000	20141210512b	3.4.2.R932	Ready	
AS7008T-0001-ri	172.16.2.10	AS7008T	AS87654321TM3333	201408270001	3.5.0.A9G1	Ready	
AS6202T-AAA	172.16.2.105	AS6202T	ASUSTORRDETEST	201507136204	3.3.1.R0H2	Ready	
AS-604T-nivian	172.16.1.109	AS-604T	AT1207608MB0047	10bf488b8c42e	3.5.0.A9R1	Ready	
AS-604T-CS34	172.16.2.218	AS-604T	AT1207608MB00EA	10bf488b8c533	3.4.3.B9K1	Ready	

4. Als de hierboven vermelde procedures niet zijn beheerd om uw probleem op te lossen, neemt u contact op met uw lokale ASUSTOR-dealer of de [ASUSTOR-klantendienst](#). U wordt tevens aangemoedigd om te bladeren door de [ASUSTOR-kennisbank](#).