

# Hurtiginstallasjonsveiledning

Aktuelle modeller

AS6702T v2 / AS6704T v2 / AS6706T v2

# Innholdsfortegnelse

|                                                         |           |
|---------------------------------------------------------|-----------|
| <b>NOTICES .....</b>                                    | <b>3</b>  |
| <b>SAFETY PRECAUTIONS .....</b>                         | <b>4</b>  |
| <b>1. PAKKENS INNHOLD .....</b>                         | <b>5</b>  |
| <b>2. EKSTRAUTSTYR .....</b>                            | <b>7</b>  |
| <b>3. MASKINVAREINSTALLASJONSVEILEDNING .....</b>       | <b>8</b>  |
| NØDVENDIG VERKTØY FOR INSTALLASJON AV HARDDISK .....    | 8         |
| MONTERING AV HARDDISK .....                             | 8         |
| SIKRING AV STRØMLEDNINGEN .....                         | 11        |
| KOBLE TIL OG SLÅ PÅ NAS-EN .....                        | 13        |
| OPPGRADERE SYSTEMMINNE .....                            | 14        |
| HVORDAN INSTALLERE M.2 SSD .....                        | 18        |
| INSTALLERE ET NETTVERKSKORT .....                       | 21        |
| <b>4. INSTALLASJONSVEILEDNING FOR PROGRAMVARE .....</b> | <b>28</b> |
| NEDLASTINGSSENTER-INSTALLASJON .....                    | 28        |
| WEB-INSTALLASJON .....                                  | 30        |
| MONTERING VED HJELP AV EN MOBIL ENHET .....             | 31        |
| INSTALLASJON MED LCD-SKJERMEN .....                     | 34        |
| <b>5. TILLEGG .....</b>                                 | <b>35</b> |
| LED-INDIKATORER .....                                   | 35        |
| FRONT PANEL .....                                       | 36        |
| REAR PANEL .....                                        | 37        |
| BRUKE LCD-PANELET .....                                 | 38        |
| SLÅ AV NAS-EN .....                                     | 41        |
| FEILSØKING .....                                        | 42        |

## Notices

---



### Federal Communications Commission Statement

This device complies with FCC Rules Part 15. Operation is subject to the following two conditions:

- ➔ This device may not cause harmful interference.
- ➔ This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a class A digital device, pursuant to Part 15 of the Federal Communications Commission (FCC) rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- ➔ Reorient or relocate the receiving antenna.
- ➔ Increase the separation between the equipment and receiver.
- ➔ Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- ➔ Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

### CE Mark Warning



#### CE marking for devices without wireless LAN/Bluetooth

The shipped version of this device complies with the requirements of the EMC directives 2014/30/EU and UK directive "Electromagnetic compatibility" and IEC 62368-1: 2018 "Information technology equipment-Safety".



The Adopted Trademarks HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.

## Safety Precautions

---

The following safety precautions will increase the life of the NAS. Follow all precautions and instructions.

### Electrical Safety

Unplug this product from the power source before cleaning.

Use only the bundled power adapter. Using other power adapters may damage your device.

Ensure that you plug the power adapter to the correct power input rating. Check the label on the power adapter for the power rating.

### Operation Safety

- ➔ DO NOT place this product in a location where it may get wet.
- ➔ Place this product on a flat and stable surface.
- ➔ Use this product in environments with an ambient temperature between 0°C and 40°C.
- ➔ DO NOT block the air vents on the case of this product. Always provide proper ventilation for this product.
- ➔ DO NOT insert any object or spill liquid into the air vents. If you encounter technical problems with this product, contact a qualified service technician or your retailer. DO NOT attempt to repair this product yourself.



### **DO NOT throw this product in municipal waste.**

This product has been designed to enable proper reuse of parts and recycling. This symbol of the crossed out wheeled bin indicates that the product (electrical and electronic equipment) should not be placed in municipal waste. Check local regulations for disposal of electronic products.



# 1. Pakkens innhold

Aktuelle modeller: AS6702T v2, AS6704T v2, AS6706T v2

| NAS-enhet                                                                                                  | <br>AS6702T v2 | <br>AS6704T v2 | <br>AS6706T v2 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Strømkabel            | x1                                                                                              | x1                                                                                               | x1                                                                                                |
| <br>Strømadapter        | x1                                                                                              | x1                                                                                               | N/A                                                                                               |
| <br>RJ45-nettverkskabel | x2                                                                                              | x2                                                                                               | x2                                                                                                |
| <br>Strømledningbrakett | x1                                                                                              | x1                                                                                               | N/A                                                                                               |

|                                                                                                                                        |    |     |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|-----|
|  <p><b>Skruer for bruk med 3,5"-<br/>harddisk</b></p> | x8 | x16 | x24 |
|  <p><b>Skruer for bruk med 2,5"-<br/>harddisk</b></p> | x8 | x16 | x24 |
|  <p><b>Hurtig installasjonsguide</b></p>              | x1 | x1  | x1  |

## 2. Ekstrautstyr

---

Elementene nedenfor kan kjøpes hos locale forhandlere og i tilbehørsbutikken til ASUSTOR (<http://shop.asustor.com>).

### 3. Maskinvareinstallasjonsveiledning

Alle data som er lagret på harddisken(e), blir slettet og KAN IKKE tilbakeføres. Sikkerhetskopier alle viktige data før du initierer systemet.

#### Nødvendig verktøy for installasjon av harddisk

- Stjerneskrutrekker
- Minst én 3,5/2,5 tommer SATA-harddisk. (Du finner en liste over kompatible harddisker på <http://www.asustor.com/service/hd?id=hd>)

#### Montering av harddisk

1. Trykk på knappen på den nedre delen av harddiskskuffen for å løsne låsehaken.



2. Bruk låsehaken til å trekke diskskuffen forsiktig ut av diskbrønnen.




3. Sett harddisken inn i diskskuffen

- ✓ **3,5-tommers harddisker:** Plasser harddisken i diskskuffen, og pass på at monteringshullene på sidene av harddisken og diskskuffen er på linje. Fest stasjonen med fire skruer.



- ✓ **2,5-tommers harddisker og SSD-er:** Plasser harddisken i området av diskskuffen som er markert i rødt (se bildet nedenfor). Sørg for at monteringshullene på undersiden av harddisken og diskskuffen er på linje. Fest stasjonen med fire skruer.

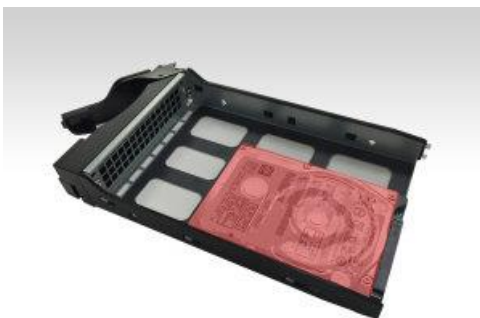

4. Skyv diskskuffen på skinnene til diskbrønnen. Bruk låsehaken til å skyve diskskuffen helt inn i diskbrønnen. Fest diskskuffen på plass ved å trykke ned låsehaken. Låsehaken bør lett la seg lukke og knipse fast med et "klikk". Sørg for at diskskuffen er skjøvet helt inn i diskbrønnen før du prøver å feste låsehaken.



5. Når låsehaken er fast, kan du låse den på plass ved hjelp av disskufflåsen. Bruk et flatt skrujern til å vri låsen mot klokken for å låse låsehaken. Vri låsen med klokken for å låse den opp.



## Sikring av strømledningen

**Merknad:** Du kan bruke den medfølgende ledningsbraketten for å feste strømledningen dersom du er bekymret for at strømledningen til NAS-en løsner når NAS-en flyttes.

1. Ta ledningsbraketten ut av tilbehørboksen.



2. Fest braketten til strømledningen som vist i illustrasjonen nedenfor.



3. Ta av vifteskruen ved å skru den mot klokken.

**AS6702T v2**



**AS6704T v2**



4. Plasser braketten over hullet til vifteskruen som ble fjernet. Fest braketten ved å sette på vifteskruen igjen.

**AS6702T v2**



**AS6704T v2**



## Koble til og slå på NAS-en

1. Koble NAS-en til strømforsyningen.
2. Koble NAS-en til en ruter, svitsj eller hub med en Ethernet-kabel.

**AS6702T v2**



**AS6704T v2**



**AS6706T v2**



3. Trykk og hold nede strømknappen i 1–2 sekunder til den blå LED-indikatoren lyser. Dette indikerer at NAS-en er slått på. Mens NAS-en blir slått på, blinker den grønne systemstatus-LED-indikatoren, og den blå nettverks-LED-indikatoren lyser også.



4. NAS-en er klar til bruk når den grønne systemstatus-LED-indikatoren har sluttet å blinke og lyser jevnt opplyst. På dette tidspunktet skal systemet også lage en pipelyd. Installasjon av maskinvare er nå fullført. Gå videre til programvareinstallasjonsveiledningen for å konfigurere systeminnstillingene.

## Oppgradere systemminne

### Merknader og forholdsregler

Alle NAS-enheter i AS67 v2-serien støtter opptil 16 GB minne. Før du legger til eller fjerner minnemoduler, bør du lese følgende forholdsregler grundig.


- NAS-en og minnemodulene bruker nøyaktige komponenter og elektroniske kontakter. For å unngå at garantien blir ugyldig under garantiperioden for produktet anbefaler vi at du:
  - ✓ Minne for AS67 v2-serien enheter kan kjøpes hos lokale forhandlere eller online ASUSTOR Tilbehør Store (<http://shop.asustor.com>).
  - ✓ ikke installerer en minnemodul selv hvis du ikke er kjent med prosedyren for å oppgradere minne på en datamaskin.
  - ✓ ikke tar på kontaktene eller åpner dekslet til minnemodulen.
- Hvis du legger til eller tar ut minnemoduler selv, kan det føre til en ulykke eller feil med NAS-en ved at et spor eller en modul knuses eller det er en feil med tilkobling. I så fall vil en reparasjon medføre kostnader.
- Vær forsiktig så du ikke skader hendene eller fingrene med de skarpe kantene på minnemodulen, indre komponenter eller kretskortet på NAS-en.
- ASUSTOR garanterer ikke at tredjeparts minnemoduler vil fungere i NAS-en.
- Sørg for at du slår av NAS-en og periferiutstyr og kobler fra alt tilbehør og forbindelseskabler før du legger til eller tar ut minnemoduler.
- For å unngå at minnemodulene blir skadet fra elektrostatisk utladning må du følge instruksjonene nedenfor:
  - ✓ Ikke utfør arbeidet på et sted der det lett kan forekomme statisk elektrisitet, for eksempel på et teppe.
  - ✓ Før du legger til eller fjerner minnemoduler bør du berøre en ekstern metallgjenstand – utenfor NAS-en – slik at du jorder deg selv og fjerner statisk elektrisitet. Ikke berør noen metalleder inne i NAS-en.
- Ikke sett en minnemodul inn i sporet med feil retning. Det kan føre til skade på modulen eller sporet, eller føre til at kretskortet tar fyr.
- Bruk en skrutrekker som passer til størrelsen på skruene.
- Ikke ta ut eller løsne skruer som ikke skal tas ut.

### Deler og verktøy som trengs

- ✓ Stjerneskrutrekker

## Ta av dekselet

1. Slå av NAS-en ved å velge **[Avslutt]** fra ADM-brukermenyen.

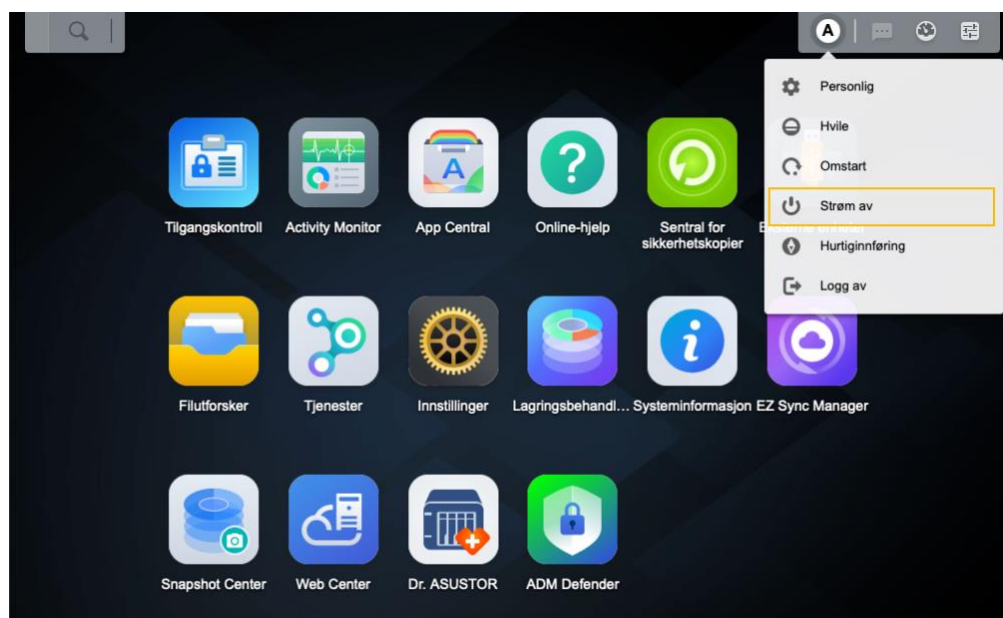

2. Koble fra alle kabler og enheter som er koblet til NAS-en, inkludert strømkabelen.

**AS6702T v2**



**AS6704T v2**



**AS6706T v2**



3. Bruk en skrutrekker til å løsne de tre skruene på baksiden av NAS-en som vist i illustrasjonen.

**AS6702T v2**



**AS6704T v2**




**AS6706T v2**




4. Grip dekselet fra begge sider med to hender, og skyv det forsiktig tilbake for å ta det av kabinettet.

## Installasjon av RAM

1. Når du åpner NAS-en, finner du RAM-spor på hovedkortet på venstre side. Sett inn en DIMM i et tomt spor i 45° vinkel, og juster hakkene på RAM-brikken og sporet.

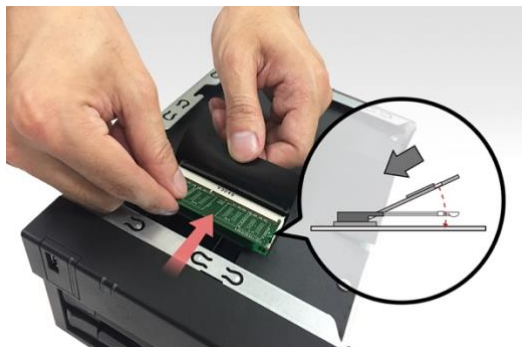

2. Skyv DIMM-brikken forsiktig ned til begge låsene klikker på plass. RAM-brikken skal være i flukt med hovedkortet.

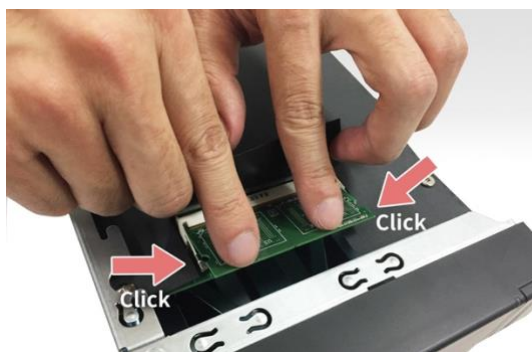

## Skifte dekslet

1. Sett på dekslet igjen, og fest de tre skruene som ble tatt av tidligere.

**AS6702T v2**



**AS6704T v2**



**AS6706T v2**



2. Koble til alle kablene igjen, inkludert strømkabelen, og start opp NAS-en.

**AS6702T v2**



**AS6704T v2**



**AS6706T v2**




## Hvordan installere M.2 SSD

### Forholdsregler ved installasjon av M.2

AS6702T, AS6704T og AS6706T har fire M.2 SSD-spør. For å sikre kompatibiliteten kan du klikke [her](#) for en liste over kompatible M.2 SSD-er.

### Ta av dekkelet

1. Slå av NAS-en ved å velge **[Avslutt]** fra ADM-brukermenyen.

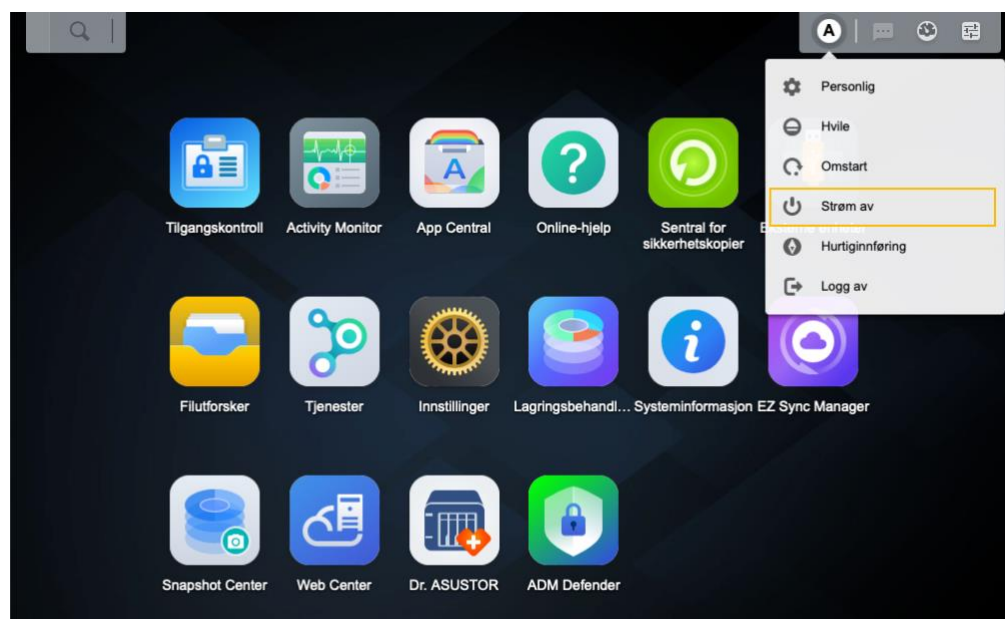

2. Koble fra alle kabler og enheter som er koblet til NAS-en, inkludert strømkabelen.

AS6702T v2



AS6704T v2



AS6706T v2



3. Bruk en skrutrekker til å løsne de tre skruene på baksiden av NAS-en som vist i illustrasjonen.

**AS6702T v2**



**AS6704T v2**



**AS6706T v2**




4. Grip dekselet fra begge sider med to hender, og skyv det forsiktig tilbake for å ta det av kabinettet.


## Hvordan installere M.2 SSD

1. Følg stegene i bildene nedenfor når du installerer din M.2 SSD lagringsenhet for best mulig opplevelse.

**AS6702T v2**

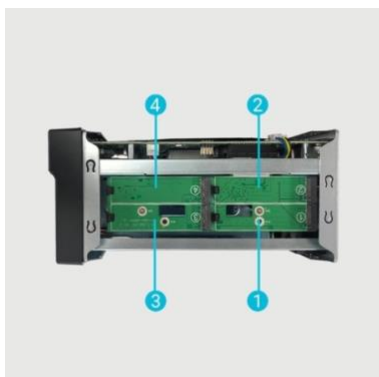

**AS6704T v2**

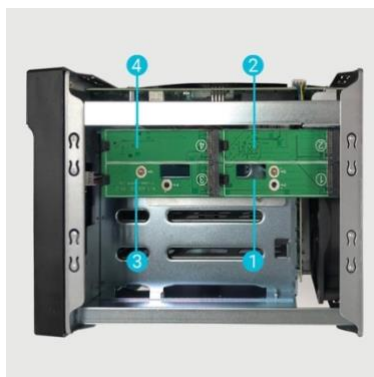

**AS6706T v2**



2. Hold M.2 SSD vinklet når du setter den inn, sørg for at hakket ligger på linje med tilkoblingen og sett inn M.2 kortet. Sørg for at M.2 SSD er helt inne i koblingen, skyv plastikklåsen til side og press ned M.2 kortet til den klikker på plass.



3. Repeter denne prosessen for alle andre M.2 SSD kort.

**AS6702T v2**



**AS6704T v2**



**AS6706T v2**



## Skifte dekslet

1. Sett på dekslet igjen, og fest de tre skruene som ble tatt av tidligere.

**AS6702T v2**



**AS6704T v2**



**AS6706T v2**



2. Koble til alle kablene igjen, inkludert strømkabelen, og start opp NAS-en.

**AS6702T v2**



**AS6704T v2**




**AS6706T v2**




## Installere et nettverkskort


1. For å legge til et 10-Gigabit Ethernet kort, må du installere ASUSTOR NAS PCIe Mode Switcher fra App Central.

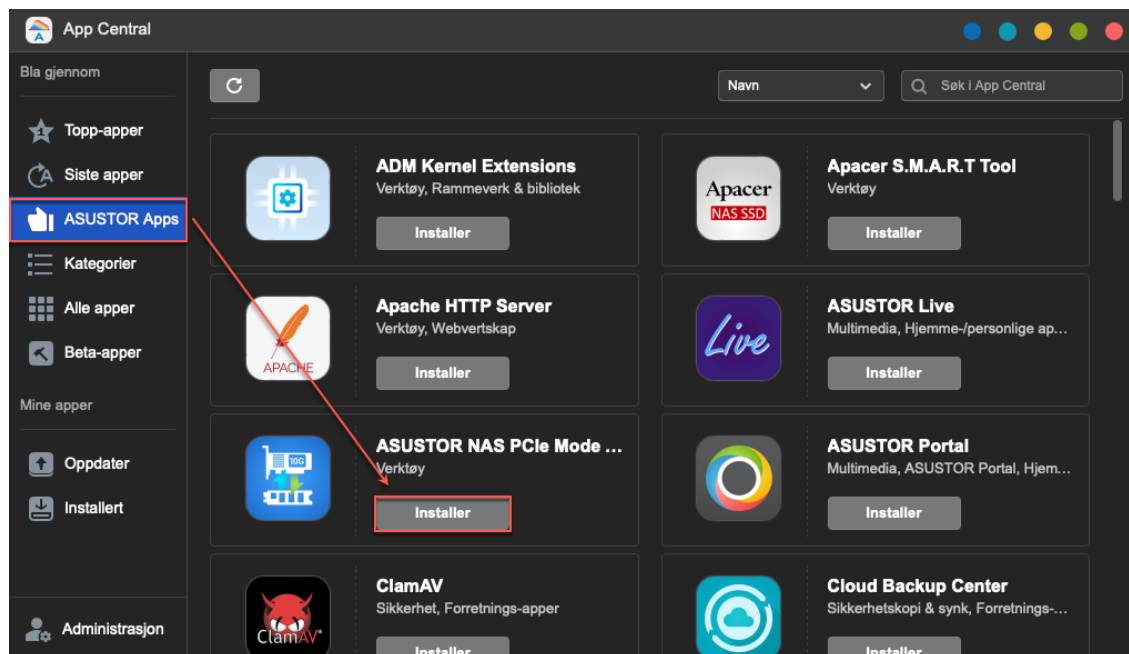


2. Velg 10G NIC og trykk på «apply».

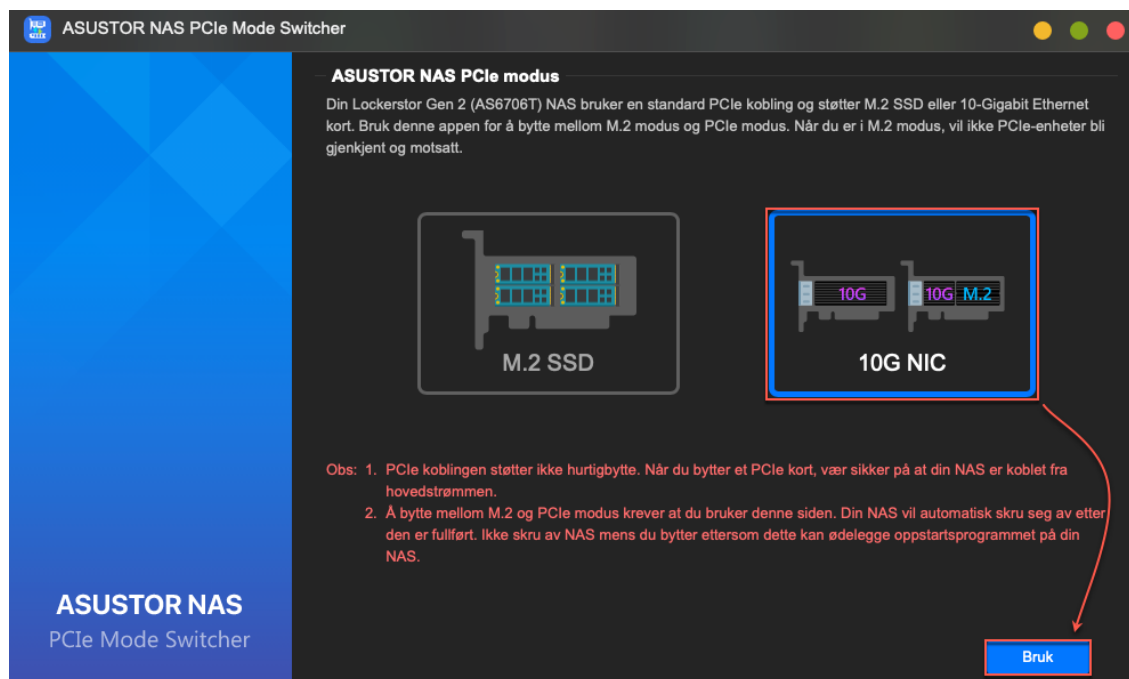

3. Klikk på «OK»

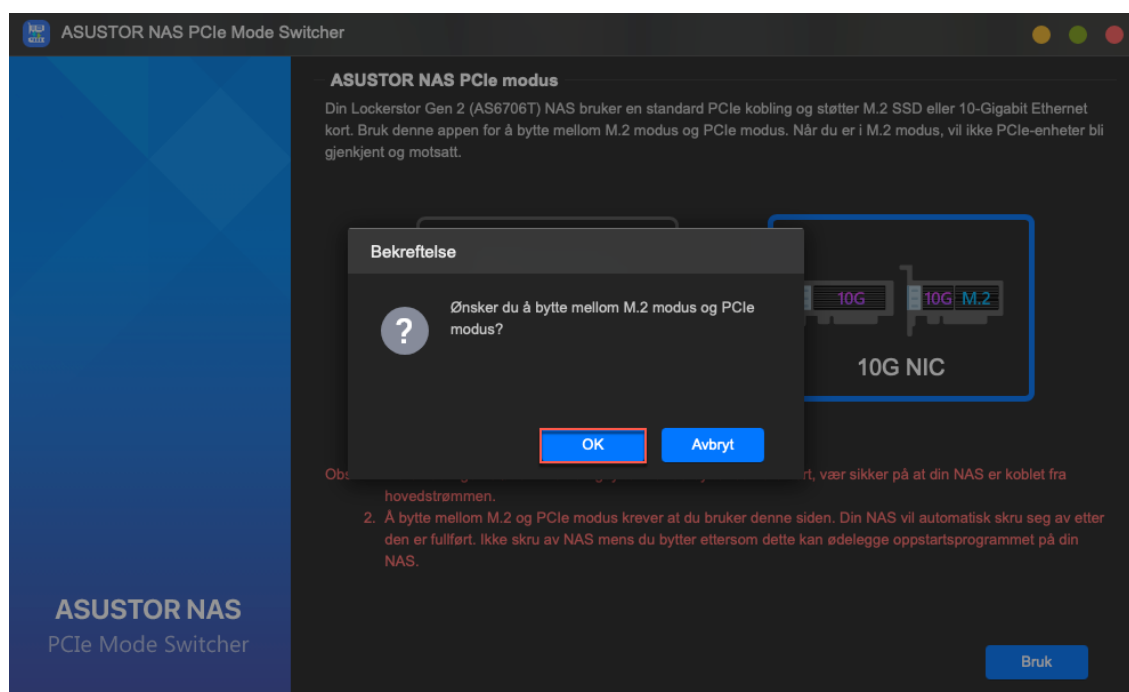

4. Etter bekreftelsen, vil din NAS skru seg av. Etter den har skrudd seg av, vil du kunne installere ditt 10-Gigabit Ethernet kort etter å ha koblet ut strømtilførselen på din NAS.

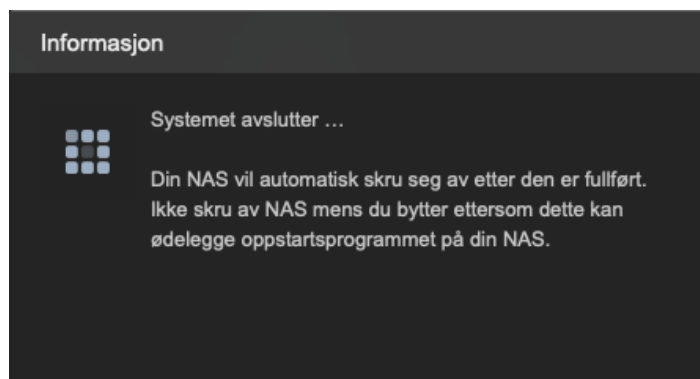

## Deler og verktøy som trengs

- ✓ Stjerneskrutrekker

## Ta av dekselet

1. Koble fra alle kabler og enheter som er koblet til NAS-en, inkludert strømkabelen.

**AS6704T v2**



**AS6706T v2**



**Merk. PCIe-kontakten inne i NAS-en din støtter ikke hot swap-funksjonalitet. Vennligst slå av og koble fra din. NAS før. du bytter mellom PCIe-enheter.**

2. Bruk en skrutrekker til å løsne de tre skruene på baksiden av NAS-en som vist i illustrasjonen.

**AS6704T v2**



**AS6706T v2**




3. Grip dekselet fra begge sider med to hender, og skyv det forsiktig tilbake for å ta det av kabinettet.

## Installere et nettverkskort

1. For å fjerne M.2 kortet, skru av skruene som vist nedenfor.

**AS6704T v2**

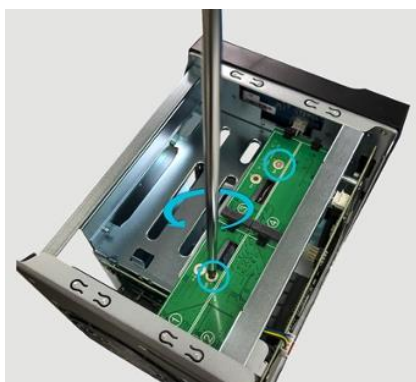

**AS6706T v2**



2. Dra forsiktig M.2 kortet fra PCIe koblingen som vist nedenfor.

**AS6704T v2**




**AS6706T v2**



3. Skru ut de to skruene som holder festerammen for M.2 kortet på plass.

**AS6704T v2**

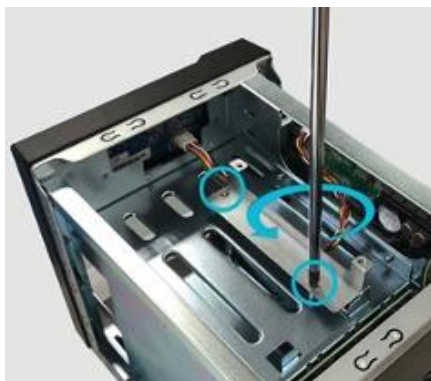


**AS6706T v2**



4. Løft festerammen ut av NAS.

**AS6704T v2**

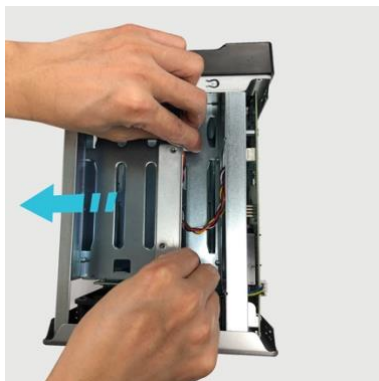

**AS6706T v2**




5. Fjern begge skruene som står på baksiden av NAS og festerammen.

**AS6704T v2**




**AS6706T v2**

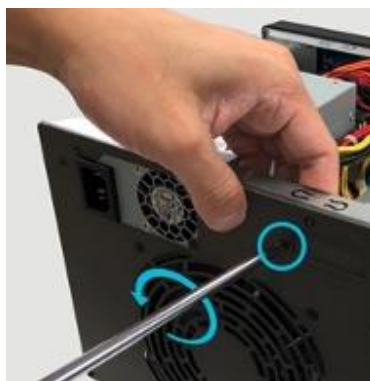

6. Skru ut og fjern full-lengde festerammen fra AS-T10G2 NIC.



7. Monter den NAS-spesifikke festerammen til [AS-T10G2](#) og skru skruene på plass.

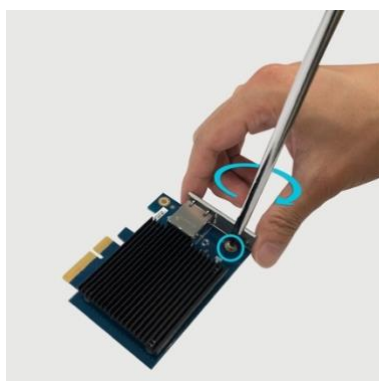

- Sett nettverkskortet forsiktig inn i PCIe koblingen på din NAS.

**AS6704T v2**



**AS6706T v2**



- Skrus fast nettverkskortet til din NAS.

**AS6704T v2**



**AS6706T v2**



## Skifte dekselet

- Sett på dekslet igjen, og fest de tre skruene som ble tatt av tidligere.

**AS6704T v2**



**AS6706T v2**



2. Koble til alle kablene igjen, inkludert strømkabelen, og start opp NAS-en.

**AS6704T v2**



**AS6706T v2**




## 4. Installasjonsveiledning for programvare

Du kan velge mellom fire installasjonsmetoder. Kan du gå til nedlastingsdelen på ASUSTOR-nettsiden (<http://www.asustor.com/service/downloads>) for å laste ned den nyeste programvaren.

### Nedlastingssenter-installasjon

#### Windows-brukere

- Når ASUSTOR Control Center er installert, vil den automatisk begynne å søke etter ASUSTOR NAS-enheter på nettverket.

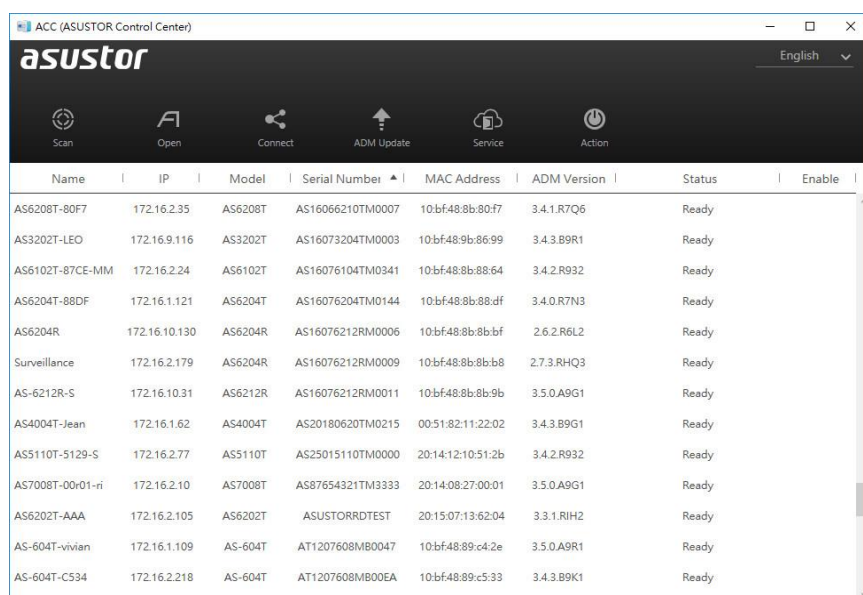

| Name             | IP            | Model   | Serial Number    | MAC Address       | ADM Version | Status | Enable |
|------------------|---------------|---------|------------------|-------------------|-------------|--------|--------|
| AS6208T-80F7     | 172.16.2.35   | AS6208T | AS16066210TM0007 | 10-bf-48-8b-80-f7 | 3.4.1.R7Q6  | Ready  |        |
| AS3202T-LEO      | 172.16.9.116  | AS3202T | AS16073204TM0003 | 10-bf-48-9b-86-99 | 3.4.3.B9R1  | Ready  |        |
| AS6102T-87CE-MMM | 172.16.2.24   | AS6102T | AS16076104TM0341 | 10-bf-48-8b-88-64 | 3.4.2.R932  | Ready  |        |
| AS6204T-88DF     | 172.16.1.121  | AS6204T | AS16076204TM0144 | 10-bf-48-8b-88-df | 3.4.0.R7N3  | Ready  |        |
| AS6204R          | 172.16.10.130 | AS6204R | AS16076212RM0006 | 10-bf-48-8b-8b-bf | 2.6.2.R6L2  | Ready  |        |
| Surveillance     | 172.16.2.179  | AS6204R | AS16076212RM0009 | 10-bf-48-8b-8b-b8 | 2.7.3.RHQ3  | Ready  |        |
| AS-6212R-S       | 172.16.10.31  | AS6212R | AS16076212RM0011 | 10-bf-48-8b-8b-9b | 3.5.0.A9G1  | Ready  |        |
| AS4004T-Jean     | 172.16.1.62   | AS4004T | AS20180620TM0215 | 00-51-82-11-22-02 | 3.4.3.B9G1  | Ready  |        |
| AS5110T-5129-S   | 172.16.2.77   | AS5110T | AS25015110TM0000 | 20-14-12-10-51-2b | 3.4.2.R932  | Ready  |        |
| AS7008T-00r01-ri | 172.16.2.10   | AS7008T | AS87654321TM3333 | 20-14-08-27-00-01 | 3.5.0.A9G1  | Ready  |        |
| AS6202T-AAA      | 172.16.2.105  | AS6202T | ASUSTORRDETEST   | 20-15-07-13-62-04 | 3.3.1.RIH2  | Ready  |        |
| AS-604T-vivian   | 172.16.1.109  | AS-604T | AT1207608MB0047  | 10-bf-48-89-c4-2e | 3.5.0.A9R1  | Ready  |        |
| AS-604T-C534     | 172.16.2.218  | AS-604T | AT1207608MB00EA  | 10-bf-48-89-c5-33 | 3.4.3.B9K1  | Ready  |        |

- Velg NAS-en fra listen, og følg instruksjonene i installasjonsveiviseren for å fullføre konfigureringen.

#### Systeminitialisering

Mens initialisering pågår, kan det hjelpe deg med å angi grunnleggende funksjoner, som utseendestilling, tidsinnstillinger, kontoinnstillinger, harddiskinnstillinger og registrere NAS-en din. Du kan fortsatt endre disse innstillingene etter at initialiseringen er fullført.

##### Utseende



lys farge



Merk

##### Systeminnstillinger



En nøkkelinnstilling

Systemet vil gjøre optimale innstillinger basert på datamaskinens innstillinger og antall installerte harddisker. (anbefalt alternativ)



Avanserte innstillinger

Du kan spesifisere hver grunnleggende innstilling en etter en



## Mac-brukere

1. Når ASUSTOR Control Center er installert, vil den automatisk begynne å søke etter ASUSTOR NAS-enheter på nettverket.

| Name                  | IP Address    | Model      | Serial Number    | MAC address       | ADM Version | Status | WOL |
|-----------------------|---------------|------------|------------------|-------------------|-------------|--------|-----|
| AS1004T-1124-rr       | 172.16.1.53   | AS1004T... | AL18041004EM00FB | 20:18:11:15:11:24 | 3.4.2.R932  | Ready  | --  |
| AS1002T-76BE          | 172.16.2.117  | AS1002T... | AL18041004EM0119 | 10:BF:48:8C:76:BE | 3.4.3.BA21  | Ready  | --  |
| MARCO4004T            | 172.16.2.196  | AS4004T    | AL18054004TM00EC | 10:BF:48:8C:7D:FB | 3.4.1.R7Q6  | Ready  | --  |
| AS4002T-RUDY          | 172.16.1.167  | AS4002T    | AL18064004TM0021 | 10:BF:48:8C:95:DA | 3.4.2.R932  | Ready  | --  |
| AS4002T-9B26          | 172.16.2.160  | AS4002T    | AL18064004TM0035 | 10:BF:48:8C:9B:26 | 3.4.3.BA21  | Ready  | --  |
| AS6404T-1400TC        | 172.16.1.3    | AS6404T    | AL18076404TM0030 | 20:18:12:12:14:00 | 3.4.2.R932  | Ready  | --  |
| AS1004T-LEO           | 172.16.2.156  | AS1004T... | AL18081004EM03DF | 20:19:02:19:16:1A | 3.4.3.BA21  | Ready  | --  |
| AS6302T-CDCF-ri       | 172.16.10.235 | AS6302T    | AL18116304TM012B | 10:BF:48:8C:DC:8D | 3.3.1.BHT1  | Ready  | --  |
| AS6404T-DD51-AA       | 172.16.3.94   | AS6404T    | AL18116404TM005E | 10:BF:48:8C:DD:51 | 3.4.2.R932  | Ready  | --  |
| AS6404T-jinnnnnnnn... | 172.16.1.142  | AS6404T    | AL18116404TM0064 | 10:BF:48:8C:DD:59 | 3.4.3.B9R1  | Ready  | --  |

2. Velg NAS-en fra listen, og følg instruksjonene i installasjonsveiviseren for å fullføre konfigureringen.

### Systeminitialisering

Mens initialisering pågår, kan det hjelpe deg med å angi grunnleggende funksjoner, som utseendeinnstillinger, tidsinnstillinger, kontoinnstillinger, harddiskinnstillinger og registrere NAS-en din. Du kan fortsatt endre disse innstillingene etter at initialiseringen er fullført.

#### Utseende



lys farge



Merk

#### Systeminnstillinger



En nøkkelinnstilling

Systemet vil gjøre optimale innstillinger basert på datamaskinens innstillinger og antall installerte harddisker. (anbefalt alternativ)



Avanserte innstillinger

Du kan spesifisere hver grunnleggende innstilling en etter en



## Web-installasjon

1. Hvis du allerede vet IP-adressen til NAS-en, kan du åpne en nettleser og skrive inn IP-adressen (for eksempel: <http://192.168.1.168:8000>) for å starte initialisering.
2. Følg instruksjonene i installasjonsveiviseren til å fullføre konfigureringen.

### Systeminitialisering

Mens initialisering pågår, kan det hjelpe deg med å angi grunnleggende funksjoner, som utseendinnstillinger, tidsinnstillinger, kontoinnstillinger, harddiskinnstillinger og registrere NAS-en din. Du kan fortsatt endre disse innstillingene etter at initialiseringen er fullført.

#### Utseende



lys farge



Merk

#### Systeminnstillinger



En nøkkelinnstilling

Systemet vil gjøre optimale innstillinger basert på datamaskinens innstillinger og antall installerte harddisker. (anbefalt alternativ)



Avanserte innstillinger

Du kan spesifisere hver grunnleggende innstilling en etter en




## Montering ved hjelp av en mobil enhet


1. Søk etter «**AiMaster**» i Google Play eller Apple App Store. Du kan også skanne QR-kodene under. Last ned og installer den mobile AiMaster-appen på den mobile enheten.




2. Sørg for at den mobile enheten er koblet til det samme lokale nettverket som NAS-en er koblet til.
3. Deretter åpner du AiMaster du og velger -ikonet fra verktøylinjen øverst på skjermen.

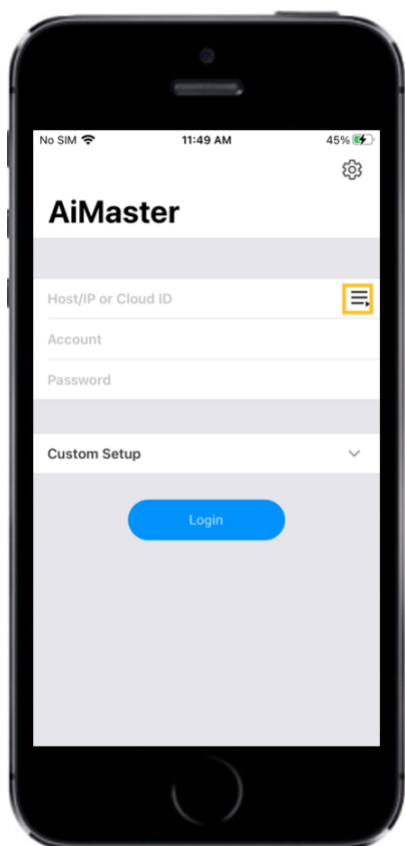


4. Velg **[Auto Discovery (Automatisk søk)]**. AiMaster vil nå søke etter NAS-en på det lokale nettverket.

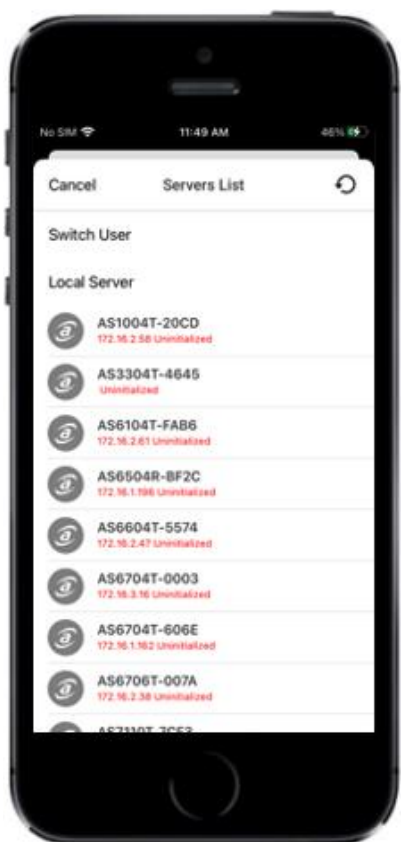

5. Velg NAS-en fra listen som vises.

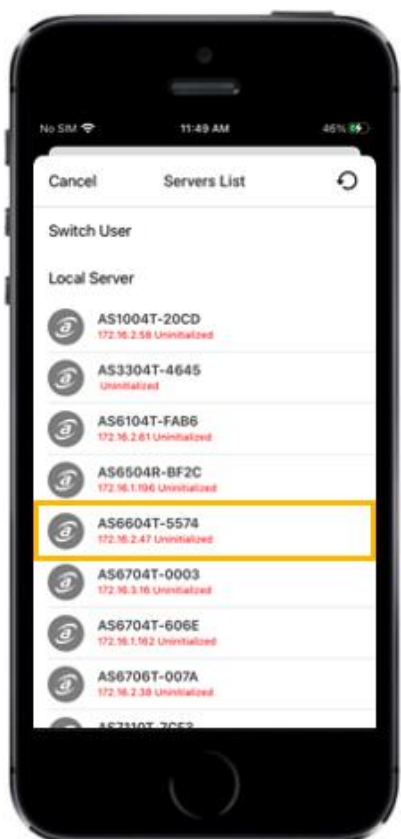

6. Velg **[Start Initialization (Start initialisering)]** å starte installasjonen. Følg anvisningene for å fullføre konfigurasjonen.

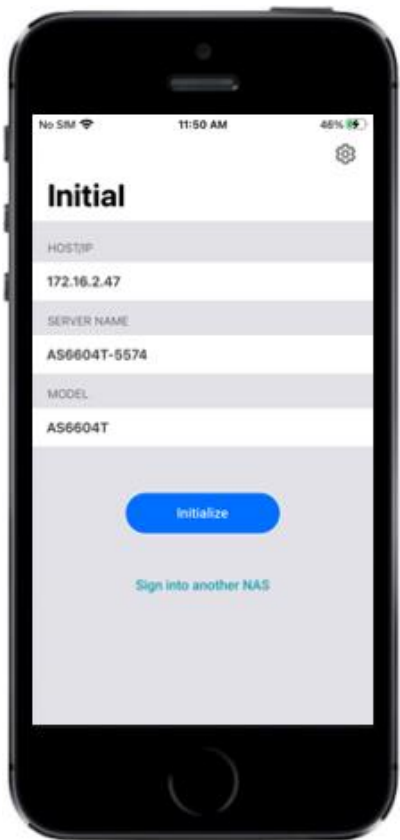

## Installasjon med LCD-skjermen

- LCD-skjermen vil spørre deg om du vil initialisere NAS-en når den har oppdaget at NAS-en ennå ikke har begynt å initialisere.



- Bruk "↵"-knappen på høyre side av LCD-skjermen for å bekrefte at du ønsker å initialisere NAS-en. Systemet vil starte oppstartsprosedyren.



- Initialiseringen er fullført når NAS IP-adressen vises på LCD-skjermen. MERK: Passordet for "admin"-kontoen vil bli satt til "admin".
- Denne installasjonsmetoden egner seg bare for bruk på modeller med LCD-skjermer AS6704T v2 / AS6706T v2.

## 5. Tillegg

### LED-indikatorer

AS6702T v2

AS6704T v2

AS6706T v2



- |                              |                                     |                                  |
|------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| <b>1</b> Strøm-LED-indikator | <b>2</b> Systemstatus-LED-indikator | <b>3</b> Nettverks-LED-indikator |
| <b>4</b> USB-LED-indikator   | <b>5</b> Harddisk-LED-indikator     |                                  |

| LED-indikator                                                                                        | Farge   | Beskrivelse              | Tilstand                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Strøm<br>         | Blå     | Lyser                    | Strøm på                                                      |
|                                                                                                      |         | Blinker                  | Våkner fra hvilemodus (S3)                                    |
|                                                                                                      | Oransje | Lyser                    | Hvilemodus (S3)                                               |
|                                                                                                      |         | Blinker hvert 10. sekund | LED-nattmodus                                                 |
| System Status<br> | Grønn   | Blinker                  | Slår på                                                       |
|                                                                                                      |         | Lyser                    | System klart                                                  |
| Network<br>       | Blå     | Lyser                    | Nettverksport frakoblet                                       |
| USB<br>           | Grønn   | Lyser                    | USB-enhet som er koblet til forsiden av NAS er klar til bruk. |
|                                                                                                      |         | Blinker                  | Data leses eller skrives                                      |

|                                                                                                |       |                          |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------|--------------------------|
| Hard Disk<br> | Grønn | Lyser                    | Harddisk klar            |
|                                                                                                |       | Blinker                  | Data leses eller skrives |
|                                                                                                | Rød   | Blinker hvert 10. sekund | Dvalemodus for disk      |
|                                                                                                |       | Lyser                    | Problem med harddisk     |

## Front Panel

AS6702T v2



- 1 På-knapp
- 2 Ett-trykks-sikkerhetskopi
- 3 USB 3.2 Gen 2-port
- 4 HDD-1
- 5 HDD-2

AS6704T v2



- 5 HDD-2
- 6 HDD-3
- 7 HDD-4
- 8 HDD-5


AS6706T v2



- 9 HDD-6


## Rear Panel

AS6702T v2

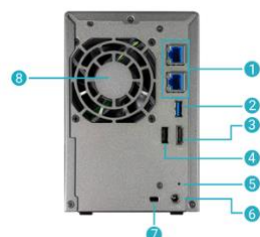


- 1** 5G RJ45-ports
- 2** USB 3.2 Gen 2-ports
- 3** HDMI-port
- 4** USB 2.0-port

AS6704T v2

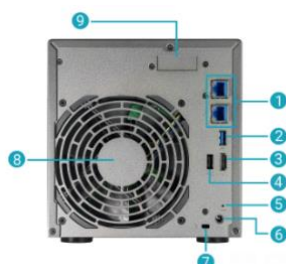

- 5** Tilbakestillknapp
- 6** Likestrøminntak
- 7** K- lås
- 8** System Fan


AS6706T v2

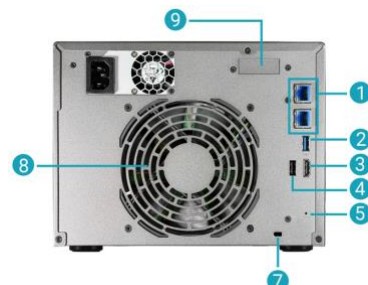

- 9** PCI Express 3.0-utvidelsesåpning

## Bruke LCD-panelet

Du kan bruke LCD-panelet til å konfigurere systeminnstillinger og sjekke systeminformasjon. Knappene på høyre side av LCD-panelet kan brukes til å gå gjennom menyene. Se grafikken under for en beskrivelse av hver knapp.

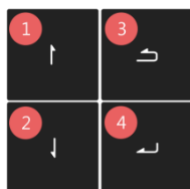

1. **[Opp]**-knapp
2. **[Ned]**-knapp
3. **[Tilbake]**-knapp
4. **[Bekreft]**-knapp

Når du har slått på NAS-en, vil du kunne se NAS-navnet og IP-adressen på LCD-panelet. Panelet slås av automatisk etter noen sekunder. Du kan bruke panelet til å konfigurere innstillinger og sjekke systeminformasjon.

```
AS6404T-117E
172.16.2.35
```

Hovedmenyen består av følgende undermenyer:

1. Ettrykks-sikkerhetskopiering
2. Nettverk
3. Lagring
4. Temperatur
5. Drift
6. Konfigurering

Bruk [Opp]- og [Ned]-knappene til å bla gjennom menyelementene. Trykk [Bekreft]-knappen for å åpne undermenyen. Trykk [Tilbake]-knappen for å gå tilbake til forrige nivå.

### 1. Ettrykks-sikkerhetskopiering

I undermenyen Ettrykks-sikkerhetskopiering kan du bruke [Opp]-, [Ned]- og [Bekreft]-knappene til å velge og utføre handlingene nedenfor.

```
MAIN
>1 TOUCH BACKUP
```

- 1.1. Fremgang: Utfør sikkerhetskopiering for USB-porten på frontpanelet.
- 1.2. Utløs enhet: Løs ut eventuelle USB-enheter som er koblet til USB-porten på frontpanelet.

### 2. Nettverk

I undermenyen Nettverk kan du bruke [Opp]-, [Ned]- og [Bekreft]-knappene til å vise informasjonen som står nedenfor.

```
MAIN
>NETWORK
```

## 2.1. LAN

### 2.1.1 IP-adresse

### 2.1.2 Nettverksmaske

## 2.2 WAN

### 2.2.1 IP-adresse

### 2.2.2 Nettverksmaske

## 3. Lagring

I undermenyen Lagring kan du bruke [Opp]-, [Ned]- og [Bekreft]-knappene til å vise voluminformasjonen som står nedenfor.

```
MAIN
>STORAGE
```

3.1. Total plass: Den totale lagringskapasiteten til volumet.

3.2. Brukt plass: Hvor mye plass som er brukt på volumet.

3.3. Ledig plass: Mengden ledig plass igjen på volumet.

## 4. Temperatur

I undermenyen Temperatur kan du bruke [Opp]-, [Ned]- og [Bekreft]-knappene til å vise temperatur for elementene som står nedenfor.

```
MAIN
>TEMPERATURE
```

4.1. Prosessor: Temperaturen på prosessoren.

4.2. System: Temperaturen på NAS-systemet.

4.3. Harddisk: Temperaturen på harddiskene.

## 5. Drift

I undermenyen for drift kan du bruke [Opp]-, [Ned]- og [Bekreft]-knappene til å utføre handlingene som står nedenfor.

```
MAIN
>OPERATION
```

5.1. Slå av: Slå av NAS-en.

5.2. Omstart: Start NAS-en på nytt.


## 6. Konfigurerings

I undermenyen Konfigurasjon kan du bruke [Opp]-, [Ned]- og [Bekreft]-knappene til å konfigurere elementene som står nedenfor.

```
MAIN
>CONFIGURATION
```

6.1. Servernavn

Bruk [Opp]- og [Ned]-knappene til å gå gjennom bokstaver og tall. Trykk [Bekreft]-knappen for å bekrefte valgt tegn og fortsette til neste tegn. Gjenta denne prosessen til alle tegnene i navnet er konfigurert. Når du trykker [Tilbake]-knappen vises dialogen «Bekreft endring». Du kan velge «Ja» eller «Nei».



```
SERVER NAME
ASUSTOR NAS
```

## 6.2. Nettsinnstilling

### 6.2.1. LAN

#### 6.2.1.1. DHCP

Når du trykker [Bekreft]-knappen vises dialogen «Bekreft endring». Du kan velge «Ja» eller «Nei».

#### 6.2.1.2. Statisk adresse

##### 6.2.1.2.1. IP-adresse

Bruk [Opp]- og [Ned]-knappene til å gå gjennom tall. Trykk [Bekreft]-knappen for å bekrefte valgt tall og fortsette til neste tall. Gjenta denne prosessen til alle tallene er konfigurert. Når du trykker [Tilbake]-knappen vises dialogen «Bekreft endring». Du kan velge «Ja» eller «Nei».

##### 6.2.1.2.2. Nettsmaske

Bruk [Opp]- og [Ned]-knappene til å gå gjennom tall. Trykk [Bekreft]-knappen for å bekrefte valgt tall og fortsette til neste tall. Gjenta denne prosessen til alle tallene er konfigurert. Når du trykker [Tilbake]-knappen vises dialogen «Bekreft endring». Du kan velge «Ja» eller «Nei».

## Slå av NAS-en

1. Kontroller innstillingen for strømknappen som vist i illustrasjonen nedenfor. Du kan bestemme om du vil at NAS-en skal slås av eller gå i hvilemodus når strømknappen holdes nede i 1,5 sekunder. Du får tilgang til denne innstillingen fra ADM ved å velge: [Innstillinger]→[Maskinvare] → [Strøm] → [Innstillinger].

The screenshot shows the Asustor ADM web interface. On the left is a sidebar with various settings categories. The main area is titled 'Innstillinger' (Settings) and has tabs for 'System', 'Strømsparingskontroll' (Power saving control), 'Strøm' (Power), 'Viftekontroll' (Fan control), and 'LCD-panel'. The 'Strøm' tab is active. Under 'Konfigurasjon av EuP-modus' (EuP mode configuration), there are options to 'Aktiver' (Activate) or 'Deaktiver' (Deactivate) EuP. Below this, under 'Innstillinger' (Settings), the 'Aktiver wake on LAN (WOL)' option is checked. The 'Når strømknappen holdes nede i 1,5 sekunder' (When power button is held down for 1.5 seconds) setting is highlighted with a yellow box, and its dropdown menu is set to 'Avslutte NAS' (Stop NAS). Other settings include 'Behold tidligere tilstand' (Keep previous state) and a note about power plan, wake on LAN, and wake on WAN. At the bottom, there is a 'Strømplanlegging' (Power scheduling) section with buttons for 'Tilføy' (Add), 'Rediger' (Edit), and 'Fjern' (Remove), and a table with columns for 'Dag' (Day), 'Strøm på' (Power on), 'Strøm av' (Power off), 'Omstart' (Restart), and 'Hvile' (Sleep). A 'Bruk' (Use) button is at the bottom right.

2. Hold ned strømknappen i 1,5 sekunder. Du skal høre et «pip» fra summeren på systemet. Slipp knappen, så vil NAS-en enten slås av eller gå i hvilemodus, avhengig av innstillingen.



## Feilsøking

### Sp.: Hvorfor kan jeg ikke finne ASUSTOR NAS med ASUSTOR Control Center?

Sv.: Hvis du har problemer med å finne NAS-en med ASUSTOR Control Center, kan du gjøre følgende:


1. Kontroller nettverksforbindelsen:

- ✓ Kontroller at datamaskinen og NAS-en er med i samme lokalnett.
- ✓ Kontroller at nettverks-LED-indikatoren lyser. Hvis den ikke lyser, kan du prøve å koble Ethernet-kabelen til den andre nettverksporten eller prøve å bruke en annen Ethernet-kabel.


2. Deaktivere først eventuelle brannmurer som kjører på datamaskinen. Prøv så å søke etter NAS-en i ASUSTOR Control Center på nytt.

3. Hvis du fortsatt ikke kan oppdage NAS-en, kan du koble NAS-en til datamaskinen med den medfølgende RJ-45-nettverkskabelen og endre IP-innstillingene på datamaskinen.


- ✓ Velg **[Start]** → **[Kontrollpanel]** → **[Nettverks- og delingssenter]**

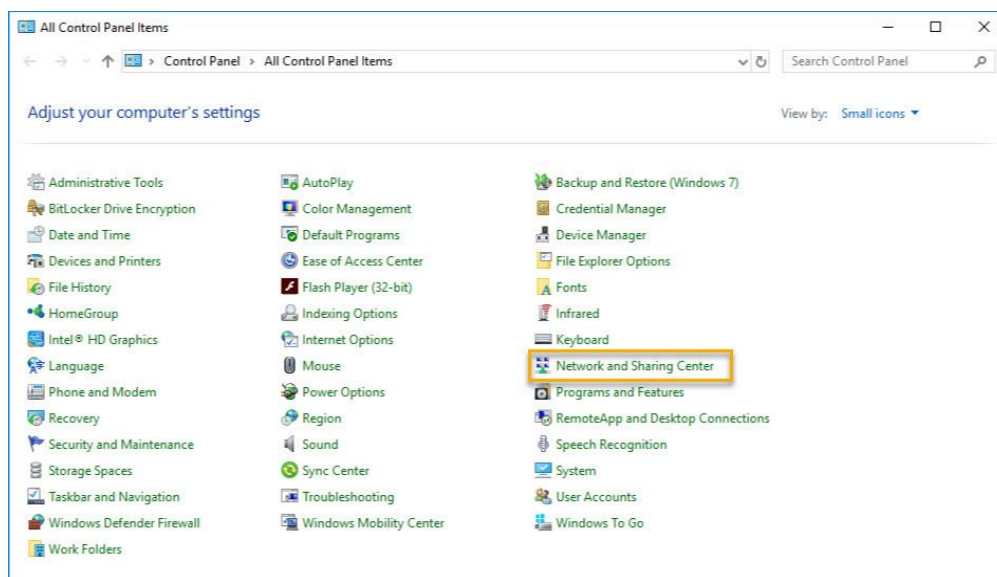


- ✓ Klikk på **[Endre innstillinger for nettverksskort]** i venstre panel.

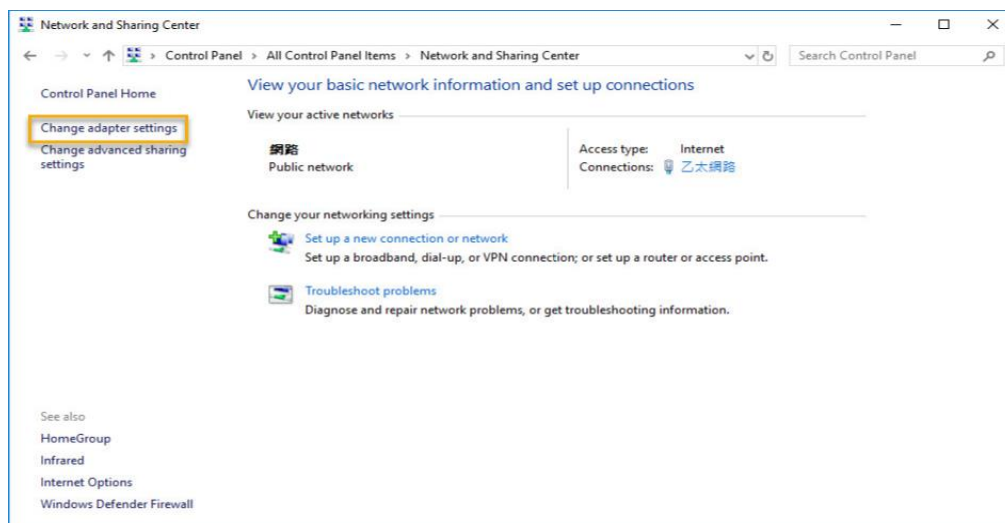


- ✓ Høyreklikk på **[Lokal tilkobling]**, og velg **[Egenskaper]**.

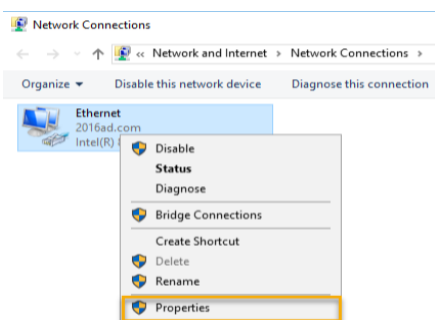

- ✓ Under **[Nettverk]**-kategorien velger du **[Internet Protocol versjon 4 (TCP/IPv4)]** og klikker **[Egenskaper]**.

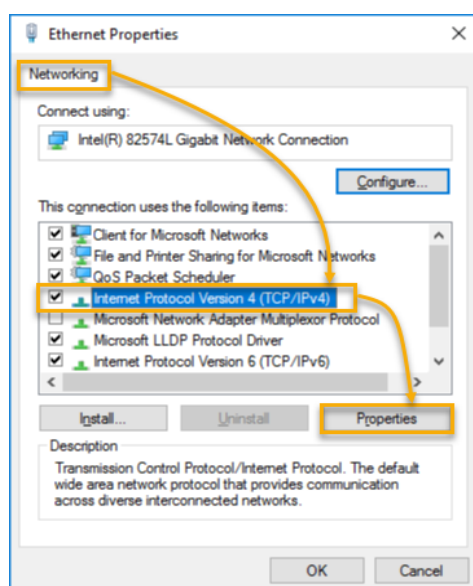

- ✓ Under kategorien **[Generelt]** velger du radioknappen **[Bruk følgende IP-adresse]**. Still **[IP-adresse]** til **169.254.1.1** og **[Nettverksmaske]** til **255.255.0.0**, og klikk **[OK]**.

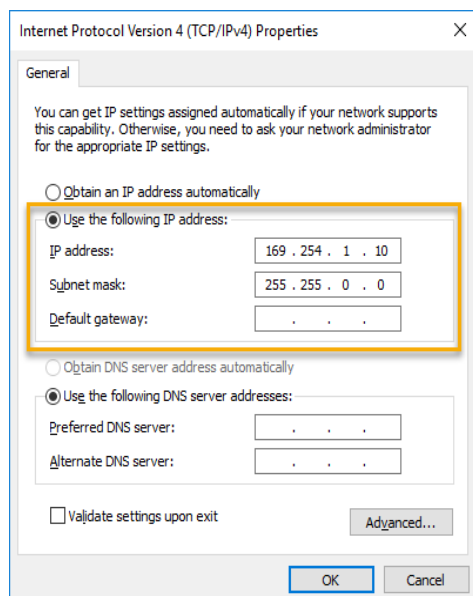

- ✓ Åpne opp ASUSTOR Control Center for å søke etter NAS-en.

The screenshot shows the ASUSTOR Control Center (ACC) window. The title bar reads "ACC (ASUSTOR Control Center)". The interface has a dark header with the "asustor" logo and a language dropdown set to "English". Below the header is a navigation bar with icons for "Scan", "Open", "Connect", "ADM Update", "Service", and "Action". The main area displays a table of connected NAS devices.

| Name             | IP            | Model   | Serial Number ▲  | MAC Address       | ADM Version | Status | Enable |
|------------------|---------------|---------|------------------|-------------------|-------------|--------|--------|
| AS6208T-80F7     | 172.16.2.35   | AS6208T | AS16066210TM0007 | 10:bf:48:8b:80:f7 | 3.4.1.R7Q6  | Ready  |        |
| AS3202T-LEO      | 172.16.9.116  | AS3202T | AS16073204TM0003 | 10:bf:48:9b:86:99 | 3.4.3.B9R1  | Ready  |        |
| AS6102T-87CE-MM  | 172.16.2.24   | AS6102T | AS16076104TM0341 | 10:bf:48:8b:88:64 | 3.4.2.R932  | Ready  |        |
| AS6204T-88DF     | 172.16.1.121  | AS6204T | AS16076204TM0144 | 10:bf:48:8b:88:df | 3.4.0.R7N3  | Ready  |        |
| AS6204R          | 172.16.10.130 | AS6204R | AS16076212RM0006 | 10:bf:48:8b:8b:bf | 2.6.2.R6L2  | Ready  |        |
| Surveillance     | 172.16.2.179  | AS6204R | AS16076212RM0009 | 10:bf:48:8b:8b:b8 | 2.7.3.RHQ3  | Ready  |        |
| AS-6212R-S       | 172.16.10.31  | AS6212R | AS16076212RM0011 | 10:bf:48:8b:8b:9b | 3.5.0.A9G1  | Ready  |        |
| AS4004T-Jean     | 172.16.1.62   | AS4004T | AS20180620TM0215 | 00:51:82:11:22:02 | 3.4.3.B9G1  | Ready  |        |
| AS5110T-5129-S   | 172.16.2.77   | AS5110T | AS25015110TM0000 | 20:14:12:10:51:2b | 3.4.2.R932  | Ready  |        |
| AS7008T-00r01-ni | 172.16.2.10   | AS7008T | AS87654321TM3333 | 20:14:08:27:00:01 | 3.5.0.A9G1  | Ready  |        |
| AS6202T-AAA      | 172.16.2.105  | AS6202T | ASUSTORRDTEST    | 20:15:07:13:62:04 | 3.3.1.RIH2  | Ready  |        |
| AS-604T-vivian   | 172.16.1.109  | AS-604T | AT1207608MB0047  | 10:bf:48:89:c4:2e | 3.5.0.A9R1  | Ready  |        |
| AS-604T-C534     | 172.16.2.218  | AS-604T | AT1207608MB00EA  | 10:bf:48:89:c5:33 | 3.4.3.B9K1  | Ready  |        |

4. Hvis du ikke klarer å løse problemet med de prosedyrene over, kan du kontakte din lokale ASUSTOR-forhandler eller [kundeservice for ASUSTOR](#). Du kan også se gjennom [ASUSTOR Kunnskapsbase](#).