



Snabbinstallationsguide

Tillämpliga modeller

AS6702T v2 / AS6704T v2 / AS6706T v2

Ver. 5.0.0829

Innehållsförteckning

NOTICES	3
SAFETY PRECAUTIONS	4
1. FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL	5
2. VALFRIA TILLBEHÖR	7
3. INSTALLATIONSGUIDE FÖR MASKINVARA	8
NÖDVÄNDIGA VERKTYG FÖR INSTALLATION AV HÅRDDISK	8
INSTALLATION AV HÅRDDISK	8
SÄKRA NÄTKABELN	11
ANSLUTA OCH STARTA NAS	13
UPPGRADERA SYSTEMETS MINNE.....	14
INSTALLERA M.2 ENHET	18
INSTALLERA ETT NÄTVERKSKORT	21
4. INSTALLATIONSGUIDE FÖR PROGRAMVARA	27
INSTALLATION AV NEDLADDNINGSCENTER	27
WEBBINSTALLATION	29
INSTALLATION MED HJÄLP AV EN MOBILENHET	30
INSTALLATION MED LCD-SKÄRMEN.....	33
5. BILAGA	34
INDIKATIONSLAMPOR	34
FRONTPANEL	35
BAKPANEL.....	36
ANVÄNDNING AV LCD PANELEN.....	37
STÄNGA AV NAS.....	40
FELSÖKNING	41

Notices



Federal Communications Commission Statement

This device complies with FCC Rules Part 15. Operation is subject to the following two conditions:

- ➔ This device may not cause harmful interference.
- ➔ This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a class A digital device, pursuant to Part 15 of the Federal Communications Commission (FCC) rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- ➔ Reorient or relocate the receiving antenna.
- ➔ Increase the separation between the equipment and receiver.
- ➔ Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- ➔ Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

CE Mark Warning



CE marking for devices without wireless LAN/Bluetooth

The shipped version of this device complies with the requirements of the EMC directives 2014/30/EU and UK directive "Electromagnetic compatibility" and IEC 62368-1: 2018 "Information technology equipment-Safety".



The Adopted Trademarks HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.

Safety Precautions

The following safety precautions will increase the life of the NAS. Follow all precautions and instructions.

Electrical Safety

Unplug this product from the power source before cleaning.

Use only the bundled power adapter. Using other power adapters may damage your device.

Ensure that you plug the power adapter to the correct power input rating. Check the label on the power adapter for the power rating.

Operation Safety

- ➔ DO NOT place this product in a location where it may get wet.
- ➔ Place this product on a flat and stable surface.
- ➔ Use this product in environments with an ambient temperature between 0°C and 40°C.
- ➔ DO NOT block the air vents on the case of this product. Always provide proper ventilation for this product.
- ➔ DO NOT insert any object or spill liquid into the air vents. If you encounter technical problems with this product, contact a qualified service technician or your retailer. DO NOT attempt to repair this product yourself.



DO NOT throw this product in municipal waste.

This product has been designed to enable proper reuse of parts and recycling. This symbol of the crossed out wheeled bin indicates that the product (electrical and electronic equipment) should not be placed in municipal waste. Check local regulations for disposal of electronic products.

1. Förpackningens innehåll

Tillämpliga modeller: AS6702T v2, AS6704T v2, AS6706T v2

NAS-enhet	 AS6702T v2	 AS6704T v2	 AS6706T v2
 Nätsladd	x1	x1	x1
 Nätadapter	x1	x1	N/A
 RJ45 nätverkskabel	x2	x2	x2
 Faste Stromkabel	x1	x1	N/A
 Skravar att användas med 3,5" hårddisk	x8	x16	x24

 Skrudar att användas med 2,5" hårddisk	x8	x16	x24
 Snabbinstallationsguide	x1	x1	x1

2. Valfria tillbehör

Artiklarna nedan finns att köpa från lokala återförsäljare och ASUSTOR Accessories Store (<http://shop.asustor.com>).

3. Installationsguide för maskinvara

Alla data som lagrats på hårddisk(arna) kommer att raderas och KAN INTE återställas. Säkerhetskopiera all viktig information innan systemet initieras.

Nödvändiga verktyg för installation av hårddisk

- Krysskruvmejsel
- Minst en 3,5/2,5-tums SATA-hårddisk. (För en lista över kompatibla hårddiskar, se <http://www.asustor.com/service/hd?id=hd>)

Installation av hårddisk

1. Tryck på knappen på nedre delen av hårddiskfacket för att lossa haken.



2. Dra med hjälp av haken försiktigt ut brickan ur facket.



3. Placera hårddisken på brickan

- ✓ **3,5-tums hårddiskar:** Placera hårddiskarna i facket, och se till att monteringshålen på hårddiskens sidor och brickan är mitt för varandra. Fäst med fyra skruvar.



- ✓ **2,5-tums hårddiskar och SSD-hårddiskar:** Placera hårddisken i utrymmet på brickan som markerats med rött (se bilden nedan). Hålen på hårddiskens undersida och på brickan måste vara mitt för varandra. Fäst med fyra skruvar.



4. För på brickan på skenorna i diskfacket. Tryck med hjälp av haken försiktigt in brickan helt i facket. Fäst brickan på plats genom att trycka haken nedåt. Haken ska stängas lätt och knäppa igen med ett hörbart 'klick'. Kontrollera att brickan är helt intryckt i facket innan haken låses på plats.



5. När haken är säkrad kan du låsa den på plats med hjälp av diskbrickans lås. Using a flathead screwdriver, turn the lock counterclockwise to lock the latch mechanism. Vrid låset moturs med en platt skruvmejsel för att låsa hakmekanismen. Turning the lock clockwise will unlock it. Genom att vrida låset medurs låses hakmekanismen upp.



Säkra nätkabeln

OBS: Du kan använda det medföljande sladdfästet för att säkra strömkabeln på plats, om du är orolig för att NAS nätsladden lossnar när din NAS flyttas.

1. Ta ut sladdfästet från tillbehörs lådan.



2. Sätt fast fästet till strömkabeln som visas på bilden nedanför.



3. Ta bort fläktskruven genom att vrida den moturs.

AS6702T v2



AS6704T v2



4. Placera fästet över hålet för den borttagna fläktskruven. Fäst konsolen på plats genom att ersätta fläktskruven.

AS6702T v2



AS6704T v2



Ansluta och starta NAS

1. Anslut NAS-enheten till nätuttaget.
2. Anslut NAS-enheten till din router, omkopplare eller hub med en Ethernet-kabel.

AS6702T v2



AS6704T v2



AS6706T v2



3. Håll strömbrytaren intryckt i 1 – 2 sekunder tills den blå stömindikationslampan tänds. Det indikerar att NAS-enheten är på. När NAS sätts på blinkar systemets gröna indikationslampa, och nätverkets blå indikationslampa tänds också.



4. NAS-enheten är klar för användning när systemets gröna statusindikationslampa slutar blinka, och lyser med fast ljus. Då ska det även höras ett pipande ljud från systemets summer. Nu är maskinvaruinstallationen klar. Gå över till installationsguiden för programvaran för att konfigurera systeminställningarna.

Uppgradera systemets minne

Anmärkningar och försiktighetsåtgärder

Alla NAS-enheter i AS67 v2-serien stödjer upp till 16GB minne. Innan du lägger till eller tar bort minnesmoduler, läs igenom följande försiktighetsåtgärder noga.


- Din NAS-enhet och minnesmoduler använder högprecisionskomponenter och elektronisk anslutningsteknik. För att undvika att garantin blir ogiltig under produktens garantiperiod rekommenderar vi att:
 - ✓ Minne för AS67 V2-serien enheter kan köpas från lokala återförsäljare eller online ASUSTOR Tillbehör Store (<http://shop.asustor.com>).
 - ✓ Du inte installerar en minnesmodul på egen hand, om du inte vet hur man uppgraderar minnet på en dator.
 - ✓ Du inte rör anslutningarna eller öppnar höljet till minnesmodulfacket.
- Lägger du till eller tar bort minnesmoduler på egen hand kan du råka ut för ett missöde eller funktionsfel på NAS-enheten till följd av att fackets öppning och modul skadas, eller ett kopplingsfel. I så fall tas en reparationsavgift ut.
- Var försiktig så att du inte skadar händer eller fingrar med vassa kanter på minnesmodul, inre komponenter eller kretskort i NAS-enheten.
- ASUSTOR garanterar inte att minnesmoduler från tredje part fungerar i din NAS.
- Stäng av din NAS och kringutrustning, och koppla ifrån alla tillbehör och anslutningskablar innan du lägger till eller tar bort minnesmoduler.
- För att hindra skador från elektrostatisk urladdning på minnesmoduler, följ nedanstående instruktioner:
 - ✓ Arbeta inte på en plats som lätt avger statisk elektricitet, som t.ex. på en matta.
 - ✓ Innan du lägger till eller tar bort minnesmoduler, ta i ett externt metallföremål som inte är NAS-enheten för att jorda dig själv och eliminera statisk elektricitet. Vidrör inga metalledar inuti NAS-enheten.
- Sätt inte i en felvänd minnesmodul i facket. Det kan skada modulen eller facket, eller orsaka att kretskortet fattar eld.
- Använd en skruvmejsel som passar skåran i skruvarna.
- Ta inte bort eller lossa skruvar som inte specificerats för att tas bort.

Nödvändiga delar och verktyg

- ✓ Krysskruvmejsel

Ta bort höljet

1. Stäng av NAS-enheten genom att välja **[Stäng av]** från ADM-användarmenyn.

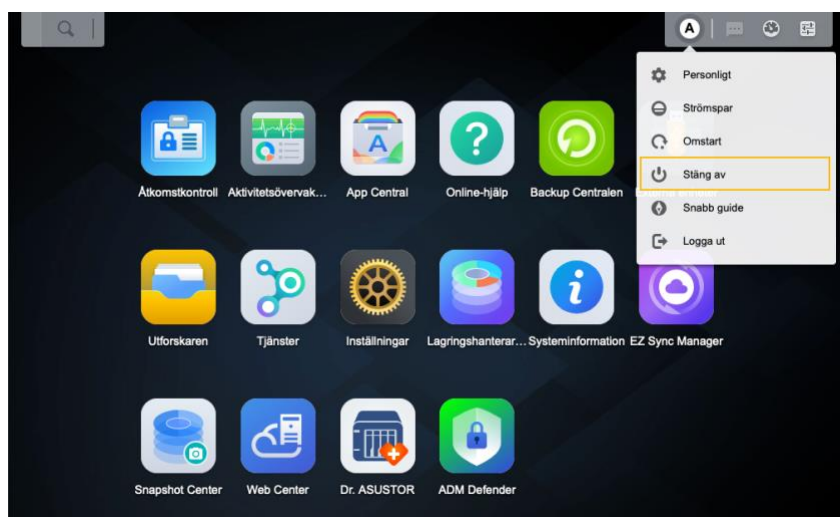

2. Ta bort alla kablar och enheter som är anslutna till NAS-enheten, inklusive nätsladden.

AS6702T v2



AS6704T v2



AS6706T v2



3. Använd en skruvmejsel för att lossa de tre skruvarna på NAS-enhetens baksida (se bilden).

AS6702T v2



AS6704T v2




AS6706T v2



4. Ta tag om höljet med båda händerna från två sidor, och skjut det försiktigt bakåt för att ta bort från chassiet.

Installera minne

1. När NAS öppnas kan RAM kortplatser hittas på moderkortets vänstra sida av NAS. Sätt i en DIMM i ett tomt spår i 45° vinkel och justera skårorna i RAM efter spåret.

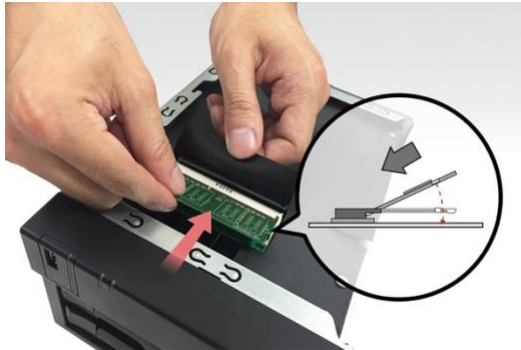

2. Tryck försiktigt ned DIMM tills båda spärrarna klickar på plats. RAM ska vara i linje med moderkortet.



Sätta tillbaka höljet

1. Sätt tillbaka höljet och skruva åt de tre skruvarna som tidigare togs bort.

AS6702T v2



AS6704T v2



AS6706T v2



2. Sätt tillbaka alla kablar och nätsladden, och starta NAS-enheten.

AS6702T v2



AS6704T v2



AS6706T v2



Installera M.2 Enhet

M.2 Försiktighetsåtgärder vid installation


AS6702T v2, AS6704T v2 och AS6706T v2 har fyra M.2 SSD platser. För maximal kompatibilitet, klicka [här](#) för en lista över kompatibla M.2 SSD:

Nödvändiga delar och verktyg

✓ Krysskruvmejsel

Ta bort höljet

1. Stäng av NAS-enheten genom att välja **[Stäng av]** från ADM-användarmenyn.

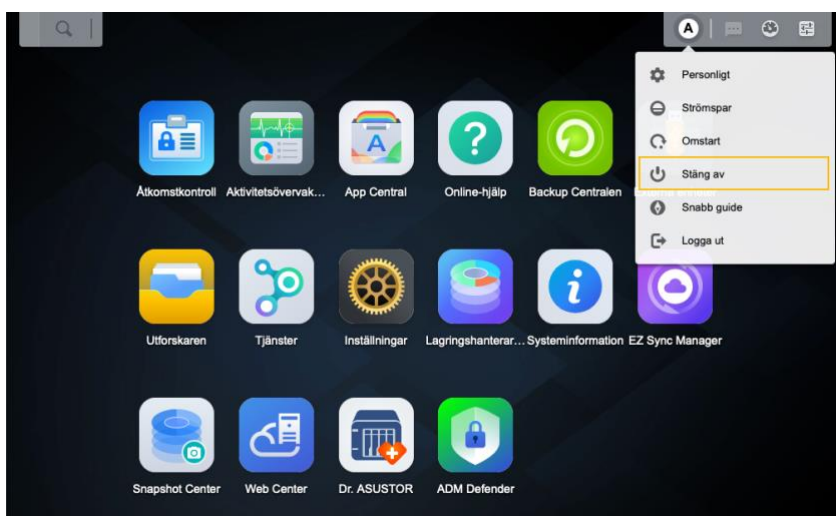

2. Ta bort alla kablar och enheter som är anslutna till NAS-enheten, inklusive nätsladden.

AS6702T v2



AS6704T v2



AS6706T v2



3. Använd en skruvmejsel för att lossa de tre skruvarna på NAS-enhetens baksida (se bilden).

AS6702T v2



AS6704T v2



AS6706T v2




4. Ta tag om höljet med båda händerna från två sidor, och skjut det försiktigt bakåt för att ta bort från chassiet.


Installera M.2 Enhet

1. För bästa möjliga upplevelse, installera SSD i den ordning som visas på bilderna nedan.

AS6702T v2

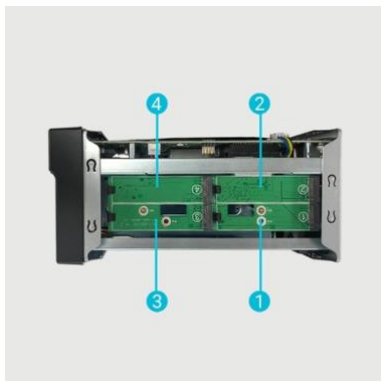


AS6704T v2

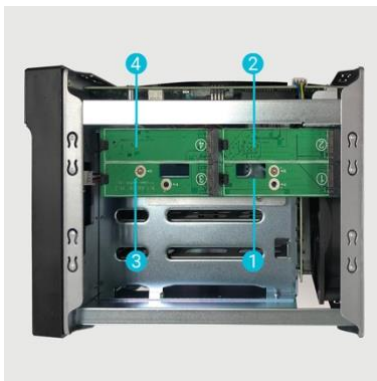

AS6706T v2



2. Sätt i M.2 SSD i en vinkel, rikta in skåran med kontakten och sätt in M.2 enheten. Se till att M.2 SSD är helt isatt, håll plastspaken och tryck ned M.2 SSD tills den klämmer fast i kortplatsen.

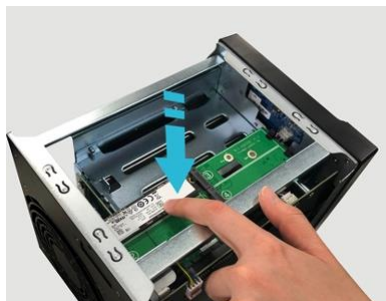


- Upprepa processen för alla andra M.2 SSD.

AS6702T v2



AS6704T v2

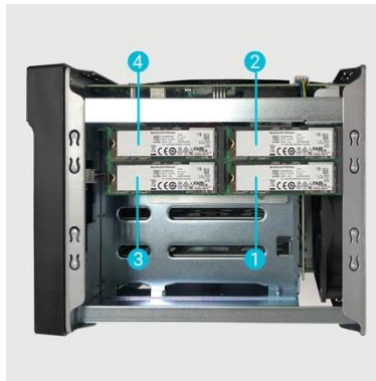

AS6706T v2



Sätta tillbaka höljet

- Sätt tillbaka höljet och skruva åt de tre skruvarna som tidigare togs bort.

AS6702T v2



AS6704T v2



AS6706T v2



- Sätt tillbaka alla kablar och nätsladden, och starta NAS-enheten.

AS6702T v2



AS6704T v2




AS6706T v2




Installera ett nätverkskort


1. För att lägga till ett 10 Gigabit Ethernetkort, installera ASUSTOR NAS PCIe Mode Switcher från App Centralen.

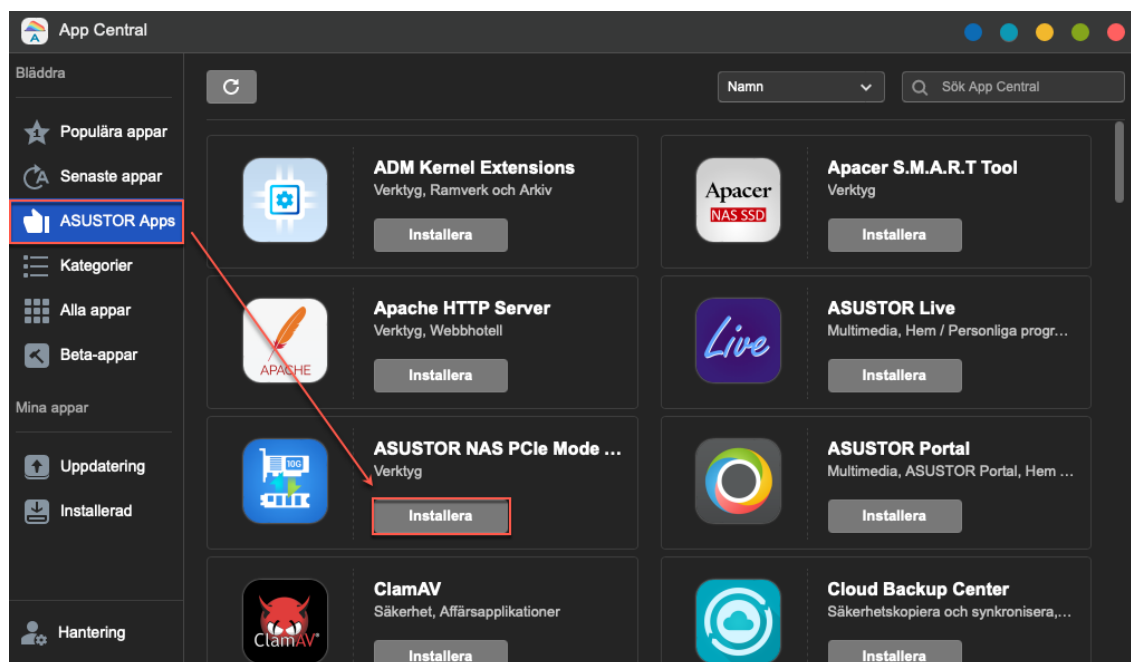


2. Välj 10G NIC och tryck på tillämpa.

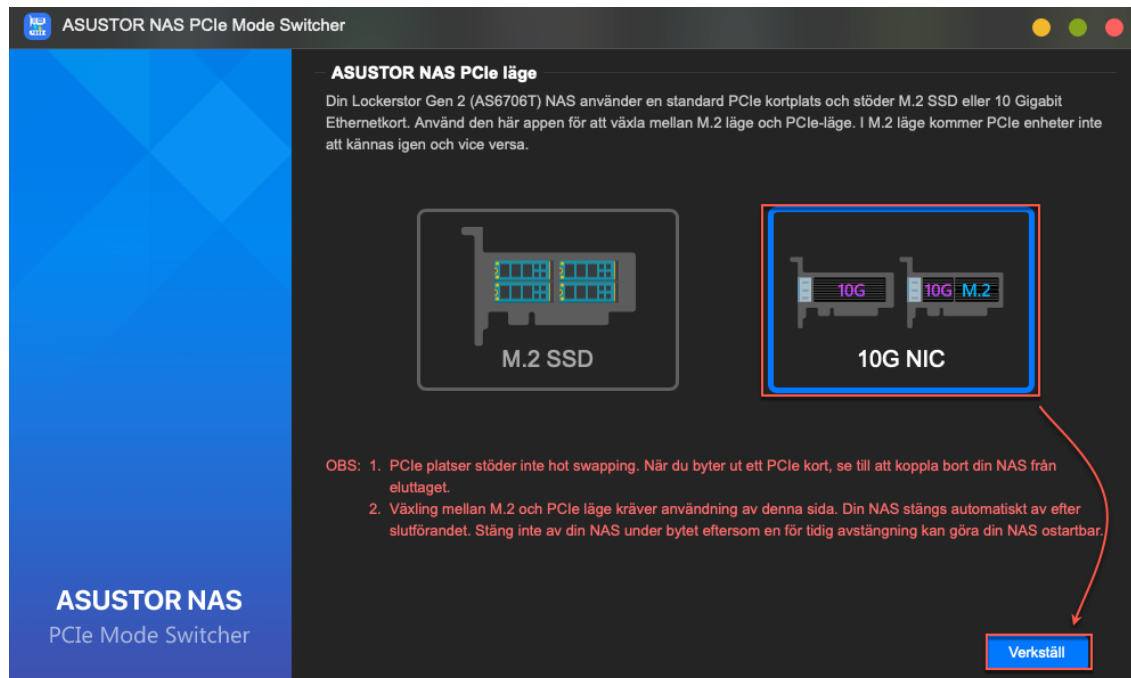

3. Klicka på OK

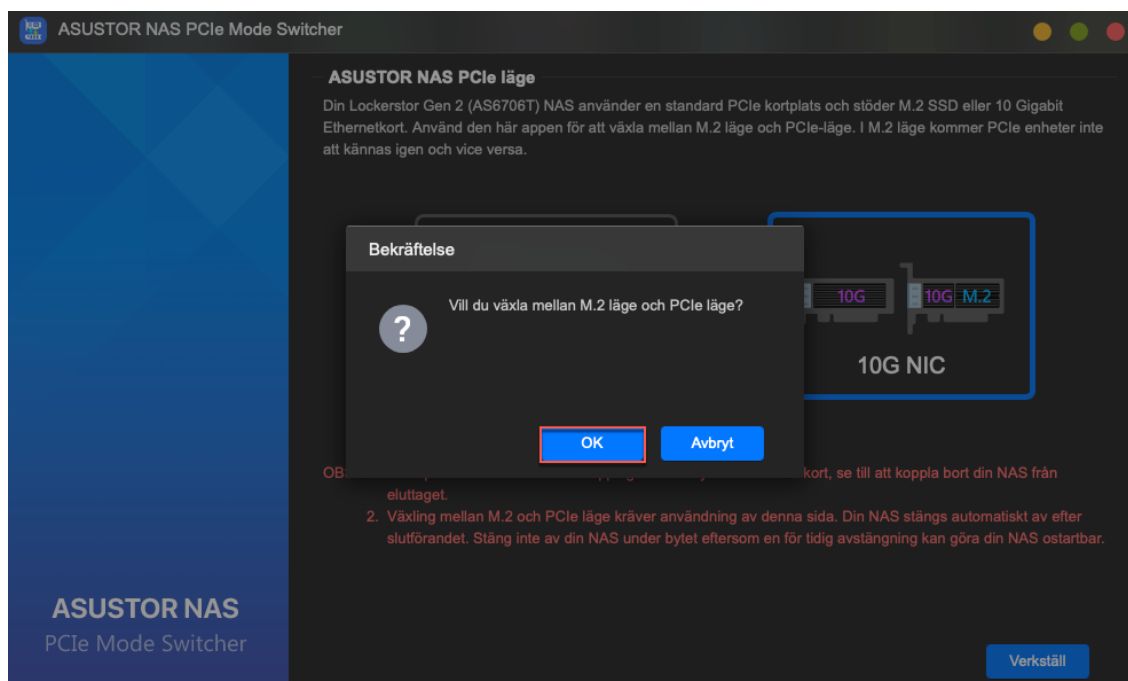

4. Efter bekräftelse stängs din NAS av. Efter avstängning kommer du nu att kunna installera 10 Gigabit Ethernetkortet efter att du kopplat bort din NAS från elnätet.

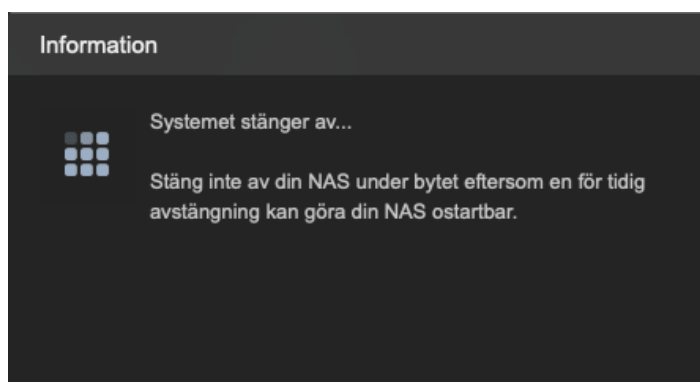

Nödvändiga delar och verktyg

- ✓ Krysskruvmejsel

Ta bort höljet

1. Ta bort alla kablar och enheter som är anslutna till NAS-enheten, inklusive nätsladden.

AS6704T v2



AS6706T v2



OBS: PCIe uttaget inuti din NAS stöder inte hot swap funktioner. Stäng av och koppla ur din NAS innan du byter mellan PCIe enheter.

2. Använd en skruvmejsel för att lossa de tre skruvarna på NAS-enhetens baksida (se bilden).

AS6704T v2



AS6706T v2




3. Ta tag om höljet med båda händerna från två sidor, och skjut det försiktigt bakåt för att ta bort från chassiet.

Installera ett nätverkskort

1. För att ta bort M.2 kortet, lossa skruvarna enligt bilden nedanför.

AS6704T v2

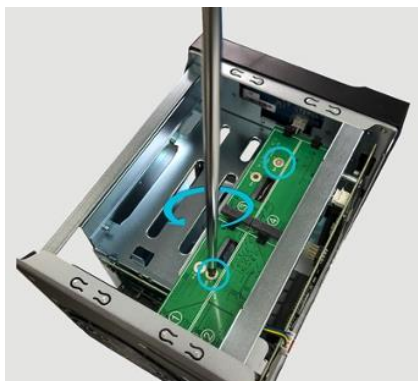

AS6706T v2



2. Försiktigt dra ut M.2 kortet från PCIe slottet enligt bilden nedanför.

AS6704T v2



AS6706T v2



3. Lossa dom två skruvarna som håller fästet för M.2 kortet på plats.

AS6704T v2




AS6706T v2



4. Lyft ut fästet från NAS-en.

AS6704T v2

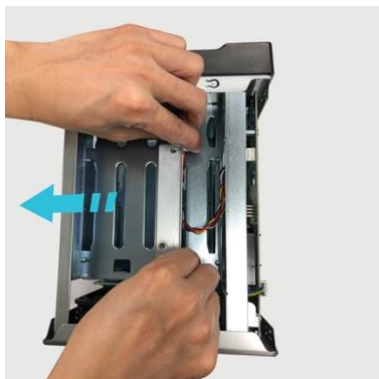

AS6706T v2



5. Ta bort båda skruvarna på baksidan av NAS-en och fästet för plasthållaren.


AS6704T v2




AS6706T v2



6. Skruva loss och ta bort fästet från AS-T10G2 NIC. Installation av [AS-T10G2](#) kräver användning av det medföljande fästet designat för Lockerstor Gen2 serien av NAS-enheter.

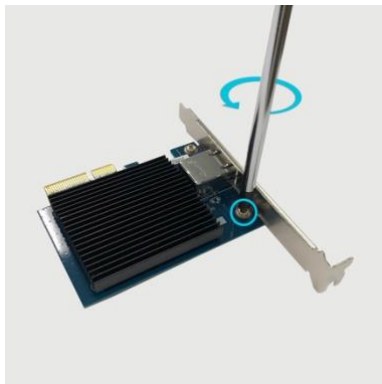

7. Fäst [NAS-specifikt](#) fäste till AS-T10G2 och dra åt skruvarna.

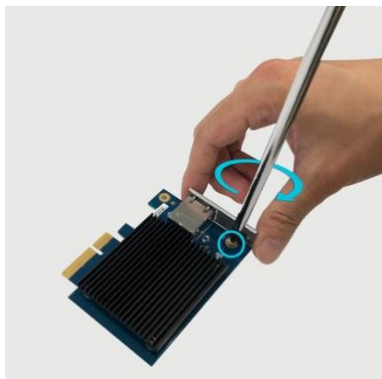

8. Försiktigt sätt in nätverkskortet i PCIe slottet i din NAS.

AS6704T v2



AS6706T v2



9. Skruva fast nätverkskortet med skruvarna.

AS6704T v2



AS6706T v2



10. Följ dessa instruktioner i omvänd ordning för att återinstallera M.2 kortet.


4. Installationsguide för programvara

Du kan välja mellan fyra olika installationsmetoder. Kan du gå till nedladdningssektionen på ASUSTOR-webbplatsen (<http://www.asustor.com/service/downloads>) för att hämta den senaste programvaran.

Installation av nedladdningscenter

Windows-användare

1. När ASUSTOR Control Center har installerats kommer den automatiskt att börja söka igenom ditt nätverk efter ASUSTOR NAS-enheter.

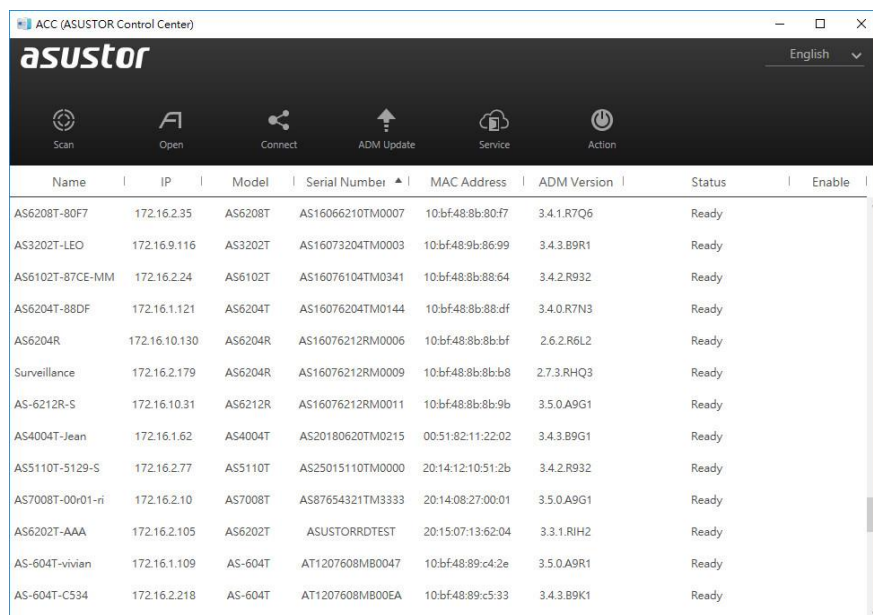

Name	IP	Model	Serial Number	MAC Address	ADM Version	Status	Enable
AS6208T-80F7	172.16.2.35	AS6208T	AS16066210TM0007	10-bf:48:8b:80:f7	3.4.1.R7Q6	Ready	
AS3202T-LEO	172.16.9.116	AS3202T	AS16073204TM0003	10-bf:48:9b:86:99	3.4.3.B9R1	Ready	
AS6102T-87CE-MM	172.16.2.24	AS6102T	AS16076104TM0341	10-bf:48:8b:88:64	3.4.2.R932	Ready	
AS6204T-88DF	172.16.1.121	AS6204T	AS16076204TM0144	10-bf:48:8b:88:df	3.4.0.R7N3	Ready	
AS6204R	172.16.10.130	AS6204R	AS16076212RM0006	10-bf:48:8b:8b:bf	2.6.2.R6L2	Ready	
Surveillance	172.16.2.179	AS6204R	AS16076212RM0009	10-bf:48:8b:8b:b8	2.7.3.RHQ3	Ready	
AS-6212R-S	172.16.10.31	AS6212R	AS16076212RM0011	10-bf:48:8b:8b:9b	3.5.0.A9G1	Ready	
AS4004T-Jean	172.16.1.62	AS4004T	AS20180620TM0215	00:51:82:11:22:02	3.4.3.B9G1	Ready	
AS5110T-5129-S	172.16.2.77	AS5110T	AS25015110TM0000	20:14:12:10:51:2b	3.4.2.R932	Ready	
AS7008T-00r01-ri	172.16.2.10	AS7008T	AS87654321TM3333	20:14:08:27:00:01	3.5.0.A9G1	Ready	
AS6202T-AAA	172.16.2.105	AS6202T	ASUSTORRTEST	20:15:07:13:62:04	3.3.1.RIH2	Ready	
AS-604T-vivian	172.16.1.109	AS-604T	AT1207608MB0047	10-bf:48:89:c4:2e	3.5.0.A9R1	Ready	
AS-604T-CS34	172.16.2.218	AS-604T	AT1207608MB00EA	10-bf:48:89:c5:33	3.4.3.B9K1	Ready	

2. Välj din NAS i listan och följ installationsguidens instruktioner för att slutföra konfigurationen.

Systeminitiering

Medan initialisering pågår kan det hjälpa dig att ställa in grundläggande funktioner, såsom utseendeställningar, tidsinställningar, kontoinställningar, hårddiskinställningar och registrera din NAS. Du kan fortfarande ändra dessa inställningar efter att initieringen är klar.

Utseende



Ljus färg



Mörk

Systeminställningar



En nyckelinställning

Systemet kommer att göra optimala inställningar baserat på dina datorinställningar och antalet installerade hårddiskar. (rekommenderat alternativ)



Avancerade inställningar

Du kan specificera varje grundinställning en efter en



Mac-användare

1. När ASUSTOR Control Center har installerats kommer den automatiskt att börja söka igenom ditt nätverk efter ASUSTOR NAS-enheter.

Name	IP Address	Model	Serial Number	MAC address	ADM Version	Status	WOL
AS1004T-1124-rr	172.16.1.53	AS1004T...	AL18041004EM00FB	20:18:11:15:11:24	3.4.2.R932	Ready	--
AS1002T-76BE	172.16.2.117	AS1002T...	AL18041004EM0119	10:BF:48:8C:76:BE	3.4.3.BA21	Ready	--
MARCO4004T	172.16.2.196	AS4004T	AL18054004TM00EC	10:BF:48:8C:7D:FB	3.4.1.R7Q6	Ready	--
AS4002T-RUDY	172.16.1.167	AS4002T	AL18064004TM0021	10:BF:48:8C:95:DA	3.4.2.R932	Ready	--
AS4002T-9826	172.16.2.160	AS4002T	AL18064004TM0035	10:BF:48:8C:9B:26	3.4.3.BA21	Ready	--
AS6404T-1400TC	172.16.1.3	AS6404T	AL18076404TM0030	20:18:12:12:14:00	3.4.2.R932	Ready	--
AS1004T-LEO	172.16.2.156	AS1004T...	AL18081004EM03DF	20:19:02:19:16:1A	3.4.3.BA21	Ready	--
AS6302T-CDCF-ri	172.16.10.235	AS6302T	AL18116304TM012B	10:BF:48:8C:DC:8D	3.3.1.BHT1	Ready	--
AS6404T-DD51-AA	172.16.3.94	AS6404T	AL18116404TM005E	10:BF:48:8C:DD:51	3.4.2.R932	Ready	--
AS6404T-jinnnnnnnn...	172.16.1.142	AS6404T	AL18116404TM0064	10:BF:48:8C:DD:59	3.4.3.B9R1	Ready	--

2. Välj din NAS i listan och följ installationsguidens instruktioner för att slutföra konfigurationen.

Systeminitiering

Medan initialisering pågår kan det hjälpa dig att ställa in grundläggande funktioner, såsom utseendeställningar, tidsinställningar, kontoinställningar, hårddiskinställningar och registrera din NAS. Du kan fortfarande ändra dessa inställningar efter att initieringen är klar.

Utseende

ljus färg

Mörk

Systeminställningar

En nyckelinställning

Systemet kommer att göra optimala inställningar baserat på dina datorinställningar och antalet installerade hårddiskar. (rekommenderat alternativ)

Avancerade inställningar

Du kan specificera varje grundinställning en efter en

Webbinstallation

1. Om du redan vet din NAS-enhets aktuella IP-adress kan du öppna en webbläsare och ange NAS-enhetens IP-adress (t.ex.: <http://192.168.1.168:8000>) för att börja initialiseringen.
2. Följ instruktionerna från installationsguiden för att slutföra konfigurationen.

Systeminitiering

Medan initialisering pågår kan det hjälpa dig att ställa in grundläggande funktioner, såsom utseendeställningar, tidsinställningar, kontoinställningar, hårddiskinställningar och registrera din NAS. Du kan fortfarande ändra dessa inställningar efter att initieringen är klar.

Utseende



Ljus färg



Mörk

Systeminställningar



En nyckelinställning

Systemet kommer att göra optimala inställningar baserat på dina datorinställningar och antalet installerade hårddiskar. (rekommenderat alternativ)



Avancerade inställningar

Du kan specificera varje grundinställning en efter en




Installation med hjälp av en mobilenhet


1. Sök efter **"AiMaster"** i Google Play eller Apple App Store. Du kan även skanna QR-koderna nedan. Hämta och installera AiMasters mobilapp till din mobila enhet.




2. Se till att din mobila enhet är ansluten till samma lokala nätverk som din NAS-enhet.
3. Öppna därefter AiMaster och välj ikonen  i verktygsfältet överst på skärmen.

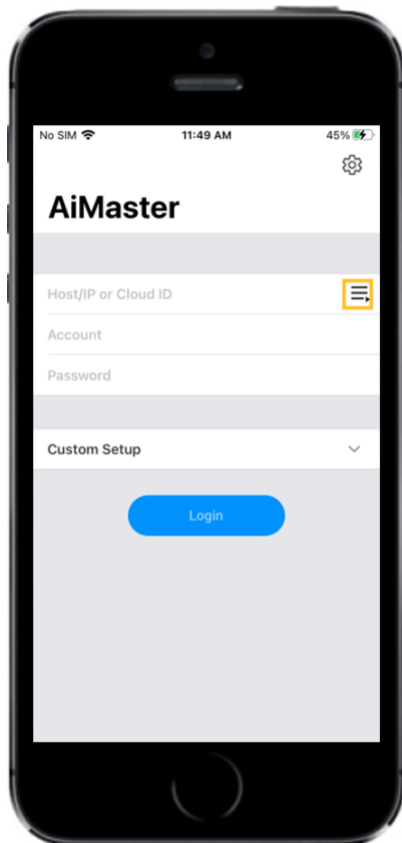


4. Välj **[Auto Discovery (Automatisk identifiering)]**. AiMaster kommer nu att söka efter din NAS-enhet på det lokala nätverket.

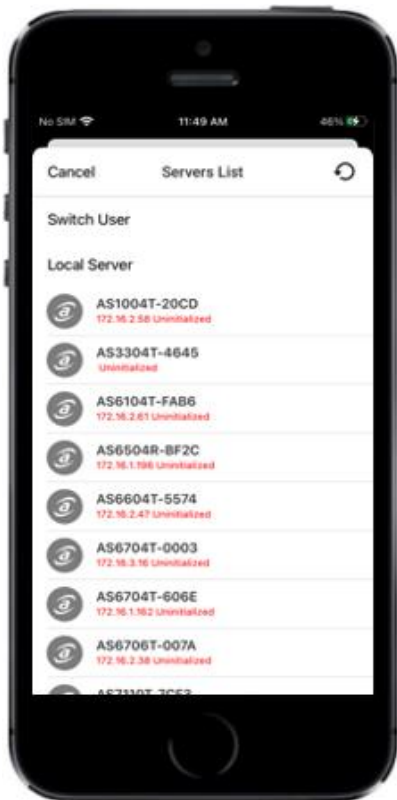

5. Välj din NAS-enhet i listan som visas.

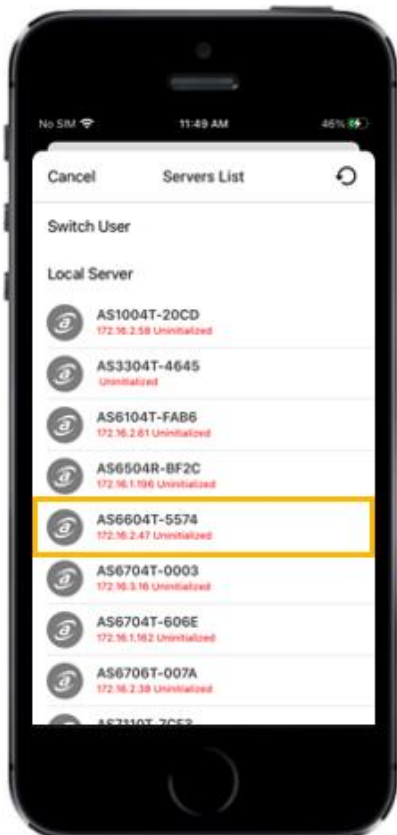

6. Välj [**Start Initialization (Starta initiering)**] för att börja installationen. Följ anvisningarna och instruktionerna för att fullfölja konfigurationen.

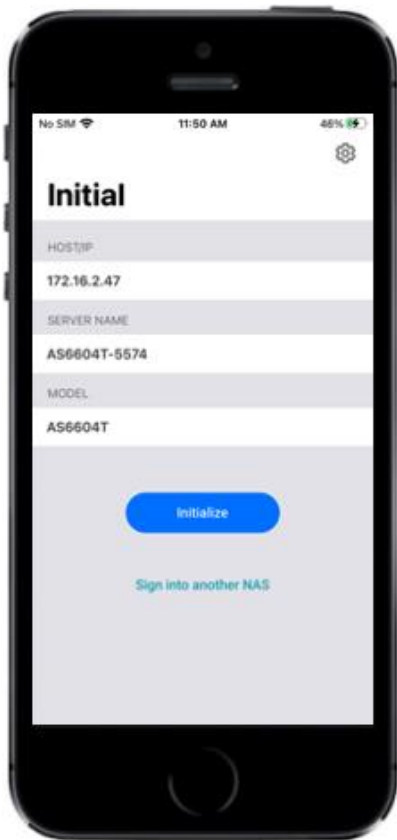

Installation med LCD-skärmen

- LCD-skärmen frågar om du vill initiera NAS-enheten när den har identifierat att NAS-enheten ännu inte börjat initialiseras.



- Använd "↵"-knappen på LCD-skärmens högra sida för att bekräfta att du vill initiera NAS-enheten. Systemet kommer nu att starta initieringsprocessen.



- Initialiseringen är klar när NAS-enhetens IP-adress visas på LCD-skärmen. OBS! Lösenordet för "admin"-kontot kommer att vara inställt på "admin".
- Denna installationsmetod lämpar sig bara på modeller med LCD-skärmar AS6704T v2 / AS6706T v2.

5. Bilaga

Indikationslampor

AS6702T v2



AS6704T v2



AS6706T v2



1 Strömindikationslampa

2 Indikationslampa för systemstatus

3 Indikationslampa för nätverksstatus

4 Indikationslampa för USB

5 Indikationslampa för hårddisk

Indikationslampa	Färg	Beskrivning	Tillstånd
Ström 	Blå	Fast ljus	Ström på
		Blinkande	Vaknar ur viloläge (S3)
	Orange	Fast ljus	Viloläge (S3)
		Blinkar var tionde sekund	LED nattläge
Systemstatus 	Grön	Blinkande	Startas
		Fast ljus	System klart
Nätverk 	Blå	Fast ljus	Nätverksport ansluten
USB 	Grön	Fast ljus	USB-enheten är ansluten till framsidan av NAS är klar för användning.
		Blinkande	Dataåtkomst pågår

Hårddisk 	Grön	Fast ljus	Hårddisk klar
		Blinkande	Dataåtkomst pågår
	Röd	Blinkar var tionde sekund	Diskviloläge
		Fast ljus	Hårddisk avvikande

Frontpanel

AS6702T v2



- 1 Strömknapp
- 2 One Touch Backup Button
- 3 USB 3.2 Gen 2-port
- 4 HDD-1

AS6704T v2



- 5 HDD-2
- 6 HDD-3
- 7 HDD-4
- 8 HDD-5


AS6706T v2



- 9 HDD-6


Bakpanel

AS6702T v2

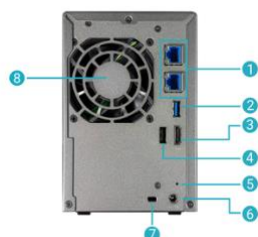

- 1 2.5G RJ45-Ports
- 2 USB 3.2 Gen 2-Ports
- 3 HDMI-Port
- 4 USB 2.0-Port

AS6704T v2

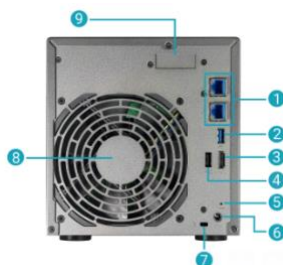

- 5 Återställningsknapp
- 6 Eluttag
- 7 K- lås
- 8 Systemfläkt

AS6706T v2



- 9 PCI Express 3.0 utökningsport

Användning av LCD panelen

Du kan använda LCD panelen för att konfigurera systeminställningar och kontrollera systeminformation. Knapparna på höger sida av LCD panelen kan användas för att navigera genom menyerna. Bilden nedanför ger en beskrivning av varje knapp.



1. **[Upp]** Knapparna
2. **[Ned]** Knapparna
3. **[Tillbaka]** Knapparna
4. **[Bekräfta]** Knapparna

När du har slagit på din NAS kan du se NAS namnet och IP-adressen på LCD-panelen. Panelen stängs av automatiskt efter några sekunder. Du kan använda panelen för att konfigurera inställningar och kontrollera systeminformation.

```
AS6404T-117E
172.16.2.35
```

menyn består av följande undermenyer:

1. Tryck för backup
2. Nätverk
3. Lagring
4. Temperatur
5. Drift
6. Konfigurering

Tryck på [Upp] eller [Ned] knapparna för att navigera genom menyalternativen. Tryck på [Bekräfta] knappen för att gå in i någon undermeny. Tryck på [Tillbaka] knappen för att återgå till föregående nivå.

1. Tryck för Backup

I undermenyn 1 Säkerhetskopiering kan du använda knapparna [Upp], [Ned] och [Bekräfta] för att välja och utföra åtgärderna nedan

```
MAIN
>1 TOUCH BACKUP
```

- 1.1. Framsteg: Kör backupfunktionen för USB-porten på frontpanelen
- 1.2. Utmatningsenhet: Ta bort alla USB-enheter anslutna till USB-porten på frontpanelen.

2. Nätverk

I undermenyn Nätverk kan du använda knapparna [Upp], [Ned] och [Bekräfta] för att visa informationen nedan.

```
MAIN
>NETWORK
```

- 2.1. LAN

2.1.1 IP Adress

2.1.2 Subnät Mask

2.2 WAN

2.2.1 IP Adress

2.2.2 Subnät Mask

3. Lagring

I undermenyn Lagring kan du använda knapparna [Upp], [Ned] och [Bekräfta] för att visa volymdata som anges nedan.

```
MAIN
>STORAGE
```

3.1. Totalt utrymme: Den totala lagringskapaciteten i volymen.

3.2. Använd utrymme: Mängden utrymme som för närvarande används på volymen.

3.3. Fritt utrymme: Mängden ledigt utrymme kvar på volymen.

4. Temperatur

I undermenyn Temperatur kan du använda knapparna [Upp], [Ned] och [Bekräfta] för att visa temperaturen för de alternativ som anges nedan.

```
MAIN
>TEMPERATURE
```

4.1. CPU: CPU temperatur.

4.2. System: Systemets temperatur.

4.3. HDD: Hårddiskarnas temperatur.

5. Drift

I undermenyn Drift kan du använda knapparna [Upp], [Ned] och [Bekräfta] för att utföra de åtgärder som anges nedan.

```
MAIN
>OPERATION
```

5.1. Avstängning: Stäng av NAS.

5.2. Omstart: Starta om NAS.


6. Konfiguration

I undermenyn Konfiguration kan du använda [Upp], [Ned] och [Bekräfta] knapparna för att konfigurera alternativen nedan.

```
MAIN
>CONFIGURATION
```

6.1. Servernamn

Tryck på [Upp] eller [Ned] knapparna för att bläddra mellan bokstäver och siffror. Tryck på [Bekräfta] knappen för att bekräfta ditt val och fortsätt till nästa tecken. Upprepa denna process tills alla tecken i namnet är konfigurerade. Genom att trycka på [Tillbaka] knappen visas alternativet "Bekräfta ändring". Du kommer att kunna välja mellan "Ja" och "Nej".



SERVER NAME
ASUSTOR NAS

6.2. Nätverksinställning

6.2.1. LAN

6.2.1.1. DHCP

Genom att trycka på [Bekräfta] knappen visas alternativet "Bekräfta ändring". Du kommer att kunna välja mellan "Ja" och "Nej".

6.2.1.2. Statisk adress

6.2.1.2.1. IP Adress

Tryck på [Upp] eller [Ned] knapparna för att bläddra igenom siffrorna. Tryck på [Bekräfta] knappen för att bekräfta antalet val och välj vidare till nästa nummer. Upprepa denna process tills alla siffror är konfigurerade. Genom att trycka på [Tillbaka] knappen som visas i alternativet "Bekräfta ändring". Du kommer att kunna välja mellan "Ja" och "Nej".

6.2.1.2.2. Subnät Mask

Tryck på [Upp] eller [Ned] knapparna för att bläddra igenom siffrorna. Tryck på [Bekräfta] knappen för att bekräfta antalet val och gå vidare till nästa nummer. Upprepa denna process tills alla siffror är konfigurerade. Genom att trycka på [Tillbaka] knappen visas alternativet "Bekräfta ändring". Du kommer att kunna välja mellan "Ja" och "Nej".

Stänga av NAS

1. Bekräfta funktionsinställningarna för strömbrytaren som visas på bilden här nedanför. När strömbrytaren hålls intryckt i 1,5 sekund kan du välja att stänga av NAS eller låta den gå i viloläge. Denna inställning är tillgänglig inifrån ADM genom att välja: [Inställningar] [Hårdvara] [Ström] [Inställningar].

Inställningar

System Energikontroll **Ström** Fläktkontroll LCD-panel

Konfigurering av EuP-läge

EuP (ErP) är en förkortning av Energy Using Product (energianvändande produkt) och är en bestämmelse inom EU för att reglera energiförbrukningen.

☐ Aktivera ☒ Avaktivera

Inställningar

☒ Aktivera Wake on LAN (WOL), Wake on WAN (WOW)

När strömbrytaren hålls intryckt i 1,5 sekund: Stäng av NAS

När strömmen återställs till denna NAS: Behåll tidigare tillstånd

Power Scheduling

Lägg till Redigera Ta bort

Dag	Sätt på	Stäng av	Omstart	Strömspar

Verkställ

2. Håll ned strömbrytaren i 1,5 sekund. Du bör kunna höra ett "pip" från systemets högtalare. Släpp strömbrytaren och NAS kommer antingen att stängas av eller gå i strömsparläge beroende på konfiguration.



Felsökning

Q: Varför kan jag inte identifiera min ASUSTOR NAS med ASUSTOR Control Center?

A: Om du har problem att hitta NAS med ASUSTOR Control Center kan du göra följande:

1. Kontrollera dina nätverksanslutning:


✓ Kontrollera att datorn och NAS-enheten är delar av samma LAN.

✓ Kontrollera att nätverksindikationen är tänd. Är den släckt kan du prova att ansluta Ethernet-kabeln till en annan nätverksport eller använda en annan Ethernet-kabel.


2. Inaktivera först brandväggar som du har på datorn. Prova därefter att söka efter NAS-enheten igen med ASUSTOR Control Center.

3. Kan du fortfarande inte hitta NAS-enheten, anslut NAS-enheten till datorn med den medföljande RJ-45-nätverkskabeln och ändra datorns IP-inställningar.


✓ Välj **[Start]** → **[Kontrollpanel]** → **[Nätverks- och delningscenter]**

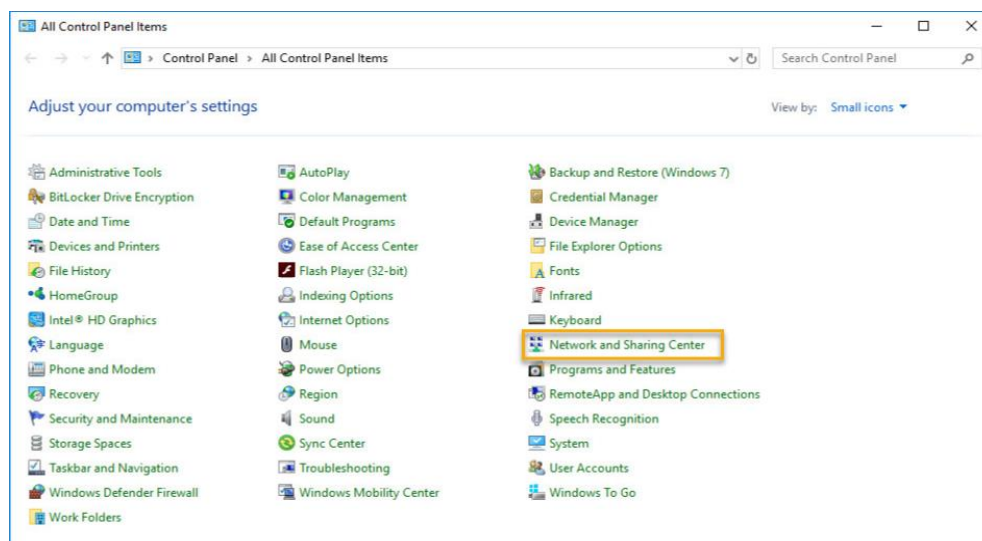


✓ Klicka på **[Ändra inställningar för nätverkskort]** i den vänstra panelen.

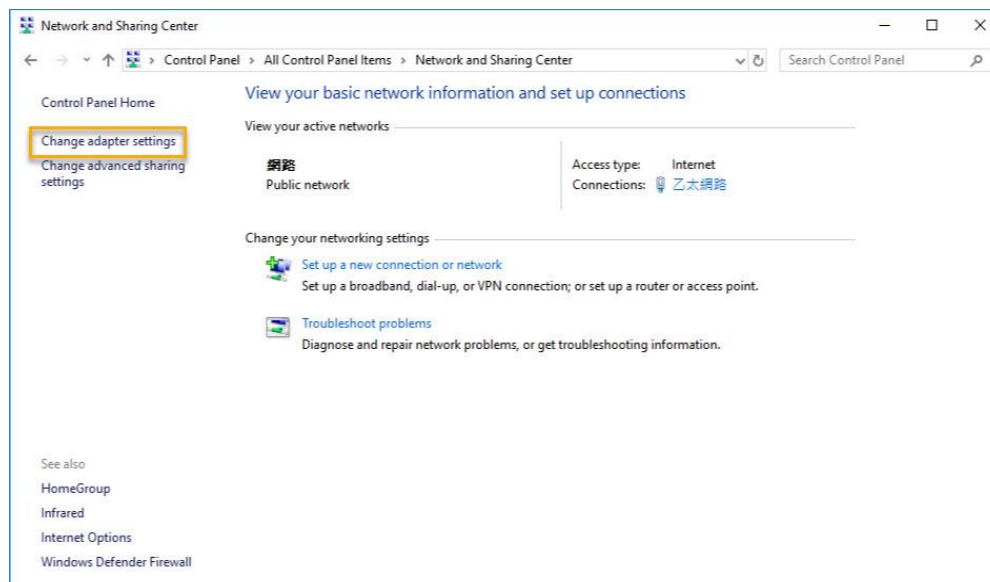

- ✓ Högerklicka på **[Anslutning till lokalt nätverk]** och välj **[Egenskaper]**.

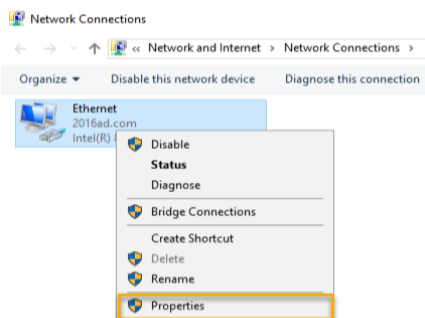

- ✓ Under fliken **[Nätverk]** väljer du **[Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)]** och klickar på **[Egenskaper]**.

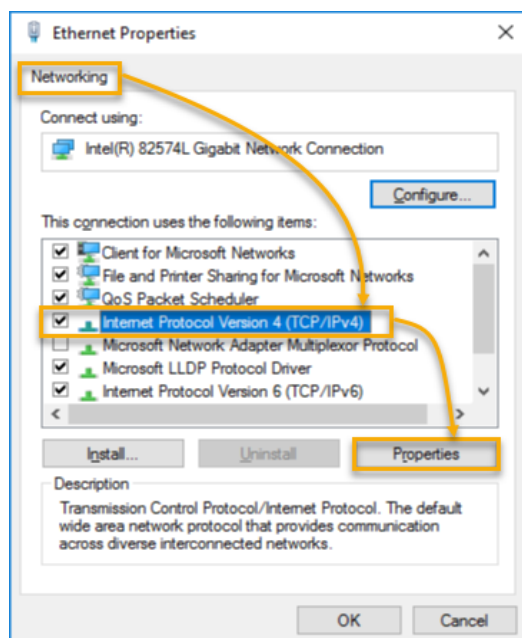

- ✓ Under fliken **[Allmänt]** väljer du alternativknappen **[Använd följande IP-adress]**. Ställ **[IP-adress]** på **169.254.1.1** och **[Nätmask]** på **255.255.0.0** och klicka på **[OK]**.

Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) Properties

General

You can get IP settings assigned automatically if your network supports this capability. Otherwise, you need to ask your network administrator for the appropriate IP settings.

☐ Obtain an IP address automatically

☒ Use the following IP address:

IP address: 169 . 254 . 1 . 10

Subnet mask: 255 . 255 . 0 . 0

Default gateway: . . .

☐ Obtain DNS server address automatically

☒ Use the following DNS server addresses:

Preferred DNS server: . . .

Alternate DNS server: . . .

☐ Validate settings upon exit

Advanced...

OK Cancel

- ✓ Öppna ASUSTOR Control Center för att söka efter din NAS.

ACC (ASUSTOR Control Center)

asustor

English

Scan Open Connect ADM Update Service Action

Name	IP	Model	Serial Number	MAC Address	ADM Version	Status	Enable
AS6208T-80F7	172.16.2.35	AS6208T	AS16066210TM0007	10:bf:48:8b:80:f7	3.4.1.R7Q6	Ready	
AS3202T-LEO	172.16.9.116	AS3202T	AS16073204TM0003	10:bf:48:9b:86:99	3.4.3.B9R1	Ready	
AS6102T-87CE-MM	172.16.2.24	AS6102T	AS16076104TM0341	10:bf:48:8b:88:64	3.4.2.R932	Ready	
AS6204T-88DF	172.16.1.121	AS6204T	AS16076204TM0144	10:bf:48:8b:88:df	3.4.0.R7N3	Ready	
AS6204R	172.16.10.130	AS6204R	AS16076212RM0006	10:bf:48:8b:8b:bf	2.6.2.R6L2	Ready	
Surveillance	172.16.2.179	AS6204R	AS16076212RM0009	10:bf:48:8b:8b:b8	2.7.3.RHQ3	Ready	
AS-6212R-S	172.16.10.31	AS6212R	AS16076212RM0011	10:bf:48:8b:8b:9b	3.5.0.A9G1	Ready	
AS4004T-Jean	172.16.1.62	AS4004T	AS20180620TM0215	00:51:82:11:22:02	3.4.3.B9G1	Ready	
AS5110T-5129-S	172.16.2.77	AS5110T	AS25015110TM0000	20:14:12:10:51:2b	3.4.2.R932	Ready	
AS7008T-00r01-ni	172.16.2.10	AS7008T	AS87654321TM3333	20:14:08:27:00:01	3.5.0.A9G1	Ready	
AS6202T-AAA	172.16.2.105	AS6202T	ASUSTORRDTEST	20:15:07:13:62:04	3.3.1.RIH2	Ready	
AS-604T-vivian	172.16.1.109	AS-604T	AT1207608MB0047	10:bf:48:89:c4:2e	3.5.0.A9R1	Ready	
AS-604T-C534	172.16.2.218	AS-604T	AT1207608MB00EA	10:bf:48:89:c5:33	3.4.3.B9K1	Ready	

4. Om ovanstående procedurer inte har löst problemet, kontakta din lokala återförsäljare av [ASUSTOR eller ASUSTORs kundtjänst](#). Du bör också titta igenom [ASUSTORs kunskapsbas](#).