



Hızlı Kurulum Kılavuzu

Uygulanabilir Modeller

AS6702T v2 / AS6704T v2 / AS6706T v2

Ver. 5.0.0829

İçindekiler

İÇİNDEKİLER	2
NOTICES.....	3
SAFETY PRECAUTIONS	4
1. PAKET İÇERİKLERİ.....	5
2. OPSİYONEL AKSESUARLAR	7
3. DONANIM KURULUM KILAVUZU.....	8
SABİT DİSK MONTAJI İÇİN GEREKLİ ARAÇLAR	8
SABİT DİSK KURULUMU	8
GÜÇ KABLOSUNUN SABİTLENMESİ	11
NAS CİHAZINI BAĞLAMA VE GÜÇ VERME.....	13
SİSTEM BELLEK YÜKSELTME.....	14
M.2 SSD KURULUMU	18
AĞ KARTI KURULUMU	21
4. YAZILIM YÜKLEME KILAVUZU	28
INSTALLATION AV NEDLADDNINGSCENTER	28
AĞ ÜZERİNDEN YÜKLEME	30
MOBİL AYGIT KULLANILARAK KURULUM	31
LCD EKRAN KULLANILARAK KURULUM	34
5. EK.....	35
LED GÖSTERGELERİ	35
ÖN PANEL	36
ARKA PANEL.....	37
LCD PANELİN ÇALIŞTIRILMASI.....	38
NAS CİHAZINIZIN KAPATILMASI	41
SORUN GİDERME	42

Notices



Federal Communications Commission Statement

This device complies with FCC Rules Part 15. Operation is subject to the following two conditions:

- ➔ This device may not cause harmful interference.
- ➔ This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a class A digital device, pursuant to Part 15 of the Federal Communications Commission (FCC) rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- ➔ Reorient or relocate the receiving antenna.
- ➔ Increase the separation between the equipment and receiver.
- ➔ Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- ➔ Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

CE Mark Warning



CE marking for devices without wireless LAN/Bluetooth

The shipped version of this device complies with the requirements of the EMC directives 2014/30/EU and UK directive "Electromagnetic compatibility" and IEC 62368-1: 2018 "Information technology equipment-Safety".



The Adopted Trademarks HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.

Safety Precautions

The following safety precautions will increase the life of the NAS. Follow all precautions and instructions.

Electrical Safety

Unplug this product from the power source before cleaning.

Use only the bundled power adapter. Using other power adapters may damage your device.

Ensure that you plug the power adapter to the correct power input rating. Check the label on the power adapter for the power rating.

Operation Safety

- ➔ DO NOT place this product in a location where it may get wet.
- ➔ Place this product on a flat and stable surface.
- ➔ Use this product in environments with an ambient temperature between 0°C and 40°C.
- ➔ DO NOT block the air vents on the case of this product. Always provide proper ventilation for this product.
- ➔ DO NOT insert any object or spill liquid into the air vents. If you encounter technical problems with this product, contact a qualified service technician or your retailer. DO NOT attempt to repair this product yourself.



DO NOT throw this product in municipal waste.

This product has been designed to enable proper reuse of parts and recycling. This symbol of the crossed out wheeled bin indicates that the product (electrical and electronic equipment) should not be placed in municipal waste. Check local regulations for disposal of electronic products.

1. Paket İçerikleri

Uygulanabilir Modeller: AS6702T v2, AS6704T v2, AS6706T v2

NAS cihazı	 AS6702T v2	 AS6704T v2	 AS6706T v2
 Güç Kablosu	x1	x1	x1
 Adaptör	x1	x1	N/A
 RJ45 ağ kablosu	x2	x2	x2
 Güç Kablosu Köşebent	x1	x1	N/A

 3.5" HDD için kullanılan vidalar	x8	x16	x24
 2.5" HDD için kullanılan vidalar	x8	x16	x24
 Hızlı Kurulum Kılavuzu	x1	x1	x1

2. Opsiyonel Aksesuarlar

Aşağıdaki parçalar ASUSTOR Aksesuar Mağazasından satın alınabilir <http://shop.asustor.com>.

3. Donanım Kurulum Kılavuzu

Sabit Disk(ler) üzerinde depolanan tüm veriler silinecektir ve geri alınamaz. Lütfen sistemi başlatmadan önce tüm önemli verileri yedekleyin.

Sabit Disk Montajı için Gerekli Araçlar

- En az 1 adet 3.5 inç SATA hard disk. (Uyumlu hard disklerin listesi için lütfen linke bakınız <http://www.asustor.com/service/hd?id=hd>)

Sabit Disk Kurulumu

1. Serbest bırakmak için sabit disk tablasının alt kısmında bulunan düğmeye basın.



2. Mandalı kullanarak Disk tablasını yavaşça disk yuvasından çıkarın.



3. Disk tepsisine sabit disk sabitleme

- ✓ **3.5-inch sabit diskler:** Sabit disk disk tepsisine yerleştirin ve sabit diskin sabitleme deliklerinin yanlarda olduğuna, disk tepsisine düzgün yerleştirildiğine emin olun. Dört vida ile sürücüyü güvene alın.




- ✓ **2.5-inch sabit diskler ve SSD diskler:** Disk tepsisinin kırmızı ile gösterilmiş alanına sabit disk yerleştirin (aşağıdaki resime bakınız). Sabit diskin altındaki sabitleme deliklerinin ve Sabit Disk kazağının hizalanmış olduğundan emin olun. 4 vida ile disk güvene alın.



4. Disk kazağını disk yuvasında bulunan raylar üzerinde kaydırın. Mandalı kullanarak disk kazağını nazikçe disk yuvasının sonuna kadar ittirin. Mandalı içeri doğru bastırarak disk kazağını güvene alın. Mandal kolayca kapanmalı ve bir “çıt” sesi duyulmalıdır. Lütfen mandalı güvene almadan önce disk kazağının yuvarın sonuna kadar getirildiğinden emin olun.



5. Mandal gvene alındıktan sonra disk kızak kilidini kullanarak diski gvene alabilirsiniz. Dz tornavida ile saat ynnn tersine evirirseniz mandal sistemi kitlenecektir, saat ynne evirirseniz kilit aılacaktır.

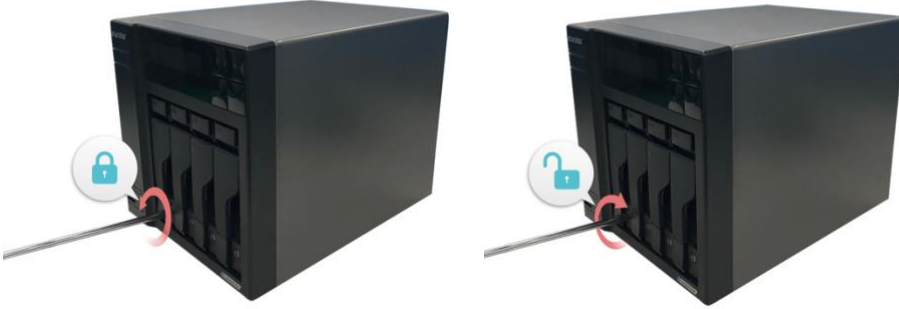

Güç Kablosunun Sabitlenmesi

Not: Power kablosu güvenliği için size verilen kordon sabitleme aparatını aşağıdaki gibi ASUSTOR'da uygun yerde gibi kullanabilirsiniz.

1. Aksesuar kutusunun içinden aparatı alın.



2. Aşağıdaki resimde gösterildiği gibi Power kablosuna takın.



3. Fan vidasını saat yönünün tersine sökerek çıkarın

AS6702T v2



AS6704T v2



4. Çıkarılan fan vidasının üzerine braketini yerleştirin. Kutudan çıkan fan vidasını kullanarak braketini sabitleyin.

AS6702T v2



AS6704T v2



NAS Cihazını Bağlama ve Güç verme

1. Nas cihazını güç kaynağına bağlama
2. Naz cihazınızı router veya Ethernet kablosu ile Switch 'e bağlayın.


AS6702T v2



AS6704T v2



AS6706T v2

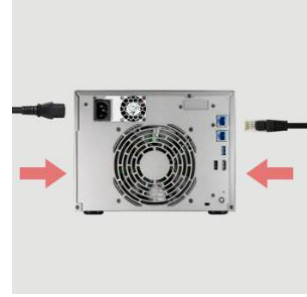

3. LED göstergesi mavi yanıncaya kadar güç düğmesini 1-2 saniye basılı tutun. Bu NAS cihazının şimdi açık olduğunu gösterir. NAS cihazına güç verildiğinde yeşil sistem durum LED göstergesi yanıp sönecek ve aynı zamanda mavi ağ LED göstergesi de yanacaktır.



4. Yeşil sistem LED göstergesi yanıp sönmeyi bırakıp sürekli yanmaya başladığında NAS işlem yapmaya hazırdır. Aynı zamanda sistemden "bip" sesi duyulabilir. Şimdi donanım yükleme işlemi tamamlanmıştır. Lütfen sisteminizi yapılandırmak için yazılım yükleme kılavuzu ile devam edin.

Sistem Bellek Yükseltme

Notlar ve Önlemler

Tüm AS67 v2-Serisi NAS cihazları 16 GB Belleğe kadar desteklemektedir. Bellek modülü eklemekten veya çıkarmadan önce lütfen önlemleri dikkatlice okuyunuz.


- NAS ve bellek modülleri yüksek hassasiyetli bileşenler ve elektronik bağlantı noktası (konektör – yuva) teknolojisi kullanır. Ürününüzün garanti süresi içinde garantisinin iptal edilmesini önlemek, şunları öneririz:
 - ✓ Yeni bellek modülü takmak için satıcınızla irtibata geçmelisiniz. Eğer bir bilgisayara bellek modülü genişletme tecrübeniz tok ise kendi başınıza bellek modülü takmamalısınız.
 - ✓ Konektörlere dokunmamalı ve bellek modülü bölmesinin kapağını açmamalısınız.
- Uzman desteği almadan kendi başınıza yaptığınız genişlemeler bellek modüllerinde yada cihazınızda arızaya yada bir kazaya sebep olabilir, bu durumda arıza onarımı için servis istasyonları sizden ücret talebinde bulunulabilir.
- Ellerinizi veya parmaklarınızı yaralamamak için bellek modülünün keskin köşelerine, NAS cihazınızın iç bileşenlerine ve devre kartına dikkat edin.
- ASUSTOR 3. Parti bellek modüllerinin NAS cihazınız üzerinde çalışacağını garanti etmez.
- Bellek Modülü eklemekten veya çıkarmadan önce NAS cihazının kapalı olduğundan ve tüm bağlantılarının çıkarıldığından emin olun.
- Bellek modüllerinde elektriksel boşalmadan kaynaklı hasarları önlemek için aşağıdaki yönergeleri takip edin:
 - ✓ Halı gibi kolayca statik elektrik üreten ortamlarda çalışmayın.
 - ✓ Bellek modülü eklemekten önce NAS cihazından başka bir metale dokunarak üzerinizdeki statik elektriği boşaltın. NAS içerisindeki metal parçalara dokunmayın.
- Bellek modülünü yanlış yöne bakar şekilde yerleştirmeyin. Bellek modülüne veya yuvasına zarar verebilir veya devre kartının alev almasına neden olabilir.
- Vidalara uygun bir tornavida kullanın.
- Kullanım kılavuzunda belirtilenler dışındaki vidaları sökmeyiniz.

İhtiyaç duyulan parçalar veya Araçlar

- ✓ Tornavida (Philips marka önerilir)


Kapağı Kaldırma / Açma

1. ADM Kullanıcı menüsünden [Shut down] seçilerek NAS cihazını kapatılır.

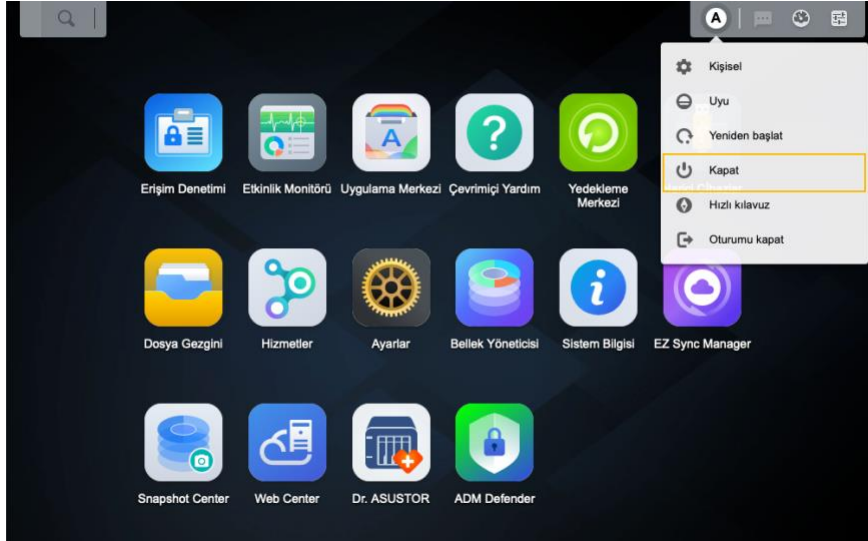

2. AS cihazına güç kablosu da dahil bağlı tüm kabloları çıkarın.
3. NAS kapağını açmak için resimde gösterildiği gibi kapak arasındaki üç vidayı çıkartınız.

AS6702T v2

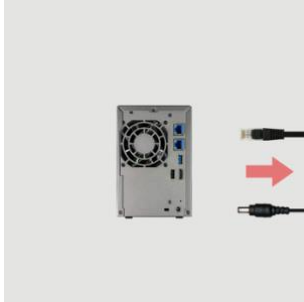

AS6704T v2




AS6706T v2




4. İki elinizle her iki taraftan kavradıktan sonra kapağı kasadan ayırmak hafifçe için geri itin.

Bellek Modülü Ekleme

1. NAS açıldıktan sonra, RAM yuvaları NAS'ın sol tarafında ana kartta bulunabilir. DIMM'i 45° açıyla boş bir yuvaya yerleştirin ve RAM ve yuvadaki çentikleri hizalayın.

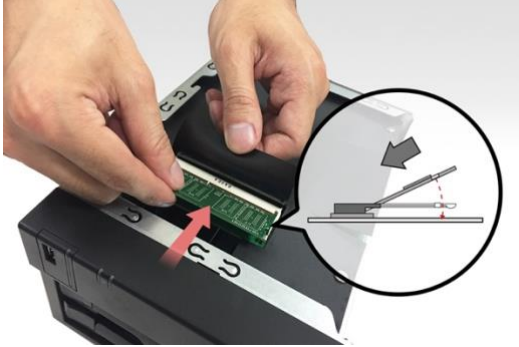

2. Her iki mandal yerine oturuncaya kadar DIMM'i yavaşça aşağı bastırın. RAM, anakart ile aynı hizada olmalıdır.

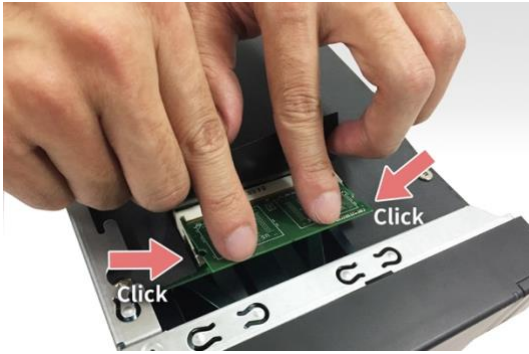

Kapak değiştirme

1. Daha önce çıkarmış olduğumuz kapağı yerleştirip 3 vida ile sabitleyin.

AS6702T v2



AS6704T v2




AS6706T v2



2. Güç kablosu da dahil tüm kabloları tekrar bağlayın ve NAS cihazını başlatın.

AS6702T v2

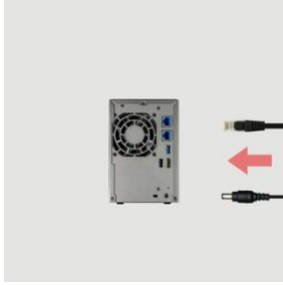

AS6704T v2



AS6706T v2



M.2 SSD kurulumu

M.2 Kurulum Önlemleri


AS6702T v2, AS6704T v2 ve AS6706T v2 dört adet M.2 SSD yuvası sağlar. Maksimum uyumluluk elde etmek amacıyla, uyumlu M.2 SSD'lerin listesi için [buraya](#) tıklayın.

İhtiyaç duyulan parçalar veya Araçlar

✓ Tornavida (Philips marka önerilir)

Kapağı Kaldırma / Açma

1. ADM Kullanıcı menüsünden [Shut down] seçilerek NAS cihazını kapatılır.

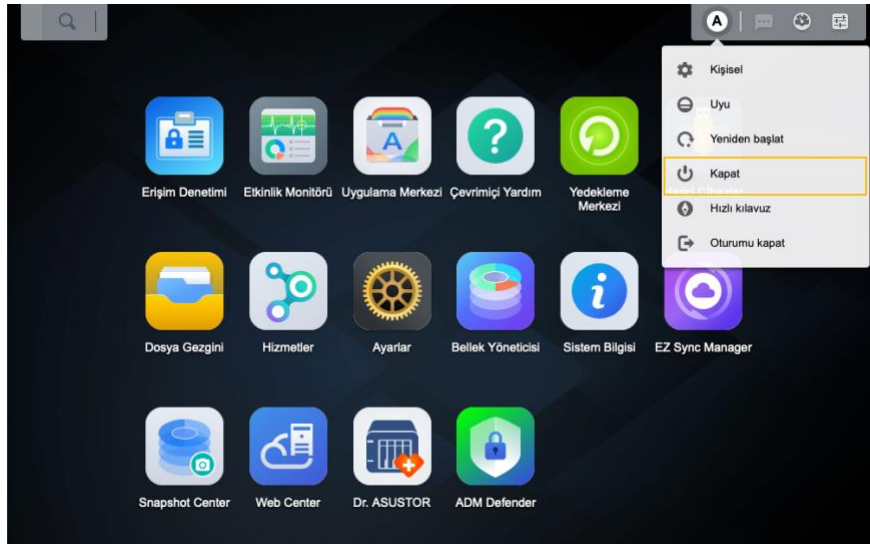

2. AS cihazına güç kablosu da dahil bağlı tüm kabloları çıkarın.

AS6702T v2



AS6704T v2



AS6706T v2




3. NAS kapağını açmak için resimde gösterildiği gibi kapak arasındaki üç vidayı çıkartınız.

AS6702T v2



AS6704T v2

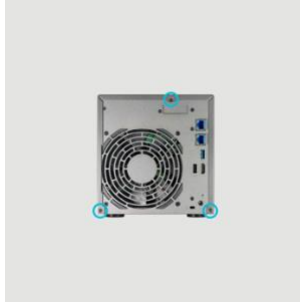

AS6706T v2



4. İki elinizle her iki taraftan kavradıktan sonra kapağı kasadan ayırmak hafifçe için geri itin.


M.2 SSD kurulumu

1. Mümkün olan en iyi deneyim için SSD'leri aşağıdaki fotoğraflarda gösterilen şekilde yerleştirin.

AS6702T v2



AS6704T v2

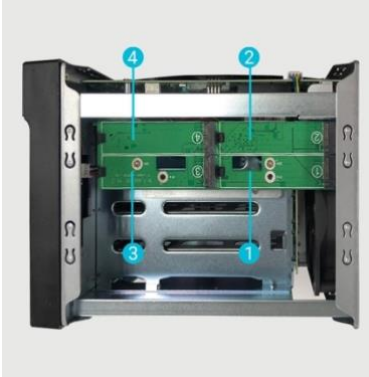

AS6706T v2



2. M.2 SSD'yi belirli bir açıda, çentiği bağlantı noktasıyla hizalayarak yerleştirin. M.2 SSD'nin tam oturduğundan emin olun. Plastik kolu tutun ve M.2 SSD'yi yuvaya tam oturana kadar bastırın.




3. Aynı işlemi diğer tüm M.2 SSD'lere uygulayın.

AS6702T v2



AS6704T v2

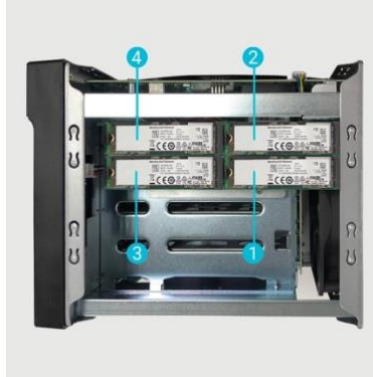

AS6706T v2



Kapağı Yerine Takma

1. Kapağı yerine takın ve daha önce sökölmiş olan üç vidayı sıkın.

AS6702T v2



AS6704T v2



AS6706T v2



2. Güç kablosu dahil tüm kabloları yeniden takın ve ardından NAS'ı başlatın.

AS6702T v2



AS6704T v2




AS6706T v2




Ağ Kartı Kurulumu


1. Bir 10 Gigabit Ethernet kartı eklemek için App Central'dan ASUSTOR NAS PCIe Mode Switcher uygulamasını yükleyin.

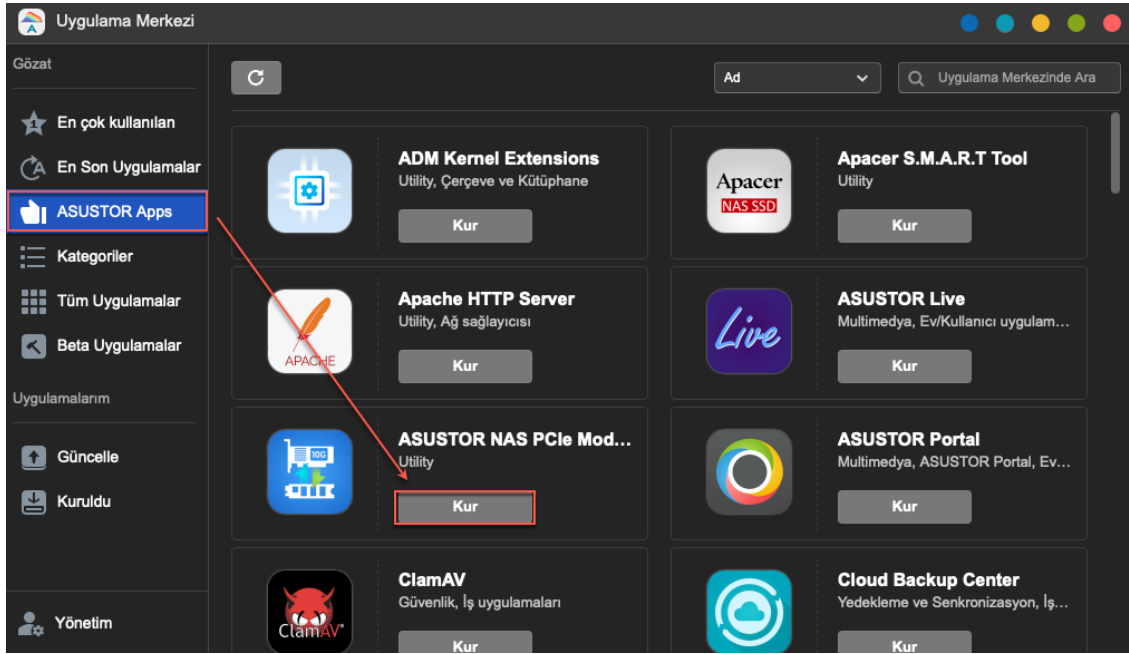


2. 10G NIC kısmını seçin ve uygula (Apply) tuşuna basın.

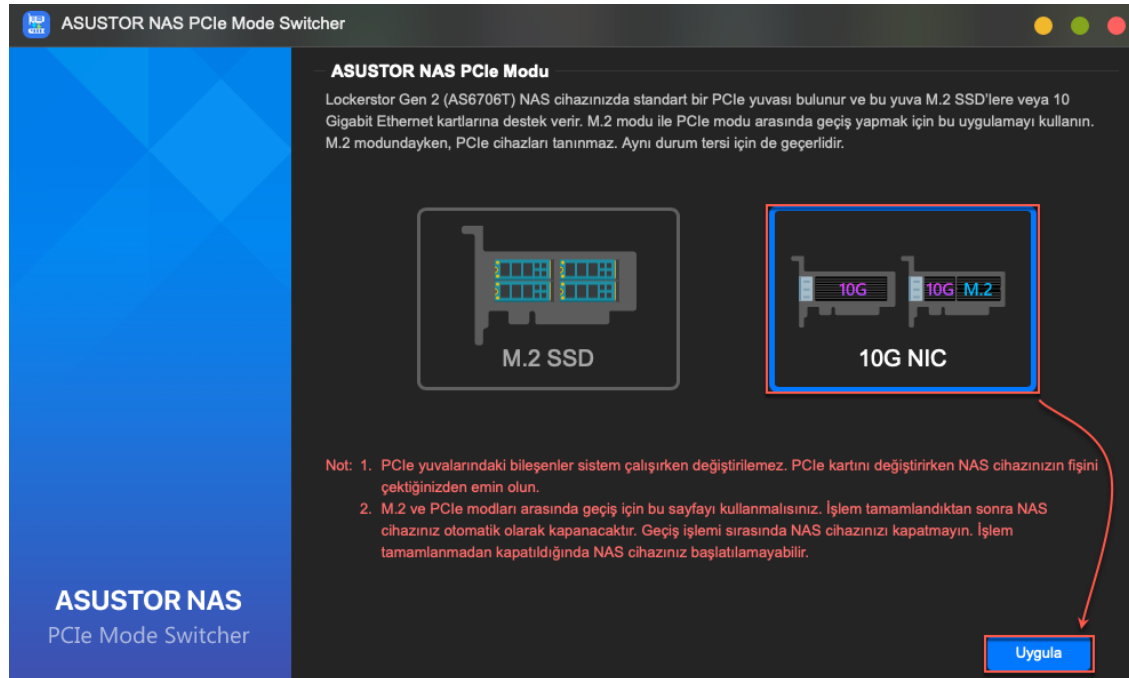

3. Tamam (OK) düğmesine tıklayın

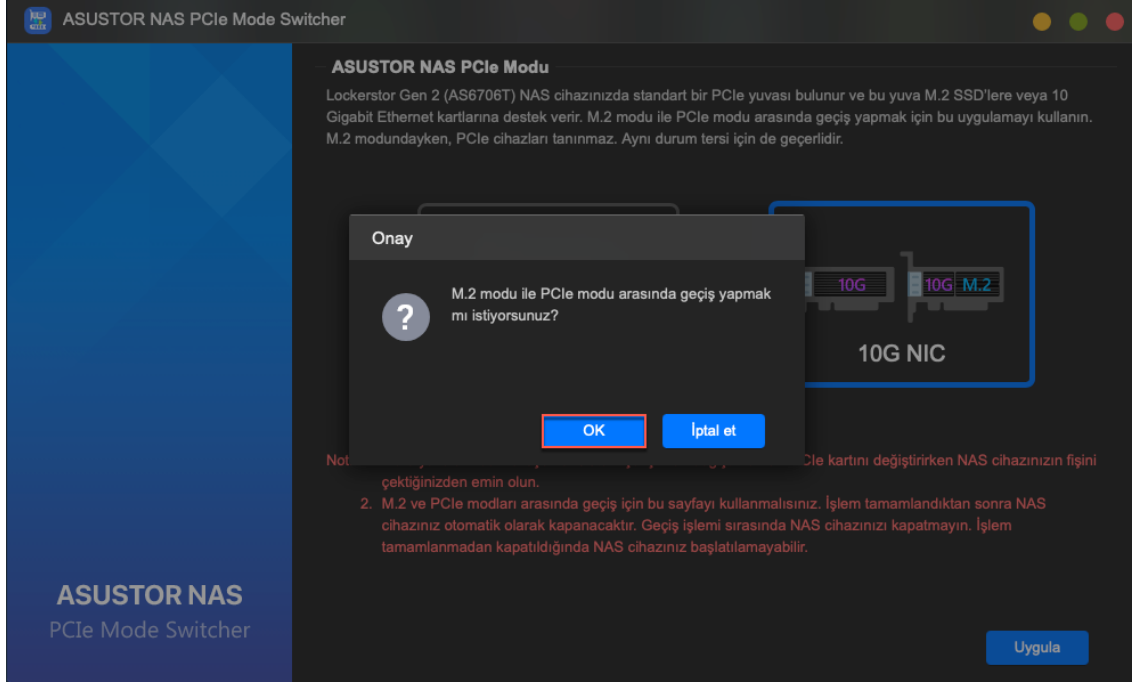

4. Doğrulama sonrasında NAS cihazınız kapanır. NAS cihazını kapattıktan sonra elektrik fişini çekin. Ardından 10 Gigabit Ethernet kartınızı takabilirsiniz.

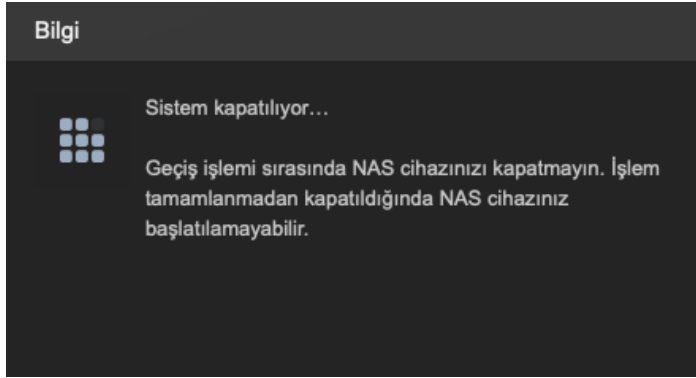

İhtiyaç duyulan parçalar veya Araçlar

- ✓ Torna vida (Philips marka önerilir)

Kapağı Kaldırma / Açma

1. AS cihazına güç kablosu da dahil bağlı tüm kabloları çıkarın.

AS6704T v2



AS6706T v2



NAS cihazınızın içindeki PCIe yuvası, çalışırken değiştirme özelliğine sahip değildir. Lütfen PCIe cihazlarını değiştirmeden önce NAS cihazınızı kapatın ve fişini çekin.

2. NAS kapağını açmak için resimde gösterildiği gibi kapak arasındaki üç vidayı çıkartınız.

AS6704T v2



AS6706T v2




3. İki elinizle her iki taraftan kavradıktan sonra kapağı kasadan ayırmak hafifçe için geri itin.

Ağ Kartı Kurulumu

1. M.2 kartı çıkarmak için vidaları aşağıda gösterildiği gibi çıkarın.


AS6704T v2

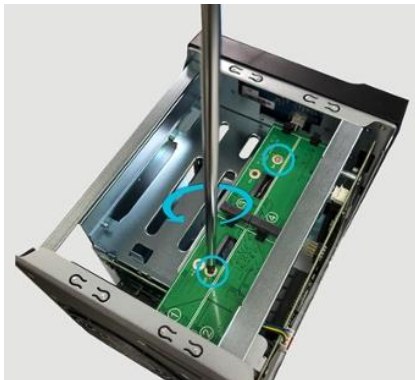


AS6706T v2




2. M.2 kartı PCIe yuvasından aşağıda gösterildiği gibi hafifçe çekin.

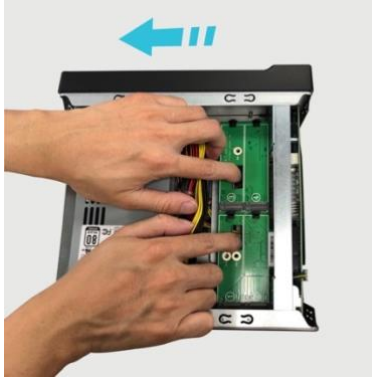AS6704T v2**AS6706T v2**

3. M.2 kartı yerinde tutan iki vidayı çıkarın.

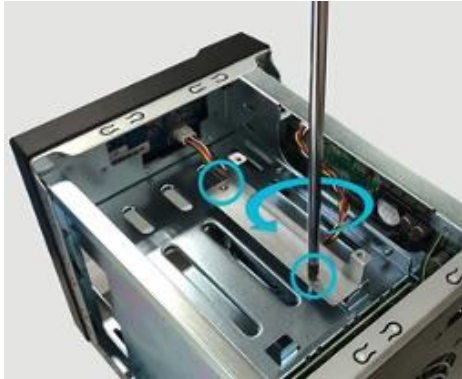AS6704T v2**AS6706T v2**

4. Yuvarı NAS'ın dışına kaldırın.

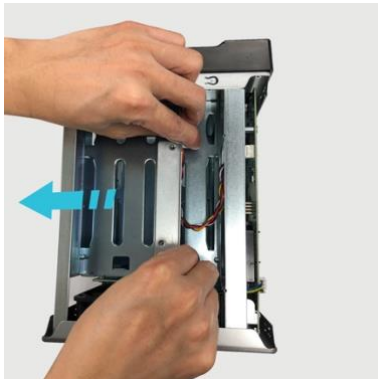AS6704T v2**AS6706T v2**

5. NAS cihazının ve boş yuvanın arkasındaki vidaları çıkarın.


AS6704T v2




AS6706T v2



6. AS-T10G2 NIC'deki vidaları ve tam boy yuvayı çıkarın.

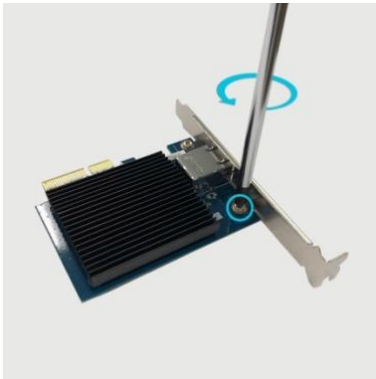

7. NAS'a özel yuvayı AS-T10G2'ye takın ve vidaları sıkın.

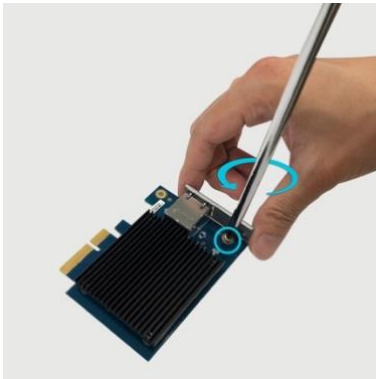

8. Ağ kartını NAS cihazınızın PCIe yuvasına hafifçe yerleştirin.

AS6704T v2



AS6706T v2



9. Ağ kartını NAS cihazına vidalayın.

AS6704T v2



AS6706T v2



10. M.2 kartını tekrar takmak isterseniz buradaki adımları tersine uygulayın.

Kapağı Yerine Takma

1. Kapağı yerine takın ve daha önce sökülmüş olan üç vidayı sıkın.


AS6704T v2



AS6706T v2



2. Güç kablosu dahil tüm kabloları yeniden takın ve ardından NAS'ı başlatın.

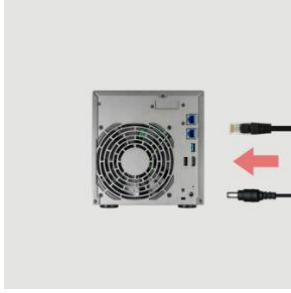AS6704T v2**AS6706T v2**


4. Yazılım Yükleme Kılavuzu

Seçebileceğiniz 4 farklı yükleme yöntemi vardır. ASUSTOR Website'sinden (<http://www.asustor.com/service/downloads>) indirme bölümüne giderek en yeni yazılımı indirebilirsiniz.

Installation av nedladdningscenter

Windows Kullanıcıları

1. ASUSTOR Kontrol Merkezi yüklendikten sonra otomatik olarak ağınızı ASUSTOR NAS cihazları için taramaya başlayacaktır.

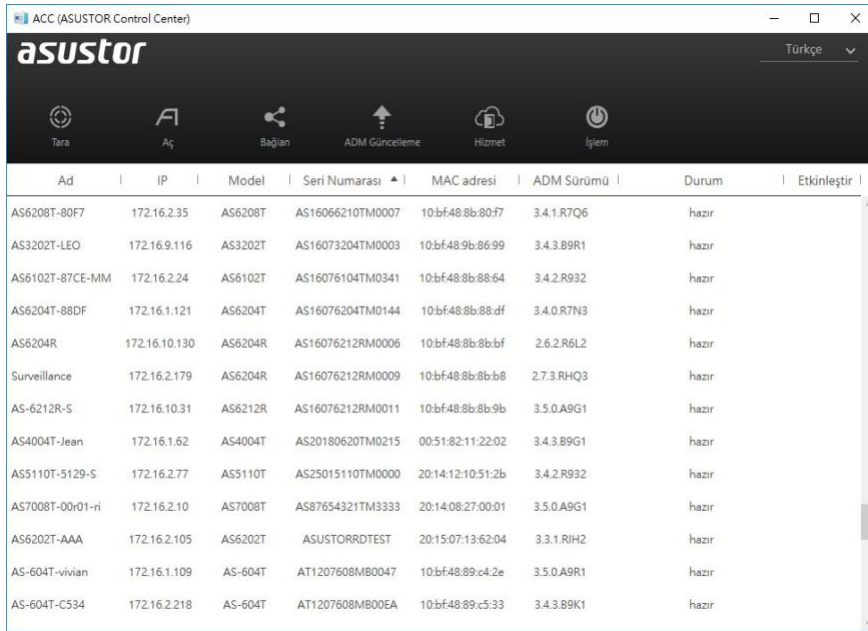

Ad	IP	Model	Seri Numarası	MAC adresi	ADM Sürümü	Durum	Etkinleştir
AS6208T-90F7	172.16.2.35	AS6208T	AS16066210TM0007	10-bf48-8b-80-f7	3.4.1.R7Q6	hazır	
AS3202T-LEO	172.16.9.116	AS3202T	AS16073204TM0003	10-bf48-9b-86-99	3.4.3.B9R1	hazır	
AS6102T-87CE-MM	172.16.2.24	AS6102T	AS16076104TM0341	10-bf48-8b-88-64	3.4.2.R932	hazır	
AS6204T-88DF	172.16.1.121	AS6204T	AS16076204TM0144	10-bf48-8b-88-df	3.4.0.R7N3	hazır	
AS6204R	172.16.10.130	AS6204R	AS16076212RM0006	10-bf48-8b-8b-bf	2.6.2.R6L2	hazır	
Surveillance	172.16.2.179	AS6204R	AS16076212RM0009	10-bf48-8b-8b-b8	2.7.3.RHQ3	hazır	
AS-6212R-S	172.16.10.31	AS6212R	AS16076212RM0011	10-bf48-8b-8b-9b	3.5.0.A9G1	hazır	
AS4004T-Jean	172.16.1.62	AS4004T	AS20180620TM0215	00:51:82:11:22:02	3.4.3.B9G1	hazır	
AS5110T-S129-S	172.16.2.77	AS5110T	AS25015110TM0000	20:14:12:10:51:2b	3.4.2.R932	hazır	
AS7008T-00r01-ri	172.16.2.10	AS7008T	AS87654321TM3333	20:14:08:27:00:01	3.5.0.A9G1	hazır	
AS6202T-AAA	172.16.2.105	AS6202T	ASUSTORRDETEST	20:15:07:13:62:04	3.3.1.RIH2	hazır	
AS-604T-vivian	172.16.1.109	AS-604T	AT1207608MB0047	10-bf48-89-c4-2e	3.5.0.A9R1	hazır	
AS-604T-C534	172.16.2.218	AS-604T	AT1207608MB00EA	10-bf48-89-c5-33	3.4.3.B9K1	hazır	

2. Yapılandırma işlemini tamamlamak için NAS cihazınızı listeden seçin ve yükleme sihirbazının yönergelerini takip edin.

Sistem başlatma

Başlatma devam ederken görünüm ayarları, zaman ayarları, hesap ayarları, sabit disk ayarları gibi temel işlevleri ayarlamaz ve NAS'ınızı kaydetmenize yardımcı olabilir. Başlatma işlemi tamamlandıktan sonra da bu ayarları değiştirebilirsiniz.

Dış görünüş



açık renk



Karanlık

Sistem ayarları



Bir anahtar ayar

Sistem, bilgisayar ayarlarınıza ve kurulu sabit sürücü sayısına göre en uygun ayarları yapacaktır. (önerilen seçenek)



Gelişmiş ayarlar

Her temel ayarı tek tek belirtebilirsiniz



Mac Kullanıcıları

1. ASUSTOR Kontrol Merkezi yüklendikten sonra otomatik olarak ağınızı ASUSTOR NAS cihazları için taramaya başlayacaktır.

Control Center								
Name	IP Address	Model	Serial Number	MAC address	ADM Version	Status	WOL	
AS1004T-1124-rr	172.16.1.53	AS1004T...	AL18041004EM00FB	20:18:11:15:11:24	3.4.2.R932	Ready	--	
AS1002T-76BE	172.16.2.117	AS1002T...	AL18041004EM0119	10:BF:48:8C:76:BE	3.4.3.BA21	Ready	--	
MARCO4004T	172.16.2.196	AS4004T	AL18054004TM00EC	10:BF:48:8C:7D:FB	3.4.1.R7Q6	Ready	--	
AS4002T-RUDY	172.16.1.167	AS4002T	AL18064004TM0021	10:BF:48:8C:95:DA	3.4.2.R932	Ready	--	
AS4002T-9B26	172.16.2.160	AS4002T	AL18064004TM0035	10:BF:48:8C:9B:26	3.4.3.BA21	Ready	--	
AS6404T-1400TC	172.16.1.3	AS6404T	AL18076404TM0030	20:18:12:12:14:00	3.4.2.R932	Ready	--	
AS1004T-LEO	172.16.2.156	AS1004T...	AL18081004EM03DF	20:19:02:19:16:1A	3.4.3.BA21	Ready	--	
AS6302T-CDCF-ri	172.16.10.235	AS6302T	AL18116304TM012B	10:BF:48:8C:DC:8D	3.3.1.BHT1	Ready	--	
AS6404T-DD51-AA	172.16.3.94	AS6404T	AL18116404TM005E	10:BF:48:8C:DD:51	3.4.2.R932	Ready	--	
AS6404T-jinnnnnnnn...	172.16.1.142	AS6404T	AL18116404TM0064	10:BF:48:8C:DD:59	3.4.3.B9R1	Ready	--	

2. Yapılandırma işlemini tamamlamak için NAS cihazınızı listeden seçin ve yükleme sihirbazının yönergelerini takip edin.

Sistem başlatma

Başlatma devam ederken görünüm ayarları, zaman ayarları, hesap ayarları, sabit disk ayarları gibi temel işlevleri ayarlamanıza ve NAS'ınızı kaydetmenize yardımcı olabilir. Başlatma işlemi tamamlandıktan sonra da bu ayarları değiştirebilirsiniz.

Dış görünüş



açık renk



Karanlık

Sistem ayarları



Bir anahtar ayarı

Sistem, bilgisayar ayarlarınıza ve kurulu sabit sürücü sayısına göre en uygun ayarları yapacaktır. (önerilen seçenek)



Gelişmiş ayarlar

Her temel ayarı tek tek belirtebilirsiniz



Ağ Üzerinden Yükleme

1. Eğer NAS cihazınızın şu anki IP adresini biliyorsanız, bir web tarayıcı açıp Nas cihazınızın IP adresini(örneğin: <http://192.168.1.168:8000>) yazarak ilk kurulumu başlatabilirsiniz.
2. Lütfen yapılandırma işlemini tamamlamak için kurulum sihirbazındaki adımları takip edin.

Sistem başlatma

Başlatma devam ederken görünüm ayarları, zaman ayarları, hesap ayarları, sabit disk ayarları gibi temel işlevleri ayarlamaya ve NAS'ınızı kaydetmeye yardımcı olabilir. Başlatma işlemi tamamlandıktan sonra da bu ayarları değiştirebilirsiniz.

Dış görünüş



açık renk



Karanlık

Sistem ayarları



Bir anahtar ayar

Sistem, bilgisayar ayarlarınıza ve kurulu sabit sürücü sayısına göre en uygun ayarları yapacaktır. (önerilen seçenek)



Gelişmiş ayarlar

Her temel ayarı tek tek belirtebilirsiniz




Mobil Aygıt Kullanarak Kurulum


1. “AiMaster” mobil uygulamasını Mobil Aygıtınıza kurmak için Google Play veya Apple Uygulama marketinde aratabilir ya da aşağıda verilen QR kodları taratabilirsiniz.




2. Mobil aygıtınızın NAS cihazınızla aynı yerel ağ üzerinde olduğundan emin olunuz.
3. AiMaster uygulamasını açın ve ekranın en üstünde araç çubuğunda bulunan  simgesine tıklayın.

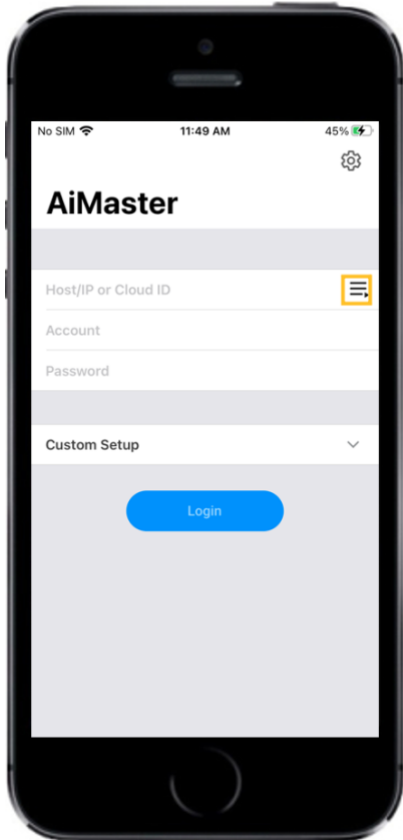


4. **[Auto Discovery]** seçeneğini seçiniz. AiMaster şimdi NAS cihazınızı yerel ağınızda arayacaktır.

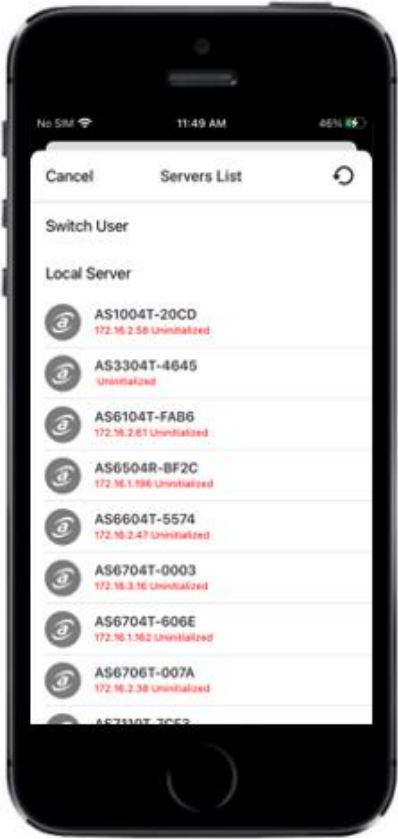

5. Görünen listeden NAS cihazınızı seçin.

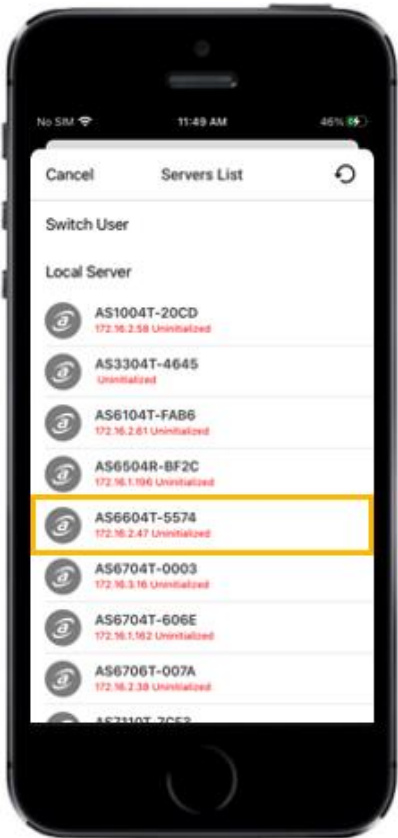

6. Kurulumu başlamak için **[Start Initialization]** seçeneğini seçin. Yapılandırma işlemini tamamlamak için yönergeleri ve talimatları izleyin.

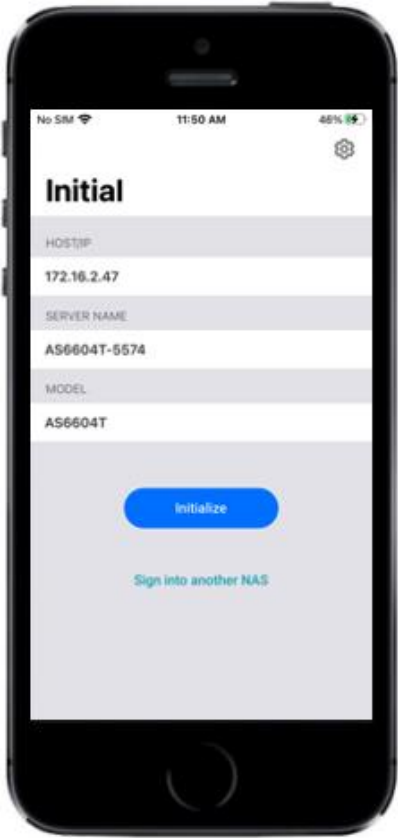

LCD ekran kullanılarak kurulum

- NAS henüz çalışmaya başlamamışken, LCD NAS' ı ilk kez tespit edip (donanımsal olarak muhtemelen) başlatılıp başlatılmayacağını soracaktır.
- LCD nin sağ tarafında bulunan "d" tuşu ile nas ın başlangıcını (kurulumunu ne ile ilgili bilgi veriliyorsa) onaylayın. daha sonra sistem yükleme işlemi başlayacaktır.



- NAS 'ın IP adresi LCD ekranda gösterildiğinde başlatma işlemi tamamlanır. Not: "admin" hesabının parolası "admin" olarak ayarlanır.
- Bu kurulum yöntemi sadece LCD ekranlarda bulunan modellerde kullanım için uygundur



5. Ek

LED Göstergeleri

AS6702T v2

AS6704T v2

AS6706T v2



- | | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------------|
| 1 Güç LED Göstergesi | 2 Sistem Durum LED Göstergesi | 3 Ağ LED Göstergeleri |
| 4 USB LED Göstergesi | 5 Sabit Disk LED Göstergesi | |

LED Gösterge	Renk	Tanım	Durum
Güç 	Mavi	Sabit yanar	Güç açık
		Yanıp söner	Uyku modundan uyanıyor (S3)
	Turuncu	Sabit yanar	Uyku Modu (S3)
		10 saniyede bir yanıp söner	LED gece modu
Sistem Durumu 	Yeşil	Yanıp söner	Güç Açık
		Sabit yanar	Sistem hazır
Ağ 	Mavi	Sabit yanar	Ağ Bağlantı Portu
USB 	Yeşil	Sabit yanar	Nas cihazının önüne USB cihazı takılı ve kullanıma hazır olduğunda
		Yanıp söner	Data erişimi ve işlem olduğunda
Sabit Disk	Yeşil	Sabit yanar	Sabit Disk hazır

		Yanıp söner	Veri erişimi devam ediyor
		Her 10 saniyede bir yanıp söner	Uyku Modu
	Kırmızı	Sabit yanar	Sabit disk anomalisi

Ön panel

AS6702T v2



AS6704T v2



AS6706T v2




- 1 Power Button
- 2 One touch backup Button
- 3 USB 3.2 Gen 2 Port
- 4 HDD-1

- 5 HDD-2
- 6 HDD-3
- 7 HDD-4
- 8 HDD-5

- 9 HDD-6


Arka Panel

AS6702T v2

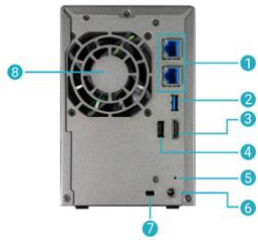


- 1 5G RJ45 Portu
- 2 USB 3.2 Gen 2 Portu
- 3 HDMI Portu
- 4 USB 2.0 Portu

AS6704T v2

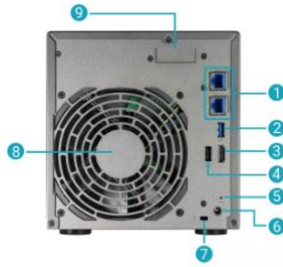

- 5 Sıfırlama Düğmesi
- 6 DC Input
- 7 Konsol Portu
- 8 Fan

AS6706T v2

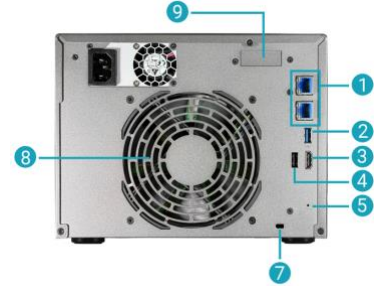

- 9 PCI Express 3.0 Expansion Slot

LCD Panelin Çalıştırılması

Sistem ayarlarını yapılandırmak ve sistem bilgilerini kontrol etmek için LCD panelini kullanabilirsiniz. LCD panelinin sağ tarafında bulunan düğmeler menülerinde gezinmek için kullanılabilir. Her bir düğmenin açıklaması için lütfen aşağıdaki grafike bakın.



NAS'yi çalıştırdıktan sonra LCD panelinde NAS adını ve IP adresini görebilirsiniz. Panel, birkaç saniye sonra otomatik olarak kapanacaktır. Ayarları yapılandırmak ve sistem bilgilerini kontrol etmek için paneli kullanabilirsiniz.

```
AS6404T-117E
172.16.2.35
```

Ana menü aşağıdaki alt menülerden oluşur:

1. 1 Tek Tuş Yedekleme
2. Ağ
3. Depolama
4. Sıcaklık
5. Çalışma
6. Yapılandırma

Menü öğeleri arasında dolaşmak için [Yukarı] veya [Aşağı] düğmelerine basın. Herhangi bir alt menüye girmek için [Onayla] düğmesine basın. Bir önceki seviyeye dönmek için [Geri] düğmesine basın.

1. Tek Tuş Yedekleme

Tek Tuş Yedekleme alt menüsünde, aşağıdaki işlemleri seçmek ve yürütmek için [Yukarı], [Aşağı] ve [Onayla] düğmelerini kullanabilirsiniz.

```
MAIN
>1 TOUCH BACKUP
```

- 1.1. İlerleme: Ön paneldeki USB bağlantı noktası için yedekleme işlevini yürütün.
- 1.2. Aygıtı Çıkarın: Ön panoda bulunan USB bağlantı noktasına bağlı olan USB aygıtlarını çıkarın.

1. Ağ

Ağ alt menüsünde, aşağıda listelenen bilgileri görüntülemek için [Yukarı], [Aşağı] ve [Onayla] düğmelerini kullanabilirsiniz.

MAIN >NETWORK

2.1. LAN

2.1.1 IP Adresi

2.1.2 Alt Ağ Maskesi

2.2 WAN

2.2.1 IP Adresi

2.2.2 Subnet Mask Alt Ağ Maskesi

3. Depolama

Depolama alt menüsünde, aşağıda listelenen bilgilerini görüntülemek için [Yukarı], [Aşağı] ve [Onayla] düğmelerini kullanabilirsiniz.

MAIN >STORAGE

3.1. Toplam Alan: Birimin toplam depolama kapasitesi.

3.2. Kullanılan Alan: Birim üzerinde o anda kullanılan birim miktarı.

3.3. Boş Alan: Birimde kalan boş alan miktarı.

4. Sıcaklık

Sıcaklık alt menüsünde, aşağıda listelenen öğelerin sıcaklığını görüntülemek için [Yukarı], [Aşağı] ve [Onayla] düğmelerini kullanabilirsiniz.

MAIN >TEMPERATURE

4.1. CPU/İşlemci: CPU/İşlemci sıcaklığı.

4.2. Sistem: NAS sisteminin sıcaklığı.

4.3. HDD: Sabit disklerin sıcaklığı.

5. Çalışma

İşlem alt menüsünde, aşağıda listelenen eylemleri yürütmek için [Yukarı], [Aşağı] ve [Onayla] düğmelerini kullanabilirsiniz.

MAIN >OPERATION

5.1. Kapatma: NAS'ı kapatın.

5.2. Yeniden Başlatın: NAS'ı yeniden başlatın.

6. Yapılandırma

Yapılandırma alt menüsünde, aşağıda listelenen öğeleri yapılandırmak için [Yukarı], [Aşağı] ve [Onayla] düğmelerini kullanabilirsiniz.

```
MAIN
>CONFIGURATION
```

6.1. Sunucu adı

Harfler ve sayılar arasında geçiş yapmak için [Yukarı] veya [Aşağı] düğmelerine basın. Seçtiğiniz karakteri onaylamak ve bir sonraki karaktere geçmek için [Onayla] düğmesine basın. Ekrandaki tüm karakterler yapılandırılana kadar bu işlemi tekrarlayın. [Geri] düğmesine basarak "Onay Değişikliğini Değiştir" seçeneğini getireceksiniz. "Evet" ve "Hayır" arasında seçim yapabileceksiniz.

```
SERVER NAME
ASUSTOR NAS
```

6.2. Ağ ayarları

6.2.1. LAN LAN

6.2.1.1. DHCP DHCP

[Onaylama] düğmesine basmak "Değiştirmeyi Onaylayın" seçeneğini getirir. "Evet" ve "Hayır" arasında seçim yapabileceksiniz.

6.2.1.2. Statik Adres

6.2.1.2.1. IP Adresi


Rakamlarla dolaşmak için [Yukarı] veya [Aşağı] düğmelerine basın. Seçtiğiniz numarayı onaylamak ve sonraki numaraya geçmek için [Onayla] düğmesine basın. Tüm numaralar yapılandırılana kadar bu işlemi tekrarlayın. [Geri] düğmesine basarak " Onay Değişikliğini Değiştir " seçeneğini getireceksiniz. "Evet" ve "Hayır" arasında seçim yapabileceksiniz.

6.2.1.2.2. Alt Ağ Maskesi

Rakamlarla dolaşmak için [Yukarı] veya [Aşağı] düğmelerine basın. Seçtiğiniz numarayı onaylamak ve sonraki numaraya geçmek için [Onayla] düğmesine basın. Tüm numaralar yapılandırılana kadar bu işlemi tekrarlayın. [Geri] düğmesine basarak " Onay Değişikliğini Değiştir " seçeneğini getireceksiniz. "Evet" ve "Hayır" arasında seçim yapabileceksiniz.

NAS Cihazınızın Kapatılması

1. Güç düğmesinin görevinin, aşağıdaki grafikte gösterildiği gibi olduğunu doğrulayın. Güç düğmesini 1.5 saniye basılı tutarsanız daha önce uygulamış olduğunuz ayara göre NAS cihazınızı uyku moduna alabilir veya kapatabilirsiniz. Bu ayara, ADM üzerinden bu yol izlenerek ulaşabilir: [Settings]→[Hardware] → [Power] → [Settings].

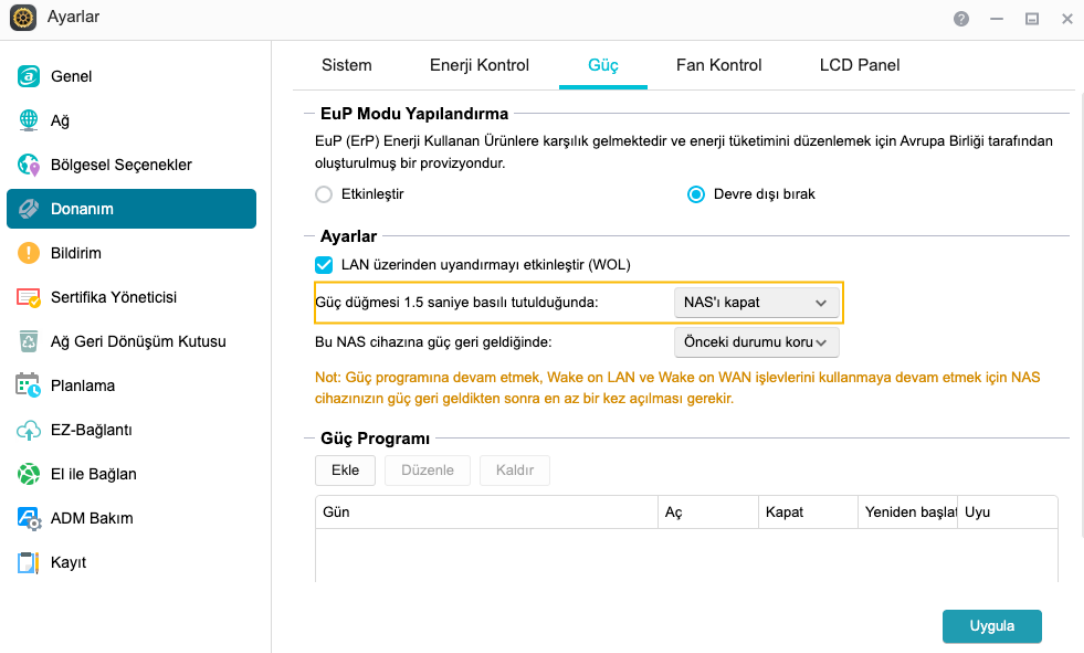

2. Güç düğmesini 1.5 saniye basılı tutunuz. Sistemden bir “bip” sesi duymuş olmalısınız. Güç düğmesini bıraktıktan sonra yaptığınız ayara göre sistemi kapatacak veya uyku moduna alacaktır.



Sorun Giderme

Q: Neden ASUSTOR Kontrol Merkezini kullanarak ASUSTOR NAS cihazımı tespit edemiyorum?

A: Eğer ASUSTOR Kontrol Merkezini kullanarak NAS cihazınızı tespit etmekte sorun yaşıyorsanız aşağıdaki adımları uygulayın:


1. Lütfen ağ bağlantınızı kontrol edin:

- ✓ Lütfen NAS cihazınızın ve bilgisayarınızın aynı yerel ağda olduğundan emin olun.
- ✓ Ağ LED göstergesi yanıyor mu kontrol edin. Eğer yanmıyorsa farklı bir Ethernet kablosu ile farklı ağ portuna takarak deneyin.


2. Lütfen önce bilgisayarınız üzerinde çalışıyor olabilecek ağ duvarlarını kapatın. Daha sonra ASUSTOR Kontrol Merkezini kullanarak NAS cihazınızı tekrar taratmayı deneyin..

3. Eğer hala NAS cihazınızı tespit edemediyseniz lütfen NAS cihazınızı size sağlanan RJ-45 ağ kablosu ile bağlayın ve Bilgisayarınızın IP ayarlarını değiştirin.


✓ [Start]->[Control Panel]->[Network and Sharing Center] seçin.

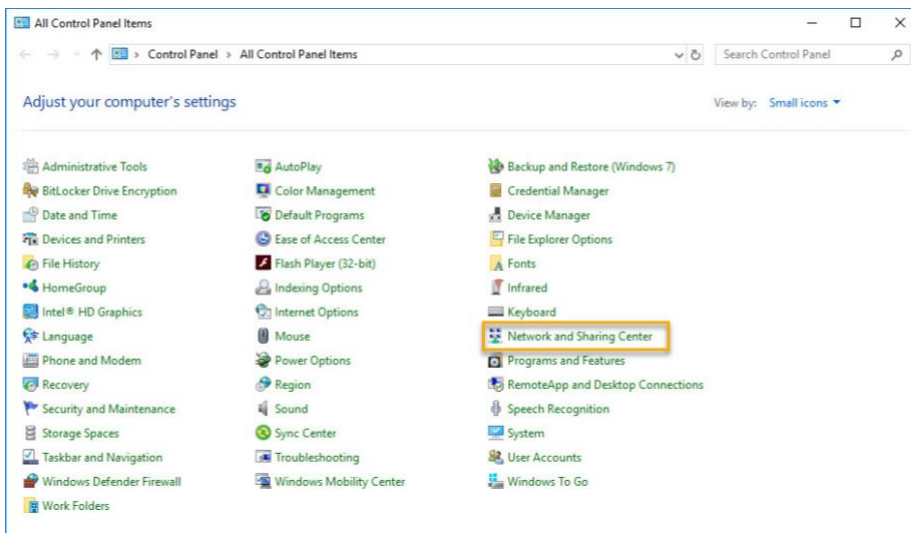


✓ Sol paneldeki [Change adapter settings] üzerine tıklayın.

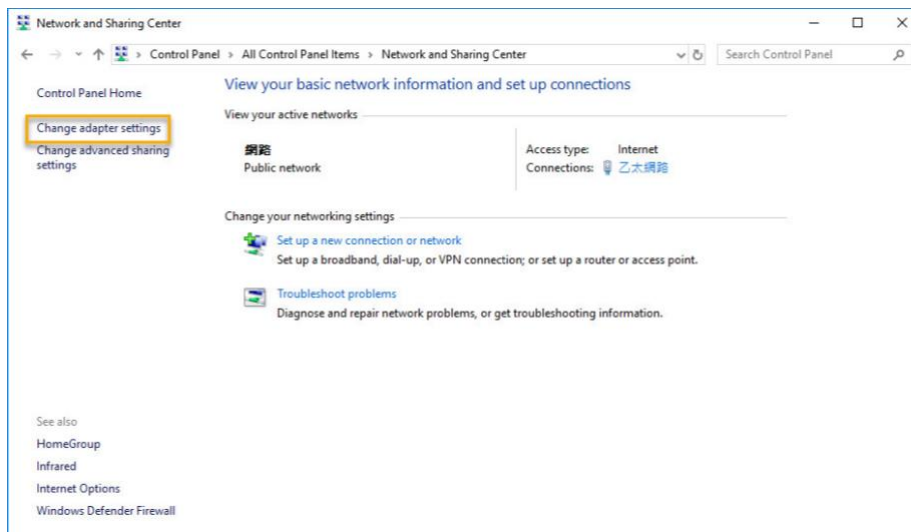

- ✓ **[Local Area Connection]** üzerine sağ tıklayın ve **[Properties]** seçin.

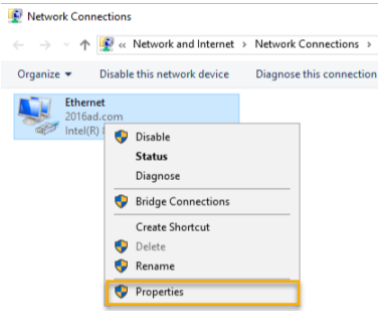

- ✓ **[Networking]** bölümü altından **[Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)]** sekmesini seçin ve **[Properties]** üzerine tıklayın.

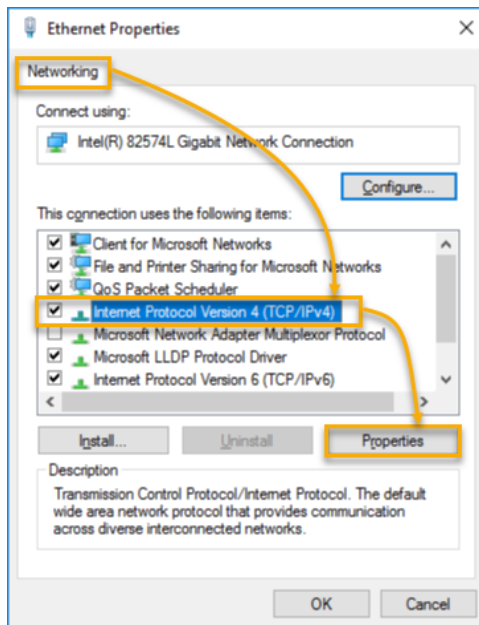

- ✓ **[General]** sekmesinin altından **[Use the following IP address]** radyo butonu ile seçin. **[IP address]** kısmını 169.254.1.1 olarak ayarlayın ve **[Subnet mask]** kısmını 255.255.0.0 olarak ayarladıktan sonra **[OK]** butonuna tıklayın.

Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) Properties

General

You can get IP settings assigned automatically if your network supports this capability. Otherwise, you need to ask your network administrator for the appropriate IP settings.

☐ Obtain an IP address automatically

☒ Use the following IP address:

IP address: 169 . 254 . 1 . 10

Subnet mask: 255 . 255 . 0 . 0

Default gateway: . . .

☐ Obtain DNS server address automatically

☒ Use the following DNS server addresses:

Preferred DNS server: . . .

Alternate DNS server: . . .

☐ Validate settings upon exit

Advanced...

OK Cancel



ASUSTOR Kontrol Merkezini açın ve NAS cihazınız için tarama yaptırın.

ACC (ASUSTOR Control Center)

asustor

English

Scan Open Connect ADM Update Service Action

Name	IP	Model	Serial Number	MAC Address	ADM Version	Status	Enable
AS6208T-80F7	172.16.2.35	AS6208T	AS16066210TM0007	10:bf:48:8b:80:f7	3.4.1.R7Q6	Ready	
AS3202T-LEO	172.16.9.116	AS3202T	AS16073204TM0003	10:bf:48:9b:86:99	3.4.3.B9R1	Ready	
AS6102T-87CE-MM	172.16.2.24	AS6102T	AS16076104TM0341	10:bf:48:8b:88:64	3.4.2.R932	Ready	
AS6204T-88DF	172.16.1.121	AS6204T	AS16076204TM0144	10:bf:48:8b:88:df	3.4.0.R7N3	Ready	
AS6204R	172.16.10.130	AS6204R	AS16076212RM0006	10:bf:48:8b:8b:bf	2.6.2.R6L2	Ready	
Surveillance	172.16.2.179	AS6204R	AS16076212RM0009	10:bf:48:8b:8b:b8	2.7.3.RHQ3	Ready	
AS-6212R-S	172.16.10.31	AS6212R	AS16076212RM0011	10:bf:48:8b:8b:9b	3.5.0.A9G1	Ready	
AS4004T-Jean	172.16.1.62	AS4004T	AS20180620TM0215	00:51:82:11:22:02	3.4.3.B9G1	Ready	
AS5110T-5129-S	172.16.2.77	AS5110T	AS25015110TM0000	20:14:12:10:51:2b	3.4.2.R932	Ready	
AS7008T-00r01-ri	172.16.2.10	AS7008T	AS87654321TM3333	20:14:08:27:00:01	3.5.0.A9G1	Ready	
AS6202T-AAA	172.16.2.105	AS6202T	ASUSTORRDTEST	20:15:07:13:62:04	3.3.1.RIH2	Ready	
AS-604T-vivian	172.16.1.109	AS-604T	AT1207608MB0047	10:bf:48:89:c4:2e	3.5.0.A9R1	Ready	
AS-604T-C534	172.16.2.218	AS-604T	AT1207608MB00EA	10:bf:48:89:c5:33	3.4.3.B9K1	Ready	

4. Eğer yukarıda bahsedilen yöntemler ile sorunu çözmeyi başaramazsanız Lütfen ASUSTOR yerel satıcısıyla yada [ASUSTOR Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin](#). Ayrıca Bilgi Bankasına göz atabilirsiniz. [ASUSTOR Knowledgebase](#).