



Installationsvejledning

Til netværksrelateret lagring

Ver.3.0.0907(2017-9-7)

Indholdsfortegnelse

Bemærkninger	4
Sikkerhedsforanstaltninger	5
1. Pakkens indhold	6
2. Ekstra tilbehør	7
3. Vejledning til hardwareinstallation	8
3.1 Installation af harddisk.....	8
3.2 Tilslutning og opstart af din NAS.....	11
3.3 Opgradering af systemhukommelsen.....	12
3.3.1 Bemærkninger og foranstaltninger.....	12
3.3.2 Du skal bruge følgende dele og værktøj.....	13
3.3.3 Sådan tages toppladen af	13
3.3.4 Sådan installeres hukommelsesmodulet.....	14
3.3.5 Sådan sættes toppladen på igen.....	15
3.4 Sådan installeres et udvidelseskort	16
3.5 Installering af skinnesættet.....	17
4. Vejledning til softwareinstallation.....	20
4.1 Installering med cd	20
4.1.1 Windows-brugere	20
4.1.2 Mac-brugere	22
4.2 Installering via internettet	24
4.3 Installation med en mobilenhed	24
4.4 Installering via en direkte forbindelse	27
4.5 At slukke din NAS	27
5. Tillæg	28
5.1 LED-indikatorer	28

5.2	Bagpanelet	29
5.3	Mærkeplade.....	29
5.4	Problemløsning.....	30

Bemærkninger

Erklæring fra FCC



Denne enhed opfylder FCC-reglerne i stk. 15. Betjening må kun ske under følgende to betingelser:

- Denne enhed må ikke forårsage skadelig interferens.
- Denne enhed skal acceptere enhver modtaget interferens, herunder interferens, der kan forårsage uønsket drift.

Dette udstyr er blevet testet og fundet i overensstemmelse med grænserne for en klasse A digital enhed, i henhold til stk. 15 i FCC-reglerne (Federal Communications Commission). Disse grænser er beregnet til at beskytte mod skadelig interferens i en privat installation. Dette udstyr genererer, bruger og kan udstråle radiofrekvensenergi, og hvis det ikke installeres og bruges i overensstemmelse med instruktionerne, kan det forårsage skadelig interferens med radiokommunikation. Der er dog ingen garanti for, at der ikke vil opstå interferens i en bestemt installation. Hvis dette udstyr forårsager skadelig interferens i radio- eller tv-modtagelse, hvilket kan afgøres ved at tænde og slukke for udstyret, opfordres brugeren til at udbedre forstyrrelserne på en eller flere af følgende måder:

- Drej eller flyt modtagerantennen.
- Forøg afstanden mellem udstyret og modtageren.
- Forbind udstyret til en stikkontakt på et andet kredsløb end det, som modtageren er forbundet til.
- Kontakt din forhandler eller en erfaren radio- og tv-tekniker for hjælp.

Ændringer eller modifikationer, der ikke udtrykkeligt er godkendt af parten, der er ansvarlig for enheden, kan ugyldiggøre brugerens ret til at betjene udstyret.

Advarsel vedrørende CE-mærkning



CE-mærkning på enheder uden trådløs LAN/Bluetooth

Den afsendte udgave af denne enhed overholder kravene i EEC-direktiverne 2004/108/EC om "Elektromagnetisk kompatibilitet" og IEC60950-1:2005 (anden udgave)+A1:2009 om "Sikkerhed omkring IT-udstyr".



The Adopted Trademarks HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.

Sikkerhedsforanstaltninger

Følgende sikkerhedsforanstaltninger forøger NAS-enhedens levetid. Følg alle forholdsregler og instruktioner.

El-sikkerhed

- Træk stikket til dette produkt ud af stikkontakten, inden rengøring.
- Brug kun den medfølgende strømadapter. Brug af andre strømforsyninger kan beskadige din enhed.
- Sørg for at strømforsyningen forbindes til en strømforsyning med den korrekte strømklasse. Den korrekte strømklasse kan ses på mærkatet på strømadapteren.

Sikkerhed under betjening

- Dette produkt må IKKE stilles et sted, hvor det kan blive vådt.
- Produktet skal stilles på en plan og stabil overflade.
- Produktet må kun bruges på steder, hvor temperaturen er mellem 5°C og 35°C.
- Ventilationshullerne på produktet må IKKE tildækkes. Sørg altid for at dette produkt ventileres ordentligt.
- Der må IKKE stikkes genstande ind i, eller spildes væsker ned i ventilationshullerne. Hvis du oplever tekniske problemer med dette produkt, skal du kontakte en kvalificeret servicetekniker eller din forhandler. Du må IKKE selv forsøge at reparere dette produkt.



Produktet må IKKE smides ud sammen med kommunalt affald. Mange af delene i dette produkt er fremstillet til genbrug. Dette symbol med en overkrydset affaldscontainer på hjul angiver, at produktet (elektrisk og elektronisk udstyr) ikke må smides ud sammen med dit husholdningsaffald. Tjek de lokale regler for bortskaffelse af elektroniske produkter.



1. Pakkens indhold

Modeller: AS7009RD, AS7009RDX, AS7012RD, AS7012RDX

Indhold	AS7009RD/RDX	AS7012RD/RDX
NAS-enheden		
Strømkabel		
	2	2
RJ45-netværkskabel		
	4	4
Skruer til brug med 3,5" harddisk		
	36	48
Skruer til brug med 2,5" harddisk		
	36	48
Installations-cd		
	1	1
Startvejledning		
	1	1

2. Ekstra tilbehør


Det er muligt at købe nedenstående punkter på ASUSTOR' hjemmeside (<http://shop.asustor.com>). De andre produkter, såsom HDMI-kabler (2M anbefales), trådløse RF-tastaturer, mus og fjernbetjeninger sammen med Bluetooth-tastaturer og mus, skal købes separat.

3. Vejledning til hardwareinstallation


Al data, der er gemt på harddiskene slettes, og KAN IKKE gendannes. Sørg venligst for at lave en sikkerhedskopi af dine vigtige data, inden du sætter systemet i gang.

3.1 Installation af harddisk


- Tryk på knappen forinden på harddiskbakken, for at låse låsen op.

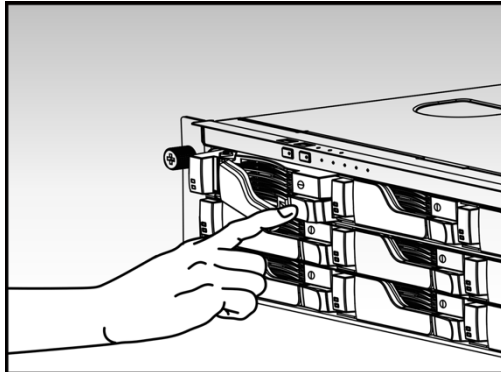



- Brug låsen til at forsigtigt at trække diskbakken ud af diskbåsen.

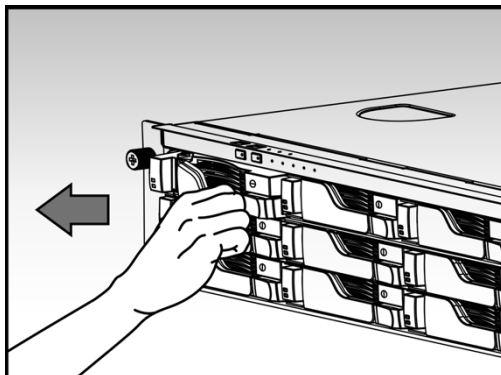



- Spænd harddisken fast til diskbakken
 - **3,5" harddiske:** Læg harddisken i diskbakken, og sørg for at hullerne på siderne af harddisken og diskbakken passer sammen. Spænd drevet fast med fire skruer.

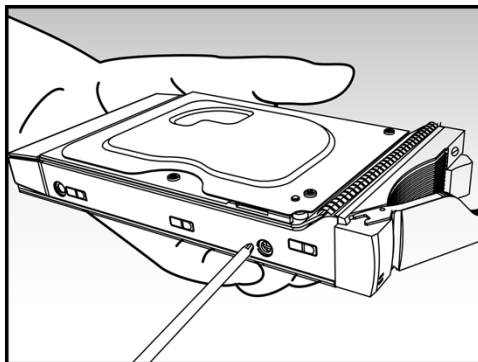



- **2,5" harddiske og SSD-harddiske:** Læg harddisken inden for det af tegnede område i rødt (se billedet nedenfor). Sørg for, at hullerne på bunden af harddisken og diskbakken passer sammen. Spænd drevet fast med fire skruer.

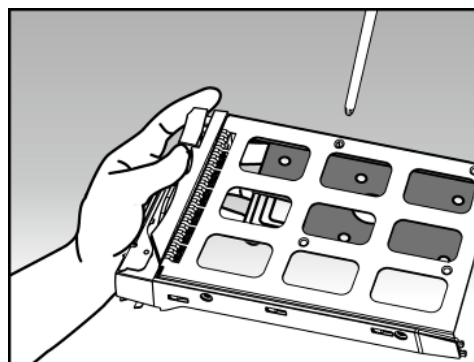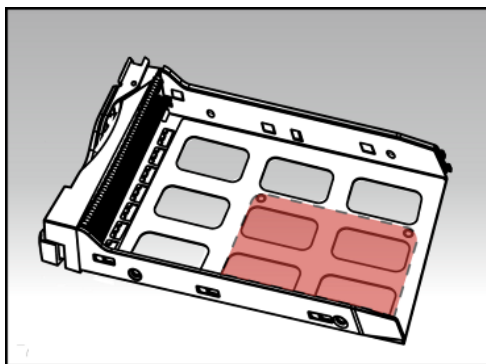

- Sæt diskbakken på skinnerne i diskbåsen. Brug låsen til forsigtigt at trykke diskbakken helt ind i diskbåsen. Fastgør diskbakken, ved at trykke ned på låsen. Låsen bør lukke let, og klappe i med en "klik-lyd". Sørg for, at diskbakken trykkes helt ind i diskbåsen, inden låsen låses.

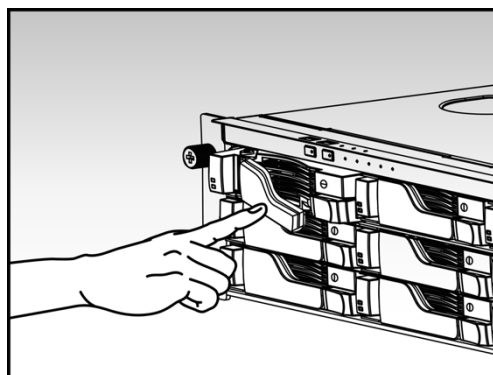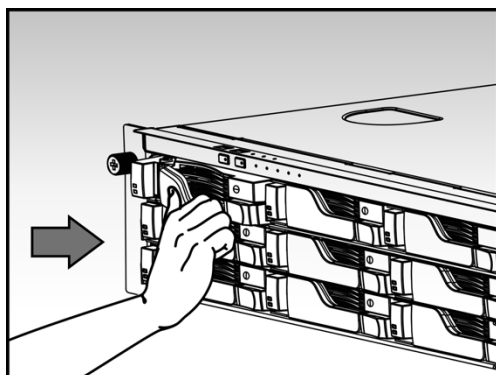


- Når låsen er lukket, kan den låses på plads med låsen på baggen. Drej låsen mod uret med en flad skruetrækker, for at låse låsen. Drej låsen med uret for at åbne den igen.

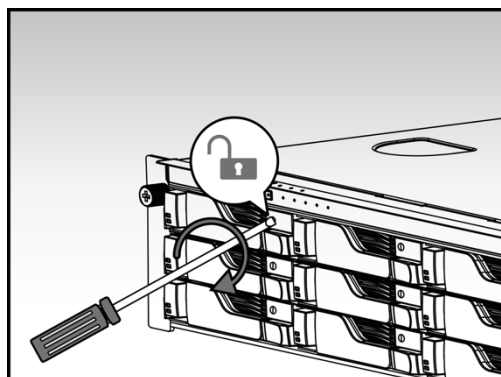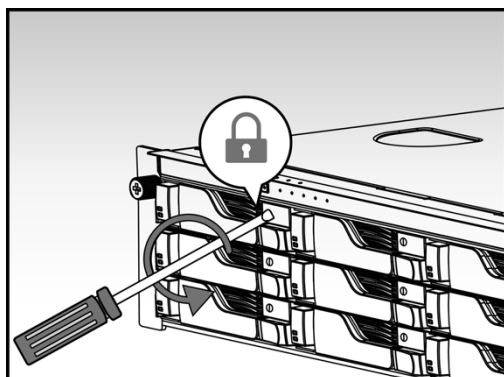


3.2 Tilslutning og opstart af din NAS


- Slut din NAS til strømforsyningen.

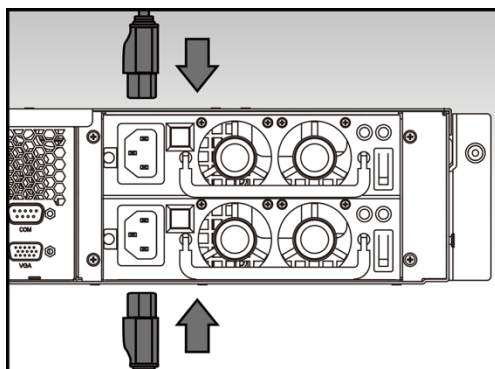

- Slut din NAS til din router, switch eller hub med et Ethernet-kabel.

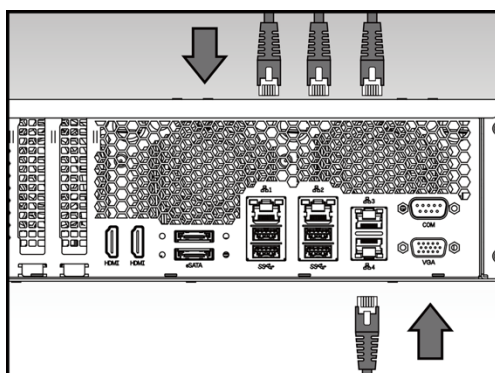

- Hold tænd/sluk-knappen nede i 1-2 sekunder, indtil den blå strømindikator begynder at lyse. Dette indikerer, at din NAS nu er tændt. Når din NAS starter op, begynder den grønne statusindikator at blinke, og den blå netværkindikator lyser.

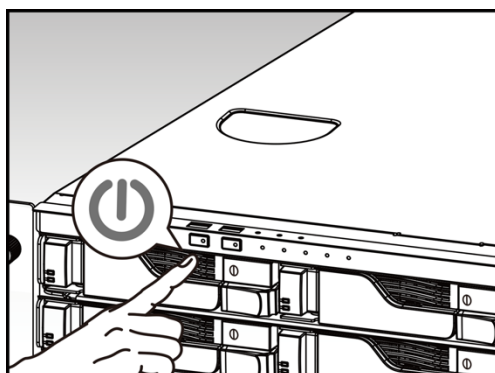

- Når den grønne statusindikator holder op med at blinke og lyser konstant, er din NAS klar til brug. På dette tidspunkt, bør du også høre et "bip" fra systemet. Hardwareinstallationen er nu færdig. Herefter skal du gå videre til installationsvejledningen til softwaren, så du kan konfigurere dine systemindstillinger.

3.3 Opgradering af systemhukommelsen

3.3.1 Bemærkninger og foranstaltninger

Alle NAS-enhederne af serien AS70XXRD/RDX understøtter op til 32GB hukommelse. Inden du tilføjer eller fjerner hukommelsesmoduler, bedes du læse følgende forholdsregler grundigt.

- Din NAS og hukommelsesmodulerne bruger højpræcisionskomponenter og el-stik. For at du ikke skal miste garantien i løbet af garantiperioden, anbefaler vi at:
 - ✓ Du kontakter din forhandler, hvis du skal have installeret et nyt hukommelsesmodul.
 - ✓ Du bør ikke selv installere et hukommelsesmodul, hvis du ikke er bekendt med hvordan man opgraderer hukommelsen på en computer.
 - ✓ Du må ikke røre ved stikkene eller åbne dækslet til hukommelsesmodulrummet.
- Hvis du selv sætter et hukommelsesmodul i eller tager det ud, kan der ske et uheld, eller der kan opstå et fejl på din NAS, hvis f.eks. stikket eller modulet går i stykker, eller forbindelsen ikke virker. I dette tilfælde, vil du blive opkrævet for en eventuel reparation.
- Vær forsigtig med ikke at skære dine hænder eller fingre på de skarpe kanter på hukommelsesmodulet, de indre komponenter eller printpladerne inde i din NAS.
- ASUSTOR garanterer ikke, at hukommelsesmoduler fra tredjeparter vil virke i din NAS.
- Sørg for at slukke din NAS samt eksternt udstyr og afbryd alt andet udstyr og tilslutningskabler, inden et hukommelsesmodul sættes i eller tages ud.
- For at undgå skader på hukommelsesmodulet fra elektrostatisk afladning, skal du følge vejledningen nedenfor:
 - ✓ Undgå, at befinde dig på et sted, der let producerer statisk elektricitet, såsom på et tæppe.
 - ✓ Inden et hukommelsesmodul sættes i eller tages ud, skal du sørge for at røre ved en eksternt metalgenstand anden end din NAS, så du selv bliver jordforbundet og fjerner evt. statisk elektricitet. Du må ikke røre ved nogen metaldele inde i din NAS.
- Sørg for at hukommelsesmodulet vender rigtigt, når det sættes i stikket. Hvis ikke, kan det både ødelægge modulet og stikket, og kredsløbet kan endda bryde i brand.
- Brug en skruetrækker, der passer til størrelsen på skruerne.
- Du må ikke fjerne eller løsne andre skruer end dem, vejledningen beskriver.

3.3.2 Du skal bruge følgende dele og værktøj

- Phillips skruetrækker
- Hukommelse til AS70 serien enheder kan købes fra lokale forhandlere eller online ASUSTOR Tilbehør Store (<http://shop.asustor.com>).

Mere


[Liste over kompatible hukommelsesmoduler](#)

3.3.3 Sådan tages toppladen af

- Luk din NAS ned, ved at vælge [**Luk ned**] i ADM-brugermenuen.




- Afbryd alle kabler og enheder fra din NAS, herunder strømkalet.
- Brug en skruetrækker til at løsne de tre skruer på bagsiden af din NAS, som vist på billedet.
- Hold fat på begge sider af toppladen med to hænder, og tryk det derefter forsigtigt tilbage, så det kan tages af kabinettet.

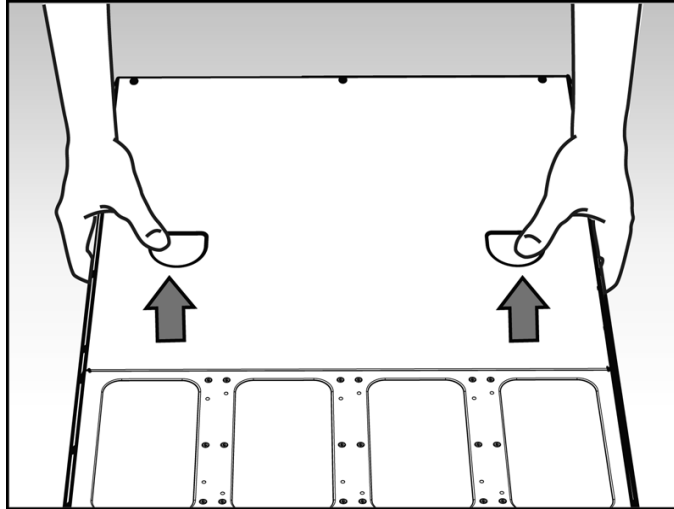


3.3.4 Sådan installeres hukommelsesmodulet


- Åbn klemmerne, ved at trække dem forsigtigt ud til siden på hukommelsesstikket.

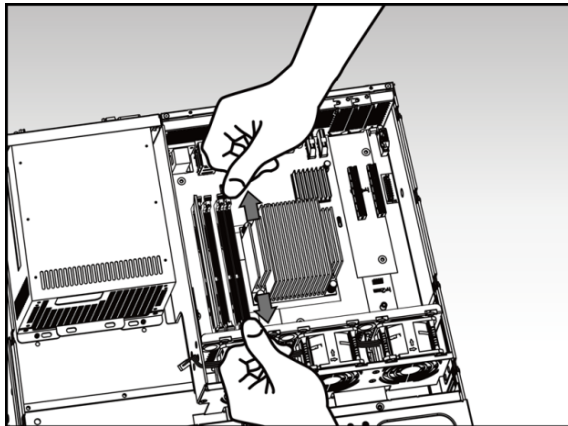

- Når hukommelsesmodulet skal sættes i det ledige stik, skal du sørge for at hakkene på modulet passer med hakkene i stikket.
- Tryk hukommelsesmodulet skråt ind i stikket (som vist på billedet), og sørg for at kontaktfladerne på hukommelsesmodulet sidder helt inde i stikket.

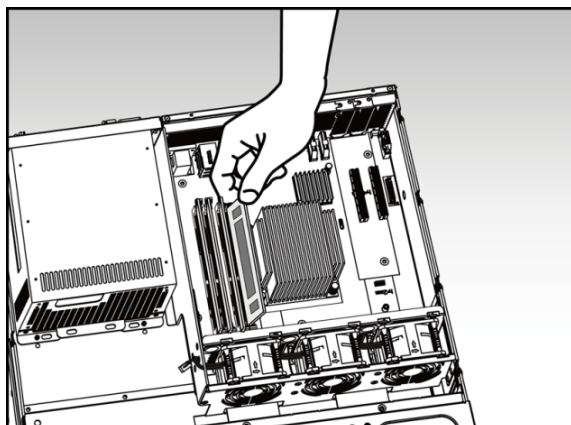


- Tryk forsigtigt hukommelseskortet ned med to fingre, indstil klemmerne låses på plads.


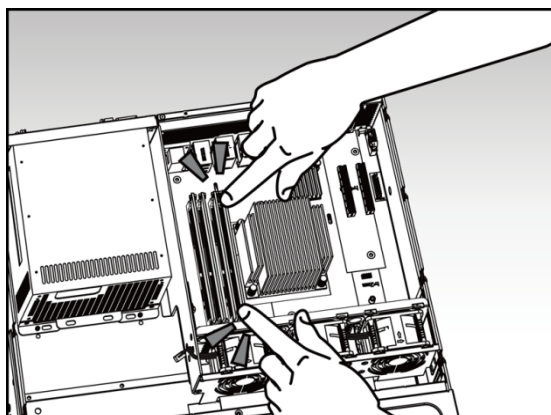


3.3.5 Sådan sættes toppladen på igen

- Sæt toppladen på igen, og skru de tre skruer i, som du tidligere fjernede.


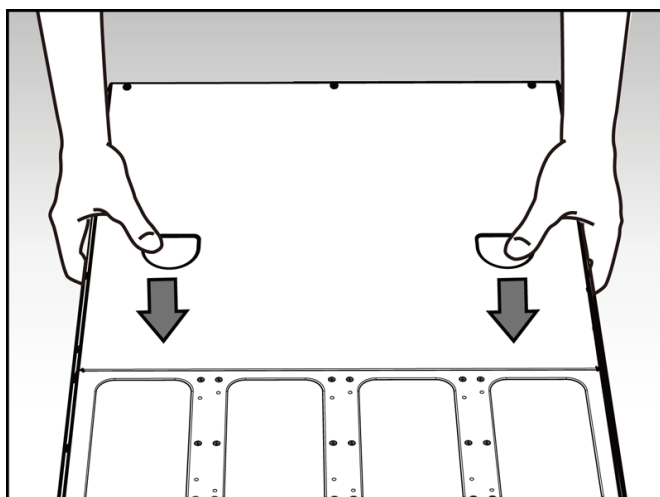


- Forbind alle kablerne, herunder strømkablet, og start herefter din NAS.

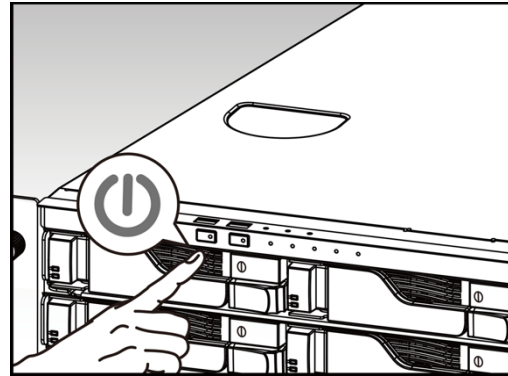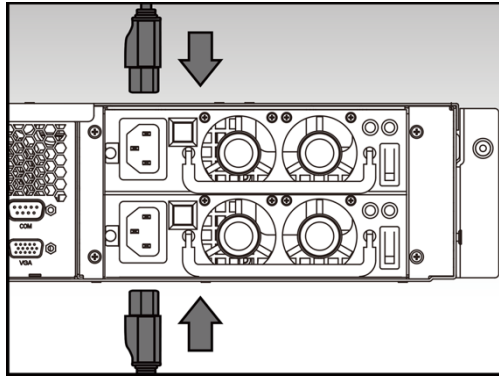


3.4 Sådan installeres et udvidelseskort


- Fjern låget på din NAS, som vist i afsnit 3.3.3.
- Løsn spændeskruen i blændpladen, og tag derefter blændpladen til den ønskede udvidelsesplads af.

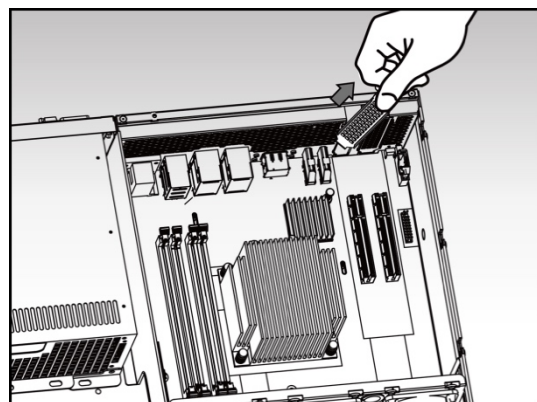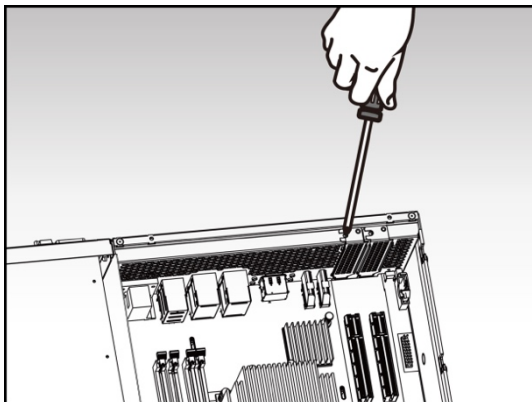

- Sæt forsigtigt din udvidelseskort på plads, og sørg for at stikket foruden på udvidelseskortet passer i stikket.

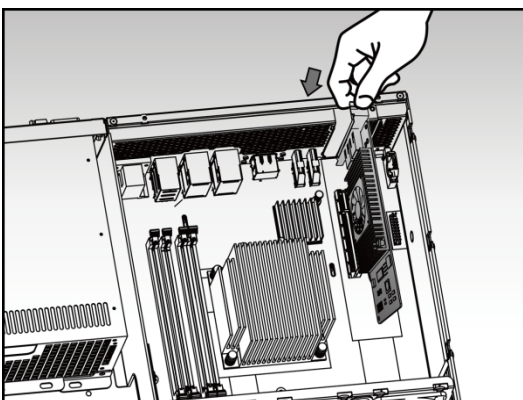


- Tryk forsigtigt udvidelseskortet på plads med to fingre, og skru spændskruen i igen.

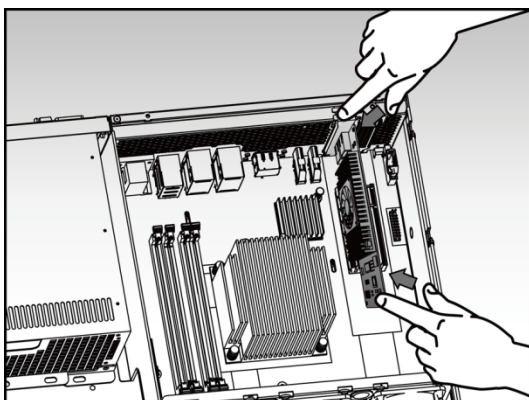


- Sæt låget på din NAS igen, som vist i afsnit 3.3.5.

3.5 Installering af skinnesættet


- Pak det to skinnesæt ud.

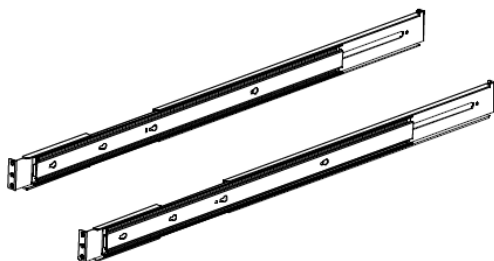


- Træk skinnerne helt ud, ved at trække i dem.

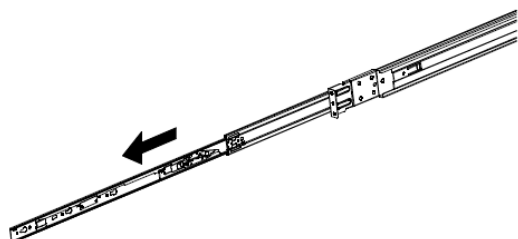



- Tryk på udløseren, og træk den inderste skinne ud.

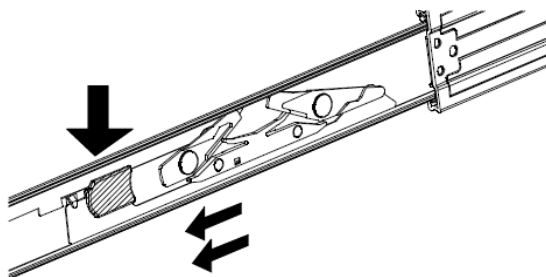



- Adskil den indre skinne fra den ydre samling.

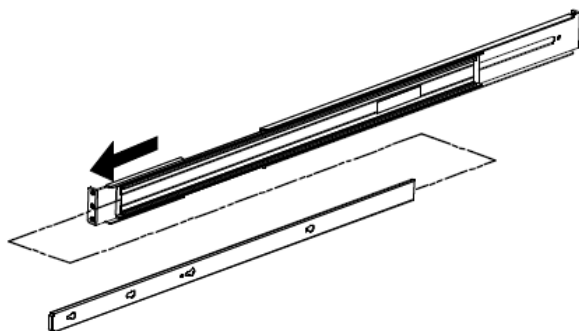



- Sørg for at hullerne på den indvendige skinne passer med pindene på systemkabinettet, og tryk den inderste skinne helt ind.

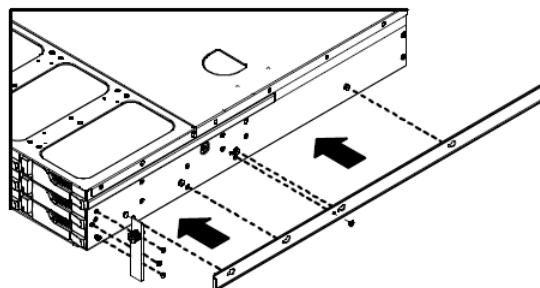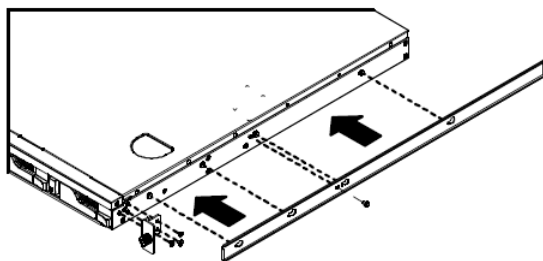



- Spænd de indvendige skinner fast på systemkabinettet med de medfølgende skruer.

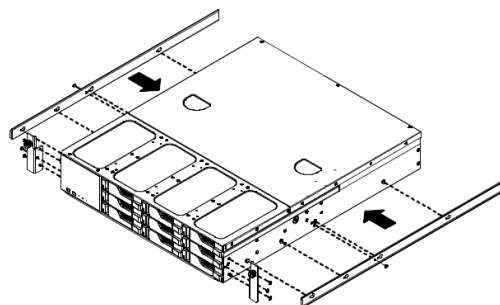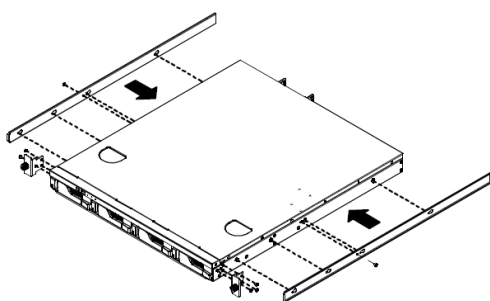

- Spænd den udvendige skinne fast til din hylde. Bemærk, at både forsiden og bagsiden på den ydre skinne skal fastgøres til hylden med to skruer.

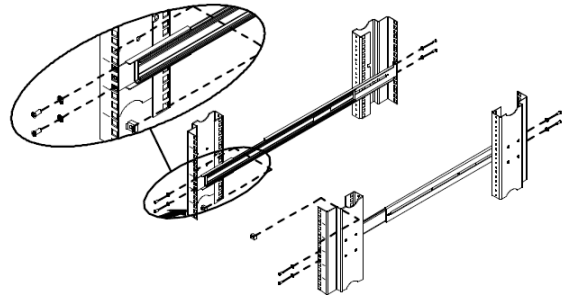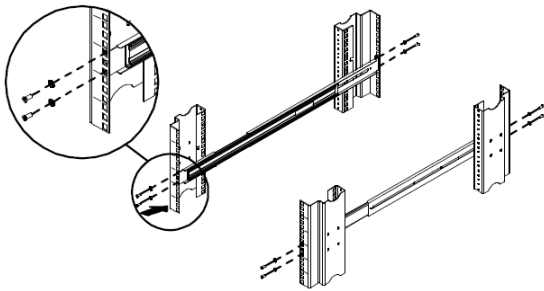

- Juster skinnerne, og skub systemkabinettet hele vejen ind i hylden.

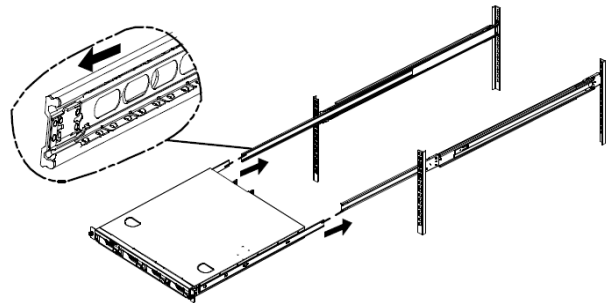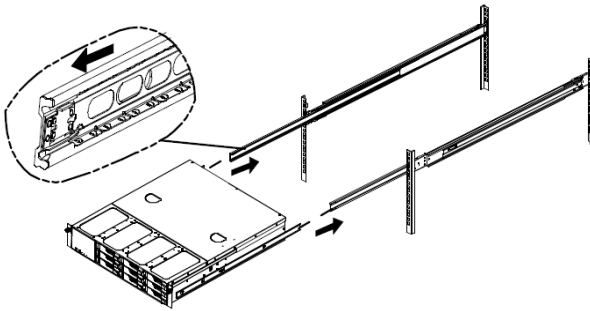


4. Vejledning til softwareinstallation

Du kan vælge mellem 3 forskellige installationsmetoder. Vælg venligst den metode, der passer bedst til dig. Hvis du ikke har et cd-drev, kan du gå på ASUSTOR' hjemmeside (<http://www.asustor.com/service/downloads>), hvor du kan hente den nyeste software på sidens downloadafsnit.

4.1 Installering med cd

4.1.1 Windows-brugere


- Sæt installations-cd'en i computerens cd-drev, og vælg "Start" i menuen, der automatisk åbner.

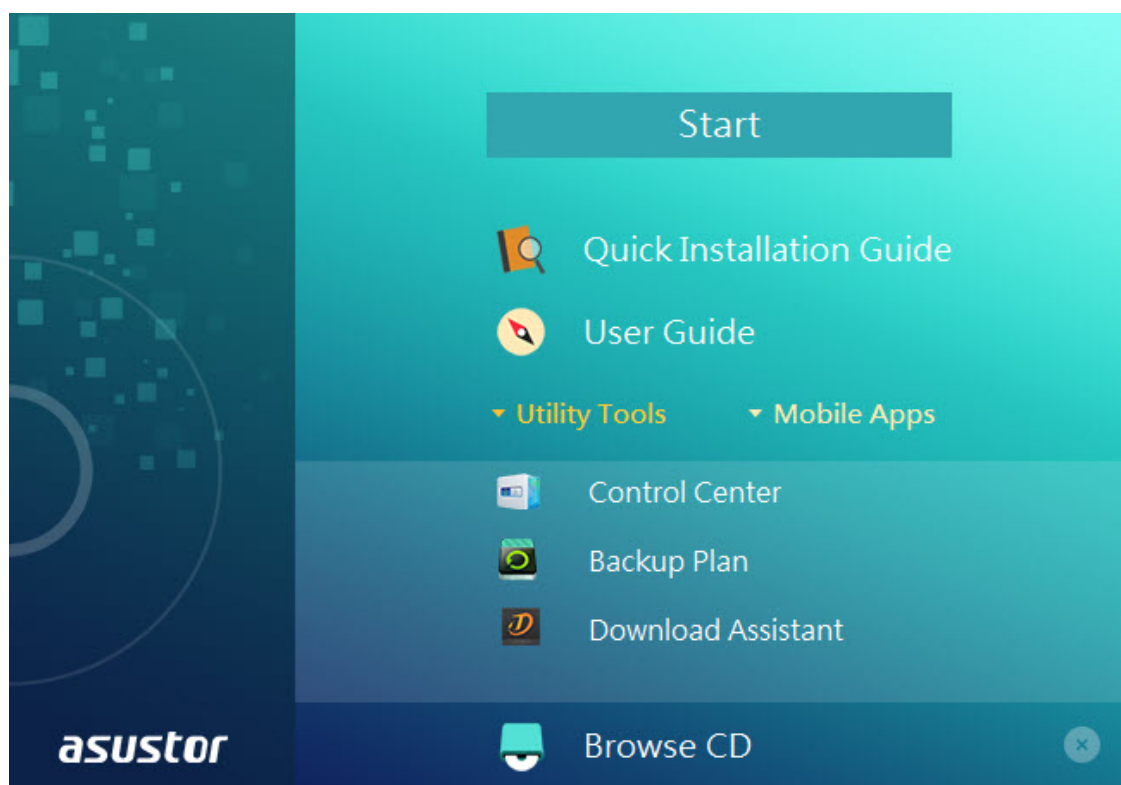

- Installationsguiden installerer derefter ASUSTOR Control Center på din computer. Når ASUSTOR Control Center er blevet installeret, begynder programmet automatisk at søge efter ASUSTOR NAS-enheder på dit netværk.


Control Center								
asustor								
Scan Open Connect ADM Update Service Action								
Name	IP	Model	Serial Number	MAC Address	ADM Version	Status	WOL	
AS7010T-0001	172.16.1.44	AS7010T	AS13037010TM0002	20:14:07:01:00:01	2.4.0.RFU6	Ready	Enable	
AAAAAA	172.16.2.157	AS7004T	AS14107004TM0431	10:bf:48:8a:89:f8	2.4.1.BI81	Ready	Enable	
AS7004T-mktdemo	172.16.2.120	AS7004T		20:14:09:12:00:03	2.4.0.BHQ1	Ready	Enable	
AS7004T-K	172.16.2.240	AS7004T		20:14:09:11:00:03	2.4.0.RFU6	Ready	Enable	
AS7008T-0001	172.16.2.79	AS7008T		20:14:07:04:00:01	2.5.0.AST1	Ready	Enable	
AS7004T-0009	172.16.12.0	AS7004T		20:14:09:12:00:09	2.4.0.RFU6	Ready	Enable	
AS7008T-0009	172.16.1.88	AS7008T	AS15047009TM0000	20:14:07:01:00:09	2.4.1.BI91	Ready	Enable	
AS7010T-000D	172.16.1.172	AS7010T	AA14087008ZZ8888	20:14:07:02:00:0d	2.5.0.A681	Ready	Enable	
AS7004T-0007	172.16.8.47	AS7004T	ES00000000000009	20:14:09:12:00:07	2.4.1.BI81	Ready	Enable	
AS7004T-0007	172.16.8.30	AS7004T	AS1234567TM1000	20:14:09:11:00:07	2.4.1.BI81	Ready	Enable	
AS7010T-NVR	172.16.12.144	AS7010T	AS14087010TM0221	10:bf:48:8a:6f:70	2.4.0.RFU6	Ready	Enable	
briAS7012R-7608	172.16.2.5	AS7012R	AS14097012RM0053	10:bf:48:8a:76:08	2.4.1.BIA1	Ready	Enable	
7008-TV	172.16.2.142	AS7008T	AS14087010TM0044	10:bf:48:8a:6e:e5	2.4.1.BI81	Ready	Enable	

- Vælg din NAS-enhed på listen, og følg installationsguiden, for at fuldføre konfigurationen.

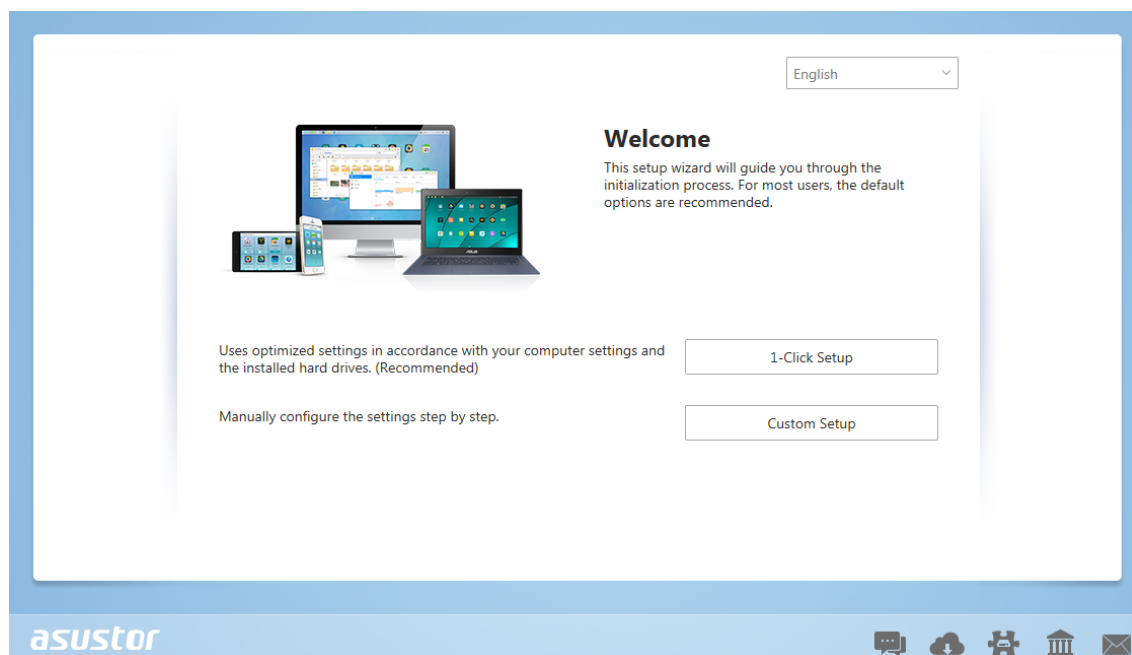

4.1.2 Mac-brugere


- Sæt installations-cd'en i computerens cd-drev, og vælg "Quick Install" i menuen, der automatisk åbner.

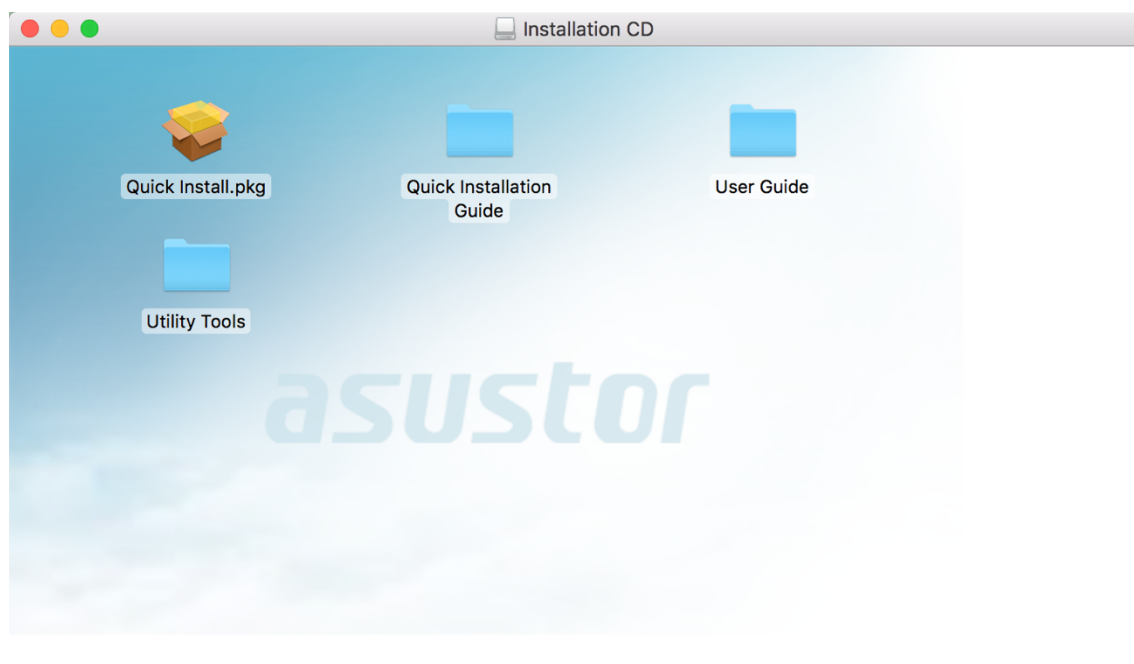

- Installationsguiden installerer derefter ASUSTOR Control Center på din computer. På dette tidspunkt kan du også vælge, om du ønsker at installere Download Assistant. Når ASUSTOR Control Center er blevet installeret, begynder programmet automatisk at søge efter ASUSTOR NAS-enheder på dit netværk.


Control Center							
Name	IP Address	Model	Serial Number	MAC address	ADM Version	Status	WOL
GoblinNas	172.16.6.21	AS-604T	AT1403608MB0182	10:BF:48:8A:59:C0	3.0.0.B972	Ready	--
AS5110T-5129	172.16.2.92	AS5110T	AS25015110TM0000	20:14:12:10:51:29	3.0.0.B971	Ready	--
AS6102T-EC3D	172.16.1.84	AS6102T	AS15076104TM0019	10:BF:48:8A:EC:3D	3.0.0.B971	Ready	--
brAS7008T-7FC9	172.16.2.116	AS7008T	AS14107010TM0189	10:BF:48:8A:7F:C9	3.0.0.B971	Ready	--
AS-302T-6726	172.16.1.185	AS-302T	AT1301302MB0899	10:BF:48:8A:0D:E0	3.1.0.A951	Ready	--
Raymond-AS-604T-C...	172.16.1.147	AS-604T	AT1207608MB0103	10:BF:48:89:C5:1A	3.1.0.A8S1	Ready	--
AS-604T-C42D	172.16.1.109	AS-604T	AT1207608MB0047	10:BF:48:89:C4:2D	3.1.0.A8U2	Ready	--
NvrTest-AS6202T-1E99	172.16.2.221	AS6202T	AS15106204TM0143	10:BF:48:8B:1E:99	3.0.0.R8N2	Ready	--
AS3104T-8781	172.16.1.222	AS3202T	AS15093104TM0215	10:BF:48:8B:12:FA	3.0.0.R8N2	Ready	--
AS-602T-2DC5	172.16.2.159	AS-602T	AT1207602MB004A	10:BF:48:8A:2D:C5	3.0.0.B6L3	Ready	--

- Vælg din NAS-enhed på listen, og følg installationsguiden, for at fuldføre konfigurationen.

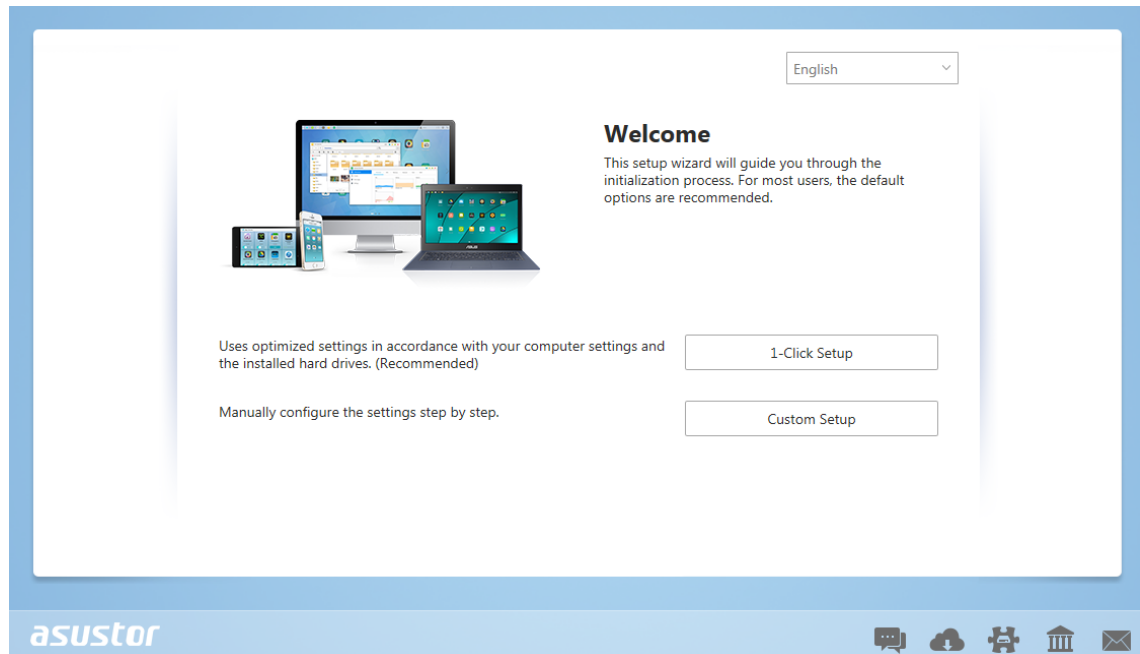

4.2 Installering via internettet

- Hvis du allerede kender din NAS-enheds aktuelle IP-adresse, kan du åbne en webbrowser, og indtast din NAS IP-adresse (for eksempel: <http://192.168.1.168:8000>), for at starte installationen.
- Følg vejledningerne i installationsguiden, for at fuldføre konfigurationen.

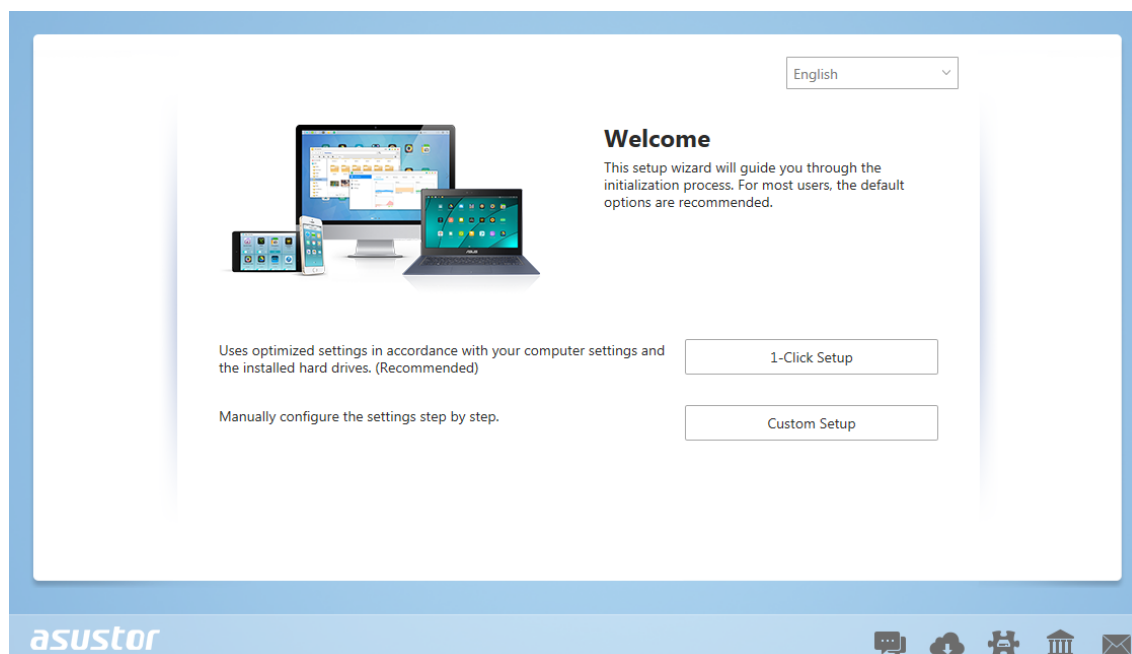

4.3 Installation med en mobilenhed

1. Søg efter "**AiMaster**" på Google Play eller på Apple App Store. Du kan også scanne QR-oderne nedenfor. Download og installer mobilapp'en AiMaster på din mobilenhed.

AiMaster til Android




AiMaster til iOS




2. Sørg for, at din mobilenhed er forbundet til det samme lokale netværk, som din NAS er forbundet til.


3. Herefter skal du åbne AiMaster, og vælg ikonet [+] på værktøjslinjen for oven på skærmen.

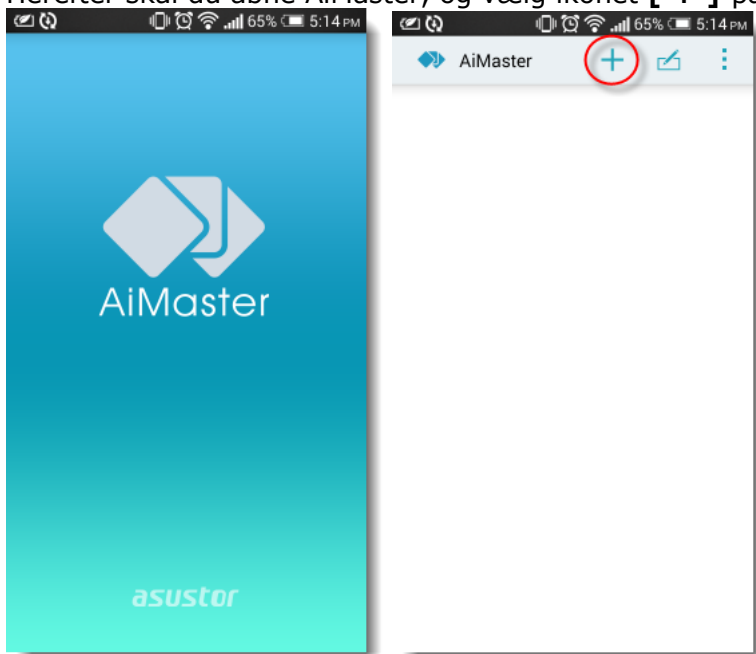


4. Vælg [**Auto Discovery (Find automatisk)**]. AiMaster søger du efter din NAS på det lokale netværk.

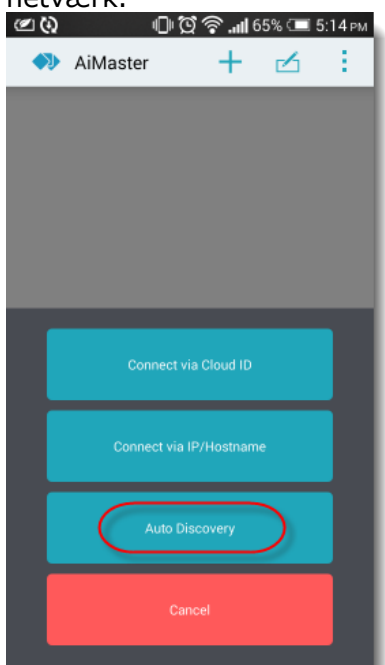

5. Vælg din NAS på den viste liste.

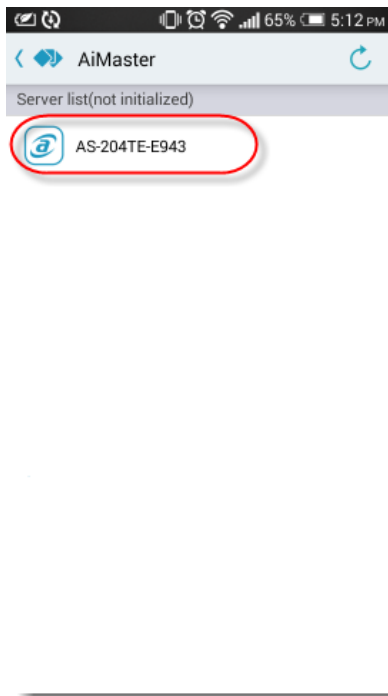

6. Vælg [**Start Initialization (Start installationen)**], for at starte installationen. Følg vejledningen og instruktionerne på skærmen, for at fuldføre konfigurationsprocessen.

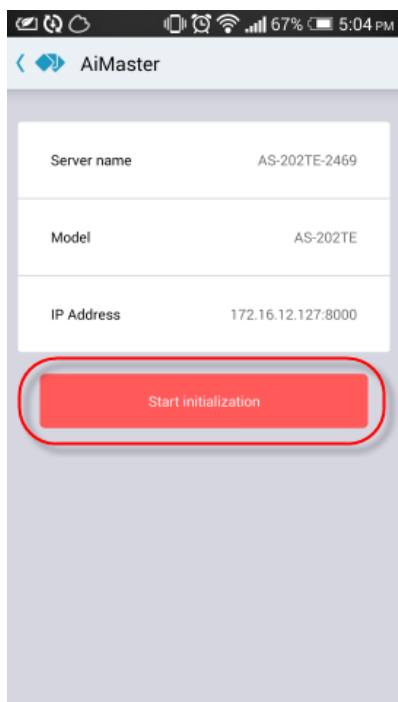


4.4 Installering via en direkte forbindelse

Disse installationsvejledninger kan findes i afsnittet [5.4 Fejlfinding](#).

4.5 At slukke din NAS


1. Bekræft funktions-indstillingerne for sluk-knappen som vist nedenfor. Når sluk-knappen holdes inde i 1,5 sekunder kan du vælge enten af slukke din NAS eller lade den gå i dvale. Indstillingerne findes via ADM ved at vælge: [Indstillinger] → [Hardware] → [Strømstyring] → [Indstillinger] / [Settings] → [Hardware] → [Power] → [Settings].

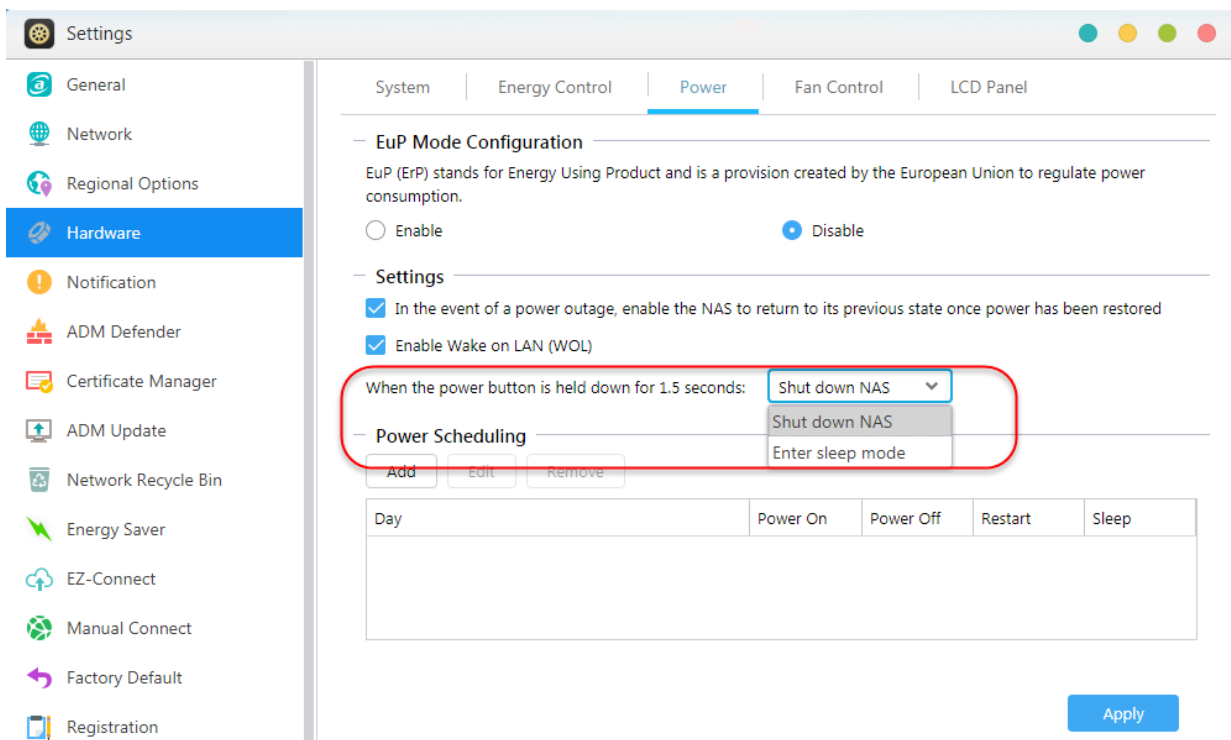


2. Hold sluk-knappen inde i 1,5 sekunder. Du vil kunne høre et "bip" fra maskinen. Slik knappen og NAS'en vil herefter enten slukke eller gå i dvale, alt efter hvilke indstillinger du har sat den til.

5. Tillæg

5.1 LED-indikatorer

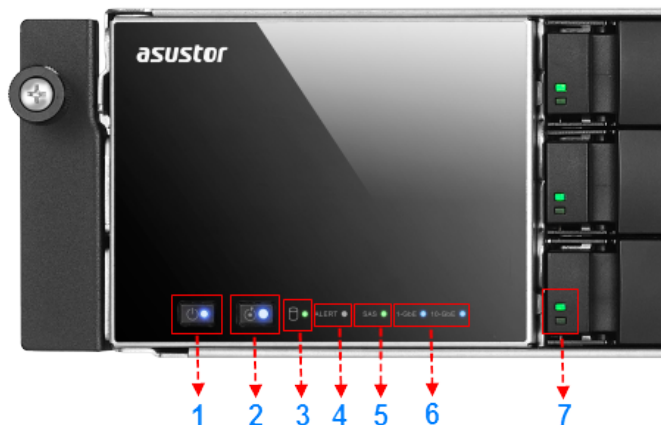


1. Strømindikator
2. Inspektionsindikator
3. Systemindikator
4. Alarm-lysindikator
5. SAS-lysindikator
6. Netværksindikator
7. Harddiskindikator

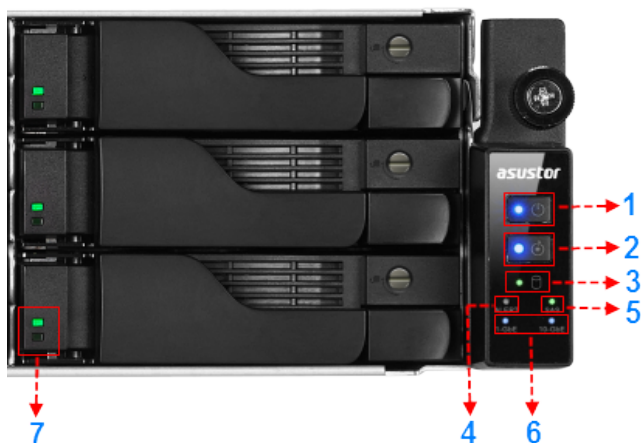

LED-indikator	Farve	Beskrivelse	Tilstand
Strøm	Blå	Lyser konstant	Tændt
		Blinker	Aktiveres fra dvaletilstand (S3)
	Orange	Lyser konstant	Dvaletilstand (S3)
		Blinker hvert 10. sekund	LED-nattilstand
Kontrol	Blå	Lyser konstant	Kontrol-lys tændt
Status på systemet	Grøn	Blinker	Tænder

		Lyser konstant	Systemet er klar
Alarm	Rød	Lyser konstant	Strøm- eller ventilatorfejl
SAS	Grøn	Lyser konstant	SAS klar
Netværk 	Blå	Lyser konstant	Netværksport forbundet
Harddisk	Grøn	Lyser konstant	Harddisken er klar
		Blinker	Dataadgang i gang
		Blinker hvert 10. sekund	Dvale-tilstand
	Rød	Lyser konstant	Fejl på harddisk

5.2 Bagpanelet

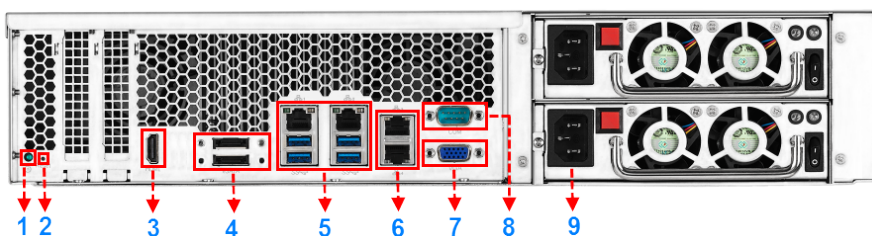

1. Servicing-LED
2. Nulstillingsknap
3. HDMI-port
4. eSATA-port
5. RJ45 og USB 3.0-port
6. RJ45-port
7. VGA-port
8. Konsolport
9. Strømforsyning

5.3 Mærkeplade




1. Modelnavn
2. Strømforsyning
3. Certificering

5.4 Problemløsning


Sp: Hvorfor kan jeg ikke finde min ASUSTOR NAS med ASUSTOR Control Center?

Sv: Hvis du har problemer med at registrere din NAS med ASUSTOR Control Center, skal du gøre følgende:


1. Kontroller venligst din netværksforbindelse.
 - a. Sørg for at din computer og dine NAS findes på det samme lokale netværk.
 - b. Se om netværksindikatoren er tændt. Hvis den ikke er tændt, skal du prøve sætte dit Ethernet-kabel i den anden netværksport, eller prøv at bruge et andet Ethernet-kabel.
2. Slå venligst først eventuelle firewalls fra på din computer. Prøv herefter af søge efter din NAS igen med ASUSTOR Control Center.
3. Hvis du stadig ikke kan finde dine NAS, skal du tilslutte din NAS til din computer med det medfølgende RJ-45 netværkskabel, og skift følgende IP-indstillinger på din computer.
 - a. Vælg **[Start]->[Kontrolpanel]->[Netværks- og delingscenter]**

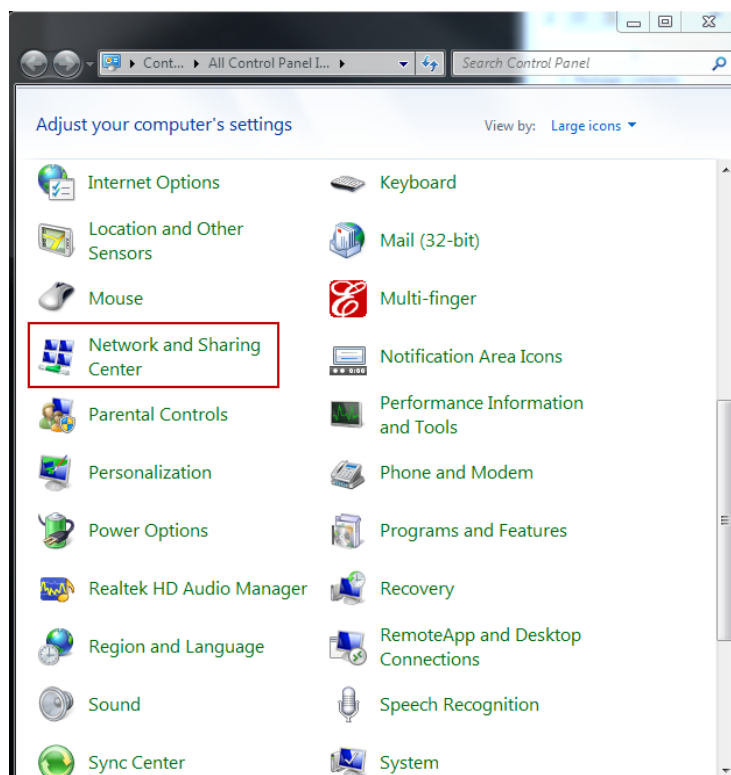


b. Klik på **[Rediger indstillinger for netværkskort]** i panelet til venstre.

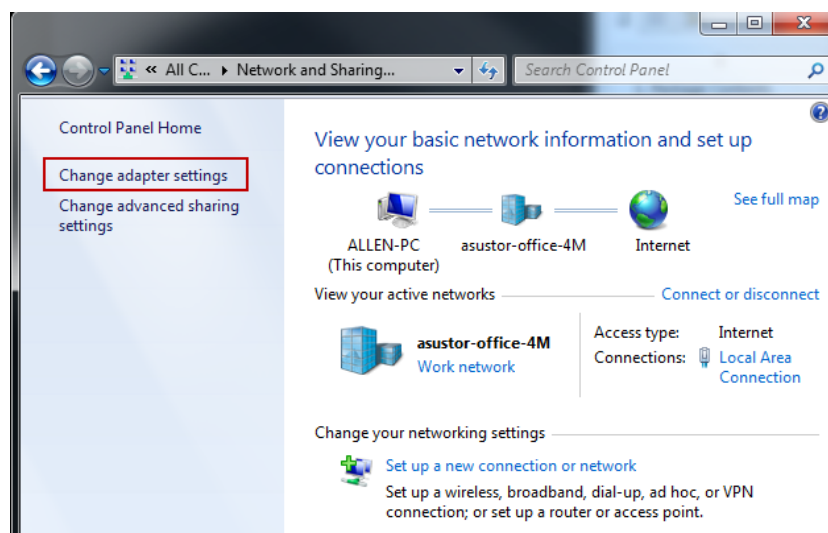


c. Højreklik på **[LAN-forbindelse]** og vælg **[Egenskaber]**.

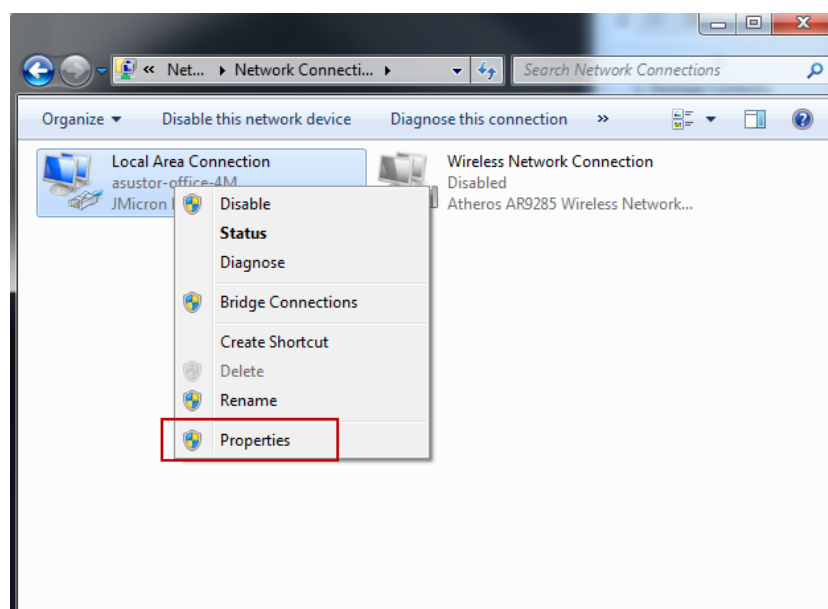

- d. Under fanen **[Netværk]**, skal du vælge **[Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)]**, og klik på **[Egenskaber]**.

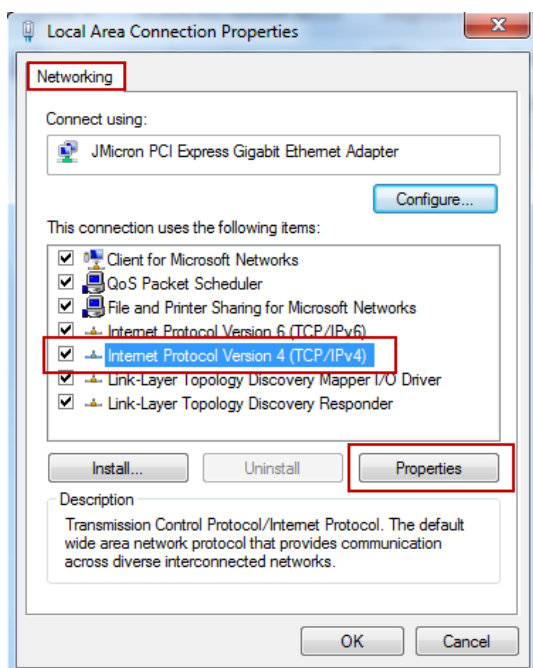

- e. Under fanen **[Generelt]**, skal du vælge alternativknappen **[Brug følgende IP-adresse]**. Indstil **[IP-adresse]** til **169.254.1.1** og **[Undernetmaske]** til **255.255.0.0**, og klik derefter på **[OK]**.

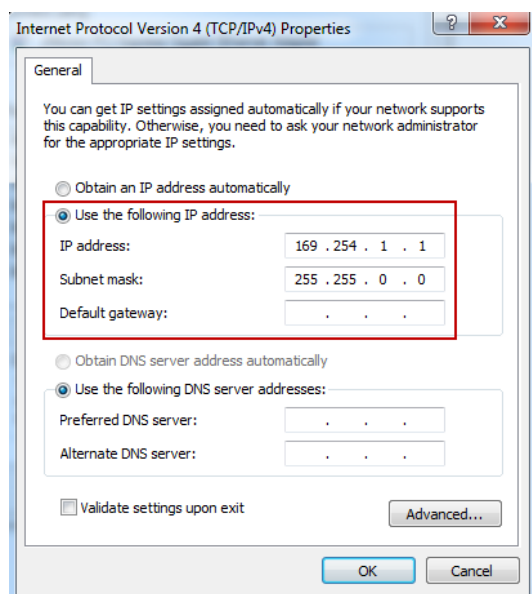

- f. Åbn ASUSTOR Control Center, og søg efter din NAS.

4. Hvis ovennævnte procedurer ikke har løst dit problem, skal du kontakte din lokale ASUSTOR forhandler eller ASUSTOR kundeservice (<http://support.asustor.com>). Du må også gerne kikke i vores [ASUSTOR Knowledgebase](#).