

Instalační příručka

pro NAS servery řady
AS7212RDX / AS7216RDX

Obsah

NOTICES.....	3
SAFETY PRECAUTIONS	4
1. OBSAH BALENÍ.....	5
2. VOLITELNÝ PŘÍSLUŠENSTVÍ	6
3. INSTALACE HARDWARU	7
NÁSTROJE POTŘEBNÉ PRO INSTALACI PEVNÉHO DISKU.....	7
INSTALACE PEVNÝCH DISKŮ	7
INSTALACE PŘÍDAVNÉ PAMĚTI	10
INSTALACE JEDNOTEK M.2.....	13
NAPÁJENÍ, PŘIPOJENÍ A PRVNÍ ZAPNUTÍ	15
INSTALACE ROZŠÍŘUJÍCÍ KARTY	16
INSTALACE RAIL KIT	21
VYMĚŇTE NEFUNKČNÍ PSU	23
4. INSTALACE SOFTWARE	24
STÁHNOUT INSTALACE CENTRA	24
WEBOVÁ INSTALACE	26
INSTALACE POUŽITÍM MOBILNÍHO ZAŘÍZENÍ	27
5.PŘÍLOHA.....	30
LED INDIKÁTORY	30
PŘEDNÍ PANEL	31
POHLED ZE ZADU	32
VYPÍNÁ SE VÁŠ NAS	33
ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ	34

Notices



Federal Communications Commission Statement

This device complies with FCC Rules Part 15. Operation is subject to the following two conditions:

- ➔ This device may not cause harmful interference.
- ➔ This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a class B digital device, pursuant to Part 15 of the Federal Communications Commission (FCC) rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- ➔ Reorient or relocate the receiving antenna.
- ➔ Increase the separation between the equipment and receiver.
- ➔ Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- ➔ Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

CE Mark Warning



CE marking for devices without wireless LAN/Bluetooth

The shipped version of this device complies with the requirements of the EMC directives 2014/30/EU and UK directive "Electromagnetic compatibility" and IEC 62368-1: 2018 "Information technology equipment-Safety".



The Adopted Trademarks HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.

Safety Precautions

The following safety precautions will increase the life of the NAS. Follow all precautions and instructions.

Electrical Safety

Unplug this product from the power source before cleaning.

Use only the bundled power adapter. Using other power adapters may damage your device.

Ensure that you plug the power adapter to the correct power input rating. Check the label on the power adapter for the power rating.

Operation Safety

- ➔ DO NOT place this product in a location where it may get wet.
- ➔ Place this product on a flat and stable surface.
- ➔ Use this product in environments with an ambient temperature between 0°C and 40°C.
- ➔ DO NOT block the air vents on the case of this product. Always provide proper ventilation for this product.
- ➔ DO NOT insert any object or spill liquid into the air vents. If you encounter technical problems with this product, contact a qualified service technician or your retailer. DO NOT attempt to repair this product yourself.



DO NOT throw this product in municipal waste.

This product has been designed to enable proper reuse of parts and recycling. This symbol of the crossed out wheeled bin indicates that the product (electrical and electronic equipment) should not be placed in municipal waste. Check local regulations for disposal of electronic products.

1. Obsah balení

Aplikovaný vzor: AS7212RDX, AS7216RDX

Model	 AS7212RDX	 AS7216RDX
 Kabel k adaptéru	x2	x2
 RJ45 Network kabel	x4	x4
 Šroubky pro 3.5" HDD	x48	x64
 Šroubky pro 2.5" HDD	x48	x64
 rychlý návod	x1	x1

2. Volitelný Příslušenství

Níže uvedené položky lze zakoupit od ASUSTOR Příslušenství Store: <http://shop.asustor.com>

3. Instalace hardwaru

Všechna data uložená na discích budou smazána a nelze je obnovit. Před inicializací systému proto doporučujeme důležitá data nejprve zálohovat.

Nástroje potřebné pro instalaci pevného disku

- Phillips head šroubovák.
- Budete potřebovat minimálně 1 pevný disk 3,5". Kompatibilita disků zde: <http://www.asustor.com/service/hd?id=hd>

Instalace pevných disků

1. Stiskněte tlačítko na spodní části šuplíku .



2. Vytáhněte šuplík z NAS serveru.



3. Připevněte k šuplíku pevný disk.

✓ **Instalace 3.5" pevného disku:** Vložte pevný disk a zajistěte jej čtveřicí šroubků.



✓ **Instalace 2.5" pevného disku a SSD:** Vložte pevný disk doleva dozadu a zajistěte jej čtveřicí šroubků.



4. Zasuňte šuplík s instalovaným pevným diskem do své pozice s uvolněnou západkou. Po zasunutí zajistěte západkou, měli byste slyšet cvaknutí .




5. Jakmile je západka je bezpečný, můžete jej zamknout na místě pomocí blokování disk zásobníku. Pomocí plochého šroubováku, otočte zámek proti směru hodinových ručiček pro zamknutí západky mechanismu. Otočením západky ve směru hodinových ručiček ji odemknout.




Instalace přídatné paměti

1. Vypněte NAS tlačítkem shutdown v ADM nebo tlačítkem na server

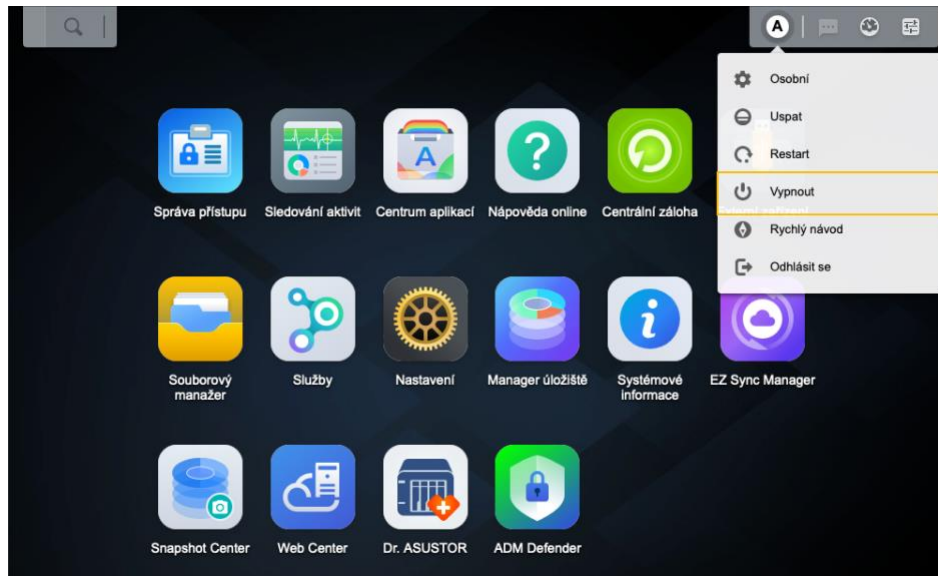

2. Odpojte všechna připojení z NASu včetně napájecího adaptéru

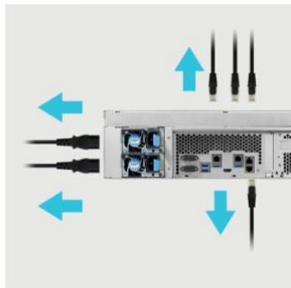

3. Ošroubujte kryt na zadní straně serveru dle obrázku




4. Vysuňte kryt směrem dozadu oběma rukama viz obrázek




Instalace paměti


1. Uvolněte svorky vyhazovače tak, že je jemně vytáhnete na boky paměťového slotu.

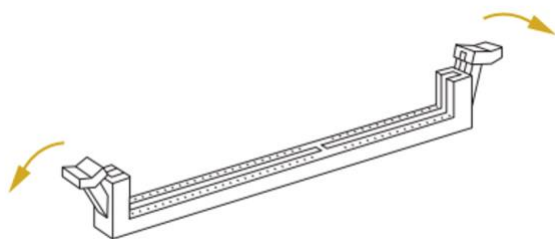

2. Při vkládání paměťového modulu do prázdného slotu nezapomeňte zarovnat drážky na modulu se zářezy ve slotu.

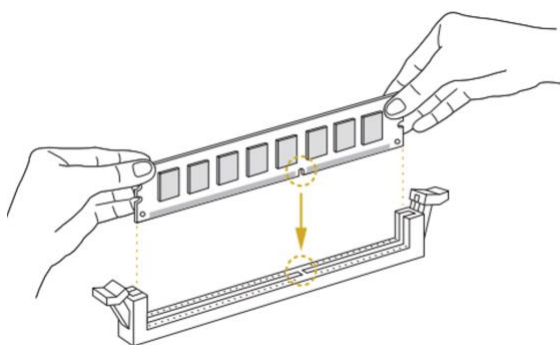

3. Zasuňte paměťový modul (viz obrázek) a ujistěte se, že konektory paměťového modulu jsou zcela zasunuty do slotu.

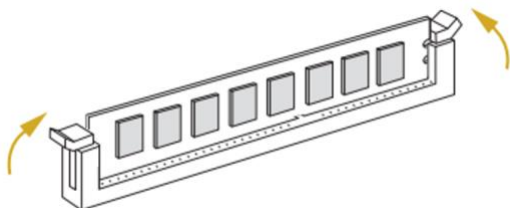


Výměna krytu

1. Nasadte kryt a utáhněte tři šrouby, které byly dříve odstraněny.



2. Znovu připojte všechny kabely včetně napájecího kabelu a poté spusťte NAS.

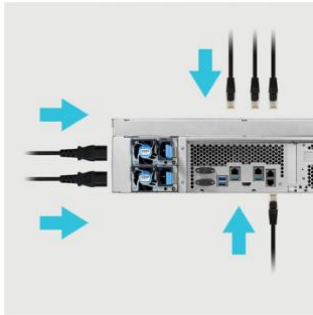

Instalace jednotek M.2

M.2 Bezpečnostní opatření při instalaci


AS7212RDX a AS7216RDX mají jeden slot pro M.2 SSD. Pro maximální [kompatibilitu](#) klikněte sem pro seznam kompatibilních M.2 SSD.

Potřebné díly a nástroje


- ✓ Šroubovák s hlavou Phillips

Sejmutí krytu

1. Vypněte NAS tlačítkem shutdown v ADM nebo tlačítkem na server

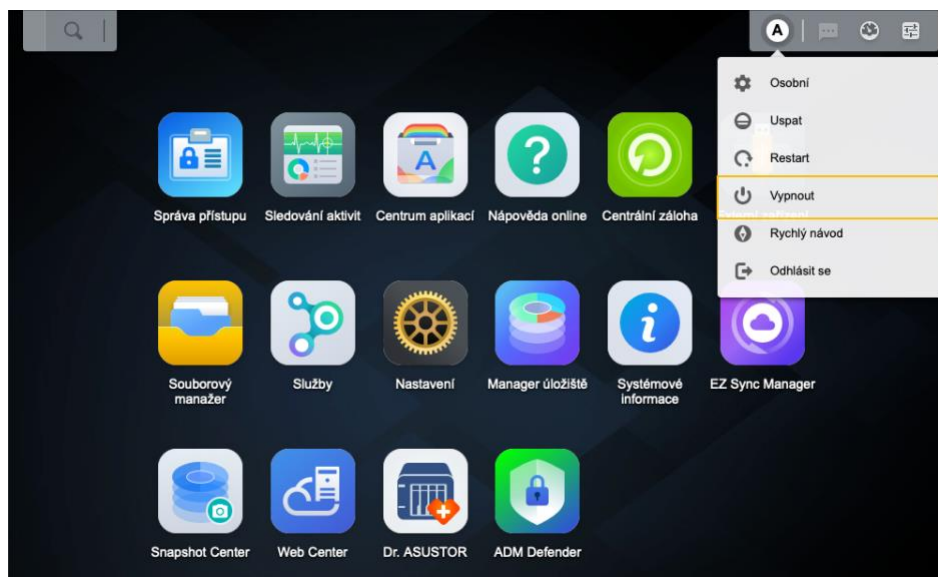

2. Odpojte všechna připojení z NASu včetně napájecího adaptéru

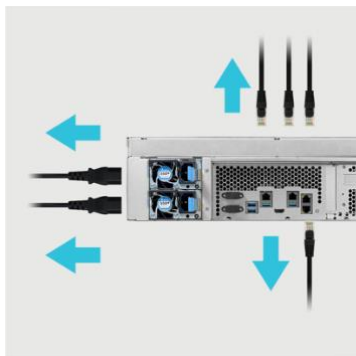

3. Ošroubujte kryt na zadní straně serveru dle obrázku




4. Vysuňte kryt směrem dozadu oběma rukama viz obrázek




Instalace jednotek M.2

1. Odstraňte šroub, jak je znázorněno na obrázku níže.

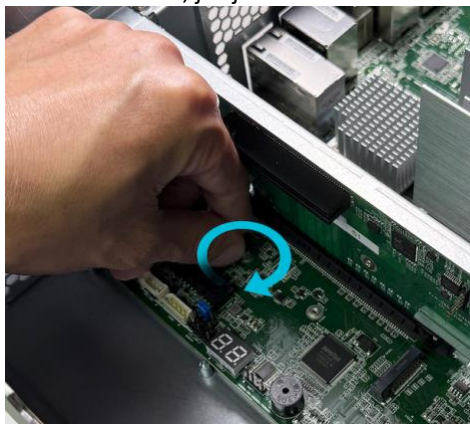


2. Zajistěte disk M.2 SSD šroubem, jak je znázorněno na obrázku níže.

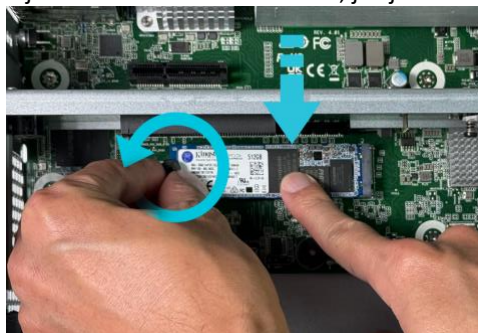


Napájení, připojení a první zapnutí

1. Zapojte napájecí adapter do elektrické sítě a druhým koncem do vstupu zdroje NAS server.

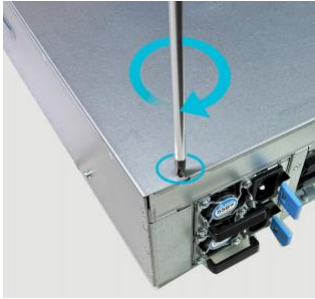

2. Připojte NAS server pomocí RJ-45 kabelu do místní sítě, třeba do switchu nebo routeru .

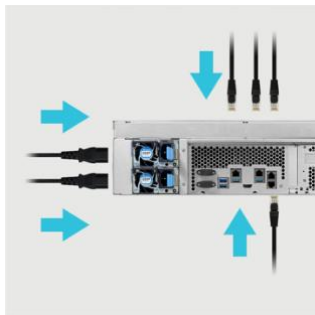

3. Poté podržte po dobu 1 – 2 sekund tlačítko Power. Za chvíli se rozsvítí modrá LED dioda, což bude značit zapnutí NAS server. Dále se aktivuje zelená LED dioda indikující běh systému.



4. NAS je připraven k provozu jakmile zelená LED dioda přestane blikat a začne trvale svítit. Ve stejnou chvíli uslyšíte systémové pípnutí. Instalace pevných disků a hardwarová konfigurace je tím dokončena.

Instalace rozšiřující karty


NAS je vybaven dvěma sloty PCI Express pro použití přídatných karet třetích stran. Jeden je slot PCIe 5.0 x4 a jeden je slot PCIe 5.0 x8. Oba podporují karty s nízkým profilem nebo poloviční výškou.

Postupy pro použití nízkoprofilového rozšiřujícího slotu PCIe Gen5 x4 jsou následující:

1. Povolte šroub zajišťující držák a vyjměte držák.



2. Při vkládání rozšiřující karty PCIe x4 se ujistěte, že spodní konektor karty je správně zarovnán se slotem. Jemně zatlačte kartu na místo pomocí dvou prstů.

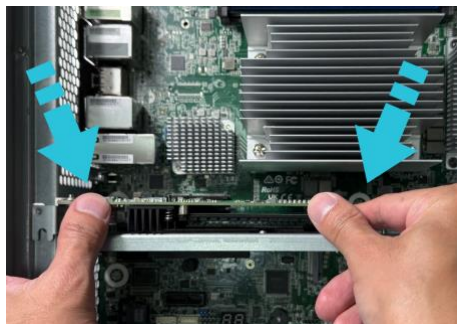

3. Kartu zajistěte utažením šroubu ve směru šipky.



Kroky pro použití rozšiřujícího slotu PCIe Gen5 x8:

1. Zatlačte kryt držáku směrem ven ve směru šipky.



2. Vyšroubujte šroub zajišťující držák.



3. Vložte rozšiřující kartu PCIe x8 do slotu.




4. Znovu nasadte kryt držáku v původním směru




Chcete-li současně používat rozšiřující sloty PCIe Gen5 x4 a Gen5 x8, můžete použít jednu ze dvou následujících metod:

Metoda 1:

1. Nejprve vložte kartu PCIe Gen5 x8 a poté kartu PCIe Gen5 x4.

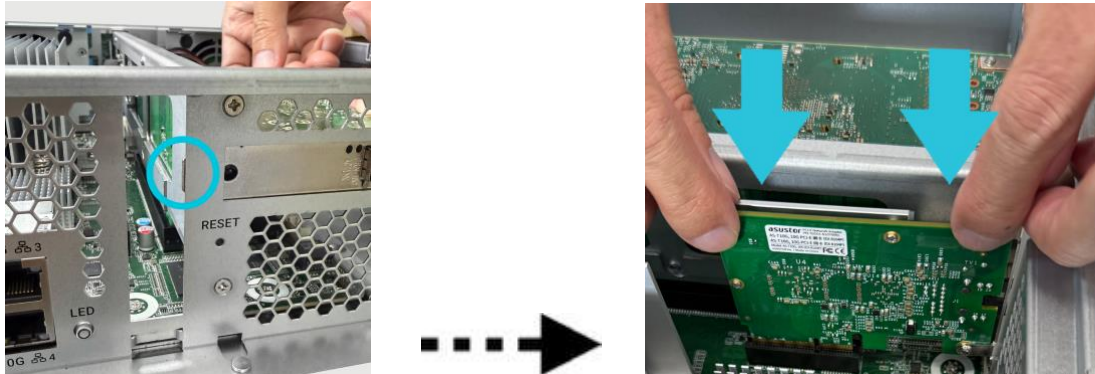

2. Utáhněte šrouby a znovu nasadte kryt držáku ve směru šipek.

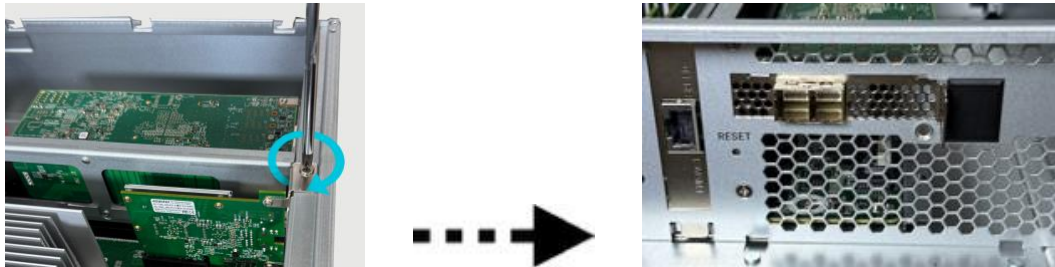


Metoda 2:

Pokud zjistíte, že vložení nízkoprofilové karty do slotu PCIe Gen5 x8 narušuje instalaci karty PCIe Gen5 x4, postupujte následovně:

1. Vyjměte předinstalovaný držák ze slotu PCIe Gen5 x8, jak je znázorněno na obrázku, ve směru šipky.



2. Pomocí palce prorazte výřez a povolte šrouby ve směru šipky.

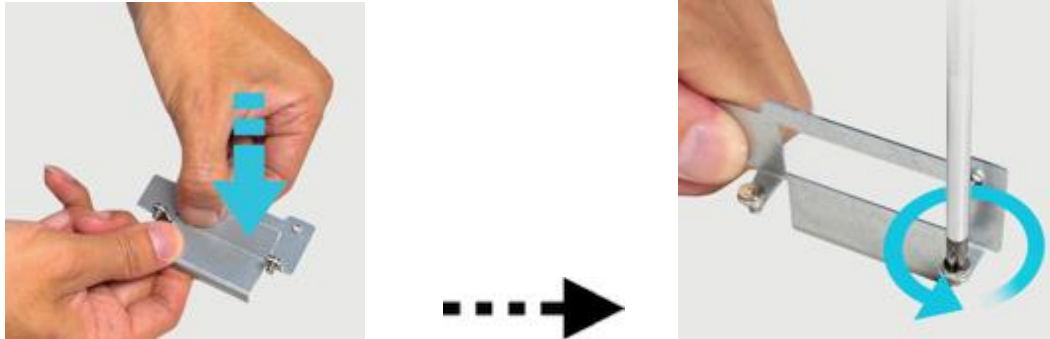

3. Vyšroubujte šroub zajišťující držák k rozšiřující kartě ve směru šipky.




4. Připojte rozšiřující kartu k předinstalovanému držáku PCIe Gen5 x8 a zajistěte ji šrouby ve směru šipky.



5. Nainstalujte rozšiřující kartu do jednotky a znovu nasadte kryt držáku.




Upozornění: Aby bylo možné jej správně nainstalovat, musí držák předinstalovaný ve slotu PCIe Gen5 x8 odpovídat standardním specifikacím montážního otvoru PCIe, jak je znázorněno na obrázku.

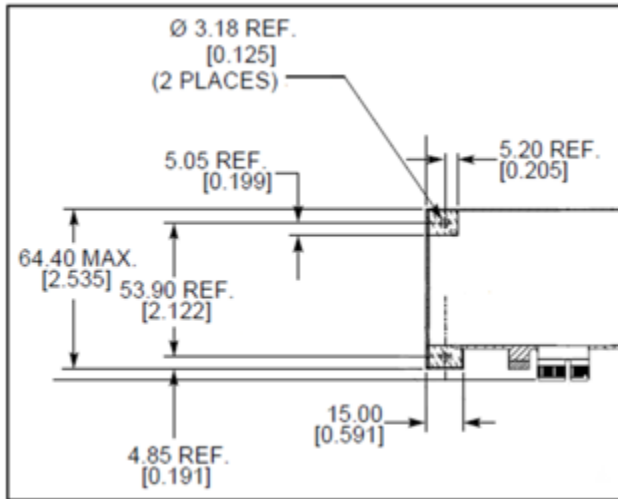


Instalace Rail Kit


1. Vyjměte obě sestavy kolejnic

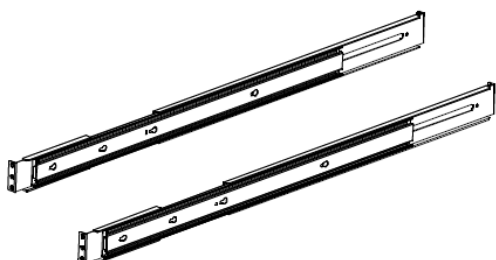


2. Úplně vytáhněte sestavu kolejnice zatažením směrem ven

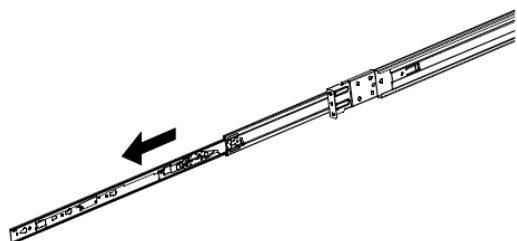


3. Zatlačte na uvolňovací jazýček a vytáhněte vnitřní kolejnici ven.

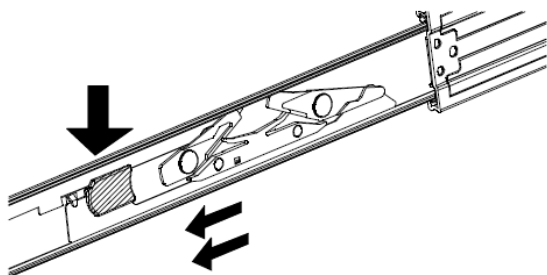



4. Oddělte vnitřní kolejnici od vnější sestavy.

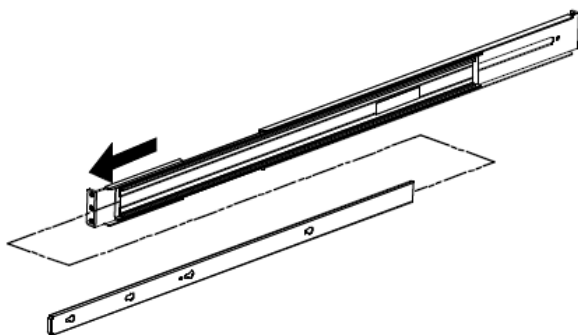



5. Vyrovnajte otvory na vnútornej kolejnici s kolíkmi na podvozku systému a zasunúte vnútornú kolejnicu úplne dovnitř.

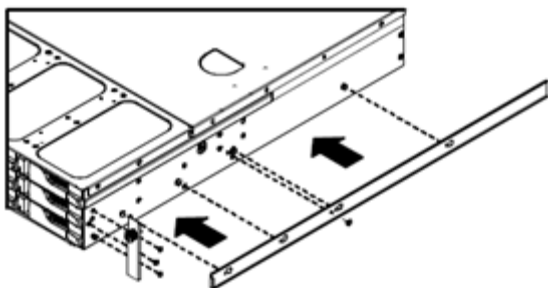



6. Namontujte vnútornú kolejnicu na podvozok systému pomocou dodaných montážnych šraub.

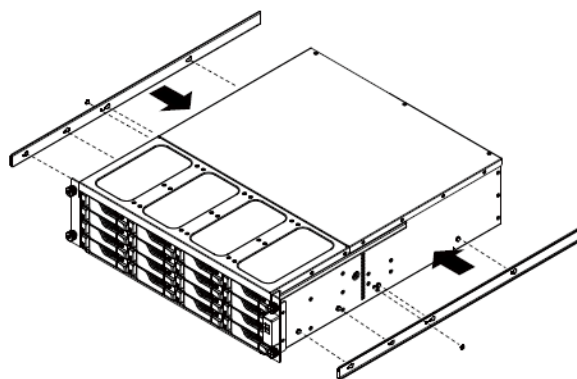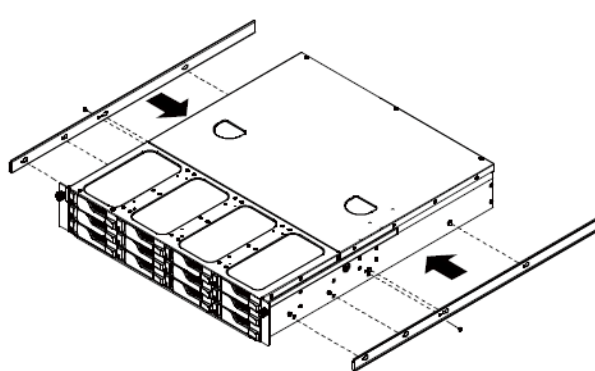

7. Namontujte sestavu vonkajšej kolejnice do stojanu. Vezmite prosím na vedomie, že predná i zadná časť sestavy vonkajšej kolejnice bude nutné pripojiť k stojanu dvoma šraubami.

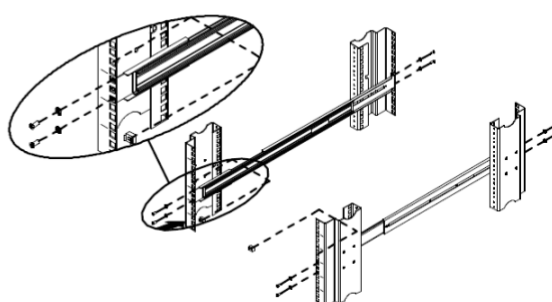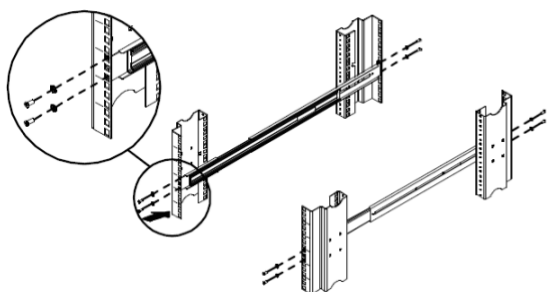

8. Zarovnejte kolejnicu a zasunúte rám systému úplne do stojanu.

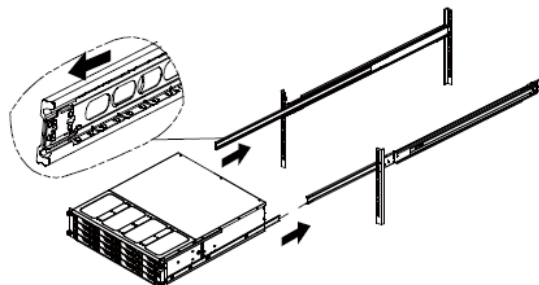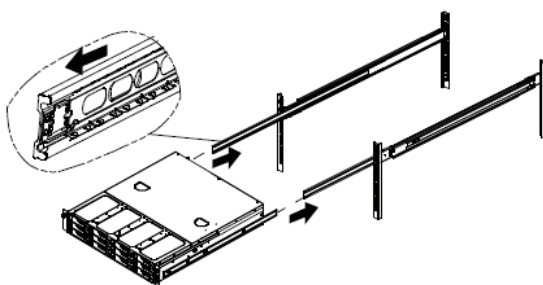

Vyměňte nefunkční PSU

1. Odpojte napájecí kabel od jednotky PSU, kterou chcete vyměnit.
2. Zatlačte páku jednotky PSU na zadním panelu ve vyznačeném směru.
3. Vytáhněte napájecí zdroj ze zařízení NAS.



4. Připravte novou jednotku PSU a zatlačte ji zpět do slotu, dokud neuslyšíte cvaknutí.


4. Instalace softwaru

Pozn: Před instalací se ujistěte, že máte poslední verzi firmwaru ADM. <http://www.asustor.cz>

Stáhnout Instalace Centra

Windows uživatelé

1. Instalace proběhne automaticky. Po jejím dokončení začne utilita skenovat místní síť k nalezení NAS serveru. Ten proto musí být připojen do místní počítačové sítě.

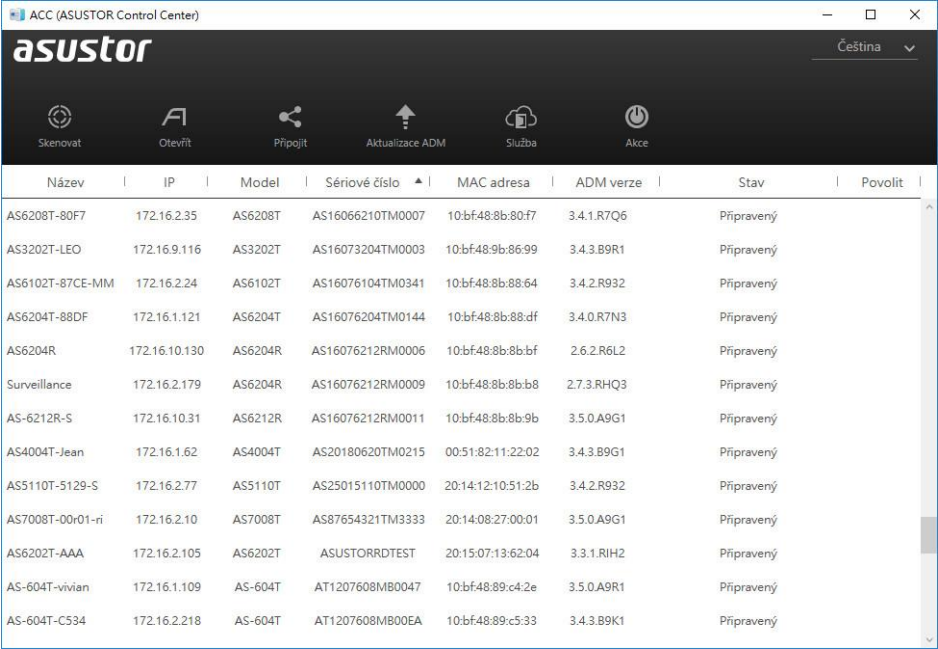

Název	IP	Model	Sériové číslo	MAC adresa	ADM verze	Stav	Povolit
AS6208T-80F7	172.16.2.35	AS6208T	AS16066210TM0007	10:bf:48:8b:80:f7	3.4.1.R7Q6	Připravený	
AS3202T-LEO	172.16.9.116	AS3202T	AS16073204TM0003	10:bf:48:9b:86:99	3.4.3.B9R1	Připravený	
AS6102T-87CE-MM	172.16.2.24	AS6102T	AS16076104TM0341	10:bf:48:8b:88:64	3.4.2.R932	Připravený	
AS6204T-88DF	172.16.1.121	AS6204T	AS16076204TM0144	10:bf:48:8b:88:df	3.4.0.R7N3	Připravený	
AS6204R	172.16.10.130	AS6204R	AS16076212RM0006	10:bf:48:8b:8b:bf	2.6.2.R6L2	Připravený	
Surveillance	172.16.2.179	AS6204R	AS16076212RM0009	10:bf:48:8b:8b:b8	2.7.3.RHQ3	Připravený	
AS-6212R-S	172.16.10.31	AS6212R	AS16076212RM0011	10:bf:48:8b:8b:9b	3.5.0.A9G1	Připravený	
AS4004T-Jean	172.16.1.62	AS4004T	AS20180620TM0215	00:51:82:11:22:02	3.4.3.B9G1	Připravený	
AS5110T-5129-S	172.16.2.77	AS5110T	AS25015110TM0000	20:14:12:10:51:2b	3.4.2.R932	Připravený	
AS7008T-00r01-ri	172.16.2.10	AS7008T	AS87654321TM3333	20:14:08:27:00:01	3.5.0.A9G1	Připravený	
AS6202T-AAA	172.16.2.105	AS6202T	ASUSTORRDTST	20:15:07:13:62:04	3.3.1.RH2	Připravený	
AS-604T-vivian	172.16.1.109	AS-604T	AT1207608MB0047	10:bf:48:89:c4:2e	3.5.0.A9R1	Připravený	
AS-604T-CS34	172.16.2.218	AS-604T	AT1207608MB00EA	10:bf:48:89:c5:33	3.4.3.B9K1	Připravený	

2. Vyberte ze seznamu nalezený NAS server, který chcete konfigurovat. Poté začne inicializace serveru. Postupujte dle pokynů.


Inicializace systému

Během inicializace vám může pomoci nastavit základní funkce, jako je nastavení vzhledu, nastavení času, nastavení účtu, nastavení pevného disku a registrace vašeho NAS. Tato nastavení můžete změnit i po dokončení inicializace.

Vzhled



světlá barva



Tmavý

Nastavení systému



Nastavení jedním kliknutím

Systém provede optimální nastavení na základě nastavení vašeho počítače a počtu nainstalovaných pevných disků. (doporučená možnost)



Pokročilá nastavení

Každé základní nastavení můžete zadat jedno po druhém



Mac uživatelé

- Po jejím dokončení začne utilita skenovat místní síť k nalezení NAS serveru. Ten proto musí být připojen do místní počítačové sítě.

Control Center								
Name	IP Address	Model	Serial Number	MAC address	ADM Version	Status	WOL	
AS1004T-1124-rr	172.16.1.53	AS1004T...	AL18041004EM00FB	20:18:11:15:11:24	3.4.2.R932	Ready	--	
AS1002T-76BE	172.16.2.117	AS1002T...	AL18041004EM0119	10:BF:48:8C:76:BE	3.4.3.BA21	Ready	--	
MARCO4004T	172.16.2.196	AS4004T	AL18054004TM00EC	10:BF:48:8C:7D:FB	3.4.1.R7Q6	Ready	--	
AS4002T-RUDY	172.16.1.167	AS4002T	AL18064004TM0021	10:BF:48:8C:95:DA	3.4.2.R932	Ready	--	
AS4002T-9B26	172.16.2.160	AS4002T	AL18064004TM0035	10:BF:48:8C:9B:26	3.4.3.BA21	Ready	--	
AS6404T-1400TC	172.16.1.3	AS6404T	AL18076404TM0030	20:18:12:12:14:00	3.4.2.R932	Ready	--	
AS1004T-LEO	172.16.2.156	AS1004T...	AL18081004EM03DF	20:19:02:19:16:1A	3.4.3.BA21	Ready	--	
AS6302T-CDCF-ri	172.16.10.235	AS6302T	AL18116304TM012B	10:BF:48:8C:DC:8D	3.3.1.BHT1	Ready	--	
AS6404T-DD51-AA	172.16.3.94	AS6404T	AL18116404TM005E	10:BF:48:8C:DD:51	3.4.2.R932	Ready	--	
AS6404T-jjnnnnnnnnnn...	172.16.1.142	AS6404T	AL18116404TM0064	10:BF:48:8C:DD:59	3.4.3.B9R1	Ready	--	

- Vyberte ze seznamu nalezený NAS server, který chcete konfigurovat. Poté začne inicializace serveru. Postupujte dle pokynů.

Inicializace systému

Během inicializace vám může pomoci nastavit základní funkce, jako je nastavení vzhledu, nastavení času, nastavení účtu, nastavení pevného disku a registrace vašeho NAS. Tato nastavení můžete změnit i po dokončení inicializace.

Vzhled



světlá barva



Tmavý

Nastavení systému



Nastavení jedním kliknutím

Systém provede optimální nastavení na základě nastavení vašeho počítače a počtu nainstalovaných pevných disků. (doporučená možnost)



Pokročilá nastavení

Každé základní nastavení můžete zadat jedno po druhém



Webová instalace

1. Pokud znáte IP adresu serveru, zadejte tuto IP adresu serveru do adresní řádky webového prohlížeče (např.: <http://192.168.1.168:8000>).
2. Postupujte průvodcem podle instrukcí.

Inicializace systému

Během inicializace vám může pomoci nastavit základní funkce, jako je nastavení vzhledu, nastavení času, nastavení účtu, nastavení pevného disku a registrace vašeho NAS. Tato nastavení můžete změnit i po dokončení inicializace.

Vzhled



světlá barva



Tmavý

Nastavení systému



Nastavení jedním kliknutím

Systém provede optimální nastavení na základě nastavení vašeho počítače a počtu nainstalovaných pevných disků.
(doporučená možnost)



Pokročilá nastavení

Každé základní nastavení můžete zadat jedno po druhém




Instalace použitím mobilního zařízení


1. Vyhledejte aplikaci **"AiMaster"** na Google Play nebo v Apple App Store. Můžete také využít čárového kódu níže. Stáhněte a instalujte mobilní aplikaci AiMaster na vaše mobilní zařízení.




2. Ujistěte se, že mobilní zařízení je připojeno ke stejné lokální síti jako NAS
3. Otevřete AiMaster a vyberte ikonu  na horní liště.

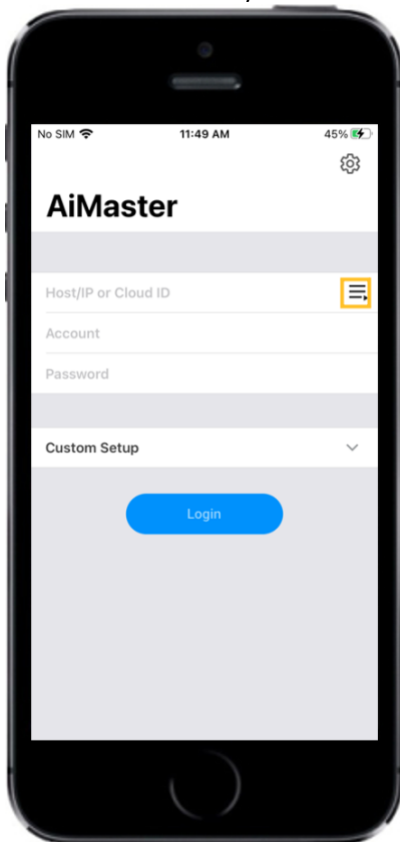


4. Vyberte **[Auto Discovery]**. AiMaster nyní prohledá lokální síť a nalezne NAS server.

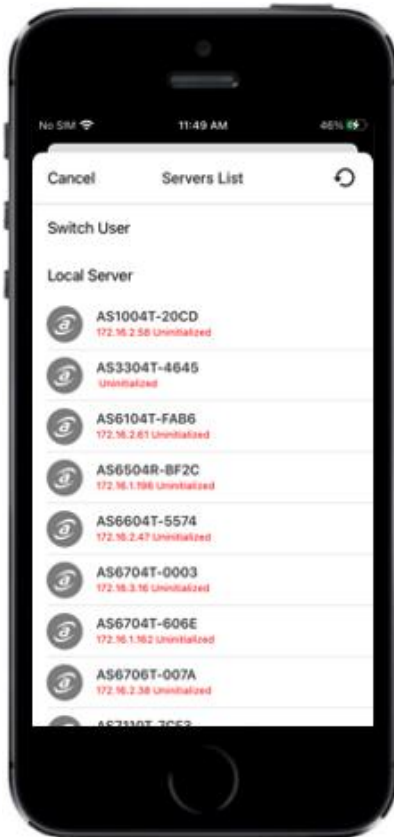

5. Vyberte příslušný NAS ze seznamu.

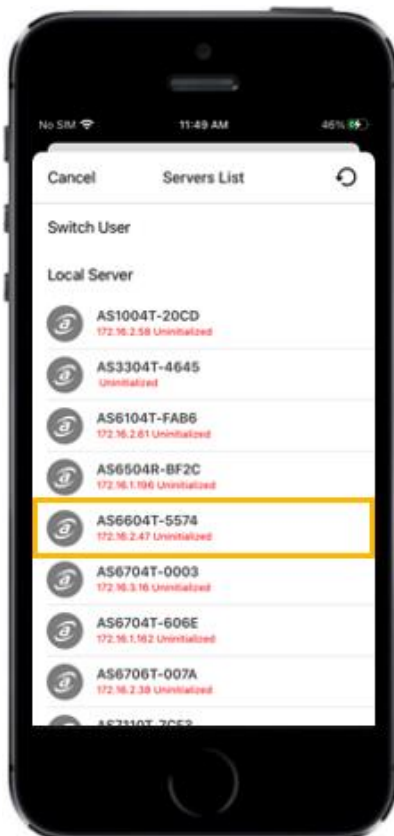


6. Vyberte **[Start Initialization]** pro zahájení inicializace. Následujte instrukce pro dokončení konfiguračního procesu.

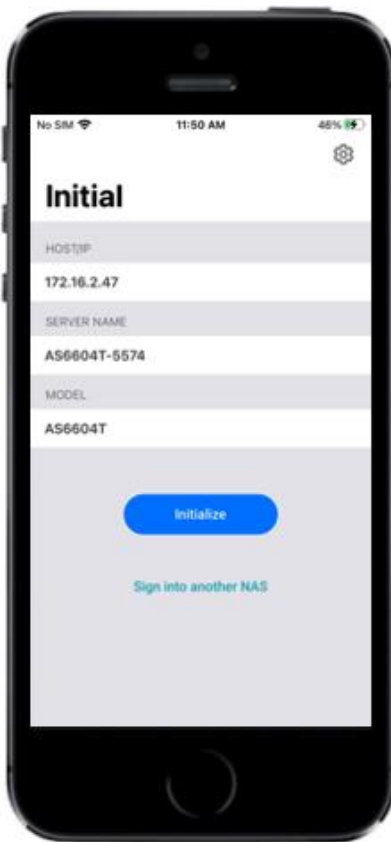

5. Příloha

LED Indikátory

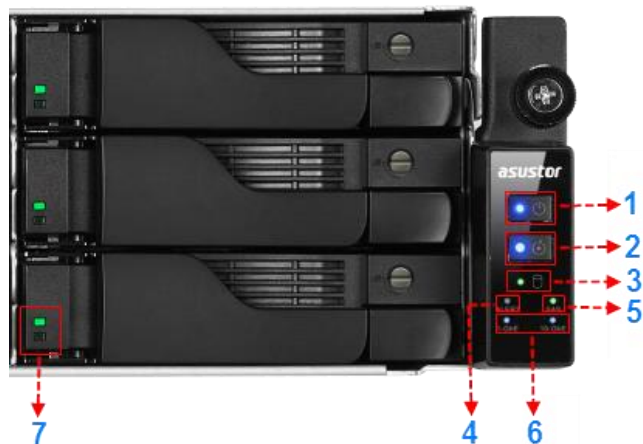

AS7212RDX/AS7216RDX

1. LED indikace napájení
2. LED indikace prohlídka
3. LED indikace stavu systému
4. LED indikace alarmovat
5. LED indikace SAS
6. LED indikace síť
7. LED indikace pevný disk

LED indikace	Barva	Popis	Stav
Napájení	Modrá	Svítlí	Zapnuto
Inspection	Modrá	Steadily lit	Inspection light activated
Systémový stav	Zelená	Bliká	Zapíná se
		Svítlí	Systém naběhl
Alarmovat	Červené	Svítlí	Porucha napájení nebo ventilátoru
SAS	Zelená	Svítlí	SAS hotový
Síť	Modrá	Svítlí	Síťový port je připojen
Pevné disky	Zelená	Svítlí	Pevný disk připraven
		Bliká	Pevný disk pracuje
		Svítlí	Problém s pevným diskem
	Modrá	Svítlí	Zapnuto

Přední Panel

AS7212RDX



1	HDD-1	7	HDD-7
2	HDD-2	8	HDD-8
3	HDD-3	9	HDD-9
4	HDD-4	10	HDD-10
5	HDD-5	11	HDD-11
6	HDD-6	12	HDD-12


AS7216RDX




1	HDD-1	9	HDD-9
2	HDD-2	10	HDD-10
3	HDD-3	11	HDD-11
4	HDD-4	12	HDD-12
5	HDD-5	13	HDD-13
6	HDD-6	14	HDD-14
7	HDD-7	15	HDD-15
8	HDD-8	16	HDD-16

Pohled zezadu

AS7212RDX

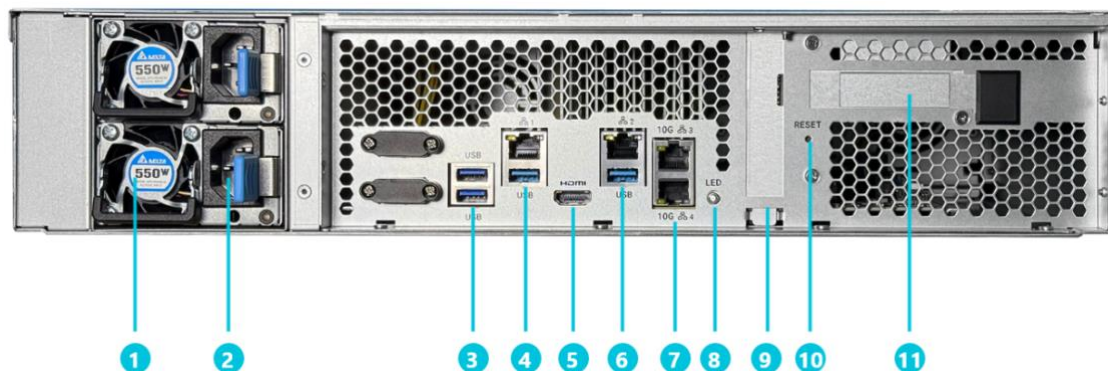


AS7216RDX

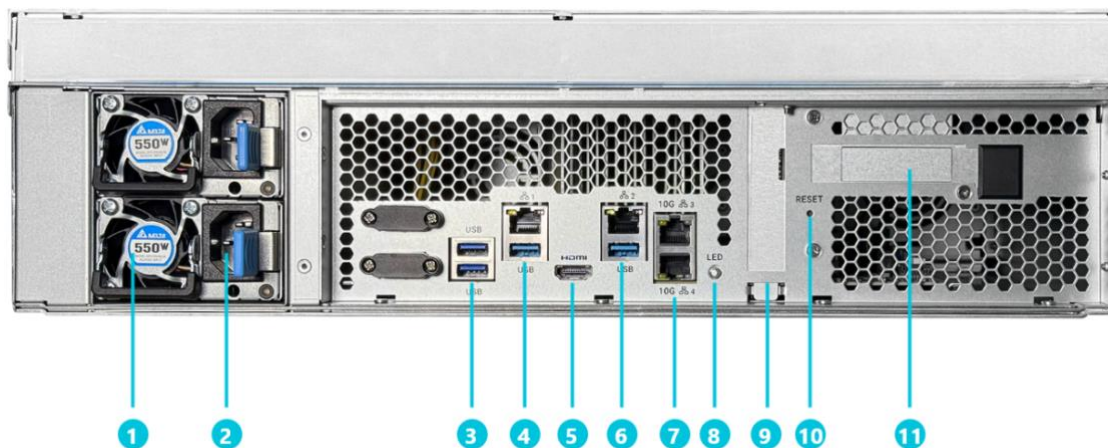

- | | |
|---------------------------------------|----------------------|
| 1 Ventilátor napájecího zdroje | 7 Port LAN 10GbE RJ4 |
| 2 Systémový ventilátor | 8 Servisní LED |
| 3 Port USB3.2 Gen 1 Type A | 9 PCIe Gen5 x4 slot |
| 4 Port LAN 1GbE & USB3.2 Gen 2 Type A | 10 Tlačítko RESET |
| 5 HDMI (for service only) | 11 PCIe Gen5 x8 slot |
| 6 Port LAN 1GbE & USB3.2 Gen 2 Type A | |

Vypíná se váš NAS

1. Potvrďte nastavení funkcí tlačítka napájení, jak je znázorněno na obrázku níže. Pokud je tlačítko napájení stisknuté po dobu 1,5 sekundy, můžete se rozhodnout, zda chcete NAS vypnout nebo nechat vstoupit do režimu spánku. Toto nastavení může být přístup z ADM výběrem: [Settings] → [Hardware] → [Power] → [Settings].

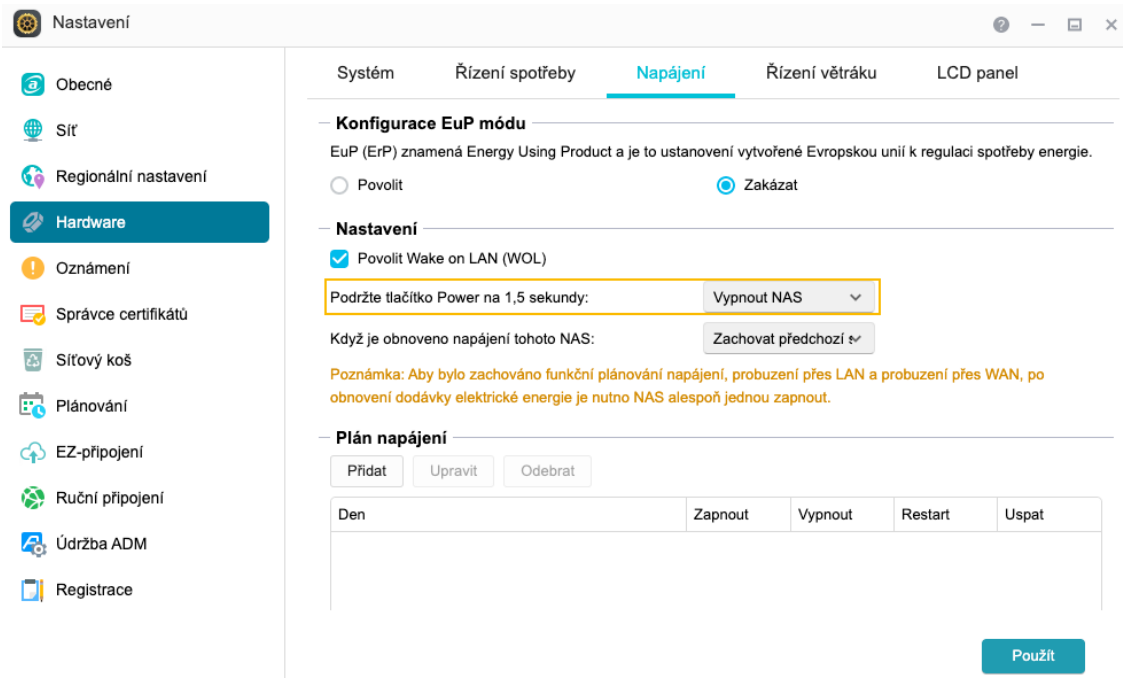

2. Podržte tlačítko napájení po dobu 1,5 sekundy. Měli byste být schopni slyšet „pípnutí“ z bzučáku systému. Pusťte tlačítko napájení a NAS se vypne v závislosti na vaší konfiguraci.



Řešení problémů


Q: Proč nemohu detekovat můj ASUSTOR NAS pomocí ASUSTOR Control Center?

A: Pokud máte potíže s detekcí svého NAS pomocí ASUSTOR Control Center, proveďte následující:


1. Prosím zkontrolujte síťové připojení:

- ✓ Ujistěte se, že váš počítač a Váš NAS jsou součástí stejné lokální sítě.
 - ✓ Zkontrolujte, zda je LED indikátor sítě svítí. Pokud zjistíte, že nesvítí, zkuste připojit ethernetový kabel k jinému síťovému portu nebo zkuste použít jiný ethernetový kabel.
2. Nejprve zakažte všechny brány firewall, které mohou být spuštěny v počítači. Pak zkuste skenování Vašeho NAS opět pomocí ASUSTOR Control Center.
3. Pokud stále nemůžete rozpoznat NAS, prosím připojte NAS k počítači pomocí dodaného RJ45 síťového kabelu a změňte nastavení IP v počítači.


✓ Vyberte **[Start]** ➔ **[Control Panel]** ➔ **[Network and Sharing Center]**

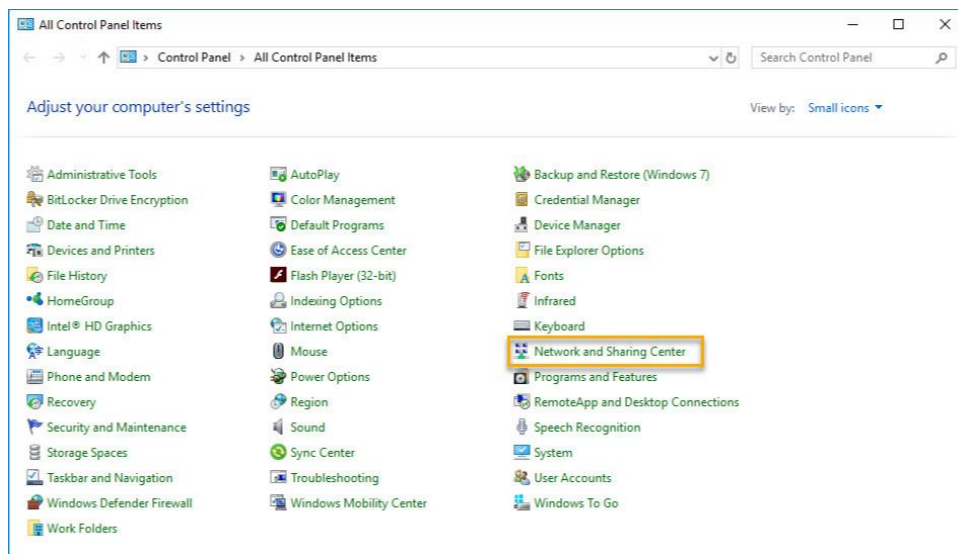


✓ Klikněte na **[Change adapter settings]** v levé části panelu.

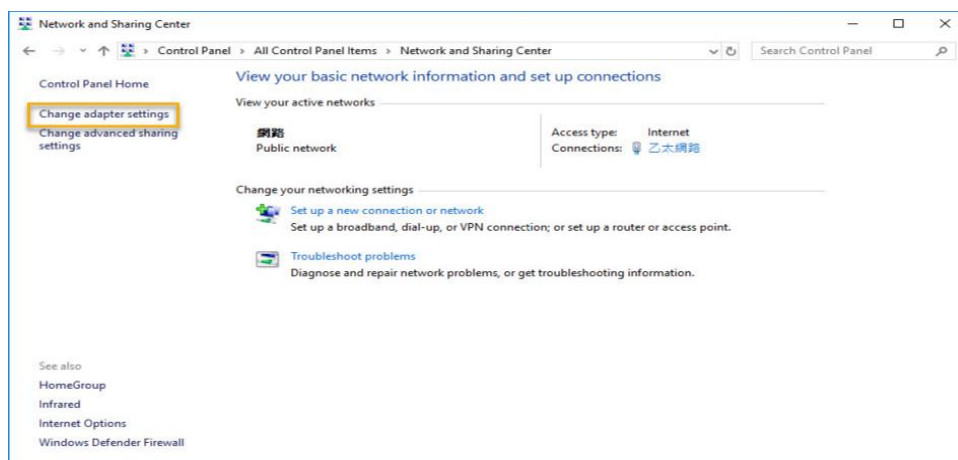


- ✓ Pravým tlačítkem klikněte na **[Local Area Connection]** a vyberte **[Properties]**.

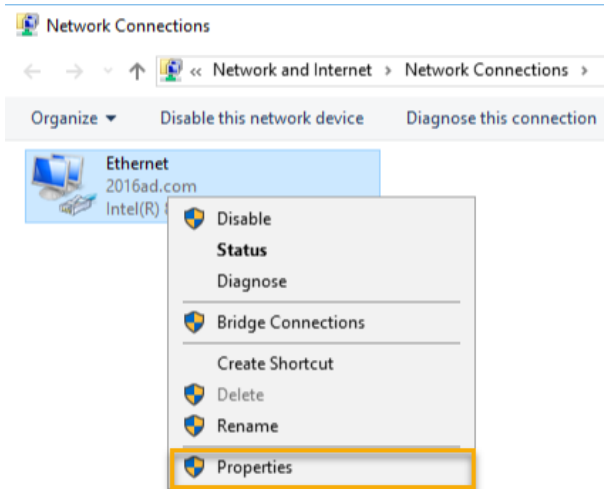

- ✓ V poli **[Networking]** vyberte **[Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)]** a klikněte na **[Properties]**.

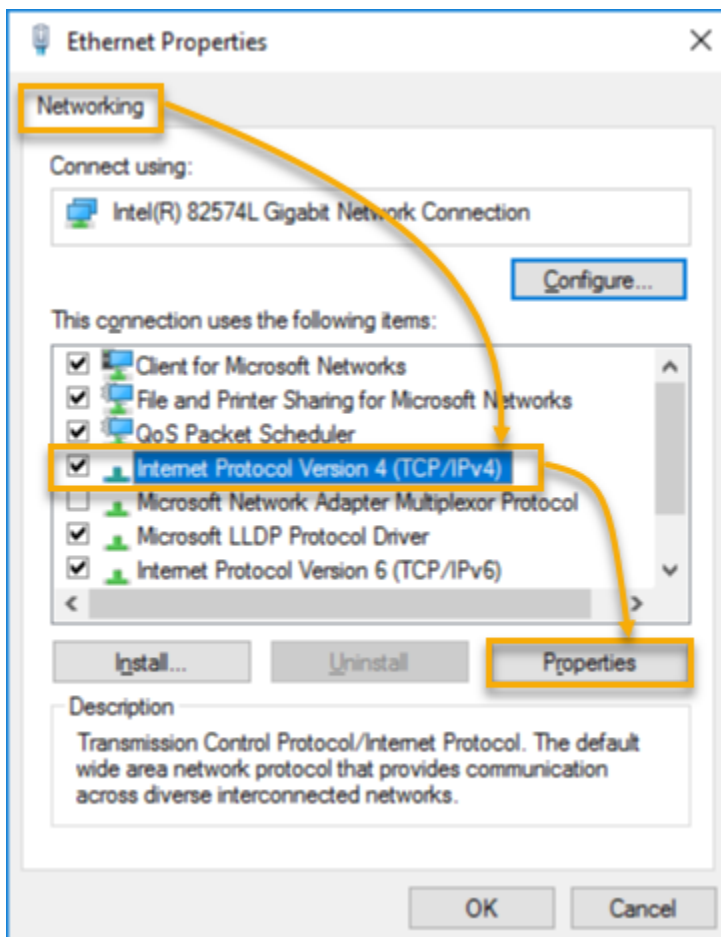

- ✓ V poli **[General]** vyberte **[Use the following IP address]**. Nastavte **[IP address]** na **169.254.1.10** a **[Subnet mask]** na **255.255.0.0** a klikněte na **[OK]**.

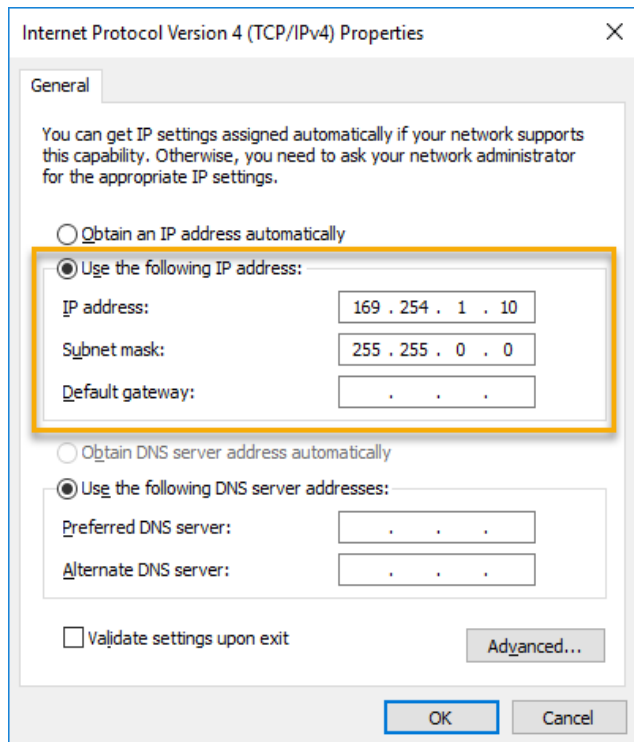

- ✓ Otevřete ASUSTOR Control Center pro skenování NAS.

Název	IP	Model	Sériové číslo	MAC adresa	ADM verze	Stav	Povolit
AS6208T-80F7	172.16.2.35	AS6208T	AS16066210TM0007	10:bf:48:8b:80:f7	3.4.1.R7Q6	Připravený	
AS3202T-LEO	172.16.9.116	AS3202T	AS16073204TM0003	10:bf:48:9b:86:99	3.4.3.B9R1	Připravený	
AS6102T-87CE-MM	172.16.2.24	AS6102T	AS16076104TM0341	10:bf:48:8b:88:64	3.4.2.R932	Připravený	
AS6204T-88DF	172.16.1.121	AS6204T	AS16076204TM0144	10:bf:48:8b:88:df	3.4.0.R7N3	Připravený	
AS6204R	172.16.10.130	AS6204R	AS16076212RM0006	10:bf:48:8b:8b:bf	2.6.2.R6L2	Připravený	
Surveillance	172.16.2.179	AS6204R	AS16076212RM0009	10:bf:48:8b:8b:b8	2.7.3.RHQ3	Připravený	
AS-6212R-S	172.16.10.31	AS6212R	AS16076212RM0011	10:bf:48:8b:8b:9b	3.5.0.A9G1	Připravený	
AS4004T-Jean	172.16.1.62	AS4004T	AS20180620TM0215	00:51:82:11:22:02	3.4.3.B9G1	Připravený	
AS5110T-5129-S	172.16.2.77	AS5110T	AS25015110TM0000	20:14:12:10:51:2b	3.4.2.R932	Připravený	
AS7008T-00r01-ri	172.16.2.10	AS7008T	AS87654321TM3333	20:14:08:27:00:01	3.5.0.A9G1	Připravený	
AS6202T-AAA	172.16.2.105	AS6202T	ASUSTORRDTEST	20:15:07:13:62:04	3.3.1.RIH2	Připravený	
AS-604T-vivian	172.16.1.109	AS-604T	AT1207608MB0047	10:bf:48:89:c4:2e	3.5.0.A9R1	Připravený	
AS-604T-C534	172.16.2.218	AS-604T	AT1207608MB00EA	10:bf:48:89:c5:33	3.4.3.B9K1	Připravený	

4. V případě, že výše uvedenými postupy se nepodařilo vyřešit problém, obraťte se na místního prodejce nebo ASUSTOR [ASUSTOR zákaznický servis](#). Můžete také využít prohlížení [ASUSTOR Knowledgebase](#).