

Gyors telepítési útmutató

Alkalmazható modellek
AS7212RDX / AS7216RDX

Tartalomjegyzék

KÖZLEMÉNYEK	3
BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK.....	4
1. CSOMAG TARTALMA.....	5
2. OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK.....	6
3. HARDVER TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ.....	7
A MEREVLEMEZ TELEPÍTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK	7
MEREVLEMEZ TELEPÍTÉSE.....	7
A NAS CSATLAKOZTATÁSA ÉS BEKAPCSOLÁSA	9
A RENDSZERMEMÓRIA BŐVÍTÉSE	11
M.2 SSD TELEPÍTÉSE	15
BŐVÍTŐKÁRTYA BESZERELÉSE	18
SÍNKÉSZLET TELEPÍTÉSE	23
CSERÉLJE KI A HIBÁSAN MŰKÖDŐ TÁPEGYSÉGET.....	25
4. SZOFTVER TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ	26
LETÖLTŐKÖZPONT TELEPÍTÉSE	26
WEBES TELEPÍTÉS	28
TELEPÍTÉS MOBILESZKÖZZEL.....	29
5. FÜGGELÉK.....	32
LED KIJELZŐK	32
ELŐLAPON	33
HÁTSÓ PANEL	34
A NAS LEÁLLÍTÁSA	35
HIBAELHÁRÍTÁS.....	36

Notices



Federal Communications Commission Statement

This device complies with FCC Rules Part 15. Operation is subject to the following two conditions:

- ➔ This device may not cause harmful interference.
- ➔ This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a class B digital device, pursuant to Part 15 of the Federal Communications Commission (FCC) rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- ➔ Reorient or relocate the receiving antenna.
- ➔ Increase the separation between the equipment and receiver.
- ➔ Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- ➔ Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

CE Mark Warning



CE marking for devices without wireless LAN/Bluetooth

The shipped version of this device complies with the requirements of the EMC directives 2014/30/EU and UK directive "Electromagnetic compatibility" and IEC 62368-1: 2018 "Information technology equipment-Safety".



The Adopted Trademarks HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.

Safety Precautions

The following safety precautions will increase the life of the NAS. Follow all precautions and instructions.

Electrical Safety

Unplug this product from the power source before cleaning.

Use only the bundled power adapter. Using other power adapters may damage your device.

Ensure that you plug the power adapter to the correct power input rating. Check the label on the power adapter for the power rating.

Operation Safety

- ➔ DO NOT place this product in a location where it may get wet.
- ➔ Place this product on a flat and stable surface.
- ➔ Use this product in environments with an ambient temperature between 0°C and 40°C.
- ➔ DO NOT block the air vents on the case of this product. Always provide proper ventilation for this product.
- ➔ DO NOT insert any object or spill liquid into the air vents. If you encounter technical problems with this product, contact a qualified service technician or your retailer. DO NOT attempt to repair this product yourself.



DO NOT throw this product in municipal waste.

This product has been designed to enable proper reuse of parts and recycling. This symbol of the crossed out wheeled bin indicates that the product (electrical and electronic equipment) should not be placed in municipal waste. Check local regulations for disposal of electronic products.



1. Csomag tartalma

Alkalmazható modell: AS7212RDX, AS7216RDX

Modell neve	 AS7212RDX	 AS7216RDX
 Tápkábel	x2	x2
 RJ45 hálózati kábel	x4	x4
 Csavarok 3,5"-os HDD-hez	x48	x64
 Csavarok 2,5"-os HDD-hez	x48	x64
 Gyors telepítési útmutató	x1	x1

2. Opcionális tartozékok

Az alábbi tételek megvásárolhatók az ASUSTOR Accessories Store <http://shop.asustor.com>.

3. Hardver telepítési útmutató

A merevlemez(ek)en tárolt összes adat törlődik, és NEM állítható helyre. A rendszer inicializálása előtt készítsen biztonsági másolatot minden fontos adatról.

A merevlemez telepítéséhez szükséges eszközök

- Phillips fejű csavarhúzó
- Legalább egy 2,5 vagy 3,5 hüvelykes SATA merevlemez. (A kompatibilis merevlemezek listáját lásd <http://www.asustor.com/service/hd?id=hd>)

Merevlemez telepítése

1. Nyomja meg a merevlemez-tálca alsó részén található gombot a retesz kioldásához.



2. A retesz segítségével óvatosan húzza ki a lemeztálcát a lemeztalcareszből.



3. Csatlakoztassa a merevlemez a lemeztálcához.

- ✓ **3,5 hüvelykes merevlemezek:** Helyezze a merevlemez a lemeztálcába, ügyelve arra, hogy a merevlemez és a lemeztálca oldalán lévő rögzítőnyílások egy vonalban vannak-e. Rögzítse a meghajtót négy csavarral.




- ✓ **2,5 hüvelykes merevlemez és SSD merevlemez:** Helyezze a merevlemez a lemeztálca pirossal jelölt területére (lásd az alábbi képet). Győződjön meg arról, hogy a merevlemez és a lemeztálca alján lévő rögzítőfuratok egy vonalban vannak. Rögzítse a meghajtót négy csavarral.



4. Csúsztassa a lemeztálcát a lemeztálcás sínjeire. A retesz segítségével óvatosan tolja be a lemeztálcát teljesen a lemeztálcás sínbe. Rögzítse a lemeztálcát a retesz lenyomásával. A retesznek könnyen be kell záródnia, és hallható kattanással be kell pattannia. Győződjön meg arról, hogy a lemeztálca teljesen be van tolva a lemeztálcás sínbe, mielőtt megpróbálná rögzíteni a reteszt.




5. Ha a retesz rögzítve van, a lemeztálca zárjával rögzítheti a helyére. Laposfejű csavarhúzóval forgassa el a zárat az óramutató járásával ellentétes úton a reteszelő mechanizmus rögzítéséhez. A zár óramutató járásával megegyező irányba forgatásával feloldódik.

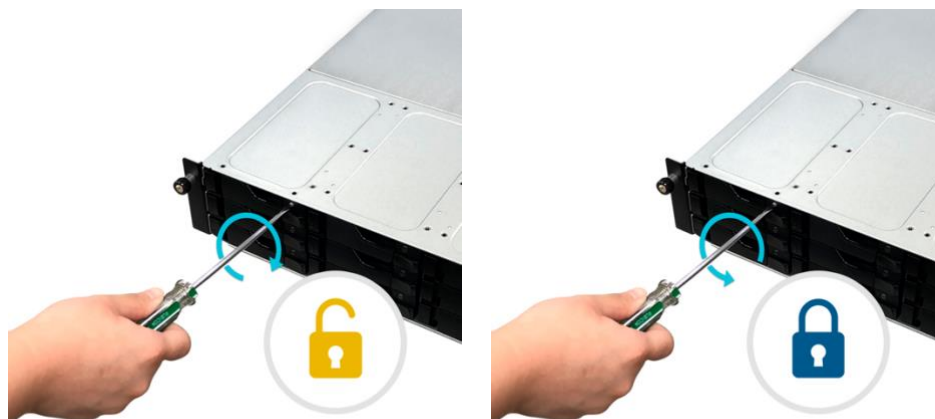


A NAS csatlakoztatása és bekapcsolása

1. Csatlakoztassa a NAS-t a tápegységhez.

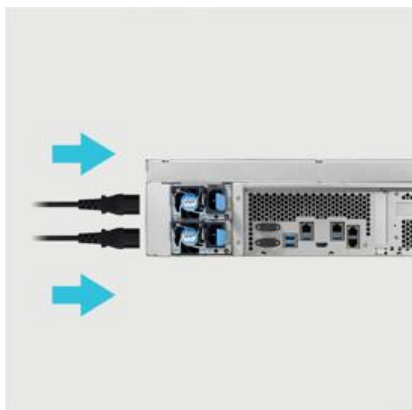

2. Csatlakoztassa a NAS-t az útválasztóhoz, kapcsolóhoz vagy hubhoz Ethernet-kábelrel.

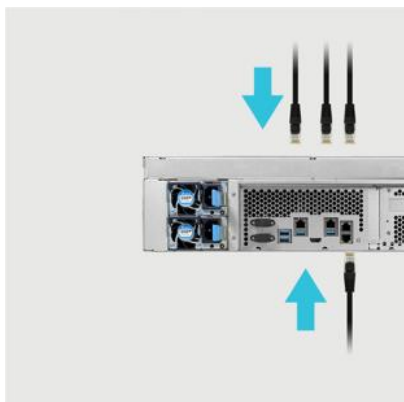

3. Nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsológombot 1-2 másodpercig, amíg a kék tápellátás LED jelzőfény ki nem gyullad. Ez azt jelzi, hogy a NAS be van kapcsolva. A NAS bekapcsolása közben a zöld rendszerállapot LED jelzőfény villogni kezd, és a kék hálózati LED jelzőfény is világít.



4. A NAS készen áll a működésre, ha a zöld rendszerállapot LED jelzőfény abbahagyja a villogást, és folyamatosan világít. Ekkor a rendszer hangjelzéséből is sípoló hangot kell hallania. A hardver telepítése befejeződött. Kérjük, lépjen tovább a szoftvertelepítési útmutatóhoz a rendszerbeállítások konfigurálásához.

A rendszermemória bővítése

Megjegyzések és óvintézkedések

Minden AS72XXRDX sorozatú NAS eszköz akár 192 GB memóriát is támogat. A memóriamodulok hozzáadása vagy eltávolítása előtt kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbi óvintézkedéseket.


- A NAS és a memóriamodulok nagy pontosságú alkatrészeket és elektronikus csatlakozótechnológiát használnak. A garancia érvénytelenítésének elkerülése érdekében a termék jótállási ideje alatt javasoljuk, hogy:
 - ✓ A AS72XXRDX sorozatú eszközök memóriája megvásárolható a helyi kereskedőktől vagy az online ASUSTOR tartozékbolttól (<http://shop.asustor.com>).
 - ✓ Ne telepítsen memóriamodult egyedül, ha nem ismeri a számítógép memóriájának bővítését.
 - ✓ Ne érintse meg a csatlakozókat, és ne nyissa ki a memóriamodul-tartó fedelét.
- A memóriamodulok saját behelyezése vagy eltávolítása balesetet vagy hibás működést okozhat a NAS-on, amelyet a nyílás és a modul törése vagy csatlakozási hiba okoz. Ebben az esetben javítási díjat számítunk fel.
- Ügyeljen arra, hogy ne sértse meg a kezét vagy az ujjait a memóriamodul, a belső alkatrészek vagy a NAS áramköri lapjainak éles széleivel.
- Az ASUSTOR nem garantálja, hogy a harmadik féltől származó memóriamodulok működni fognak a NAS-on.
- A memóriamodulok hozzáadása vagy eltávolítása előtt feltétlenül kapcsolja ki a NAS-t és a perifériákat, és húzza ki az összes tartozékot és csatlakozókábelt.
- A memóriamodulok elektrosztatikus kisülése okozta károsodás elkerülése érdekében kövesse az alábbi utasításokat:
 - ✓ Ne dolgozzon olyan helyen, ahol könnyen keletkezik statikus elektromosság, például szőnyegen.
 - ✓ Memóriamodulok hozzáadása vagy eltávolítása előtt érintsen meg egy külső fémtárgyat, amely nem a NAS a földeléshez és a statikus elektromosság kiküszöböléséhez szükséges. Ne érintse meg a NAS belsejében lévő fém alkatrészeket.
- Ne helyezzen memóriamodult rossz irányba a nyílásba. Ez károsíthatja a modult vagy a nyílást, vagy meggyulladhat az áramköri lap.
- Használjon csavarhúzót, amely megfelel a csavarok méretének.
- Ne távolítsa el vagy lazítsa meg azokat a csavarokat, amelyek nem rendelkeznek eltávolítandó csavarokkal.

Szükséges alkatrészek és szerszámok


- ✓ Phillips fejű csavarhúzó

A fedél eltávolítása

1. Állítsa le a NAS-t az ADM felhasználói menü [Leállítás] gombjának kiválasztásával.

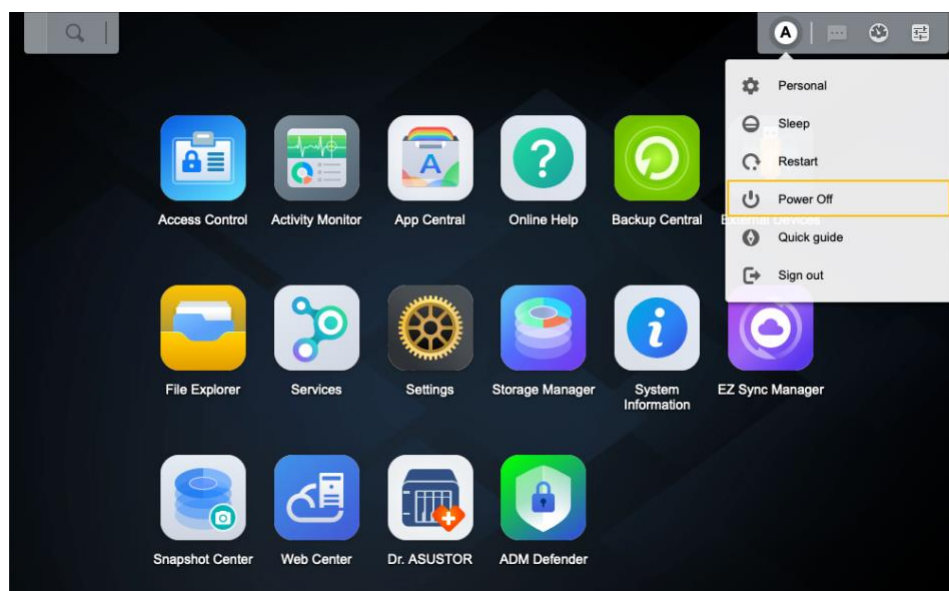

2. Húzza ki a NAS-hoz csatlakoztatott összes kábelt és eszközt, beleértve a tápkábelt is.

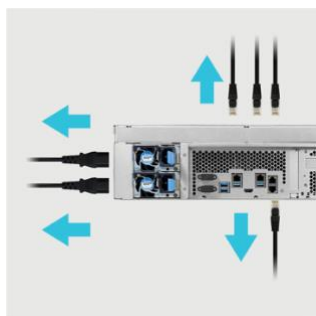

3. Csavarhúzóval lazítsa meg a NAS hátulján található három csavart az ábrán látható módon.




4. Fogja meg a fedelet mindkét oldalról két kézzel, majd óvatosan nyomja vissza, hogy levegye a házról.




Memória beszerelése


1. Oldja ki a kidobókapcsokat úgy, hogy óvatosan kihúzza őket a memóriafoglat oldalára.

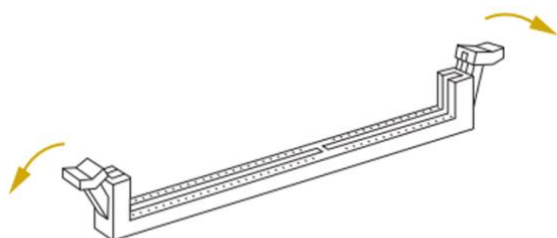

2. Amikor a memóriamodult az üres nyílásba helyezi, ügyeljen arra, hogy a modulon lévő hornyok egy vonalban legyenek a nyílásban lévő bevágásokkal.

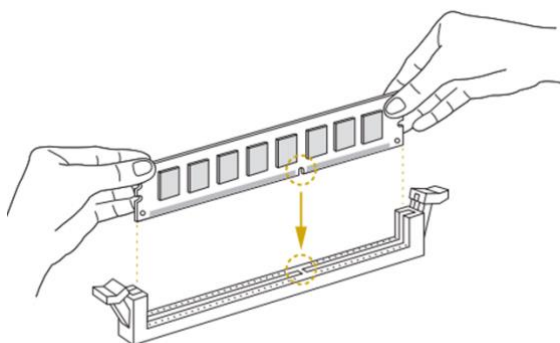


3. Csúsztassa be a memóriamodult (az ábrán látható módon), és győződjön meg arról, hogy a memóriamodul csatlakozói teljesen be vannak dugva a nyílásba.

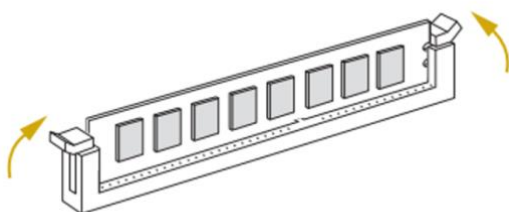


A fedél visszahelyezése

1. Helyezze vissza a fedelet, és húzza meg a korábban eltávolított három csavart.

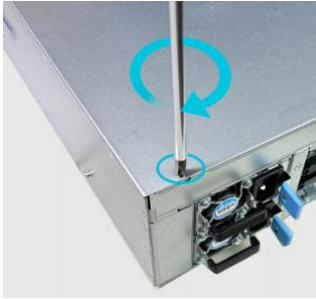

2. Csatlakoztassa újra az összes kábelt, beleértve a tápkábelt is, majd indítsa el a NAS-t.

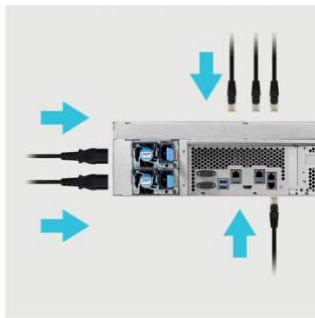

M.2 SSD telepítése

M.2 Telepítési óvintézkedések


A AS7212RDX és a AS7216RDX egy M.2 SSD foglalatot biztosítanak. A maximális kompatibilitás érdekében kattintson [ide](#) a kompatibilis M.2 SSD-k listájáért.

Szükséges alkatrészek és szerszámok


- ✓ Phillips fejű csavarhúzó

A fedél eltávolítása


1. Állítsa le a NAS-t az ADM felhasználói menü [Leállítás] gombjának kiválasztásával.

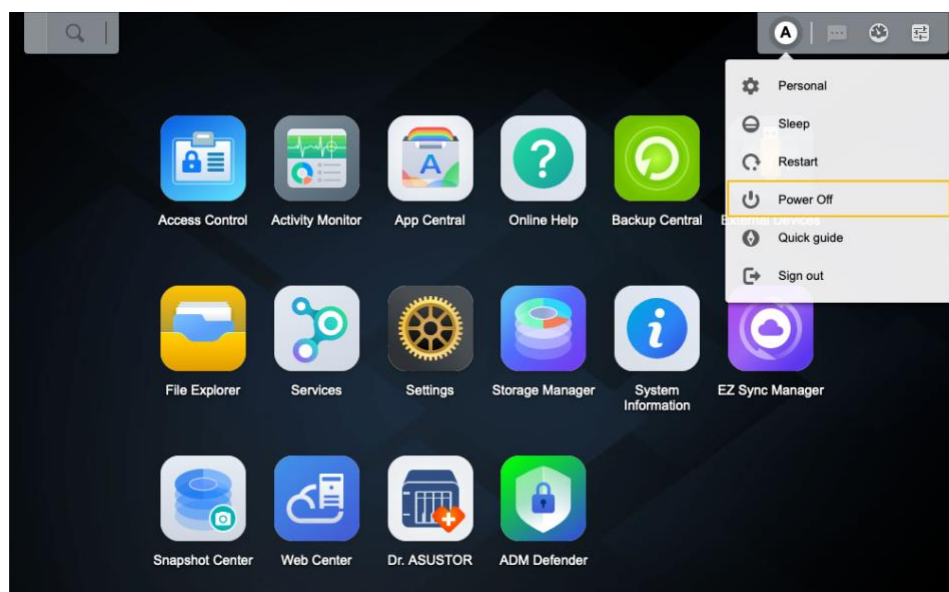

2. Húzza ki a NAS-hoz csatlakoztatott összes kábelt és eszközt, beleértve a tápkábelt is.

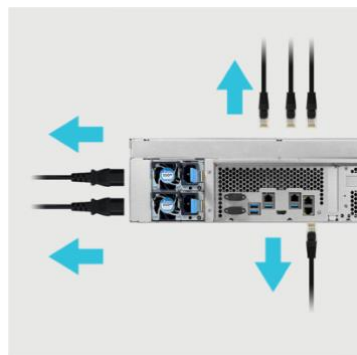

3. Csavarhúzóval lazítsa meg a NAS hátulján található három csavart az ábrán látható módon.

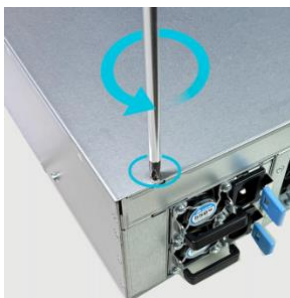


4. Fogja meg a fedelet mindkét oldalról két kézzel, majd óvatosan nyomja vissza, hogy levegye a házról.




M.2 meghajtók telepítése

1. Távolítsa el a csavart az alábbi ábra szerint.

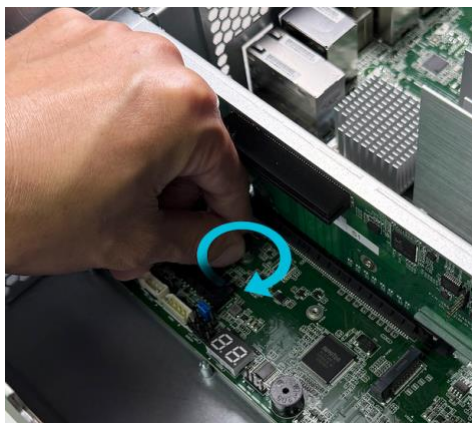


2. Rögzítse az M.2 SSD-t a csavarral az alábbi ábrán látható módon.

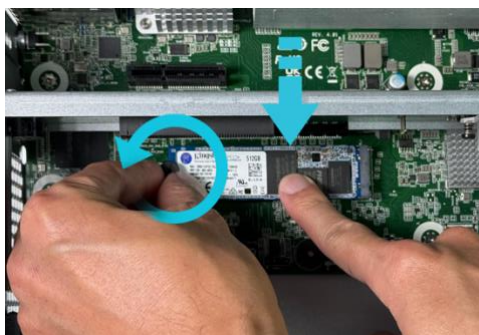


A fedél visszahelyezése

1. Helyezze vissza a fedelet, és húzza meg a korábban eltávolított három csavart.

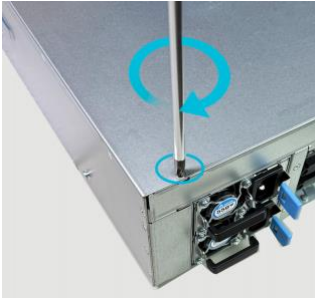

2. Csatlakoztassa újra az összes kábelt, beleértve a tápkábelt is, majd indítsa el a NAS-t.

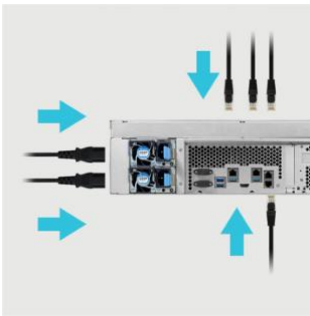

Bővítőkártya beszerelése


A NAS két PCI Express bővítőhellyel rendelkezik harmadik féltől származó bővítőkártyák használatához. Az egyik egy PCIe 5.0 x4, a másik pedig egy PCIe 5.0 x8 bővítőhely. Mindkettő támogatja az alacsony profilú (low profile) vagy félmagasságú (half-height) kártyákat.

➤ Az alacsony profilú PCIe Gen5 x4 bővítőhely használatának lépései a következők:

1. Lazítsd meg a konzolt rögzítő csavart, majd távolítsd el a konzolt.



2. Amikor PCIe x4 bővítőkártyát helyezel be, ügyelj arra, hogy a kártya alsó csatlakozója megfelelően illeszkedjen a foglalathoz. Két ujjal óvatosan nyomd a helyére a kártyát.

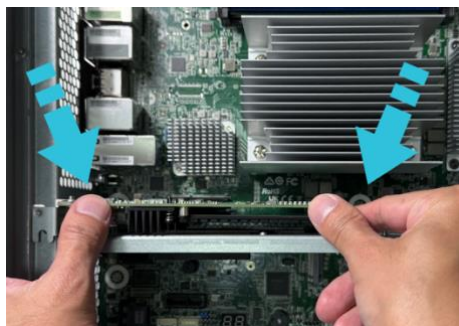

3. Rögzítsd a kártyát a csavar meghúzásával a nyíl irányába.



➤ A PCIe Gen5 x8 bővítőhely használatának lépései:

1. Nyomd ki a konzolfedelet a nyíl irányába.



2. Távolítsd el a konzolt rögzítő csavart.



3. Helyezd be a PCIe x8 bővítőkérdő a foglalatba.




4. Helyezd vissza a konzolfedelet az eredeti pozíciójába.




- A PCIe Gen5 x4 és Gen5 x8 bővítőhelyek egyidejű használatához az alábbi két módszer egyikét követheted:

1. módszer:

1. Először helyezd be a PCIe Gen5 x8 kártyát, majd ezt követően a PCIe Gen5 x4 kártyát.

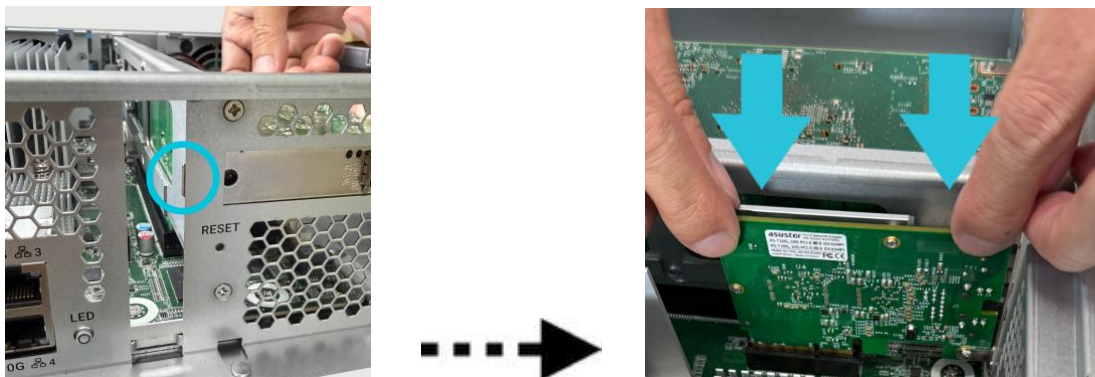

2. Húzd meg a csavarokat, és rögzítsd vissza a takarólemezt a nyíl irányának megfelelően.

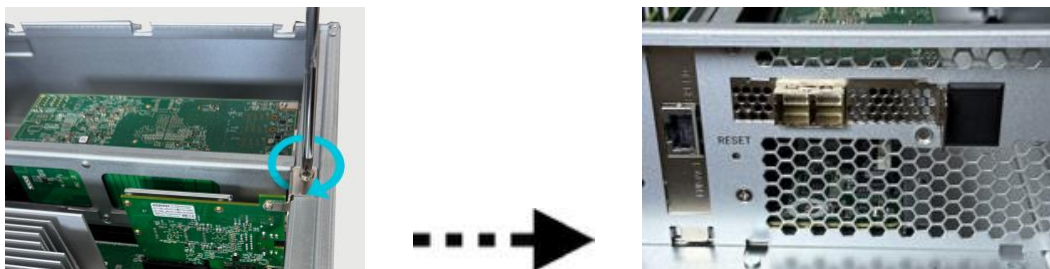


2. módszer:

Ha azt tapasztalod, hogy egy alacsony profilú kártya behelyezése a PCIe Gen5 x8 foglalatba akadályozza a PCIe Gen5 x4 kártya beszerelését, hajtsd végre a következőket:

1. Távolítsd el az előre telepített rögzítőlemezt a PCIe Gen5 x8 foglalatból az ábrán látható módon, a nyíl irányát követve.



2. Használd a hüvelykujjad, hogy kinyomd a kivágást, majd csavard ki a csavarokat a nyíl irányának megfelelően.

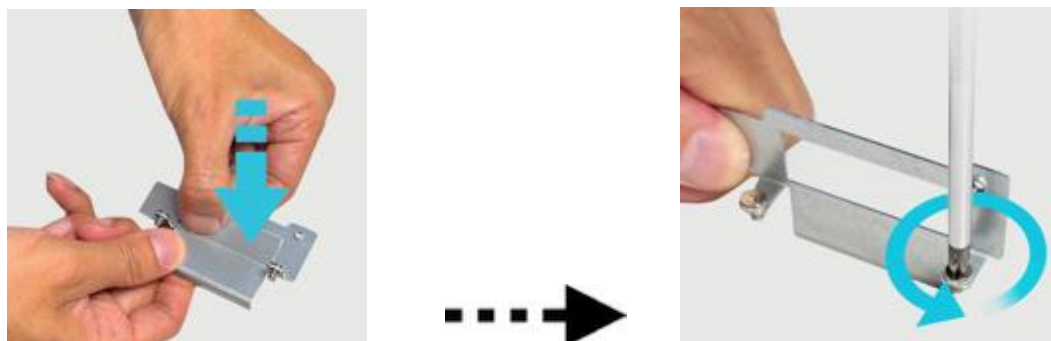

3. Távolítsd el a bővítőkártyát rögzítő csavart a nyíl irányába.




4. Rögzítsd a bővítőkártyát az előre telepített PCIe Gen5 x8 tartólemezhez, és csavard vissza a csavarokat a nyíl irányába.



5. Helyezd be a bővítőkártyát a készülékbe, és rögzítsd újra a tartólemez fedelelet.




Megjegyzés: A PCIe Gen5 x8 foglalatban előre telepített rögzítőlemeznek meg kell felelnie a szabványos PCIe rögzítőfurat-specifikációnak a megfelelő beszereléshez, az ábrán látható módon.

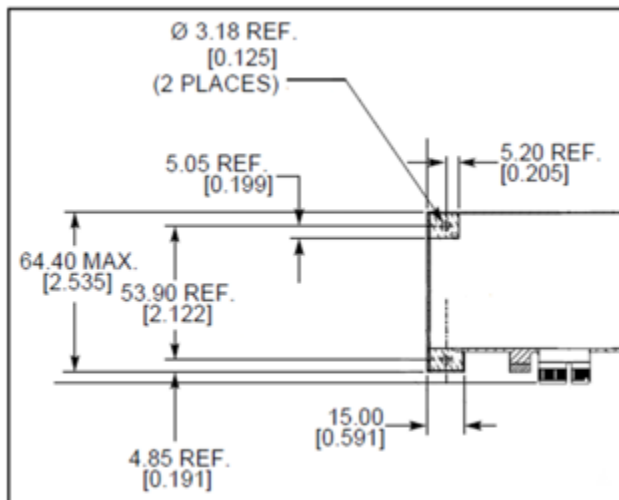


Sínekészlet telepítése


1. Vegye ki a két sínszerelvényt.

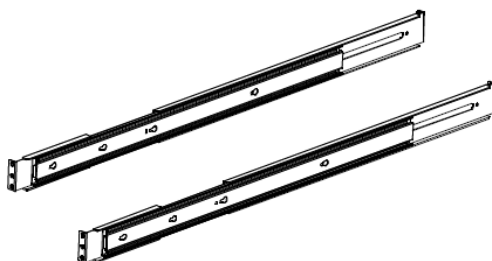


2. Húzza ki teljesen a sínszerelvényt kifelé húzva.

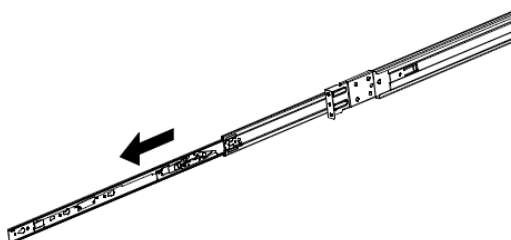


3. Nyomja le a kioldófület, és húzza ki a belső sínt.

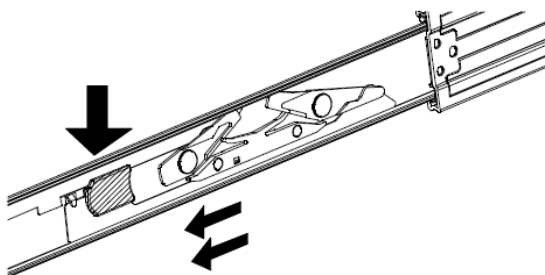



4. Válassza le a belső sínt a külső szerelvényről.

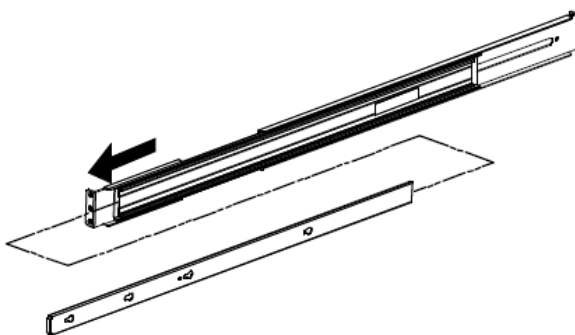



5. Igazítsa a belső sín lyukait a rendszer alvázán lévő csapokhoz, és nyomja be teljesen a belső sít.

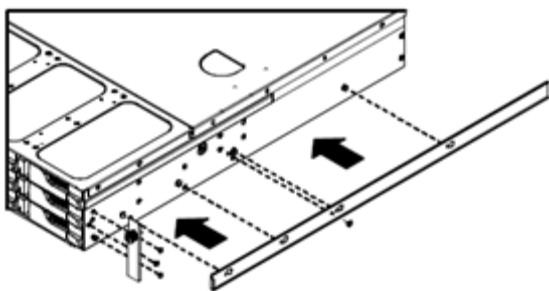



6. Szerelje fel a belső síneket a rendszer alvázára a mellékelt rögzítőcsavarokkal.

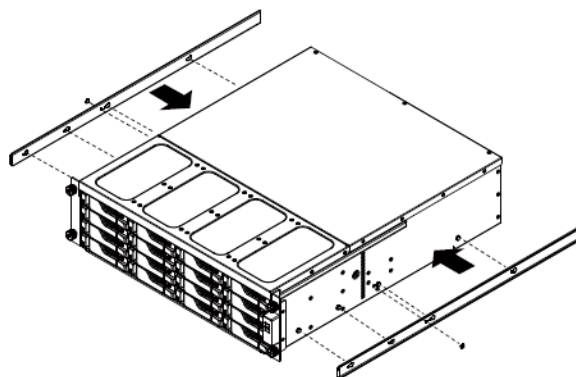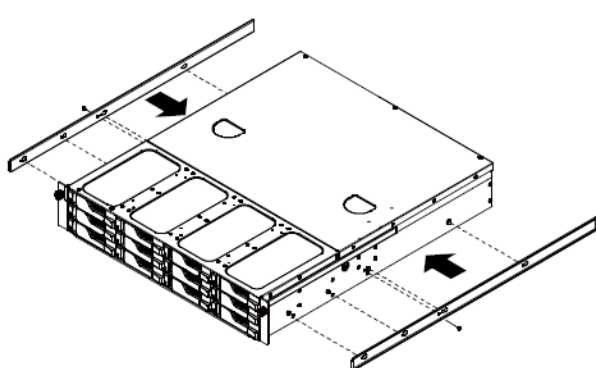

7. Szerelje fel a külső sínszerelvényt az állványra. Felhívjuk figyelmét, hogy a külső sínszerelvény elejét és hátulját is két csavarral kell rögzíteni az állványhoz.

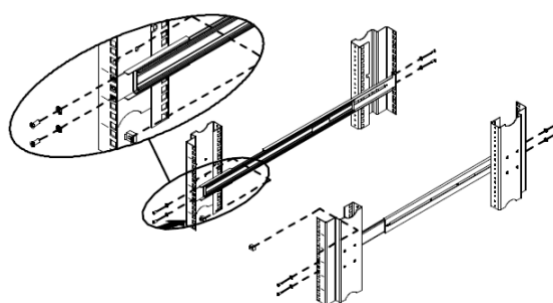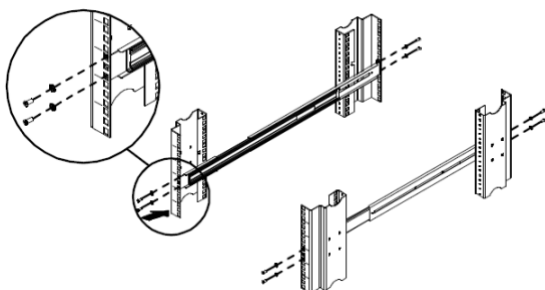

8. Igazítsa a síneket, és tolja be teljesen a rendszer házáz az állványba.

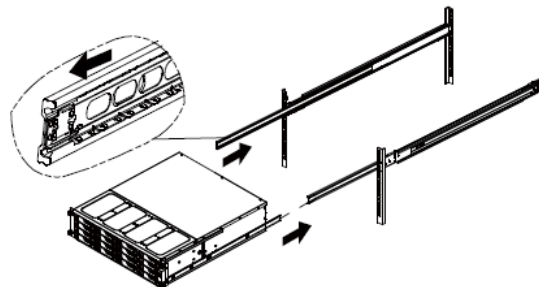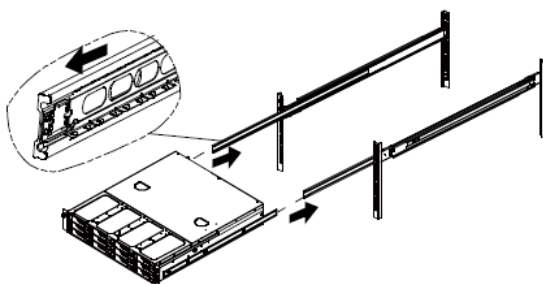

Cserélje ki a hibásan működő tápegységet

1. Húzza ki a tápkábelt a cserélni kívánt tápegységből.
2. Nyomja a tápegység karját a hátlapon a jelzett irányba.
3. Húzza ki a tápegységet a NAS-ból.



4. Készítsen elő egy új tápegységet, és nyomja vissza a nyílásba, amíg kattánást nem hall.


4. Szoftver telepítési útmutató

4 különböző telepítési mód közül választhat. Kérjük, válassza ki az Ön számára legmegfelelőbb módszert. A [legújabb szoftver letöltéséhez lépjen az ASUSTOR webhely](http://www.asustor.com/service/downloads) (<http://www.asustor.com/service/downloads>) letöltési szakaszába.

Letöltőközpont telepítése

Windows-felhasználók

1. A telepítővarázsló telepíti az ASUSTOR Control Centert a számítógépére. Az ASUSTOR Control Center telepítése után automatikusan elkezdji átvizsgálni a hálózatot az ASUSTOR NAS eszközök után.

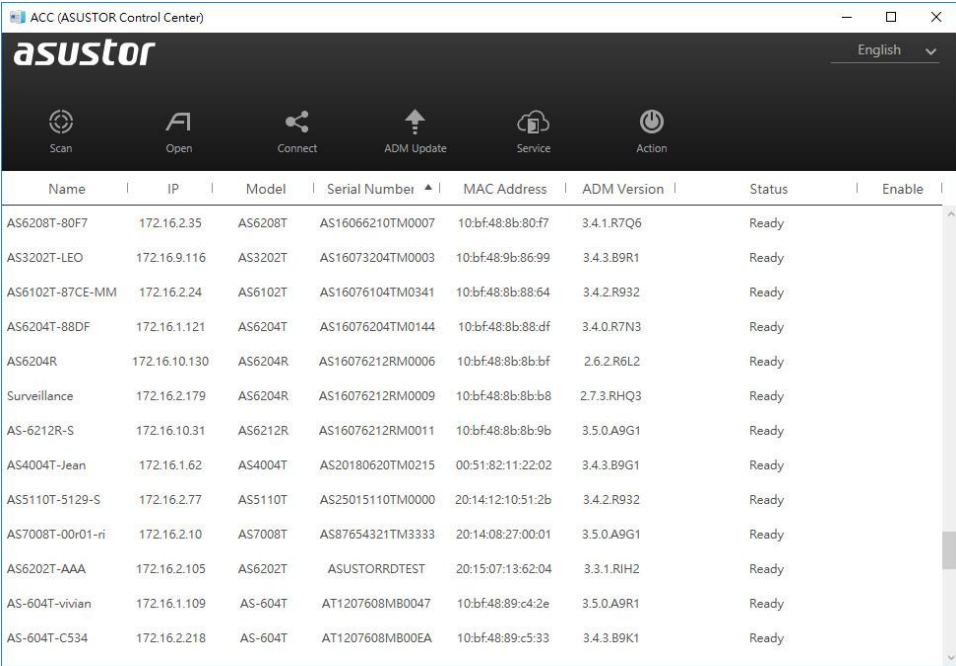

Name	IP	Model	Serial Number	MAC Address	ADM Version	Status	Enable
AS6208T-80F7	172.16.2.35	AS6208T	AS16066210TM0007	10:bf:48:8b:80:f7	3.4.1.R7Q6	Ready	
AS3202T-LEO	172.16.9.116	AS3202T	AS16073204TM0003	10:bf:48:9b:86:99	3.4.3.B9R1	Ready	
AS6102T-87CE-MM	172.16.2.24	AS6102T	AS16076104TM0341	10:bf:48:8b:88:64	3.4.2.R932	Ready	
AS6204T-88DF	172.16.1.121	AS6204T	AS16076204TM0144	10:bf:48:8b:88:df	3.4.0.R7N3	Ready	
AS6204R	172.16.10.130	AS6204R	AS16076212RM0006	10:bf:48:8b:8b:bf	2.6.2.R6L2	Ready	
Surveillance	172.16.2.179	AS6204R	AS16076212RM0009	10:bf:48:8b:8b:b8	2.7.3.RHQ3	Ready	
AS-6212R-S	172.16.10.31	AS6212R	AS16076212RM0011	10:bf:48:8b:8b:9b	3.5.0.A9G1	Ready	
AS4004T-Jean	172.16.1.62	AS4004T	AS20180620TM0215	00:51:82:11:22:02	3.4.3.B9G1	Ready	
AS5110T-5129-S	172.16.2.77	AS5110T	AS25015110TM0000	20:14:12:10:51:2b	3.4.2.R932	Ready	
AS7008T-00r01-n	172.16.2.10	AS7008T	AS87654321TM3333	20:14:08:27:00:01	3.5.0.A9G1	Ready	
AS6202T-AAA	172.16.2.105	AS6202T	ASUSTORRDTST	20:15:07:13:62:04	3.3.1.RIH2	Ready	
AS-604T-vivian	172.16.1.109	AS-604T	AT1207608MB0047	10:bf:48:89:c4:2e	3.5.0.A9R1	Ready	
AS-604T-C534	172.16.2.218	AS-604T	AT1207608MB00EA	10:bf:48:89:c5:33	3.4.3.B9K1	Ready	

2. Válassza ki a NAS-t a listából, és kövesse a telepítővarázsló utasításait a konfigurációs folyamat befejezéséhez.

System initialization

While initialization is in progress, it can help you set basic functions, such as appearance settings, time settings, account settings, hard disk settings, and register your NAS. You can still modify these settings after initialization is complete.

Appearance



light color



Dark

System settings



One-click setting



advanced settings

The system will make optimal settings based on your computer settings and the number of installed hard drives. (recommended option)

You can specify each basic setting one by one



Mac felhasználók

1. Az ASUSTOR Control Center telepítése után automatikusan elkezdí átvizsgálni a hálózatot az ASUSTOR NAS eszközök után.

Name	IP Address	Model	Serial Number	MAC address	ADM Version	Status	WOL
AS1004T-1124-rr	172.16.1.53	AS1004T...	AL18041004EM00FB	20:18:11:15:11:24	3.4.2.R932	Ready	--
AS1002T-76BE	172.16.2.117	AS1002T...	AL18041004EM0119	10:BF:48:8C:76:BE	3.4.3.BA21	Ready	--
MARCO4004T	172.16.2.196	AS4004T	AL18054004TM00EC	10:BF:48:8C:7D:FB	3.4.1.R7Q6	Ready	--
AS4002T-RUDY	172.16.1.167	AS4002T	AL18064004TM0021	10:BF:48:8C:95:DA	3.4.2.R932	Ready	--
AS4002T-9B26	172.16.2.160	AS4002T	AL18064004TM0035	10:BF:48:8C:9B:26	3.4.3.BA21	Ready	--
AS6404T-1400TC	172.16.1.3	AS6404T	AL18076404TM0030	20:18:12:12:14:00	3.4.2.R932	Ready	--
AS1004T-LEO	172.16.2.156	AS1004T...	AL18081004EM03DF	20:19:02:19:16:1A	3.4.3.BA21	Ready	--
AS6302T-CDCF-ri	172.16.10.235	AS6302T	AL18116304TM012B	10:BF:48:8C:DC:8D	3.3.1.BHT1	Ready	--
AS6404T-DD51-AA	172.16.3.94	AS6404T	AL18116404TM005E	10:BF:48:8C:DD:51	3.4.2.R932	Ready	--
AS6404T-jinnnnnnnn...	172.16.1.142	AS6404T	AL18116404TM0064	10:BF:48:8C:DD:59	3.4.3.B9R1	Ready	--

2. Válassza ki a NAS-t a listából, és kövesse a telepítővarázsló utasításait a konfigurációs folyamat befejezéséhez.

System initialization

While initialization is in progress, it can help you set basic functions, such as appearance settings, time settings, account settings, hard disk settings, and register your NAS. You can still modify these settings after initialization is complete.

Appearance



light color



Dark

System settings



One-click setting

The system will make optimal settings based on your computer settings and the number of installed hard drives. (recommended option)



advanced settings

You can specify each basic setting one by one



Webes telepítés

1. Ha már ismeri a NAS aktuális IP-címét, nyisson meg egy webböngészőt, és adja meg a NAS IP-címét (például: <http://192.168.1.168:8000>) az inicializálás megkezdéséhez.
2. Kövesse a telepítővarázsló utasításait a konfigurációs folyamat befejezéséhez.

System initialization

While initialization is in progress, it can help you set basic functions, such as appearance settings, time settings, account settings, hard disk settings, and register your NAS. You can still modify these settings after initialization is complete.

Appearance



light color



Dark

System settings



One-click setting

The system will make optimal settings based on your computer settings and the number of installed hard drives. (recommended option)



advanced settings

You can specify each basic setting one by one




Telepítés mobileszközzel


1. Keressen rá az "**AiMaster**" kifejezésre a Google Playen vagy az Apple App Store-ban. Az alábbi QR-kódokat is beolvashatja. Töltse le és telepítse mobileszközére az AiMaster mobilalkalmazást.




2. Győződjön meg arról, hogy mobileszköze ugyanahhoz a helyi hálózathoz csatlakozik, amelyhez a NAS csatlakozik.
3. Ezután nyissa meg az AiMastert, majd válassza ki az ikont  a képernyő tetején található eszköztárról.

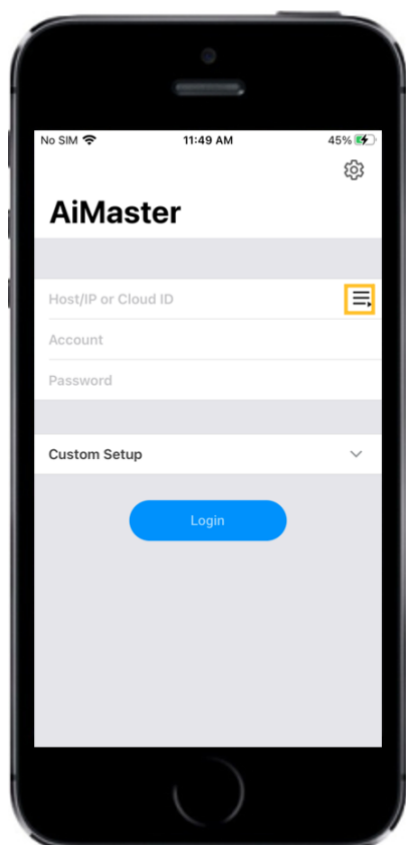


4. Válassza az **[Automatikus felderítés]** lehetőséget. Az AiMaster most átvizsgálja a helyi hálózatot a NAS után.

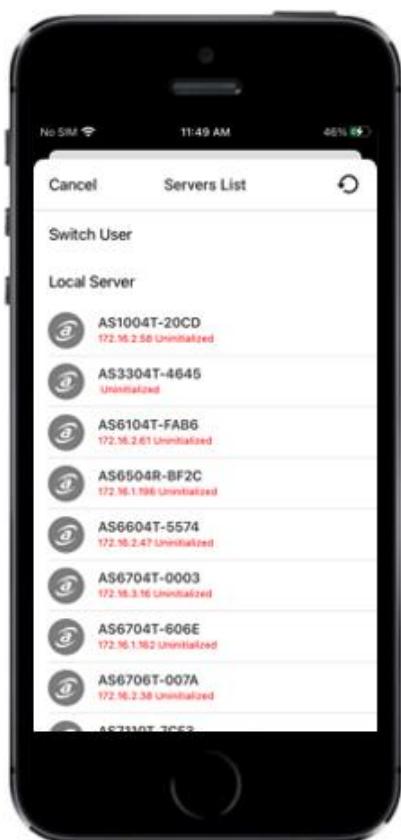

5. Válassza ki a NAS-t a megjelenő listából.

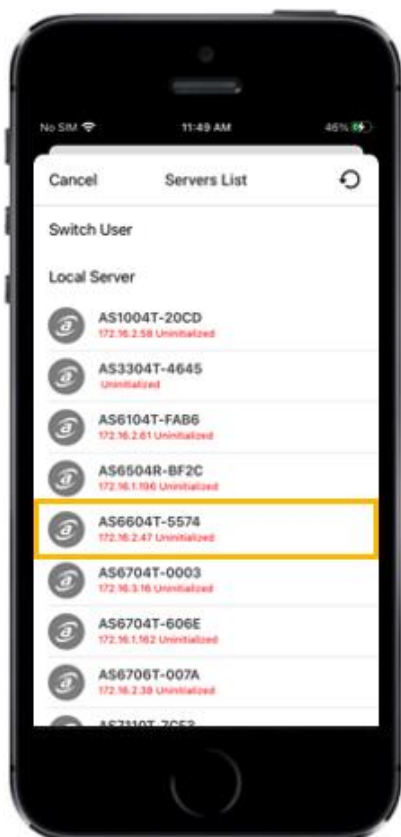


6. Válassza az **[Inicializálás indítása]** lehetőséget a telepítés megkezdéséhez. Kövesse az utasításokat és utasításokat a konfigurációs folyamat befejezéséhez.

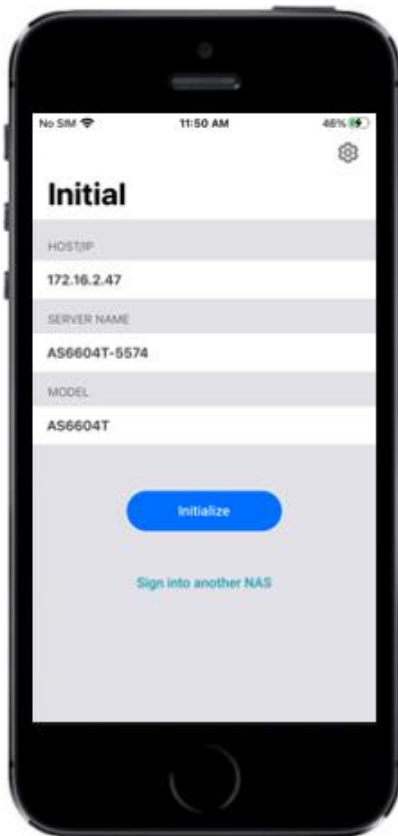

5. Függelék

LED kijelzők

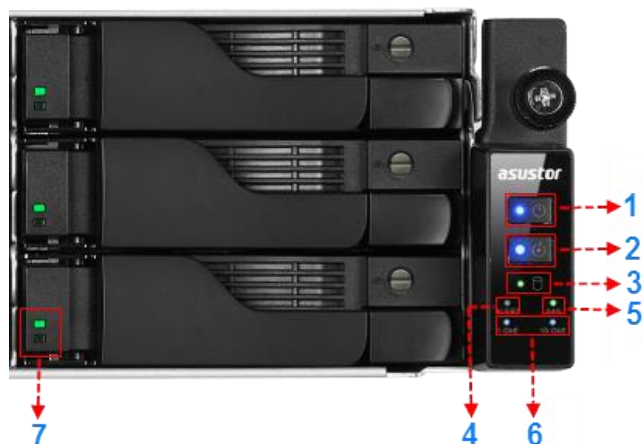

AS7212RDX / AS7216RDX

1. Tápellátás LED jelzőfény
2. Ellenőrző LED jelzőfény
3. Rendszerállapot LED jelzőfény
4. Figyelmeztető LED jelzőfény
5. SAS LED jelzőfény
6. Hálózati LED jelzők
7. Merevlemez LED jelzőfény

LED kijelző	Szín	Leírás	Állam
Hatalom	Kék	Folyamatosan világít	Bekapcsolás
Megtekintés	Kék	Folyamatosan világít	Ellenőrző lámpa bekapcsolva
Rendszer állapota	Zöld	Villogó	Bekapcsolás
		Folyamatosan világít	Rendszerre kész
Éber	Piros	Folyamatosan világít	Áramellátás vagy ventilátor meghibásodása
SAS	Zöld	Folyamatosan világít	SAS-kész
Hálózat	Kék	Folyamatosan világít	Hálózati port csatlakoztatva
Merevlemez	Zöld	Folyamatosan világít	Merevlemez-kompatibilis
		Villogó	Adathozzáférés folyamatban
		10 másodpercenként villog	Hibernált mód
	Piros	Folyamatosan világít	Merevlemez-rendellenesség

Előlapon

AS7212RDX



- | | |
|---------|----------|
| ① HDD-1 | ⑦ HDD-7 |
| ② HDD-2 | ⑧ HDD-8 |
| ③ HDD-3 | ⑨ HDD-9 |
| ④ HDD-4 | ⑩ HDD-10 |
| ⑤ HDD-5 | ⑪ HDD-11 |
| ⑥ HDD-6 | ⑫ HDD-12 |


AS7216RDX




- | | |
|---------|----------|
| ① HDD-1 | ⑨ HDD-9 |
| ② HDD-2 | ⑩ HDD-10 |
| ③ HDD-3 | ⑪ HDD-11 |
| ④ HDD-4 | ⑫ HDD-12 |
| ⑤ HDD-5 | ⑬ HDD-13 |
| ⑥ HDD-6 | ⑭ HDD-14 |
| ⑦ HDD-7 | ⑮ HDD-15 |
| ⑧ HDD-8 | ⑯ HDD-16 |

Hátsó panel

AS7212RDX

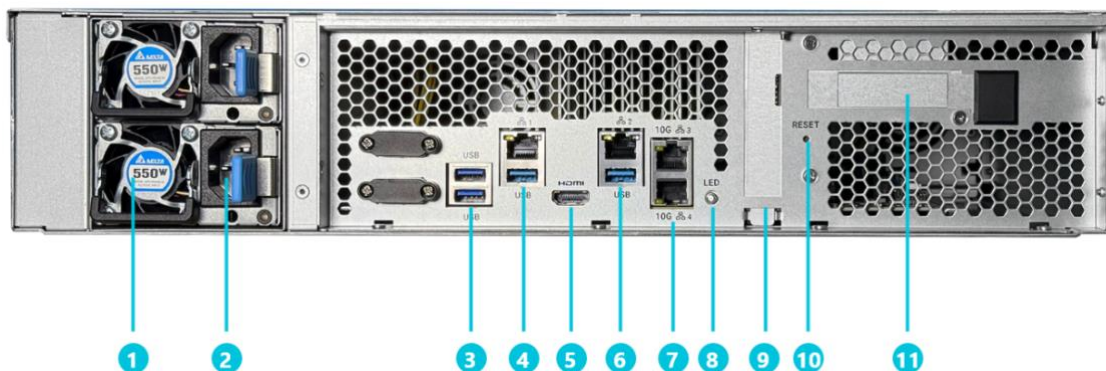


AS7216RDX

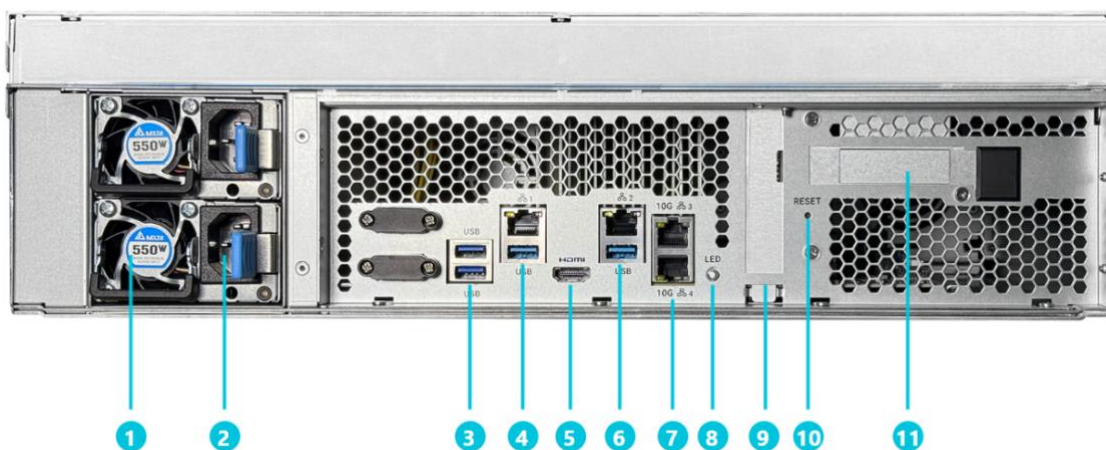

- | | |
|--|----------------------------|
| 1 Tápegység ventilátor | 7 10GbE RJ45 port |
| 2 Tápegység | 8 Szerviz LED |
| 3 USB3.2 Gen 1 A típusú port | 9 PCIe Gen5 x4 bővítőhely |
| 4 1 GbE RJ45 és USB3.2 Gen 1 A típusú port | 10 Reset gomb |
| 5 HDMI (csak szervizeléshez) | 11 PCIe Gen5 x8 bővítőhely |
| 6 1 GbE RJ45 és USB3.2 Gen 1 A típusú port | |

A NAS leállítása

1. Erősítse meg a bekapcsológomb funkcióbeállításait az alábbi ábrán látható módon. Ha a bekapcsológombot 1,5 másodpercig lenyomva tartja, eldöntheti, hogy leállítja-e a NAS-t, vagy alvó üzemmódba lép. Ez a beállítás az ADM-en belül érhető el a [Beállítások][→Hardver] → [Tápellátás] → [Beállítások] kiválasztásával.

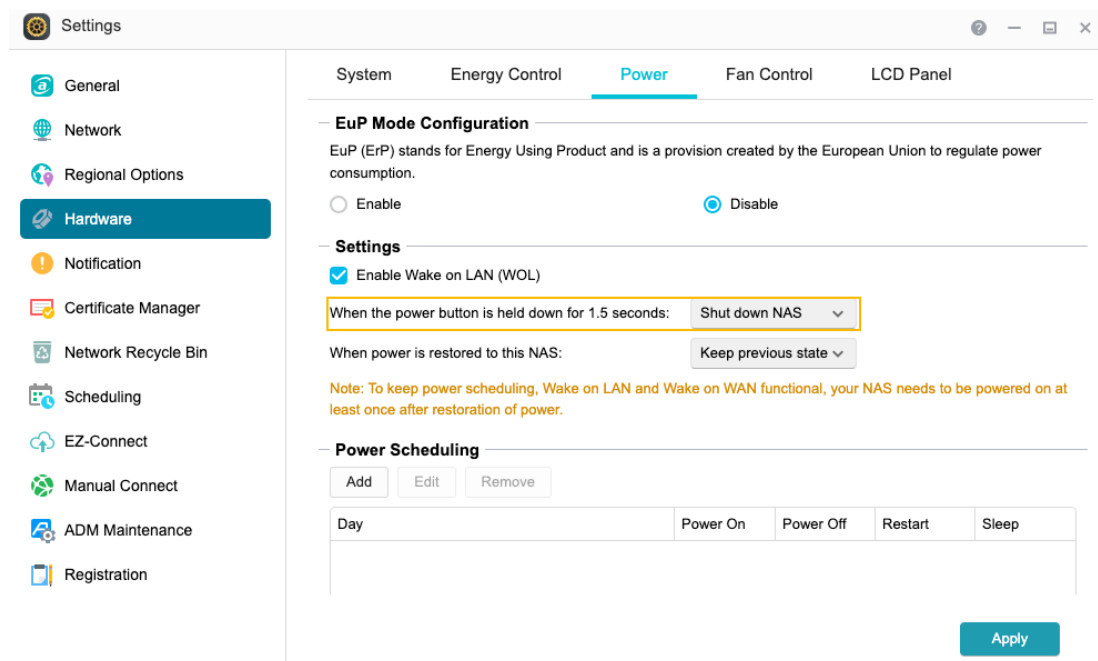

2. Tartsa lenyomva a bekapcsológombot 1.5 másodpercig. A rendszer hangjelzéséből sípoló hangjelzést kell hallania. Engedje el a bekapcsológombot, és a NAS a konfigurációtól függően leáll.




Hibaelhárítás


K: Miért nem tudom felismerni az ASUSTOR NAS-omat az ASUSTOR Control Center segítségével?

V: Ha problémái vannak a NAS észlelésével az ASUSTOR Control Center használatával, kérjük, tegye a következőket:


1. Kérjük, ellenőrizze a hálózati kapcsolatot:
 - ✓ Győződjön meg arról, hogy a számítógép és a NAS ugyanannak a helyi hálózathoz tartoznak.
 - ✓ Ellenőrizze, hogy világít-e a hálózat LED-jelzője. Ha úgy találja, hogy nem világít, próbálja meg csatlakoztatni az Ethernet-kábelt a másik hálózati porthoz, vagy próbáljon meg másik Ethernet-kábelt használni.
 2. Először tiltsa le a számítógépen futó tűzfalakat. Ezután próbálja meg újra megkeresni a NAS-t az ASUSTOR Control Center segítségével.
 3. Ha továbbra sem észleli a NAS-t, csatlakoztassa a NAS-t a számítógéphez a mellékelt RJ-45 hálózati kábellel, és módosítsa a számítógép IP-beállításait.
- ✓ Válassza a **[Start] → [Vezérlőpult] → [Hálózati és megosztási központ]** lehetőséget

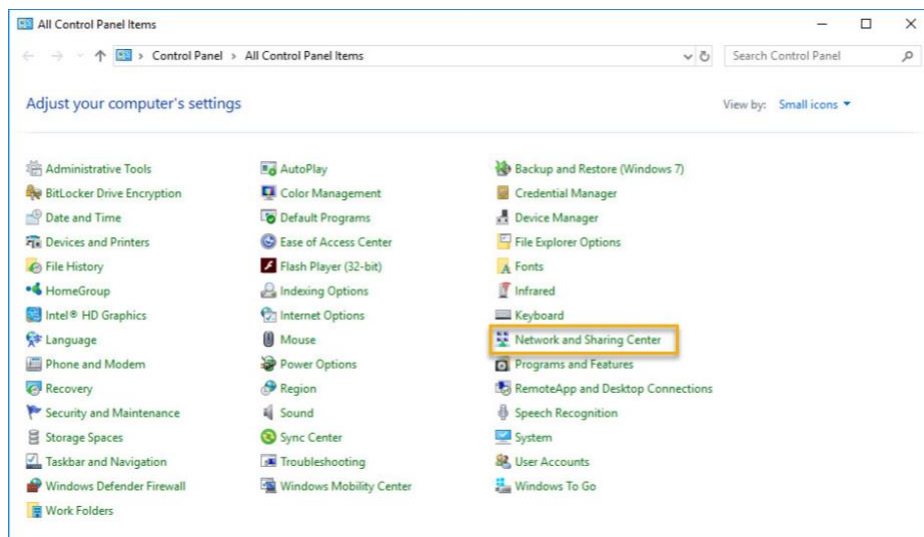


- ✓ Kattintson az **[Adapter beállításainak módosítása]** elemre a bal oldali panelen.

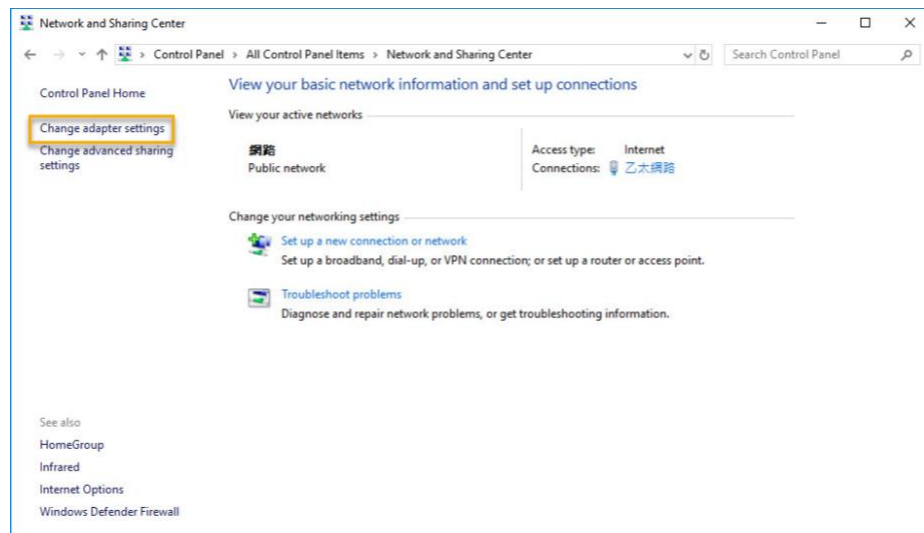

- ✓ Kattintson a jobb gombbal a **[Helyi kapcsolat]** elemre, és válassza a **[Tulajdonságok]** lehetőséget.

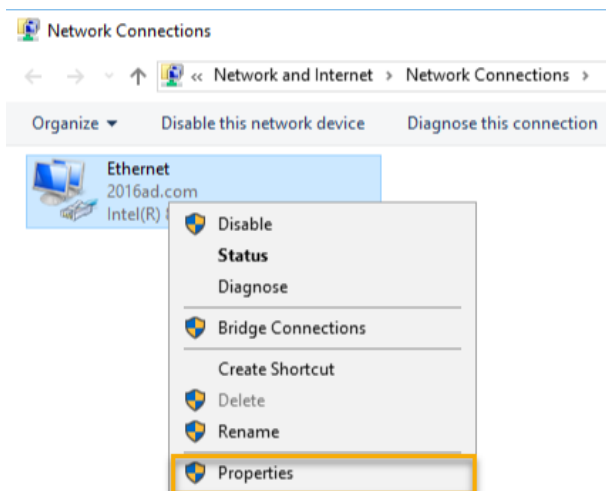

- ✓ A **[Hálózat]** lapon válassza az **[Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)]** lehetőséget, majd kattintson a **[Tulajdonságok]** gombra.

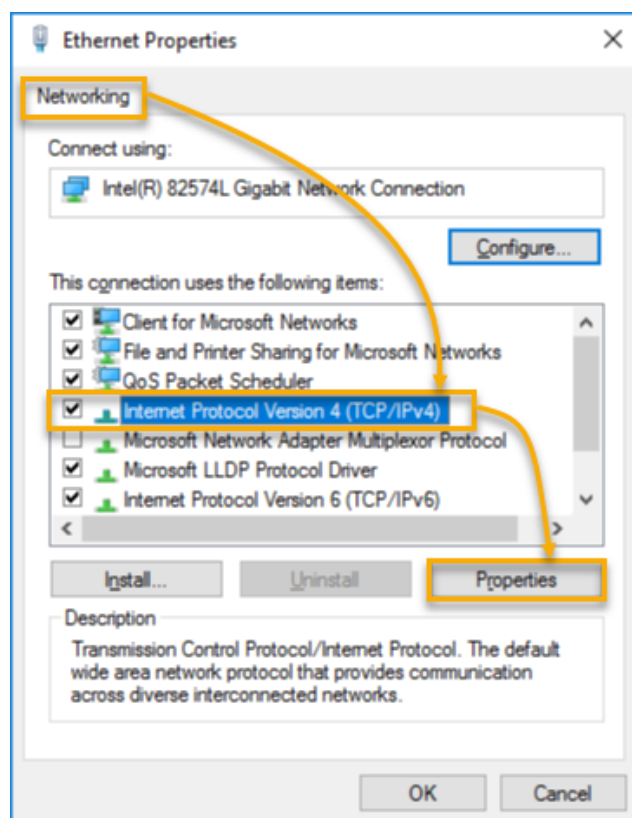

- ✓ Az [Általános] lapon válassza a [Következő IP-cím használata] választógombot. Állítsa az [IP-címet] 169.254.1.10-re, az [Alhálózati maszkot] pedig 255.255.0.0-ra, majd kattintson az [OK] gombra.

- ✓ Nyissa meg az ASUSTOR Control Centert a NAS kereséséhez.

Name	IP	Model	Serial Number	MAC Address	ADM Version	Status	Enable
AS6208T-80F7	172.16.2.35	AS6208T	AS16066210TM0007	10:bf:48:8b:80:f7	3.4.1.R7Q6	Ready	
AS3202T-LEO	172.16.9.116	AS3202T	AS16073204TM0003	10:bf:48:9b:86:99	3.4.3.B9R1	Ready	
AS6102T-87CE-MM	172.16.2.24	AS6102T	AS16076104TM0341	10:bf:48:8b:88:64	3.4.2.R932	Ready	
AS6204T-88DF	172.16.1.121	AS6204T	AS16076204TM0144	10:bf:48:8b:88:df	3.4.0.R7N3	Ready	
AS6204R	172.16.10.130	AS6204R	AS16076212RM0006	10:bf:48:8b:8b:bf	2.6.2.R6L2	Ready	
Surveillance	172.16.2.179	AS6204R	AS16076212RM0009	10:bf:48:8b:8b:b8	2.7.3.RHQ3	Ready	
AS-6212R-S	172.16.10.31	AS6212R	AS16076212RM0011	10:bf:48:8b:8b:9b	3.5.0.A9G1	Ready	
AS4004T-Jean	172.16.1.62	AS4004T	AS20180620TM0215	00:51:82:11:22:02	3.4.3.B9G1	Ready	
AS5110T-5129-S	172.16.2.77	AS5110T	AS25015110TM0000	20:14:12:10:51:2b	3.4.2.R932	Ready	
AS7008T-00r01-ni	172.16.2.10	AS7008T	AS87654321TM3333	20:14:08:27:00:01	3.5.0.A9G1	Ready	
AS6202T-AAA	172.16.2.105	AS6202T	ASUSTORRDTEST	20:15:07:13:62:04	3.3.1.RIH2	Ready	
AS-604T-vivian	172.16.1.109	AS-604T	AT1207608MB0047	10:bf:48:89:c4:2e	3.5.0.A9R1	Ready	
AS-604T-C534	172.16.2.218	AS-604T	AT1207608MB00EA	10:bf:48:89:c5:33	3.4.3.B9K1	Ready	

- Ha a fent említett eljárások nem oldották meg a problémát, forduljon a helyi ASUSTOR kereskedőhöz vagy az [ASUSTOR ügyfélszolgálatához](#). Javasoljuk, hogy böngésszen az [ASUSTOR tudásbázisban](#) is.