

Hurtiginstallasjonsveiledning

Aktuelle modeller
AS7212RDX / AS7216RDX

Innholdsfortegnelse

NOTICES.....	3
SAFETY PRECAUTIONS	4
1. PAKKENS INNHOLD.....	5
2. EKSTRAUTSTYR	6
3. MASKINVAREINSTALLASJONSVEILEDNING	7
NØDVENDIG VERKTØY FOR INSTALLASJON AV HARDDISK	7
MONTERING AV HARDDISK	7
KOBLE TIL OG SLÅ PÅ NAS-EN.....	9
OPPGRADERE SYSTEMMINNE	11
INSTALLERE M.2-STASJONER	15
INSTALLERE UTVIDELSESKORT	18
INSTALLERE SKINNESETT	23
ERSTATT SVIKTENDE STRØMFORSYNINGSENHET	25
4. INSTALLASJONSVEILEDNING FOR PROGRAMVARE	26
NEDLASTINGSSENTER-INSTALLASJON	26
WEB-INSTALLASJON	28
MONTERING VED HJELP AV EN MOBIL ENHET.....	29
5. TILLEGG	32
LED-INDIKATORER	32
FRONT PANEL	33
BAKPANEL	34
SLÅ AV NAS-EN.....	35
FEILSØKING	36

Notices



Federal Communications Commission Statement

This device complies with FCC Rules Part 15. Operation is subject to the following two conditions:

- ➔ This device may not cause harmful interference.
- ➔ This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a class B digital device, pursuant to Part 15 of the Federal Communications Commission (FCC) rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- ➔ Reorient or relocate the receiving antenna.
- ➔ Increase the separation between the equipment and receiver.
- ➔ Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- ➔ Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

CE Mark Warning



CE marking for devices without wireless LAN/Bluetooth

The shipped version of this device complies with the requirements of the EMC directives 2014/30/EU and UK directive "Electromagnetic compatibility" and IEC 62368-1: 2018 "Information technology equipment-Safety".



The Adopted Trademarks HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.

Safety Precautions

The following safety precautions will increase the life of the NAS. Follow all precautions and instructions.

Electrical Safety

Unplug this product from the power source before cleaning.

Use only the bundled power adapter. Using other power adapters may damage your device.

Ensure that you plug the power adapter to the correct power input rating. Check the label on the power adapter for the power rating.

Operation Safety

- ➔ DO NOT place this product in a location where it may get wet.
- ➔ Place this product on a flat and stable surface.
- ➔ Use this product in environments with an ambient temperature between 0°C and 40°C.
- ➔ DO NOT block the air vents on the case of this product. Always provide proper ventilation for this product.
- ➔ DO NOT insert any object or spill liquid into the air vents. If you encounter technical problems with this product, contact a qualified service technician or your retailer. DO NOT attempt to repair this product yourself.



DO NOT throw this product in municipal waste.

This product has been designed to enable proper reuse of parts and recycling. This symbol of the crossed out wheeled bin indicates that the product (electrical and electronic equipment) should not be placed in municipal waste. Check local regulations for disposal of electronic products.

1. Pakkens innhold

Aktuelle modeller: AS7212RDX, AS7216RDX

NAS-enhet	 AS7212RDX	 AS7216RDX
 Strømkabel	x2	x2
 RJ45-nettverkskabel	x4	x4
 Skruer for bruk med 3,5"- harddisk	x48	x64
 Skruer for bruk med 2,5"- harddisk	x48	x64
 Hurtigstartveiledning	x1	x1

2. Ekstrautstyr

Elementene nedenfor kan kjøpes hos locale forhandlere og i tilbehørsbutikken til ASUSTOR (<http://shop.asustor.com>).

3. Maskinvareinstallasjonsveiledning

Alle data som er lagret på harddisken(e), blir slettet og KAN IKKE tilbakeføres. Sikkerhetskopier alle viktige data før du initierer systemet.

Nødvendig verktøy for installasjon av harddisk

- Stjerneskrutrekker
- Minst én 3,5/2,5 tommers SATA-harddisk. (Du finner en liste over kompatible harddisker på <http://www.asustor.com/service/hd?id=hd>)

Montering av harddisk

1. Trykk på knappen på den nedre delen av harddiskskuffen for å løsne låsehaken.



2. Bruk låsehaken til å trekke diskskuffen forsiktig ut av diskbrønnen.




3. Sett harddisken inn i diskskuffen

- ✓ **3,5-tommers harddisker:** Plasser harddisken i diskskuffen, og pass på at monteringshullene på sidene av harddisken og diskskuffen er på linje. Fest stasjonen med fire skruer.




- ✓ **2,5-tommers harddisker og SSD-er:** Plasser harddisken i området av diskskuffen som er markert i rødt (se bildet nedenfor). Sørg for at monteringshullene på undersiden av harddisken og diskskuffen er på linje. Fest stasjonen med fire skruer.

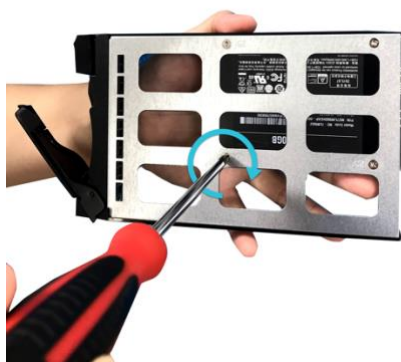

4. Skyv diskskuffen på skinnene til diskbrønnen. Bruk låsehaken til å skyve diskskuffen helt inn i diskbrønnen. Fest diskskuffen på plass ved å trykke ned låsehaken. Låsehaken bør lett la seg lukke og knipse fast med et "klikk". Sørg for at diskskuffen er skjøvet helt inn i diskbrønnen før du prøver å feste låsehaken.




5. Når låsehaken er fast, kan du låse den på plass ved hjelp av disskufflåsen. Bruk et flatt skrujern til å vri låsen mot klokken for å låse låsehaken. Vri låsen med klokken for å låse den opp.

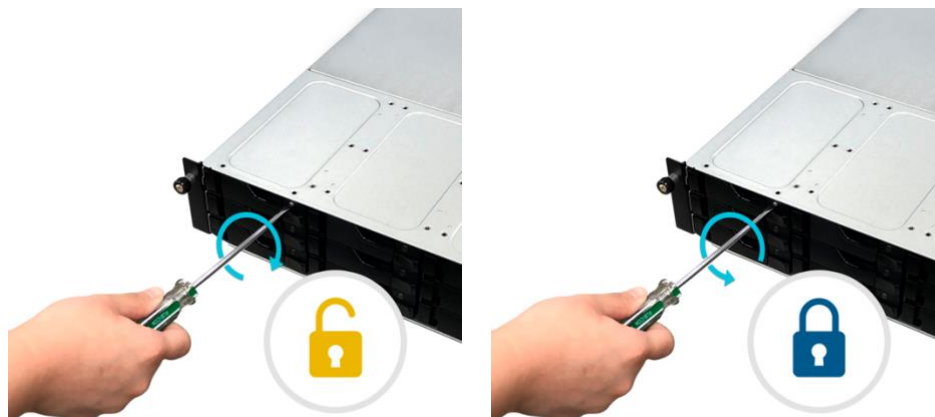


Koble til og slå på NAS-en

1. Koble NAS-en til strømforsyningen.

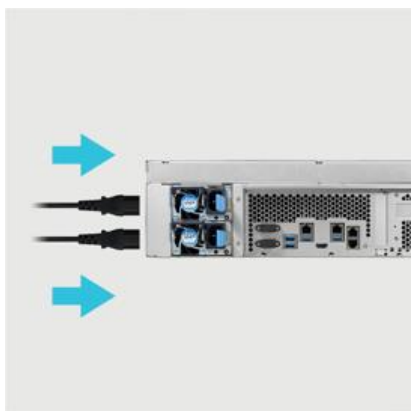

2. Koble NAS-en til en ruter, svitsj eller hub med en Ethernet-kabel.

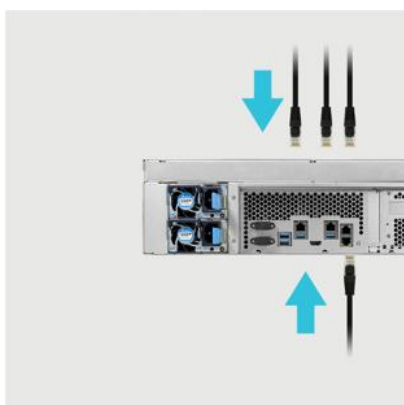

3. Trykk og hold nede strømknappen i 1–2 sekunder til den blå LED-indikatoren lyser. Dette indikerer at NAS-en er slått på. Mens NAS-en blir slått på, blinker den grønne systemstatus-LED-indikatoren, og den blå nettverks-LED-indikatoren lyser også.



4. NAS-en er klar til bruk når den grønne systemstatus-LED-indikatoren har sluttet å blinke og lyser jevnt opplyst. På dette tidspunktet skal systemet også lage en pipelyd. Installasjon av maskinvare er nå fullført. Gå videre til programvareinstallasjonsveiledningen for å konfigurere systeminnstillingene.

Oppgradere systemminne

Merknader og forholdsregler

Alle NAS-enheter i AS72XXRDX-serien støtter opptil 192GB minne. Før du legger til eller fjerner minnemoduler, bør du lese følgende forholdsregler grundig.


- NAS-en og minnemodulene bruker nøyaktige komponenter og elektroniske kontakter. For å unngå at garantien blir ugyldig under garantiperioden for produktet anbefaler vi at du:
 - ✓ Minne for AS72XXRDX-serien enheter kan kjøpes hos lokale forhandlere eller online ASUSTOR Tilbehør Store (<http://shop.asustor.com>).
 - ✓ ikke installerer en minnemodul selv hvis du ikke er kjent med prosedyren for å oppgradere minne på en datamaskin.
 - ✓ ikke tar på kontaktene eller åpner dekslet til minnemodulen.
- Hvis du legger til eller tar ut minnemoduler selv, kan det føre til en ulykke eller feil med NAS-en ved at et spor eller en modul knuses eller det er en feil med tilkobling. I så fall vil en reparasjon medføre kostnader.
- Vær forsiktig så du ikke skader hendene eller fingrene med de skarpe kantene på minnemodulen, indre komponenter eller kretskortet på NAS-en.
- ASUSTOR garanterer ikke at tredjeparts minnemoduler vil fungere i NAS-en.
- Sørg for at du slår av NAS-en og periferiutstyr og kobler fra alt tilbehør og forbindelseskabler før du legger til eller tar ut minnemoduler.
- For å unngå at minnemodulene blir skadet fra elektrostatisk utladning må du følge instruksjonene nedenfor:
 - ✓ Ikke utfør arbeidet på et sted der det lett kan forekomme statisk elektrisitet, for eksempel på et teppe.
 - ✓ Før du legger til eller fjerner minnemoduler bør du berøre en ekstern metallgjenstand – utenfor NAS-en – slik at du jorder deg selv og fjerner statisk elektrisitet. Ikke berør noen metalleder inne i NAS-en.
- Ikke sett en minnemodul inn i sporet med feil retning. Det kan føre til skade på modulen eller sporet, eller føre til at kretskortet tar fyr.
- Bruk en skrutrekker som passer til størrelsen på skruene.
- Ikke ta ut eller løsne skruer som ikke skal tas ut.

Deler og verktøy som trengs


- ✓ Stjerneskrutrekker

Ta av dekkelet

1. Slå av NAS-en ved å velge **[Avslutt]** fra ADM-brukermenyen.

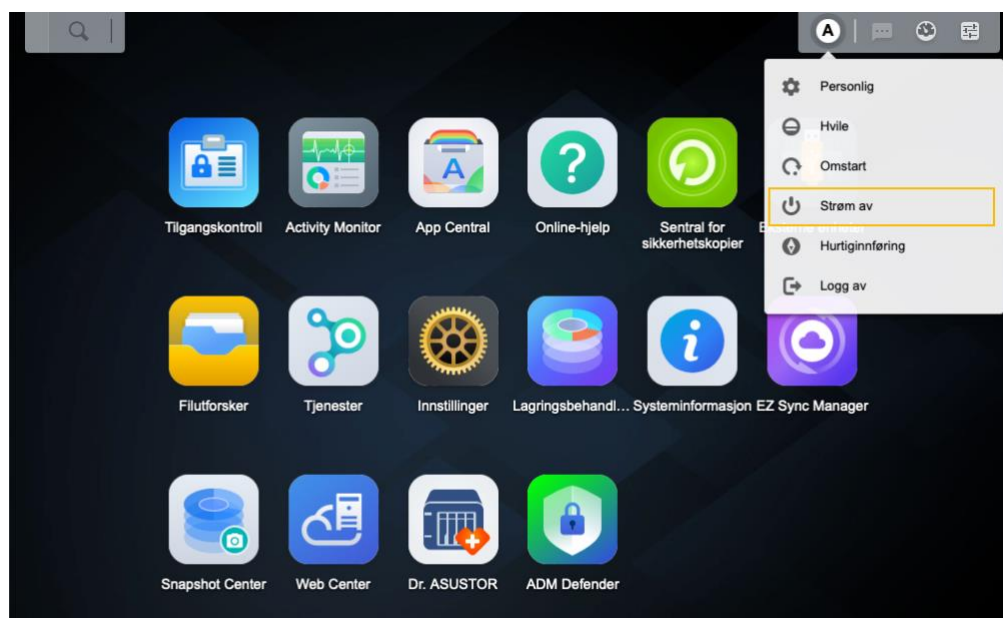

2. Koble fra alle kabler og enheter som er koblet til NAS-en, inkludert strømkabelen.

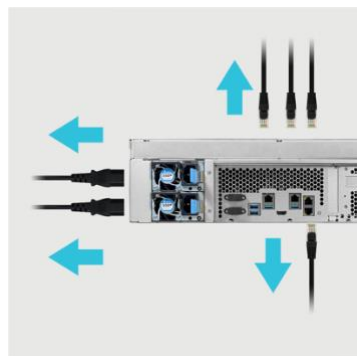

3. Bruk en skrutrekker til å løsne de tre skruene på baksiden av NAS-en som vist i illustrasjonen.




4. Grip dekselet fra begge sider med to hender, og skyv det forsiktig tilbake for å ta det av kabinettet.




Installasjon av RAM


1. Frigjør utløserklemmene ved å forsiktig trekke dem ut til sidene av minnesporet.

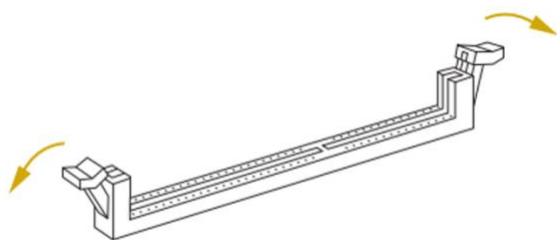

2. Når du setter minnemodulen inn i det tomme sporet, må du sørge for at du setter hakkene i modulen på linje med hakkene i sporet.

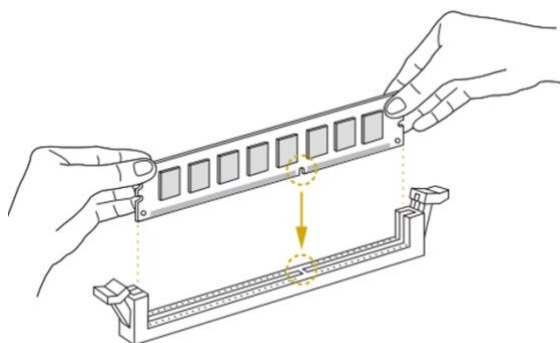

3. Skyv minnemodulen inn diagonalt (som vist i illustrasjonen), og sørg for at kontaktene på minnemodulen er satt helt inn i sporet.

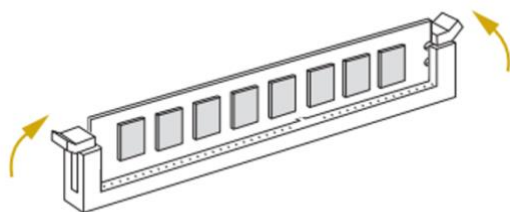


Skifte dekslet

1. Sett på dekslet igjen, og fest de tre skruene som ble tatt av tidligere.



2. Koble til alle kablene igjen, inkludert strømkabelen, og start opp NAS-en.

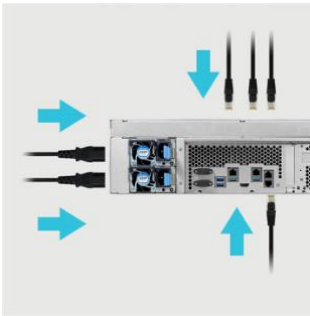


Installere M.2-stasjoner

Forholdsregler ved installasjon av M.2


AS7212RDX og AS7216RDX har ett M.2 SSD-spor. For å sikre kompatibiliteten kan du klikke [her](#) for en liste over kompatible M.2 SSD-er.

Ta av dekkelet


1. Slå av NAS-en ved å velge **[Avslutt]** fra ADM-brukermenyen.

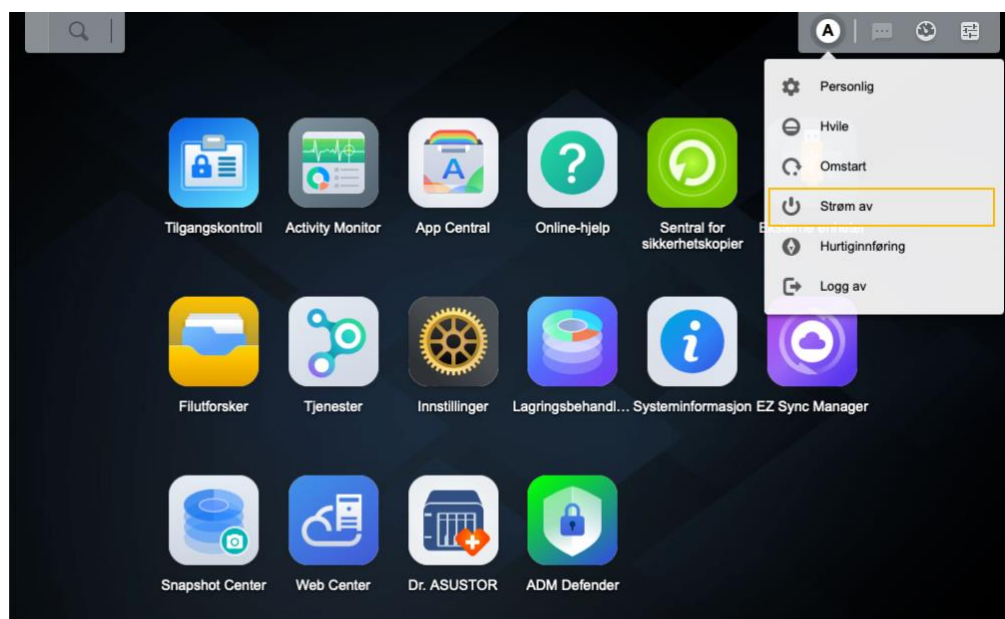

2. Koble fra alle kabler og enheter som er koblet til NAS-en, inkludert strømkabelen.

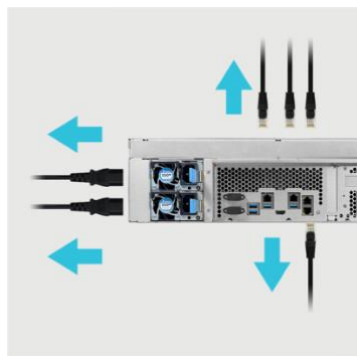

3. Bruk en skrutrekker til å løsne de tre skruene på baksiden av NAS-en som vist i illustrasjonen.

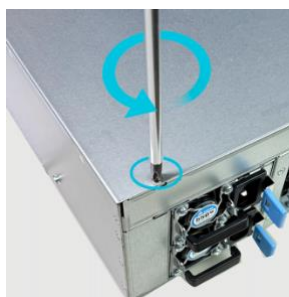


4. Grip dekslet fra begge sider med to hender, og skyv det forsiktig tilbake for å ta det av kabinettet.




Installere M.2-stasjoner

1. Fjern skruen som vist i grafikken nedenfor.

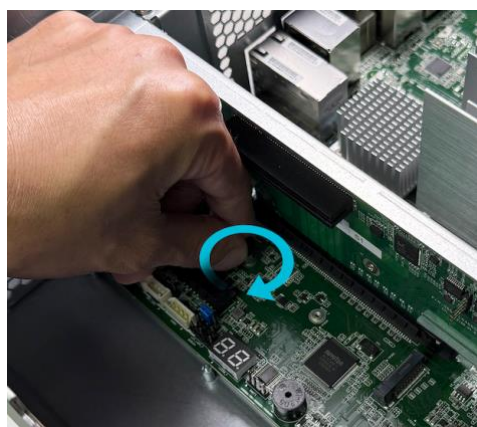


2. Fest M.2 SSD-en med skruen som vist i grafikken nedenfor.

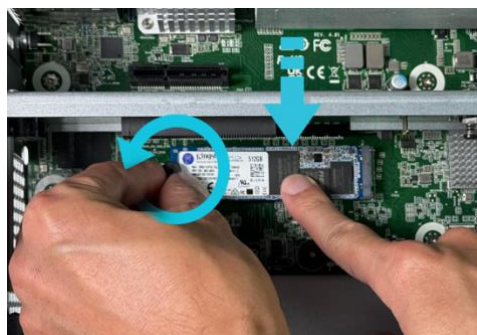


Skifte dekslet

1. Sett på dekslet igjen, og fest de tre skruene som ble tatt av tidligere.

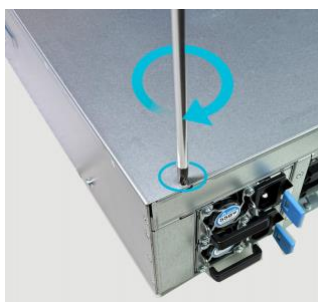

2. Koble til alle kablene igjen, inkludert strømkabelen, og start opp NAS-en.

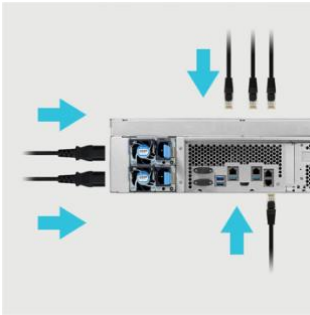

Installere utvidelseskort


Din NAS har to PCI Express porter som kan brukes med tredjeparts ekstra kort. En av portene er PCIe 5.0 x8. Begge støtter lavprofil kort eller kort med halv høyde.

➤ Følg disse stegene for å bruke lavprofil PCIe Gen5 x4 utvidelsesport:

1. Løsne skruene som sikrer dekslet og fjern dekslet.



2. Når du setter inn et PCIe x4 kort, vær sikker på at den nederste tilkoblingen av kortet ligger jevnt med porten. Press forsiktig kortet på plass ved å bruke to fingre.

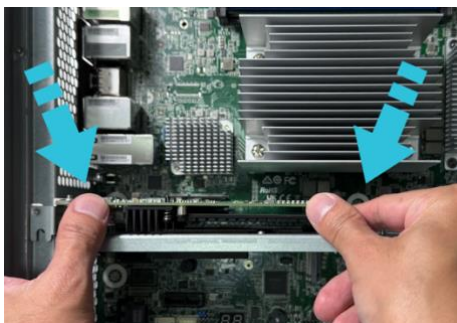

3. Sikre kortet ved å skru fast skruen i pilens retning.



➤ Følg disse stegene for å bruke PCIe Gen5 x8 utvidelsesport:

1. Dytt dekkelet utover i pilens retning.



2. Fjern skruen som sikrer dekkelet.



3. Sett inn PCIe x8 utvidelseskort i porten.



4. Fest dekkelet igjen i den opprinnelige retningen



➤ For å bruke både PCIe Gen5 x4 og Gen5 x8 utvidelsesporter samtidig, kan du bruke en av de to følgende metodene:

Metode 1:

1. Sett inn PCIe Gen5 x8 kortet først, deretter kan du sette inn PCIe Gen5 x4 kortet.



2. Fest skruene og sett dekkelet i pilens retning.



Metode 2:

Hvis du har problemer der kortet i PCIe Gen5 x8 slot står i veien for monteringen av PCIe Gen5 x4 kortet, kan du gjøre følgende:

1. Fjern det forhåndsinstallerte dekselet fra PCIe Gen5 x8 porten som vist på bilde, følg retningen til pilen.



2. Bruk tommelen din til å presse gjennom utklippet og løsne skruene i pilens retning.



3. Fjern skruene som holder dekselet til utvidelseskortet i pilens retning.




4. Fest utvidelseskortet til de forhåndsinstallerte PCIe Gen5 x8 dekselet og sikre det med skruer i pilens retning.



5. Sett utvidelseskortet på plass i enheten og fest dekselet igjen.




Vennligst merk: Dekselet som er forhåndsinstallert i PCIe Gen5 x8 porten må passe spesifikasjonene til standard PCIe tilkobling for å kunne installeres riktig, som vist på bilde.

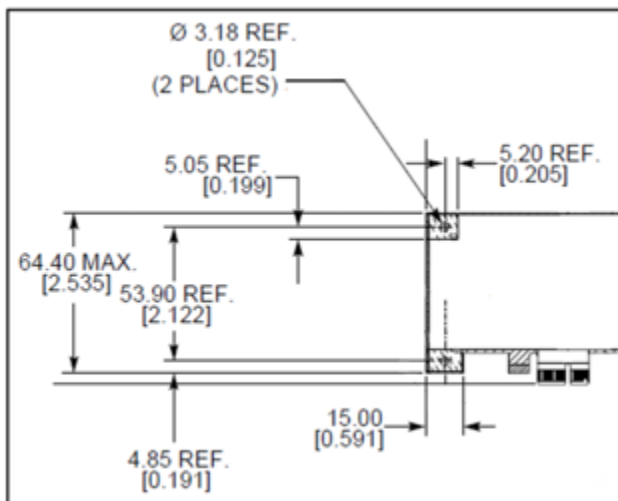


Installere skinnersett


1. Ta ut de to skinneenhetene.

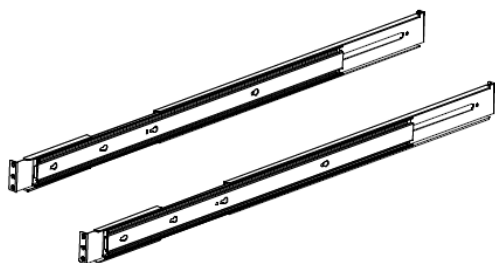


2. Trekk ut skinneenheten til full lengde.

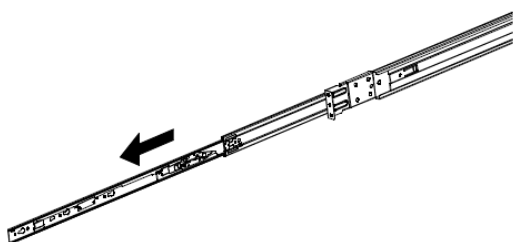


3. Trykk ned på utløseren, og trekk den indre skinnen ut.

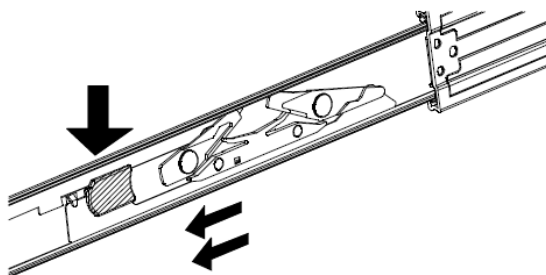


4. Ta den indre skinnen av den ytre sammenstillingen.

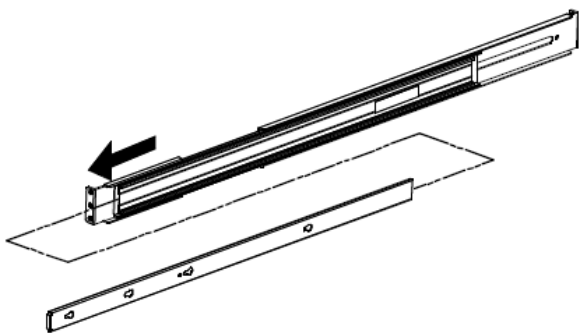


5. Sett hullene på linje på den indre skinnen med knaggene på systemkabinettet, og press den indre skinnen helt inn.

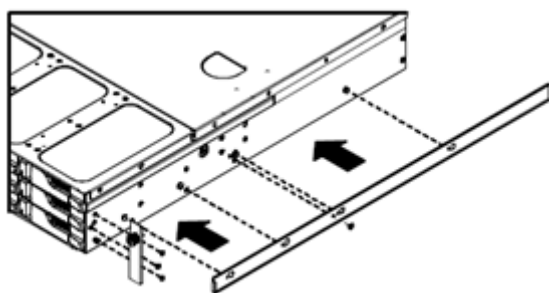


6. Monter de indre skinnene på systemkabinettet ved hjelp de av medfølgende monteringskruene.

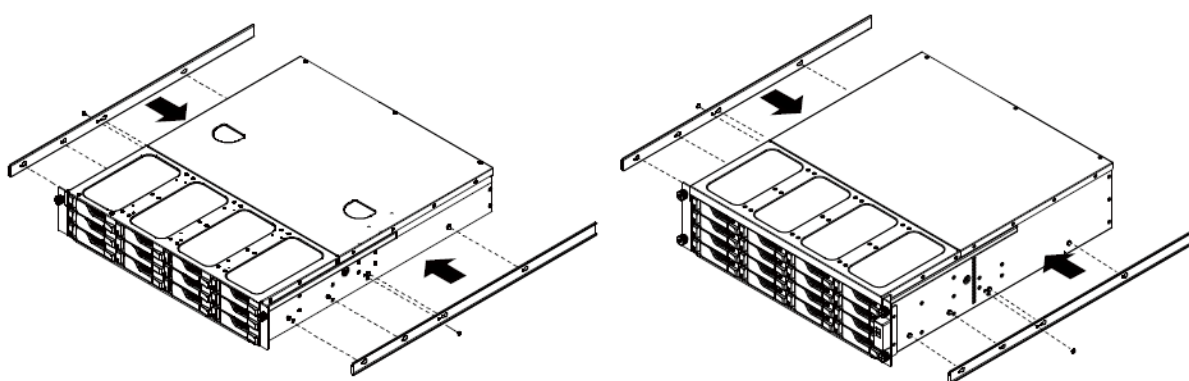

7. Monter den ytre skinnesystemet på racken. Merk at både for- og baksiden av den ytre skinneenheten må festes til racken med to skruer.

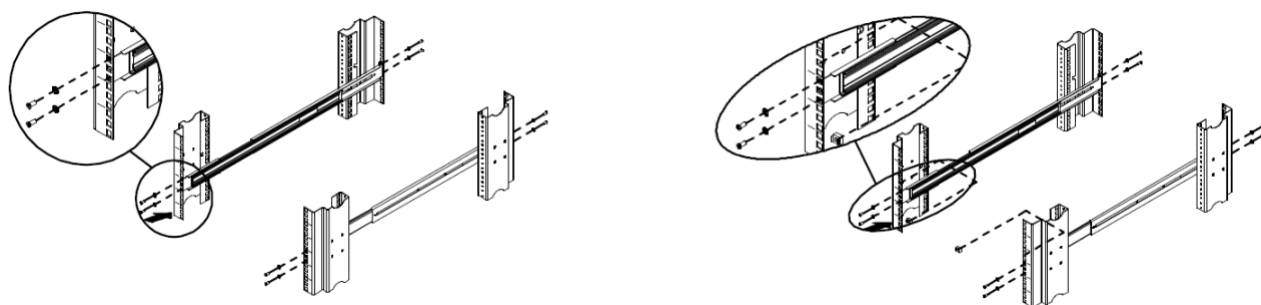

8. Sett skinnene på linje, og skyv systemkabinettet helt inn i racken.

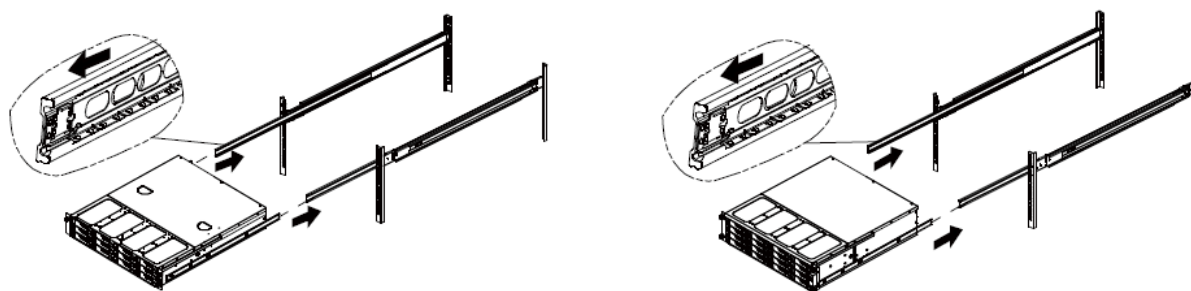

Erstatt sviktende strømforsyningsenhet

1. Koble fra strømledningen fra den strømforsyningsenheten som skal erstattes.
2. Trykk tappen på strømforsyningsenheten på bakpanelet i retningen som vist.
3. Trekk ut PSU-en fra NAS.



4. Gjør klar en ny strømforsyningsenhet, og skyv den inn i åpningen til du hører et klikk.


4. Installasjonsveiledning for programvare

Du kan velge mellom fire installasjonsmetoder. Velg metoden som passer best for deg. ASUSTOR-nettsiden (<http://www.asustor.com/service/downloads>) for å laste ned den nyeste programvaren.

Nedlastingssenter-installasjon

Windows-brukere

1. Når ASUSTOR Control Center er installert, vil den automatisk begynne å søke etter ASUSTOR NAS-enheter på nettverket.

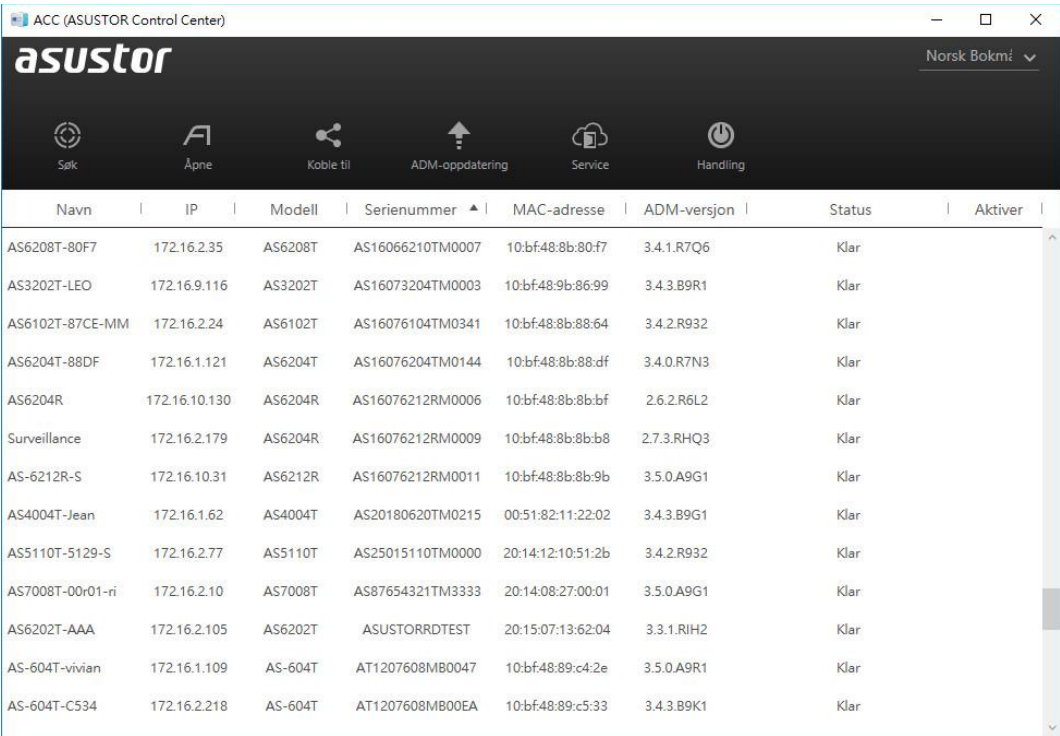

The screenshot shows the ASUSTOR Control Center (ACC) window. At the top, there's a navigation bar with icons for 'Søk' (Search), 'Åpne' (Open), 'Koble til' (Connect), 'ADM-oppdatering' (ADM Update), 'Service', and 'Handling'. Below this is a table listing discovered NAS devices. The table has columns for Navn, IP, Modell, Serienummer, MAC-adresse, ADM-versjon, Status, and Aktiver. The devices listed include various AS6208T, AS3202T, AS6102T, AS6204T, AS6204R, AS6204R-S, AS4004T, AS5110T, AS7008T, AS6202T, AS-604T, and AS-604T-C534 models.

Navn	IP	Modell	Serienummer	MAC-adresse	ADM-versjon	Status	Aktiver
AS6208T-80F7	172.16.2.35	AS6208T	AS16066210TM0007	10-bf:48:8b:80:f7	3.4.1.R7Q6	Klar	
AS3202T-LEO	172.16.9.116	AS3202T	AS16073204TM0003	10-bf:48:8b:86:99	3.4.3.B9R1	Klar	
AS6102T-87CE-MM	172.16.2.24	AS6102T	AS16076104TM0341	10-bf:48:8b:88:64	3.4.2.R932	Klar	
AS6204T-88DF	172.16.1.121	AS6204T	AS16076204TM0144	10-bf:48:8b:88:df	3.4.0.R7N3	Klar	
AS6204R	172.16.10.130	AS6204R	AS16076212RM0006	10-bf:48:8b:8b:bf	2.6.2.R6L2	Klar	
Surveillance	172.16.2.179	AS6204R	AS16076212RM0009	10-bf:48:8b:8b:b8	2.7.3.RHQ3	Klar	
AS-6212R-S	172.16.10.31	AS6212R	AS16076212RM0011	10-bf:48:8b:8b:9b	3.5.0.A9G1	Klar	
AS4004T-Jean	172.16.1.62	AS4004T	AS20180620TM0215	00:51:82:11:22:02	3.4.3.B9G1	Klar	
AS5110T-5129-S	172.16.2.77	AS5110T	AS25015110TM0000	20:14:12:10:51:2b	3.4.2.R932	Klar	
AS7008T-00r01-ni	172.16.2.10	AS7008T	AS87654321TM3333	20:14:08:27:00:01	3.5.0.A9G1	Klar	
AS6202T-AAA	172.16.2.105	AS6202T	ASUSTORRDTST	20:15:07:13:62:04	3.3.1.RIH2	Klar	
AS-604T-vivian	172.16.1.109	AS-604T	AT1207608MB0047	10-bf:48:89:c4:2e	3.5.0.A9R1	Klar	
AS-604T-C534	172.16.2.218	AS-604T	AT1207608MB00EA	10-bf:48:89:c5:33	3.4.3.B9K1	Klar	

2. Velg NAS-en fra listen, og følg instruksjonene i installasjonsveiviseren for å fullføre konfigureringen.



Mac-brukere

1. Når ASUSTOR Control Center er installert, vil den automatisk begynne å søke etter ASUSTOR NAS-enheter på nettverket.

Control Center							
Name	IP Address	Model	Serial Number	MAC address	ADM Version	Status	WOL
AS1004T-1124-rr	172.16.1.53	AS1004T...	AL18041004EM00FB	20:18:11:15:11:24	3.4.2.R932	Ready	--
AS1002T-76BE	172.16.2.117	AS1002T...	AL18041004EM0119	10:BF:48:8C:76:BE	3.4.3.BA21	Ready	--
MARCO4004T	172.16.2.196	AS4004T	AL18054004TM00EC	10:BF:48:8C:7D:FB	3.4.1.R7Q6	Ready	--
AS4002T-RUDY	172.16.1.167	AS4002T	AL18064004TM0021	10:BF:48:8C:95:DA	3.4.2.R932	Ready	--
AS4002T-9B26	172.16.2.160	AS4002T	AL18064004TM0035	10:BF:48:8C:9B:26	3.4.3.BA21	Ready	--
AS6404T-1400TC	172.16.1.3	AS6404T	AL18076404TM0030	20:18:12:12:14:00	3.4.2.R932	Ready	--
AS1004T-LEO	172.16.2.156	AS1004T...	AL18081004EM03DF	20:19:02:19:16:1A	3.4.3.BA21	Ready	--
AS6302T-CDCF-ri	172.16.10.235	AS6302T	AL18116304TM012B	10:BF:48:8C:DC:8D	3.3.1.BHT1	Ready	--
AS6404T-DD51-AA	172.16.3.94	AS6404T	AL18116404TM005E	10:BF:48:8C:DD:51	3.4.2.R932	Ready	--
AS6404T-jinnnnnnnnnn...	172.16.1.142	AS6404T	AL18116404TM0064	10:BF:48:8C:DD:59	3.4.3.B9R1	Ready	--

2. Velg NAS-en fra listen, og følg instruksjonene i installasjonsveiviseren for å fullføre konfigureringen.


Systeminitialisering

Mens initialisering pågår, kan det hjelpe deg med å angi grunnleggende funksjoner, som utseendeinnstillinger, tidsinnstillinger, kontoinnstillinger, harddiskinnstillinger og registrere NAS-en din. Du kan fortsatt endre disse innstillingene etter at initialiseringen er fullført.

Utseende



lys farge



Merk

Systeminnstillinger



En nøkkelinnstilling

Systemet vil gjøre optimale innstillinger basert på datamaskinens innstillinger og antall installerte harddisker. (anbefalt alternativ)



Avanserte innstillinger

Du kan spesifisere hver grunnleggende innstilling en etter en




Web-installasjon

1. Hvis du allerede vet IP-adressen til NAS-en, kan du åpne en nettleser og skrive inn IP-adressen (for eksempel: <http://192.168.1.168:8000>) for å starte initialisering.
2. Følg instruksjonene i installasjonsveiviseren til å fullføre konfigureringen.

Systeminitialisering

Mens initialisering pågår, kan det hjelpe deg med å angi grunnleggende funksjoner, som utseendeinnstillinger, tidsinnstillinger, kontoinnstillinger, harddiskinnstillinger og registrere NAS-en din. Du kan fortsatt endre disse innstillingene etter at initialiseringen er fullført.

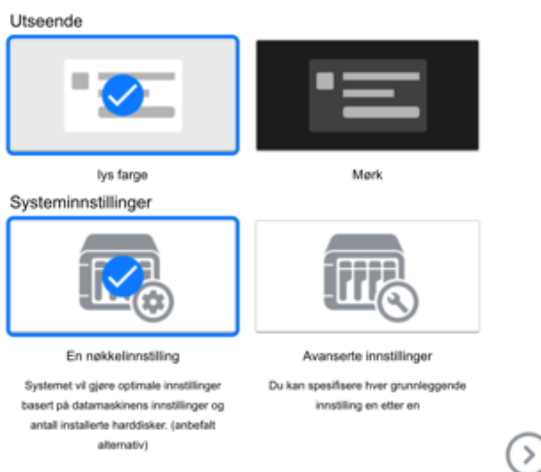


Montering ved hjelp av en mobil enhet


1. Søk etter «AiMaster» i Google Play eller Apple App Store. Du kan også skanne QR-kodene under. Last ned og installer den mobile AiMaster-appen på den mobile enheten.




2. Sørg for at den mobile enheten er koblet til det samme lokale nettverket som NAS-en er koblet til.
3. Deretter åpner du AiMaster du og velger -ikonet fra verktøylinjen øverst på skjermen.

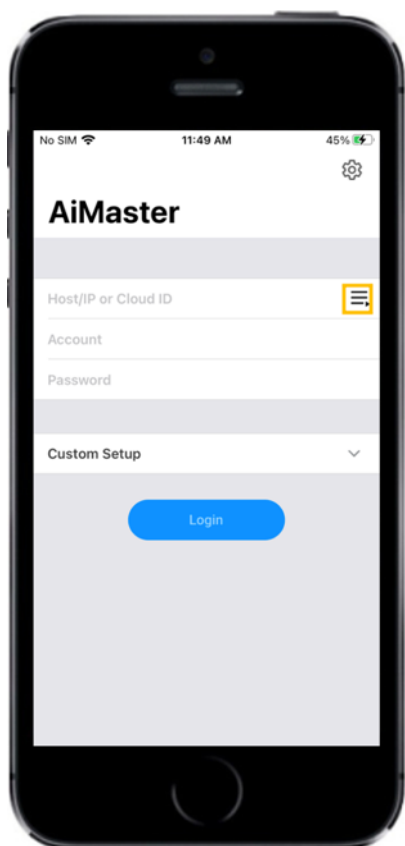


4. Velg **[Auto Discovery (Automatisk søk)]**. AiMaster vil nå søke etter NAS-en på det lokale nettverket.

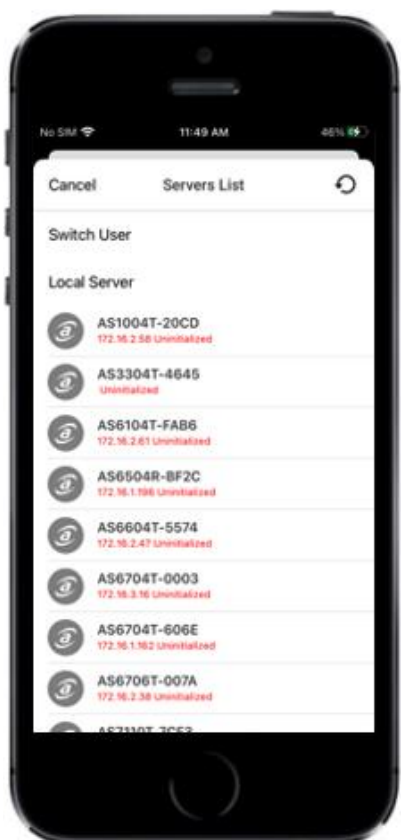

5. Velg NAS-en fra listen som vises.

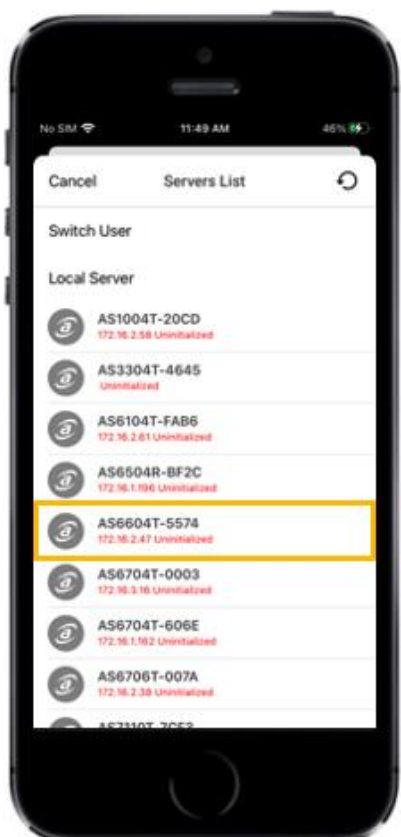


6. Velg **[Start Initialization (Start initialisering)]** å starte installasjonen. Følg anvisningene for å fullføre konfigurasjonen.

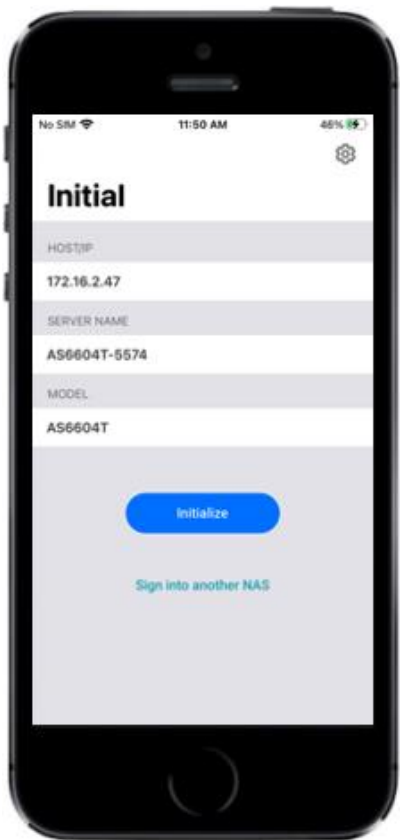

5. Tillegg

LED-indikatorer

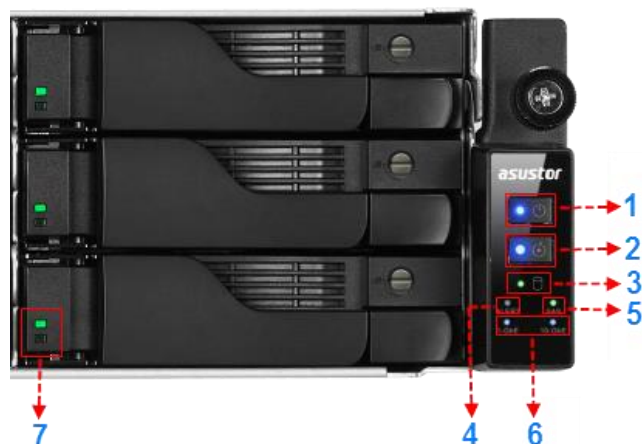

AS7212RDX / AS7216RDX

1. Strøm-LED-indikator
2. Inspeksjons-LED-indikator
3. Systemstatus-LED-indikator
4. Varsel-LED-indikator
5. SAS-LED-indikator
6. Nettverks-LED-indikator
7. Harddisk-LED-indikator

LED-indikator	Farge	Beskrivelse	Tilstand
Strøm	Blå	Lyser	Strøm på
Inspeksjon	Blå	Lyser	Inspeksjonslys aktivert
Systemstatus	Grønn	Blinker	Slår på
		Lyser	System klart
Varsel	Rød	Lyser	Feil med strøm eller vifte
SAS	Grønn	Lyser	SAS klar
Nettverk	Blå	Lyser	Nettverksport frakoblet
Harddisk	Grønn	Lyser	Harddisk klar
		Blinker	Data leses eller skrives
	Rød	Lyser	Problem med harddisk

Front Panel

AS7212RDX



- | | | | |
|---|-------|----|--------|
| 1 | HDD-1 | 7 | HDD-7 |
| 2 | HDD-2 | 8 | HDD-8 |
| 3 | HDD-3 | 9 | HDD-9 |
| 4 | HDD-4 | 10 | HDD-10 |
| 5 | HDD-5 | 11 | HDD-11 |
| 6 | HDD-6 | 12 | HDD-12 |


AS7216RDX




- | | | | |
|---|-------|----|--------|
| 1 | HDD-1 | 9 | HDD-9 |
| 2 | HDD-2 | 10 | HDD-10 |
| 3 | HDD-3 | 11 | HDD-11 |
| 4 | HDD-4 | 12 | HDD-12 |
| 5 | HDD-5 | 13 | HDD-13 |
| 6 | HDD-6 | 14 | HDD-14 |
| 7 | HDD-7 | 15 | HDD-15 |
| 8 | HDD-8 | 16 | HDD-16 |

Bakpanel

AS7212RDX

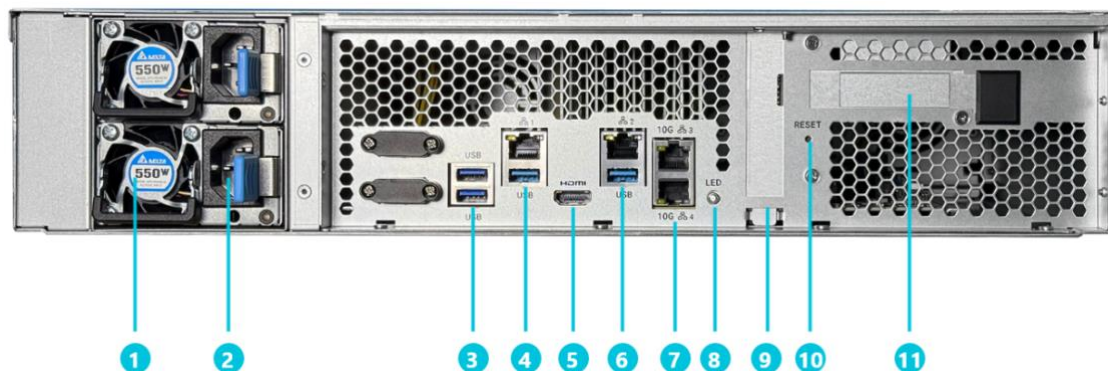


AS7216RDX

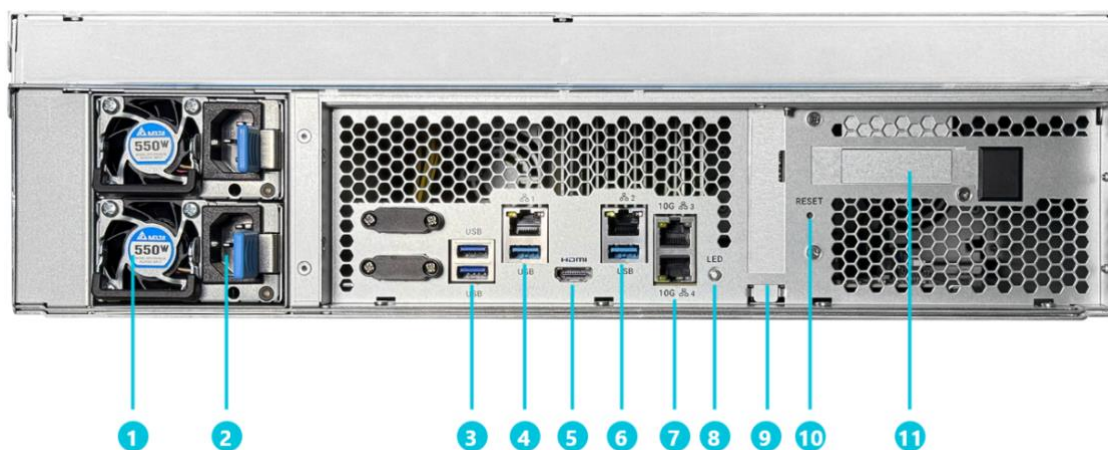

- | | | | |
|---|--------------------------------------|----|-------------------------------|
| 1 | Vifte for strømforsyningsenhet | 7 | 10GbE RJ45-port |
| 2 | Strømforsyning | 8 | Tjeneste-LED |
| 3 | USB3.2 Gen 1 Type A-port | 9 | PCIe Gen5 x4 utvidelsesåpning |
| 4 | 1GbE RJ45 & USB3.2 Gen 1 Type A-port | 10 | Reset Button |
| 5 | HDMI (for service only) | 11 | PCIe Gen5 x8 utvidelsesåpning |
| 6 | 1GbE RJ45 & USB3.2 Gen 1 Type - port | | |

Slå av NAS-en

1. Kontroller innstillingen for strømknappen som vist i illustrasjonen nedenfor. Du kan bestemme om du vil at NAS-en skal slås av eller gå i hvilemodus når strømknappen holdes nede i 1,5 sekunder. Du får tilgang til denne innstillingen fra ADM ved å velge: [Innstillinger]→[Maskinvare] → [Strøm] → [Innstillinger].

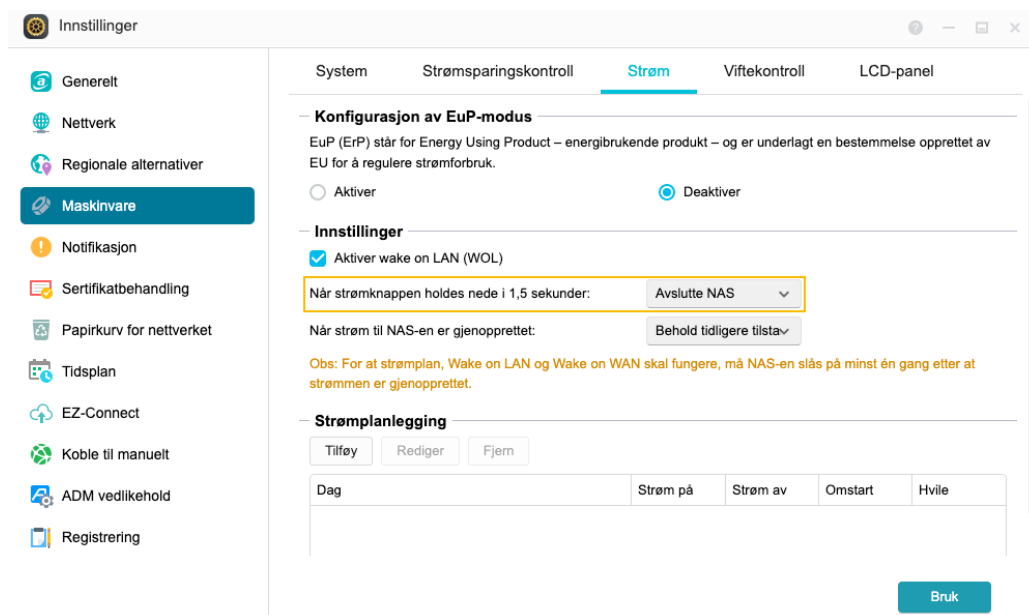

2. Hold ned strømknappen i 1,5 sekunder. Du skal høre et «pip» fra summeren på systemet. Slipp knappen, så vil NAS-en enten slås av eller gå i hvilemodus, avhengig av innstillingen.



Feilsøking

Sp.: Hvorfor kan jeg ikke finne ASUSTOR NAS med ASUSTOR Control Center?

Sv.: Hvis du har problemer med å finne NAS-en med ASUSTOR Control Center, kan du gjøre følgende:


1. Kontroller nettverksforbindelsen:

- ✓ Kontroller at datamaskinen og NAS-en er med i samme lokalnett.
- ✓ Kontroller at nettverks-LED-indikatoren lyser. Hvis den ikke lyser, kan du prøve å koble Ethernet-kabelen til den andre nettverksporten eller prøve å bruke en annen Ethernet-kabel.


2. Deaktivere først eventuelle brannmurer som kjører på datamaskinen. Prøv så å søke etter NAS-en i ASUSTOR Control Center på nytt.

3. Hvis du fortsatt ikke kan oppdage NAS-en, kan du koble NAS-en til datamaskinen med den medfølgende RJ-45-nettverkskabelen og endre IP-innstillingene på datamaskinen.


- ✓ Velg [Start] ➔ [Kontrollpanel] ➔ [Nettverks- og delingssenter]

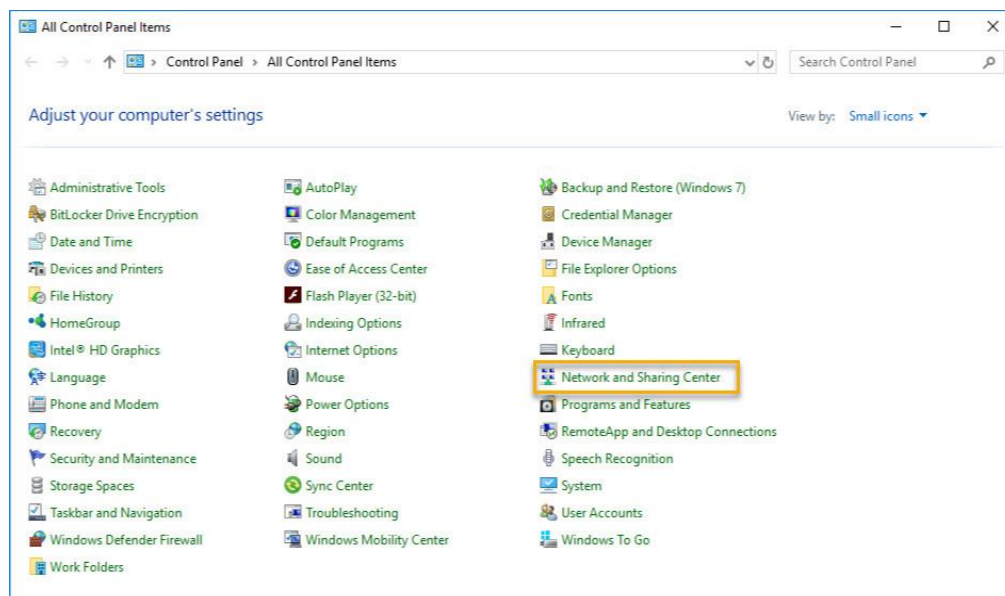


- ✓ Klikk på [Endre innstillinger for nettverkskort] i venstre panel.

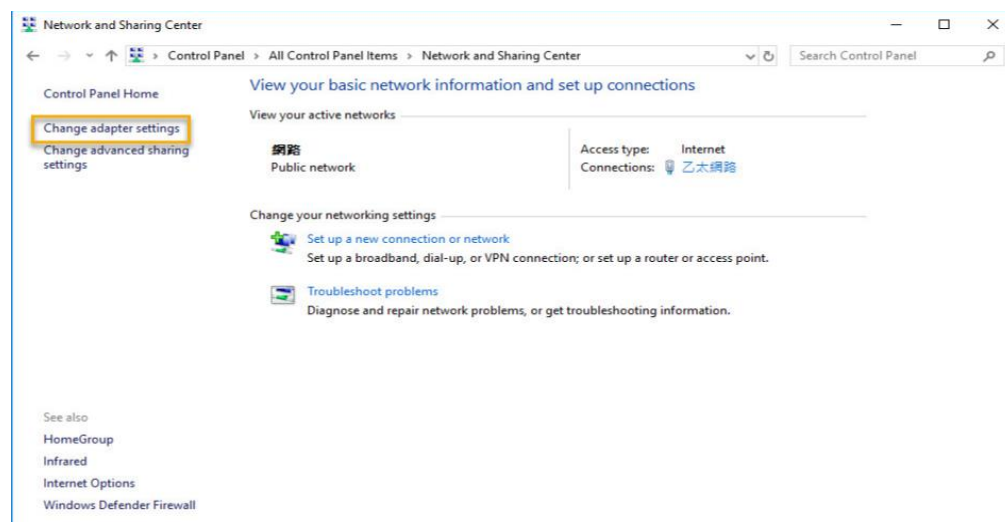


- ✓ Høyreklikk på **[Lokal tilkobling]**, og velg **[Egenskaper]**.

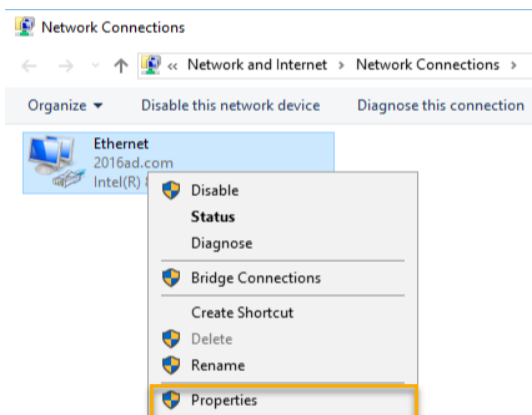

- ✓ Under **[Nettverk]**-kategorien velger du **[Internet Protocol versjon 4 (TCP/IPv4)]** og klikker **[Egenskaper]**.

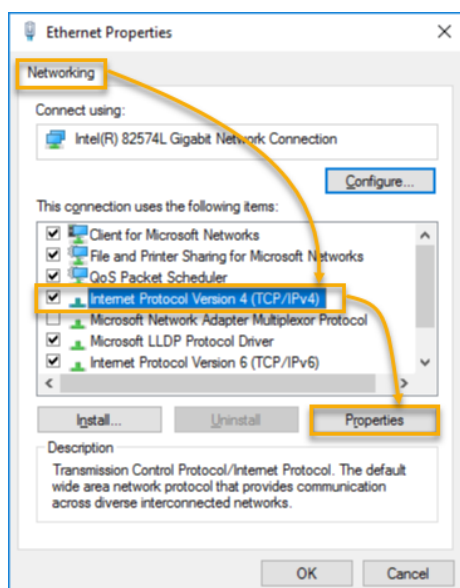

- ✓ Under kategorien **[Generelt]** velger du radioknappen **[Bruk følgende IP-adresse]**. Still **[IP-adresse]** til **169.254.1.10** og **[Nettverksmaske]** til **255.255.0.0**, og klikk **[OK]**.

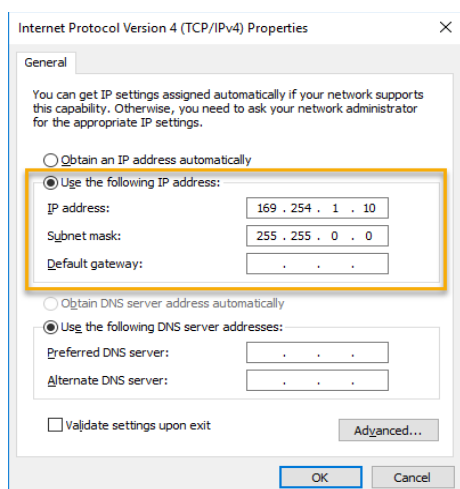

- ✓ Åpne opp ASUSTOR Control Center for å søke etter NAS-en.

Navn	IP	Modell	Serienummer	MAC-adresse	ADM-versjon	Status	Aktiver
AS6208T-80F7	172.16.2.35	AS6208T	AS16066210TM0007	10:bf:48:8b:80:f7	3.4.1.R7Q6	Klar	
AS3202T-LEO	172.16.9.116	AS3202T	AS16073204TM0003	10:bf:48:9b:86:99	3.4.3.B9R1	Klar	
AS6102T-87CE-MM	172.16.2.24	AS6102T	AS16076104TM0341	10:bf:48:8b:88:64	3.4.2.R932	Klar	
AS6204T-88DF	172.16.1.121	AS6204T	AS16076204TM0144	10:bf:48:8b:88:df	3.4.0.R7N3	Klar	
AS6204R	172.16.10.130	AS6204R	AS16076212RM0006	10:bf:48:8b:8b:bf	2.6.2.R6L2	Klar	
Surveillance	172.16.2.179	AS6204R	AS16076212RM0009	10:bf:48:8b:8b:b8	2.7.3.RHQ3	Klar	
AS-6212R-S	172.16.10.31	AS6212R	AS16076212RM0011	10:bf:48:8b:8b:9b	3.5.0.A9G1	Klar	
AS4004T-Jean	172.16.1.62	AS4004T	AS20180620TM0215	00:51:82:11:22:02	3.4.3.B9G1	Klar	
AS5110T-5129-S	172.16.2.77	AS5110T	AS25015110TM0000	20:14:12:10:51:2b	3.4.2.R932	Klar	
AS7008T-00r01-ni	172.16.2.10	AS7008T	AS87654321TM3333	20:14:08:27:00:01	3.5.0.A9G1	Klar	
AS6202T-AAA	172.16.2.105	AS6202T	ASUSTORRDTEST	20:15:07:13:62:04	3.3.1.RIH2	Klar	
AS-604T-vivian	172.16.1.109	AS-604T	AT1207608MB0047	10:bf:48:89:c4:2e	3.5.0.A9R1	Klar	
AS-604T-C534	172.16.2.218	AS-604T	AT1207608MB00EA	10:bf:48:89:c5:33	3.4.3.B9K1	Klar	

4. Hvis du ikke klarer å løse problemet med de prosedyrene over, kan du kontakte din lokale ASUSTOR-forhandler eller [kundeservice for ASUSTOR](#). Du kan også se gjennom [ASUSTOR Kunnskapsbase](#).