

Przewodnik Szybkiej Instalacji

Jednostka

AS7212RDX / AS7216RDX

Spis treści

NOTICES.....	3
SAFETY PRECAUTIONS	4
1. ZAWARTOŚĆ.....	5
2. AKCESORIA OPCJONALNE	6
3. PRZEWODNIK INSTALACJI SPRZĘTU	7
TOOLS NEEDED FOR HARD DISK INSTALLATION	7
INSTALACJA DYSKÓW TWARDYCH	7
PODŁĄCZENIE I ZASILANIE NAS	10
PAMIĘĆ MODERNIZACJA SYSTEMU	11
MONTAŻ DYSKÓW M.2	15
INSTALACJA KARTY ROZSZERZENIA	18
INSTALACJA ZESTAWU SZYN	22
WYMIANA ZEPSUTEJ JEDNOSTKI ZASILAJĄCEJ	24
4. INSTALACJA OPROGRAMOWANIA	25
INSTALACJA Z POBIERZ CENTRUM	25
INSTALACJA SIECIOWA	27
INSTALLATION USING A MOBILE DEVICE.....	28
5. DODATEK.....	31
DIODY LED	31
PRZEDNI PANEL	32
PANEL TYLNY	33
ZAMYKANIE NASA	34
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW	35

Notices



Federal Communications Commission Statement

This device complies with FCC Rules Part 15. Operation is subject to the following two conditions:

- ➔ This device may not cause harmful interference.
- ➔ This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a class B digital device, pursuant to Part 15 of the Federal Communications Commission (FCC) rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- ➔ Reorient or relocate the receiving antenna.
- ➔ Increase the separation between the equipment and receiver.
- ➔ Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- ➔ Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

CE Mark Warning



CE marking for devices without wireless LAN/Bluetooth

The shipped version of this device complies with the requirements of the EMC directives 2014/30/EU and UK directive "Electromagnetic compatibility" and IEC 62368-1: 2018 "Information technology equipment-Safety".



The Adopted Trademarks HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.

Safety Precautions

The following safety precautions will increase the life of the NAS. Follow all precautions and instructions.

Electrical Safety

Unplug this product from the power source before cleaning.

Use only the bundled power adapter. Using other power adapters may damage your device.

Ensure that you plug the power adapter to the correct power input rating. Check the label on the power adapter for the power rating.

Operation Safety

- ➔ DO NOT place this product in a location where it may get wet.
- ➔ Place this product on a flat and stable surface.
- ➔ Use this product in environments with an ambient temperature between 0°C and 40°C.
- ➔ DO NOT block the air vents on the case of this product. Always provide proper ventilation for this product.
- ➔ DO NOT insert any object or spill liquid into the air vents. If you encounter technical problems with this product, contact a qualified service technician or your retailer. DO NOT attempt to repair this product yourself.



DO NOT throw this product in municipal waste.

This product has been designed to enable proper reuse of parts and recycling. This symbol of the crossed out wheeled bin indicates that the product (electrical and electronic equipment) should not be placed in municipal waste. Check local regulations for disposal of electronic products.



1. Zawartość

Jednostka AS7212RDX, AS7216RDX

Jednostka	 AS7212RDX	 AS7216RDX
 Przewód zasilający	x2	x2
 Przewód sieciowy RJ45	x4	x4
 Śruby do dysku 3.5"	x48	x64
 Śruby do dysk 2.5"	x48	x64
 Skrócona instrukcja obsługi	x1	x1

2. Akcesoria opcjonalne

Poniższe elementy można kupić u lokalnych sprzedawców lub w sklepie z akcesoriami firmy ASUSTOR (<http://shop.asustor.com>).

3. Przewodnik instalacji sprzętu

Wszystkie dane zapisane na dyskach twardych zostaną usunięte i nie będzie można ich odzyskać. Należy wykonać kopię zapasową wszystkich ważnych danych przed inicjalizacją systemu.

Tools Needed for Hard Disk Installation

- Śrubokręt krzyżowy Phillips
- At least one 2.5 or 3.5 inch SATA hard disk. (For a list of compatible hard disks, please see <http://www.asustor.com/service/hd?id=hd>)

Instalacja dysków twardych

1. Naciśnij przycisk na dolnej części kieszeni dysku, aby otworzyć zatrzask.



2. Używając zatrzasku delikatnie wysuń dysk z zatoki.



3. Zamocuj dysk twardy do kieszeni.

- ✓ **calowe dyski:** Umieść dysk w kieszeni, upewnij się, że otwory mocujące w dysku i kieszeni są w jednej linii. Zabezpiecz dysk 4 śrubami.




- ✓ **2.5 calowe dyski i dyski SSD:** Umieść dysk twardy w obszarze zaznaczonym na czerwono (patrz zdjęcie poniżej). Upewnij się, że otwory montażowe dysku i kieszeni są w jednej linii. Zabezpiecz dysk 4 śrubami.



4. Wsuń kieszeń do zatoki. Używając zatrzasku, delikatnie wepchnij kieszeń dyskową do zatoki. Zabezpiecz kieszeń wciskając zatrzask. Zatrzask powinien się zamknąć delikatnie ze słyszalnym kliknięciem. Proszę się upewnić, że kieszeń dyskowa jest wepchnięta do końca zatoki przed zamknięciem zatrzasku.




5. Po zamocowaniu zatrzasku, można go zablokować blokadą tacy dysku. Używając płaskiego śrubokręta, obróć blokadę przeciwnie do kierunku ruchu wskazówek zegara, aby zablokować mechanizm blokady. Obrót w kierunku ruchu wskazówek zegara odblokuje blokadę.

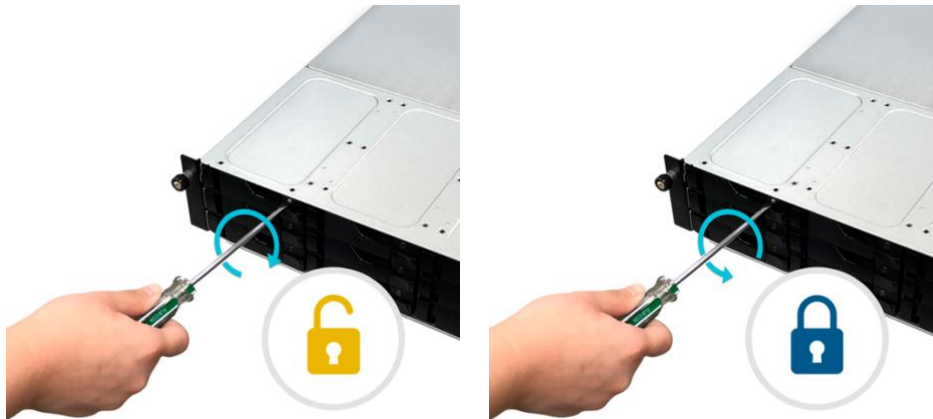


Podłączenie i zasilanie NAS

1. Podłącz zasilanie do NAS.

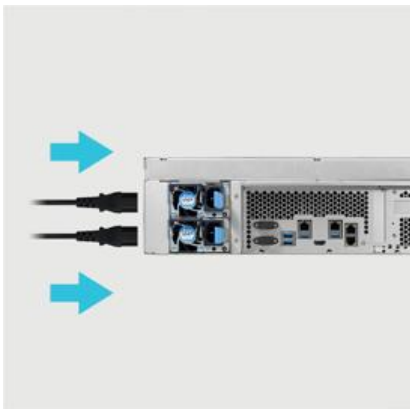

2. Podłącz NAS do swojego routera, switch'a lub huba używając przewodu ethernetowego

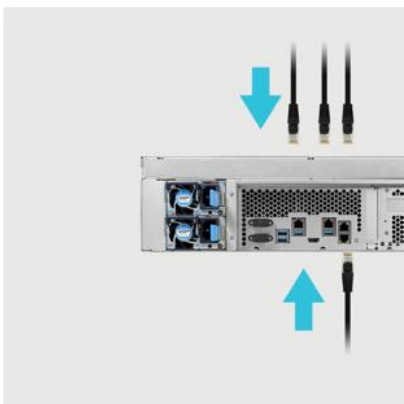

3. Naciśnij i przytrzymaj guzik zasilający przez 1-2 sekundy, aż zapali się niebieska dioda Power. Oznacza to, że NAS jest teraz włączony. Podczas włączania NAS zielona dioda systemowa będzie mrugać a niebieska dioda sieci będzie pozostawała zapalona.



4. NAS jest gotowy do działania, kiedy zielona dioda przestanie mrugać i zacznie świecić nieprzerwanie. Na tym etapie powinieneś usłyszeć sygnał dźwiękowy z głośnika systemowego. Instalacja sprzętu dobiegła końca. Proszę przejść do instrukcji instalacji sprzętu aby skonfigurować system.

Pamięć modernizacja systemu

Uwagi i środki ostrożności

Wszystkie urządzenia NAS serii AS72XXRDX obsługują moduły pamięci o pojemności do 192GB. Przed dodaniem lub wyjęciem modułów pamięci należy uważnie przeczytać poniższe środki ostrożności.


- Urządzenie NAS i moduły pamięci są wyposażone w elementy o wysokiej precyzji oraz technologię złączy elektronicznych. Aby uniknąć unieważnienia gwarancji w okresie gwarancyjnym produktu, należy stosować się do poniższych zaleceń:
 - ✓ Pamięci dla urządzeń serii AS72XXRDX można nabyć od lokalnych dealerów lub ASUSTOR internetowej Akcesoria Store (<http://shop.asustor.com>).
 - ✓ Modułów pamięci nie należy instalować samodzielnie, jeśli użytkownik nie ma doświadczenia w uaktualnianiu pamięci komputera.
 - ✓ Nie należy dotykać złączy ani otwierać pokrywy wnęki na moduł pamięci.
- Podczas samodzielnego dodawania lub wyjmowania modułów pamięci może dojść do wypadku lub usterki urządzenia NAS, spowodowanych uszkodzeniem gniazda i modułu lub niewłaściwym podłączeniem. W takim przypadku naliczona zostanie opłata za naprawę.
- Należy uważać, aby nie zranić się w dłoń lub palec ostrymi krawędziami modułu pamięci, elementów wewnętrznych lub płytek drukowanych urządzenia NAS.
- Firma ASUSTOR nie gwarantuje działania modułów pamięci innych firm z urządzeniem NAS.
- Przed dodaniem lub wyjęciem modułów pamięci należy wyłączyć urządzenie NAS i urządzenia peryferyjne, a także odłączyć wszystkie wtyki i kable połączeniowe.
- Aby zapobiec uszkodzeniu modułów pamięci wskutek wyładowania elektrostatycznego, należy stosować się do poniższych instrukcji:
 - ✓ Czynności nie należy wykonywać w miejscach, w których wystąpienie elektryczności statycznej jest bardzo możliwe, np. na dywanie.
 - ✓ Przed dodaniem lub wyjęciem modułów pamięci należy dotknąć zewnętrznego metalowego przedmiotu innego niż urządzenie NAS w celu uziemienia siebie i wyeliminowania elektryczności statycznej. Nie wolno dotykać żadnych metalowych części wewnątrz urządzenia NAS.
- Modułu pamięci nie wolno wkładać do gniazda w niewłaściwym kierunku. Może to spowodować uszkodzenie modułu lub gniazda albo zapalenie się płytki drukowanej.
- Należy korzystać ze śrubokręta dopasowanego do rozmiaru śrub.
- Nie należy wykręcać ani poluzowywać śrub innych niż określone.

Niezbędne części i narzędzia


- ✓ Śrubokręt krzyżowy Phillips

Zdejmowanie pokrywy

1. Zamknij system urządzenia NAS, wybierając polecenie **[Shut down] (Zamknij system)** z menu użytkownika systemu ADM.

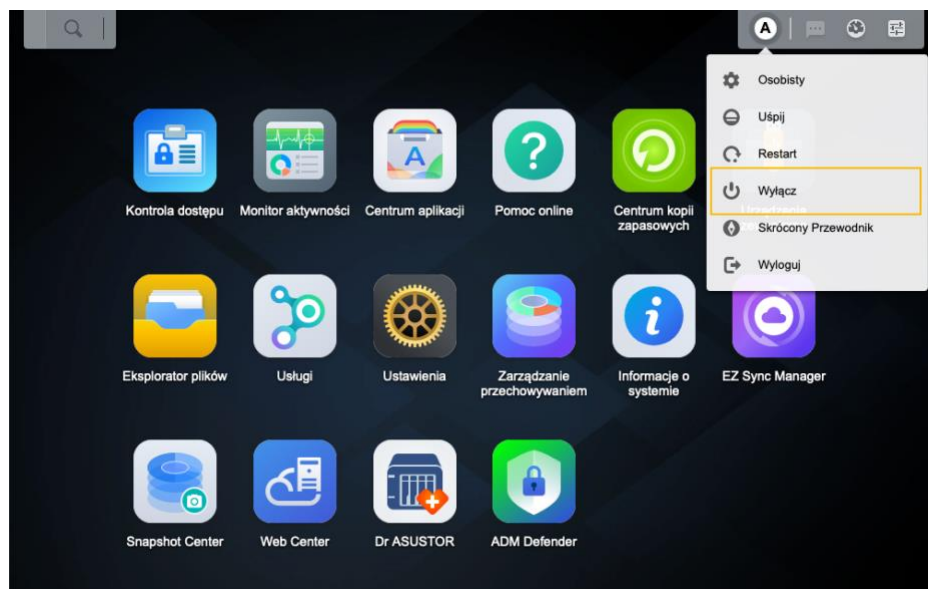

2. Odłącz wszystkie kable i urządzenia podłączone do urządzenia NAS, w tym przewód zasilający.

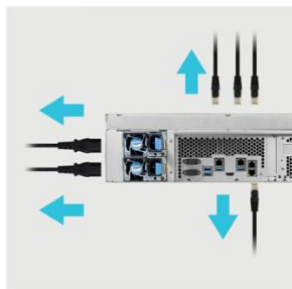

3. Za pomocą śrubokręta poluzuj znajdujące się z tyłu urządzenia NAS trzy oznaczone na rysunku śruby.




4. Chwyc pokrywę z obu stron dwoma rękoma, a następnie wyciągnij ją delikatnie w celu oddzielenia od obudowy.




Montaż pamięci RAM


1. Zwolnij zaczepy mechanizmu wysuwania, delikatnie pociągając je za boki gniazda pamięci.

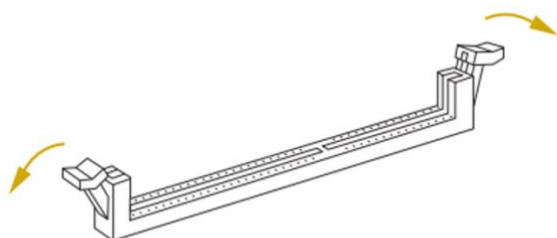

2. Podczas wkładania modułu pamięci do pustego gniazda należy wyrównać wycięcia w module z wycięciami w gnieździe.

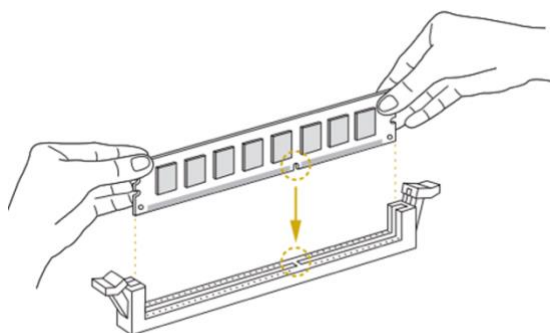


3. Wsuń moduł pamięci pod skosem (zgodnie z rysunkiem) i upewnij się, że złącza modułu pamięci zostały włożone do końca gniazda.

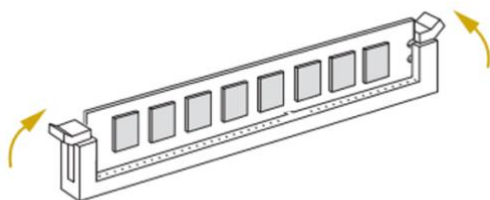


Zakładanie pokrywy

1. Załóż pokrywę i przykręć ją za pomocą wykręconych uprzednio trzech śrub.

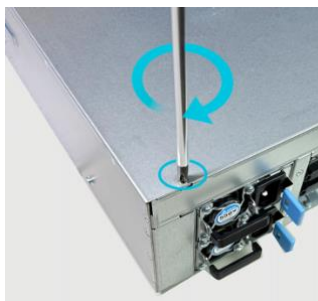

2. Podłącz ponownie wszystkie kable, w tym przewód zasilający, a następnie uruchom urządzenie NAS.

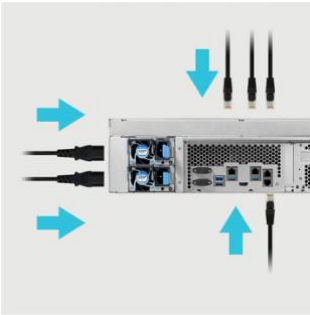

Montaż dysków M.2

Środki ostrożności przy instalacji M.2


Modele AS7212RDX i AS7216RDX posiadają jedno gniazdo na dysk SSD M.2. Aby uzyskać maksymalną kompatybilność [kliknij](#) tutaj i zapoznaj się z listą zgodnych dysków SSD M.2.

Niezbędne części i narzędzia


- ✓ Śrubokręt krzyżowy Phillips

Zdejmowanie pokrywy


1. Zamknij system urządzenia NAS, wybierając polecenie **[Shut down] (Zamknij system)** z menu użytkownika systemu ADM.

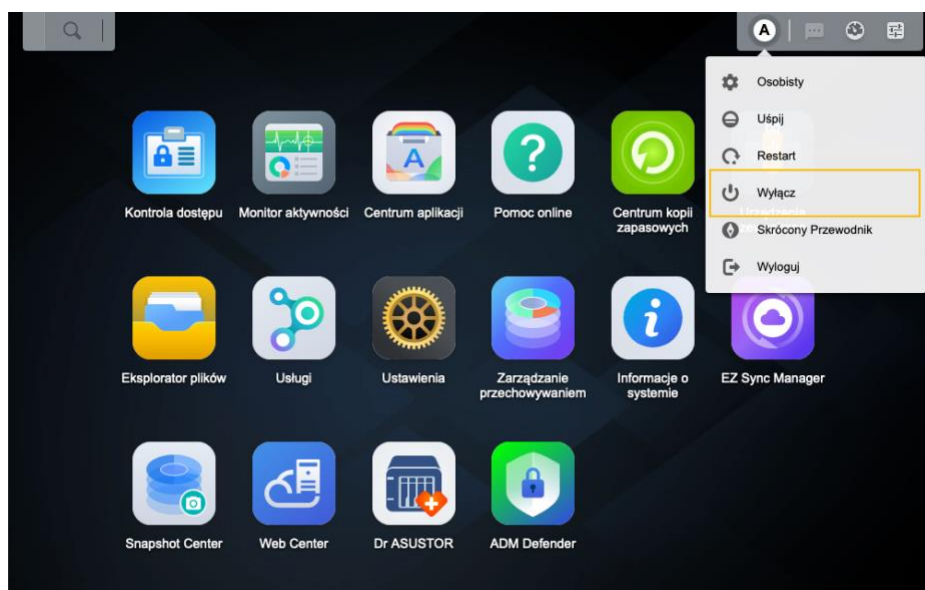

2. Odłącz wszystkie kable i urządzenia podłączone do urządzenia NAS, w tym przewód zasilający.

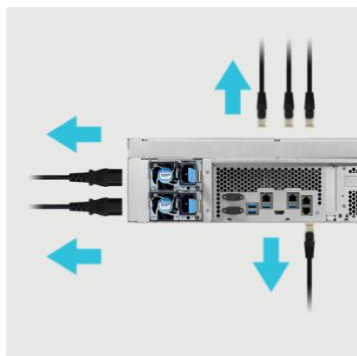

3. Za pomocą śrubokręta poluzuj znajdujące się z tyłu urządzenia NAS trzy oznaczone na rysunku śruby.

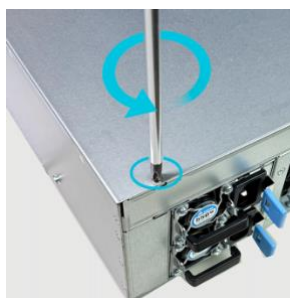


4. Chwycić pokrywę z obu stron dwoma rękoma, a następnie wyciągnij ją delikatnie w celu oddzielenia od obudowy.




Montaż dysków M.2

1. Wykręć śrubę, jak pokazano na poniższym rysunku.

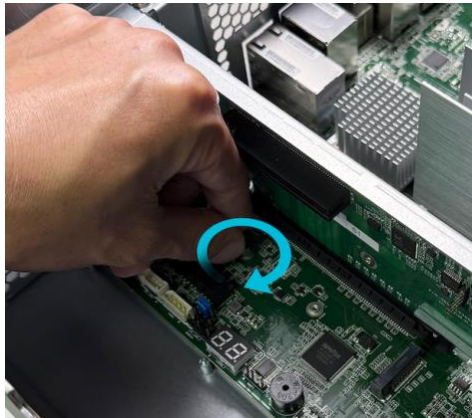


2. Zabezpiecz dysk SSD M.2 śrubą, jak pokazano na poniższym rysunku.

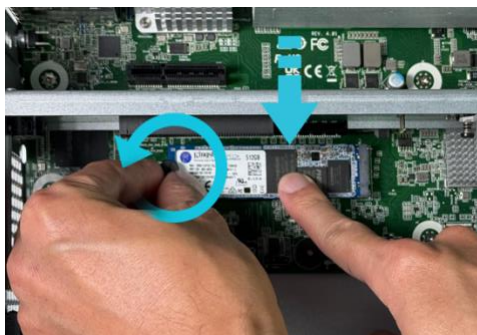


Zakładanie pokrywy

1. Załóż pokrywę i przykręć ją za pomocą wykręconych uprzednio trzech śrub.

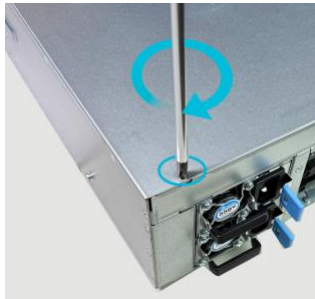

2. Podłącz ponownie wszystkie kable, w tym przewód zasilający, a następnie uruchom urządzenie NAS.

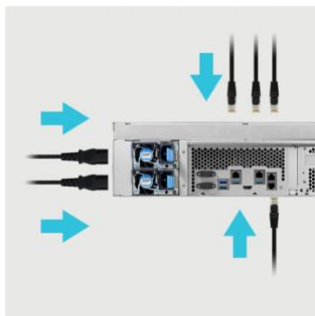

Instalacja karty rozszerzenia


Twój serwer NAS jest wyposażony w dwa gniazda PCI Express do obsługi kart rozszerzeń innych firm. Jedno to gniazdo PCIe 5.0 x4, a drugie to gniazdo PCIe 5.0 x8. Oba obsługują karty niskoprofilowe lub o połowie wysokości.

➤ Poniżej przedstawiono czynności, które należy wykonać, aby skorzystać z gniazda rozszerzeń PCIe Gen5 x4 o niskim profilu:

1. Odkręć śrubę mocującą uchwyt i zdejmij uchwyt.



2. Podczas wkładania karty rozszerzeń PCIe x4 upewnij się, że dolne złącze karty jest prawidłowo dopasowane do gniazda. Delikatnie wciśnij kartę na miejsce dwoma palcami.

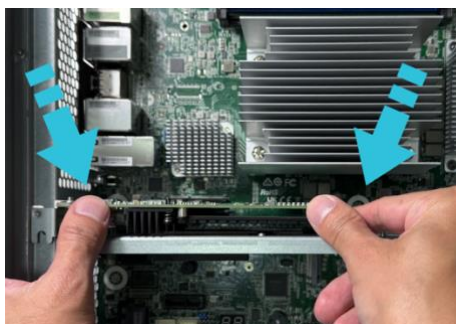

3. Zabezpiecz kartę, dokręcając śrubę w kierunku wskazanym strzałką.



➤ Instrukcje korzystania z gniazda rozszerzeń PCIe Gen5 x8:


1. Przesuń pokrywę uchwyty na zewnątrz w kierunku wskazanym strzałką.



2. Odkręć śrubę mocującą uchwyt.



3. Włóż kartę rozszerzeń PCIe x8 do gniazda.

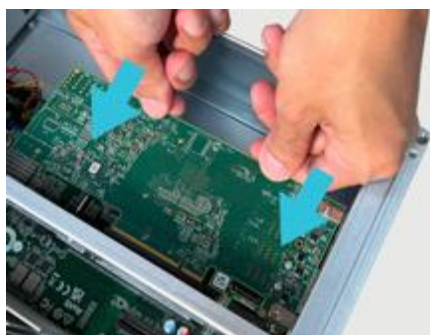


4. Załóż ponownie osłonę wspornika w oryginalnym kierunku.




- Aby jednocześnie korzystać z gniazd rozszerzeń PCIe Gen5 x4 i Gen5 x8, możesz zastosować jedną z dwóch poniższych metod:

Metoda 1:

1. Najpierw włóż kartę PCIe Gen5 x8, a następnie kartę PCIe Gen5 x4.

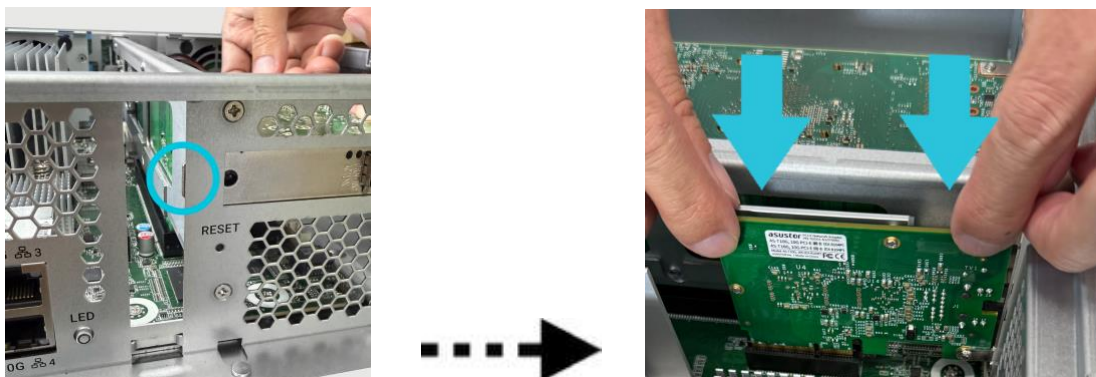

2. Dokręć śruby i ponownie zamontuj osłonę uchwyty zgodnie z kierunkiem strzałek.

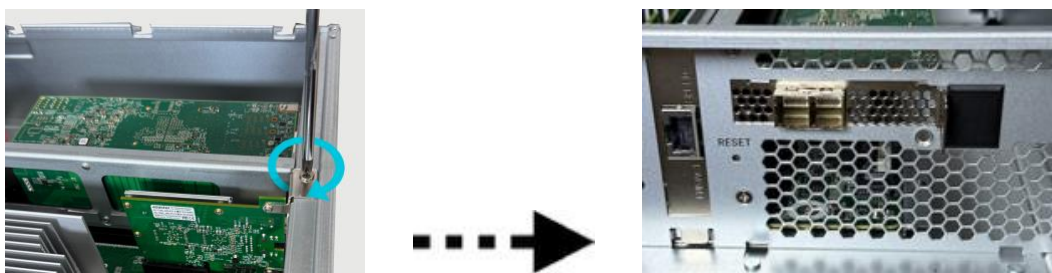


Metoda 2:

Jeśli okaże się, że włożenie karty o niskim profilu do gniazda PCIe Gen5 x8 utrudnia instalację karty PCIe Gen5 x4, wykonaj następujące czynności:

1. Wyjmij wstępnie zamontowany wspornik ze złącza PCIe Gen5 x8, jak pokazano na rysunku, zgodnie z kierunkiem strzałki.



2. Przebij wycięcie kciukiem i odkręć śruby w kierunku wskazanym strzałką.

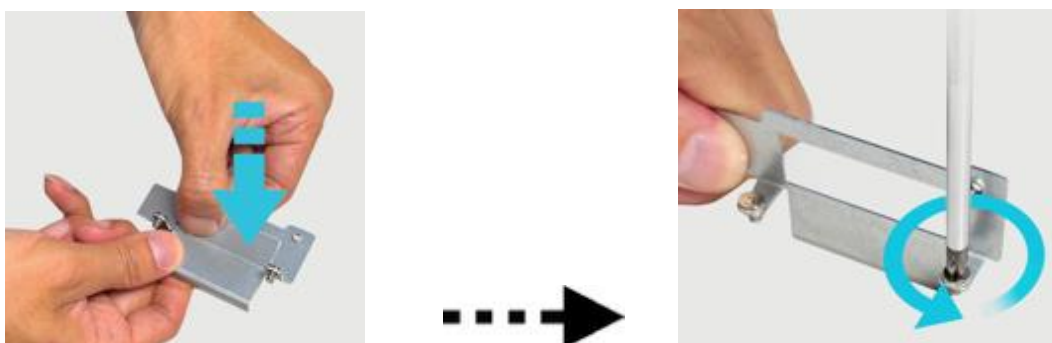

3. Wykręć śrubę mocującą uchwyt do karty rozszerzeń w kierunku wskazanym strzałką.




4. Podłącz kartę rozszerzeń do wstępnie zamontowanego uchwyty PCIe Gen5 x8 i zabezpiecz ją śrubami w kierunku wskazanym strzałką.



5. Zainstaluj kartę rozszerzeń w urządzeniu i załóż ponownie osłonę uchwyty.




Uwaga: Aby można było prawidłowo zainstalować uchwyt wstępnie zainstalowany w gnieździe PCIe Gen5 x8, musi on być zgodny ze standardowymi wymiarami otworów montażowych PCIe, jak pokazano na rysunku.

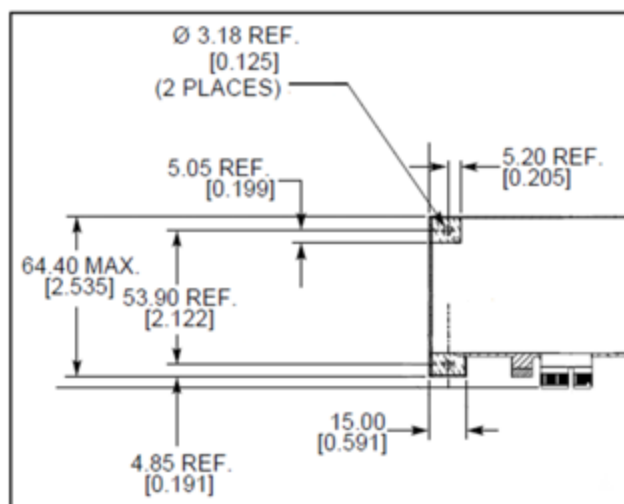


Instalacja zestawu szyn


1. Wyjmij dwa zespoły szyn.

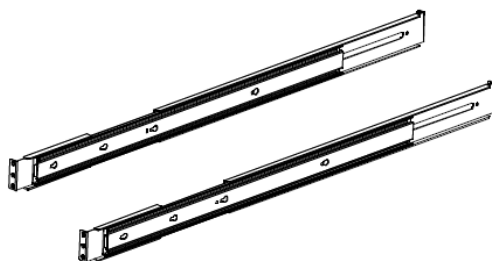


2. Rozłóż całkowicie zespół szyny, wyciągając szynę w kierunku zewnętrznym.

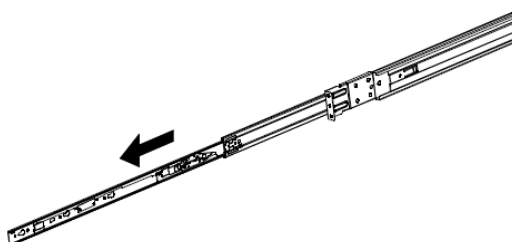


3. Naciśnij element zwalniający i wyciągnij wewnętrzną szynę.

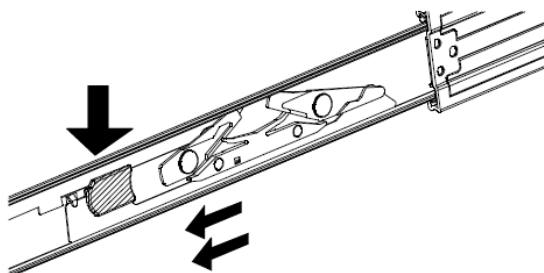


4. Oddziel wewnętrzną szynę od zewnętrznego zespołu.

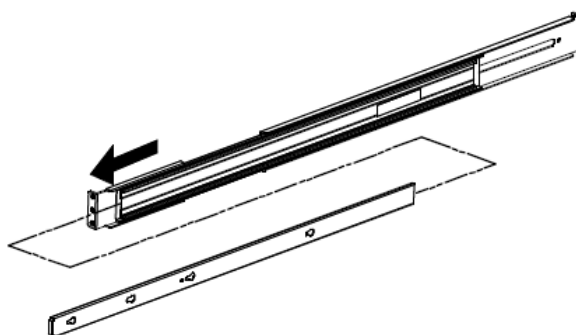


5. Wyrównaj otwory wewnętrznej szyny z zaczepami na obudowie systemu, a następnie dociśnij wewnętrzną szynę do obudowy.

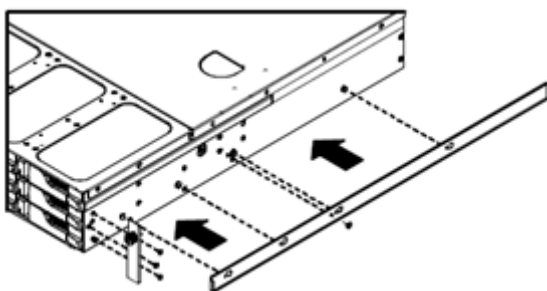


6. Przymocuj wewnętrzne szyny do obudowy systemu za pomocą dostarczonych śrub montażowych.

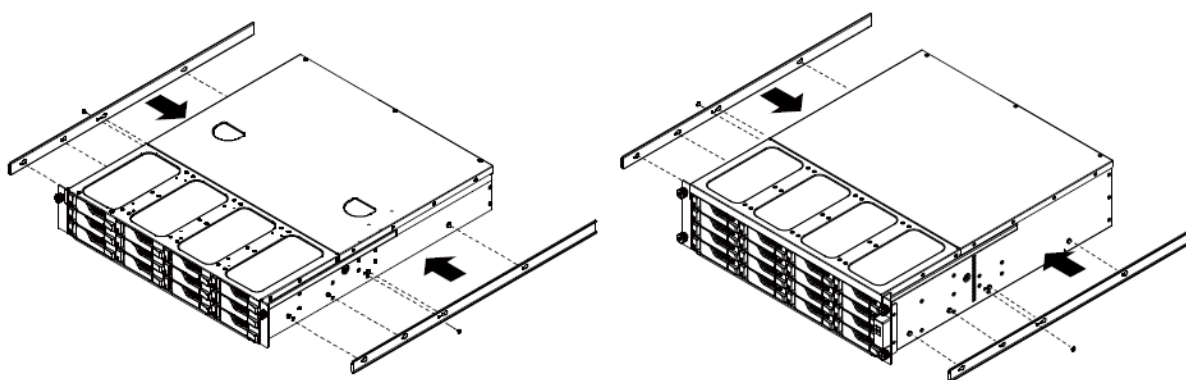

7. Przymocuj zewnętrzny zespół szyny do stojaka. Pamiętaj o przymocowaniu zarówno przedniej, jak i tylnej części zewnętrznego zespołu szyny do stojaka za pomocą dwóch śrub.

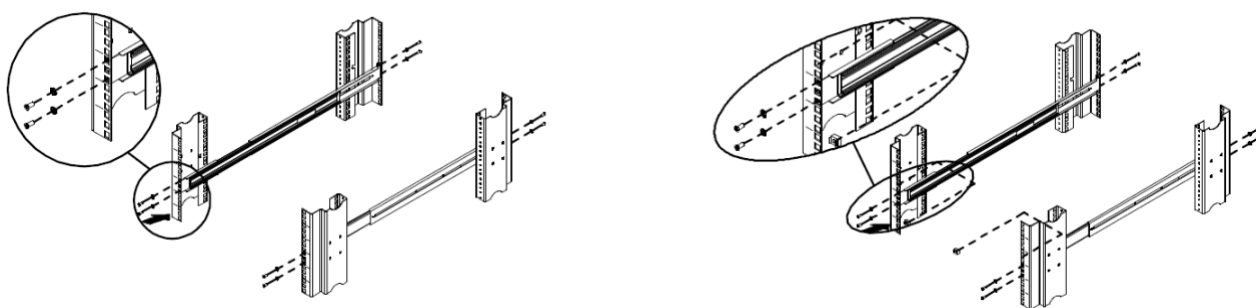

8. Wyrównaj szyny i wsuń obudowę systemu do stojaka.

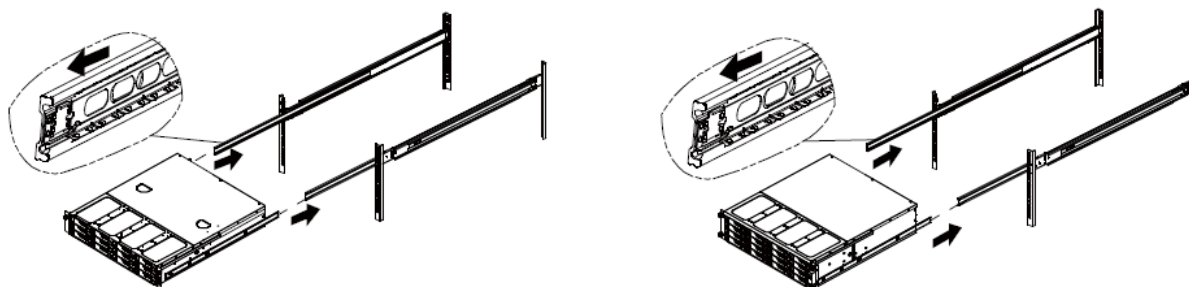

Wymiana zepsutej jednostki zasilającej

1. dłącz kabel zasilający od zasilacza, który ma zostać wymieniony.
2. Naciśnij dźwignię zwalniania zasilacza na tylnym panelu w zaznaczonym kierunku.
3. Wyciągnij zasilacz z serwera NAS.



4. Przygotuj nowy zasilacz i włóż go do gniazda, aż do momentu kliknięcia.


4. Instalacja oprogramowania

Są 4 różne metody instalacji do wyboru: Wybierz metodę, która najbardziej Ci odpowiada. Możesz przejść do sekcji pobierania w witrynie firmy ASUSTOR (<http://www.asustor.com/service/downloads>) i pobrać najnowsze oprogramowanie.

Instalacja z pobierz centrum

Użytkownicy Windows

- Po zakończeniu instalacji ASUSTOR Control Center automatycznie przeskanuje twoją sieć w poszukiwaniu urządzeń ASUSTOR NAS.

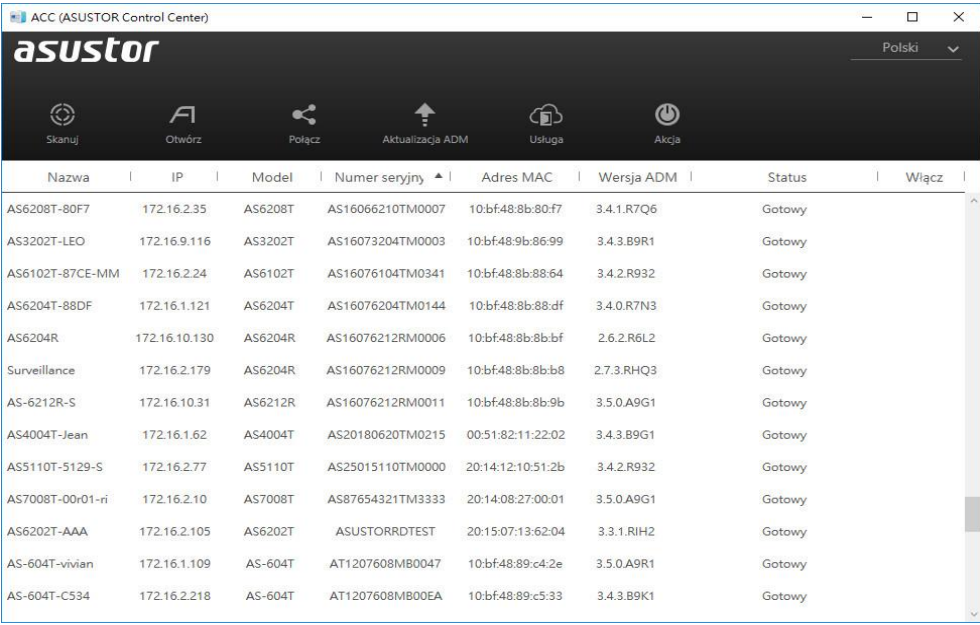

Nazwa	IP	Model	Numer seryjny	Adres MAC	Wersja ADM	Status	Wiąż
AS6208T-80F7	172.16.2.35	AS6208T	AS16066210TM0007	10-bf:48:8b:80-f7	3.4.1.R7Q6	Gotowy	
AS3202T-LEO	172.16.9.116	AS3202T	AS16073204TM0003	10-bf:48:9b:86:99	3.4.3.B9R1	Gotowy	
AS6102T-87CE-MM	172.16.2.24	AS6102T	AS16076104TM0341	10-bf:48:8b:88:64	3.4.2.R932	Gotowy	
AS6204T-88DF	172.16.1.121	AS6204T	AS16076204TM0144	10-bf:48:8b:88:df	3.4.0.R7N3	Gotowy	
AS6204R	172.16.10.130	AS6204R	AS16076212RM0006	10-bf:48:8b:8b:bf	2.6.2.R6L2	Gotowy	
Surveillance	172.16.2.179	AS6204R	AS16076212RM0009	10-bf:48:8b:8b:b8	2.7.3.RHQ3	Gotowy	
AS-6212R-S	172.16.10.31	AS6212R	AS16076212RM0011	10-bf:48:8b:8b:9b	3.5.0.A9G1	Gotowy	
AS4004T-Jean	172.16.1.62	AS4004T	AS20180620TM0215	00:51:82:11:22:02	3.4.3.B9G1	Gotowy	
AS5110T-5129-S	172.16.2.77	AS5110T	AS25015110TM0000	20:14:12:10:51:2b	3.4.2.R932	Gotowy	
AS7008T-00r01-ri	172.16.2.10	AS7008T	AS87654321TM3333	20:14:08:27:00:01	3.5.0.A9G1	Gotowy	
AS6202T-AAA	172.16.2.105	AS6202T	ASUSTORRDETEST	20:15:07:13:62:04	3.3.1.RIH2	Gotowy	
AS-604T-vivian	172.16.1.109	AS-604T	AT1207608MB0047	10-bf:48:89:c4:2e	3.5.0.A9R1	Gotowy	
AS-604T-CS34	172.16.2.218	AS-604T	AT1207608MB00EA	10-bf:48:89:c5:33	3.4.3.B9K1	Gotowy	

- Wybierz swój NAS z listy i podążaj za poleceniami instalatora aby zakończyć konfigurację.

Inicjalizacja systemu

Podczas inicjalizacji może pomóc w skonfigurowaniu podstawowych funkcji, takich jak ustawienia wyglądu, ustawienia czasu, ustawienia konta, ustawienia dysku twardego, a także zarejestrować serwer NAS. Po zakończeniu inicjalizacji nadal możesz modyfikować te ustawienia.

Wygląd



jasny kolor



Ciemny

Ustawienia systemowe



Jedno kluczowe ustawienie

System dokona optymalnych ustawień w oparciu o ustawienia komputera i liczbę zainstalowanych dysków twardej. (opcja zalecana)



Ustawienia zaawansowane

Każde ustawienie podstawowe można określić pojedynczo



Użytkownicy Mac

1. W tym momencie możesz zdecydować czy chcesz zainstalować program Download Assistant. Po instalacji ASUSTOR Control Center automatycznie przeskanuje sieć w poszukiwaniu urządzeń ASUSTOR NAS.

Control Center								
Name	IP Address	Model	Serial Number	MAC address	ADM Version	Status	WOL	
AS1004T-1124-rr	172.16.1.53	AS1004T...	AL18041004EM00FB	20:18:11:15:11:24	3.4.2.R932	Ready	--	
AS1002T-76BE	172.16.2.117	AS1002T...	AL18041004EM0119	10:BF:48:8C:76:BE	3.4.3.BA21	Ready	--	
MARCO4004T	172.16.2.196	AS4004T	AL18054004TM00EC	10:BF:48:8C:7D:FB	3.4.1.R7Q6	Ready	--	
AS4002T-RUDY	172.16.1.167	AS4002T	AL18064004TM0021	10:BF:48:8C:95:DA	3.4.2.R932	Ready	--	
AS4002T-9B26	172.16.2.160	AS4002T	AL18064004TM0035	10:BF:48:8C:9B:26	3.4.3.BA21	Ready	--	
AS6404T-1400TC	172.16.1.3	AS6404T	AL18076404TM0030	20:18:12:12:14:00	3.4.2.R932	Ready	--	
AS1004T-LEO	172.16.2.156	AS1004T...	AL18081004EM03DF	20:19:02:19:16:1A	3.4.3.BA21	Ready	--	
AS6302T-CDCF-ri	172.16.10.235	AS6302T	AL18116304TM012B	10:BF:48:8C:DC:8D	3.3.1.BHT1	Ready	--	
AS6404T-DD51-AA	172.16.3.94	AS6404T	AL18116404TM005E	10:BF:48:8C:DD:51	3.4.2.R932	Ready	--	
AS6404T-jinnnnnnnnnn...	172.16.1.142	AS6404T	AL18116404TM0064	10:BF:48:8C:DD:59	3.4.3.B9R1	Ready	--	

2. Wybierz swoje urządzenie NAS z listy i podążaj za poleceniami instalatora aby zakończyć konfigurację.


Inicjalizacja systemu

Podczas inicjalizacji może pomóc w skonfigurowaniu podstawowych funkcji, takich jak ustawienia wyglądu, ustawienia czasu, ustawienia konta, ustawienia dysku twardego, a także zarejestrować serwer NAS. Po zakończeniu inicjalizacji nadal możesz modyfikować te ustawienia.

Wygląd



jasny kolor




Ciemny

Ustawienia systemowe



Jedno kluczowe ustawienie

System dokona optymalnych ustawień w oparciu o ustawienia komputera i liczbę zainstalowanych dysków twardych. (opcja zalecana)

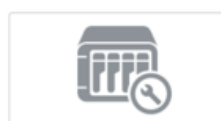

Ustawienia zaawansowane

Każde ustawienie podstawowe można określić pojedynczo



Instalacja sieciowa

1. Jeżeli znasz już adres IP swojego NAS, możesz otworzyć przeglądarkę i go wpisać (np: <http://192.168.1.168:8000>), aby rozpocząć instalację.
2. Proszę podążać za poleceniami instalatora, aby zakończyć konfigurację.

Inicjalizacja systemu

Podczas inicjalizacji może pomóc w skonfigurowaniu podstawowych funkcji, takich jak ustawienia wyglądu, ustawienia czasu, ustawienia konta, ustawienia dysku twardego, a także zarejestrować serwer NAS. Po zakończeniu inicjalizacji nadal możesz modyfikować te ustawienia.




Installation Using a Mobile Device


1. Search for “**AiMaster**” in Google Play or the Apple App Store. You can also scan the QR codes provided below. Download and install the AiMaster mobile app to your mobile device.




2. Make sure that your mobile device is connected to the same local network that your NAS is connected to.
3. Next, open AiMaster and then select the  icon from the toolbar at the top of the screen.

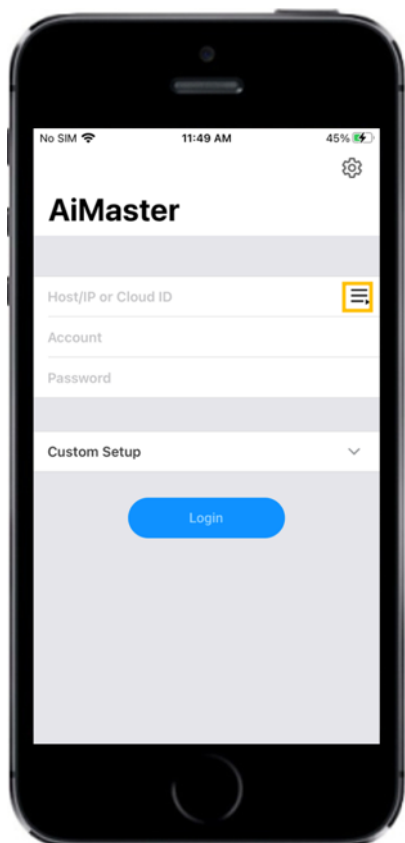


4. Select **[Auto Discovery]**. AiMaster will now scan the local network for your NAS.

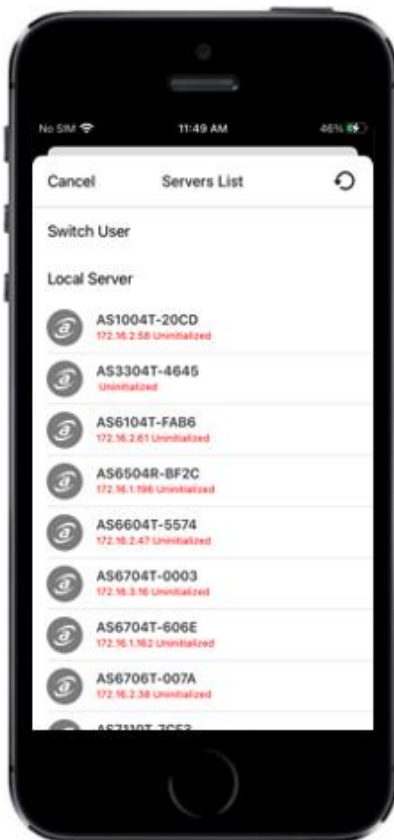

5. Select your NAS from the list that appears.

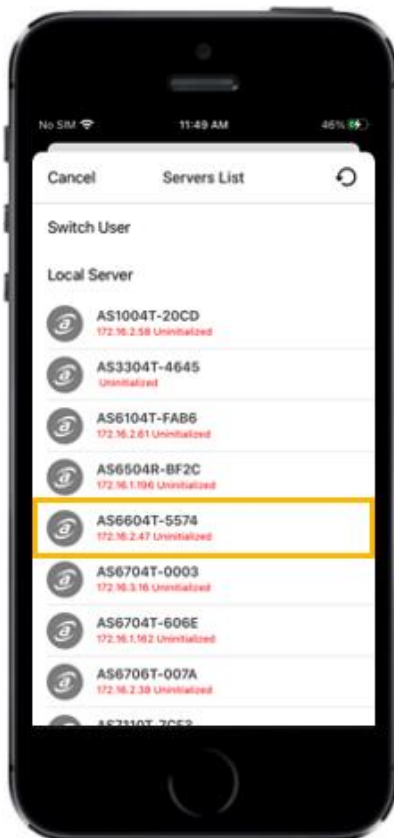

6. Select **[Start Initialization]** to begin installation. Follow the prompts and instructions to complete the configuration process.

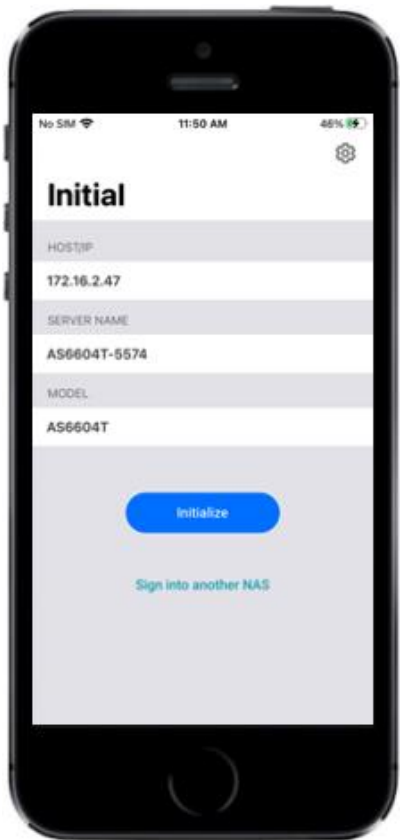

5. Dodatek

Diody LED



AS7212RDX / AS7216RDX

1. Dioda zasilania
2. Dioda inspekcja LED
3. Dioda systemowa
4. Wskaźnik LED alarmu
5. Wskaźnik LED SAS
6. Dioda sieciowa
7. Dioda dysku twardego

Diody LED	Kolor	Stan	Opis
Dioda zasilająca	Niebieski	stała	Zasilanie włączone
Dioda Inspekcja	Niebieski	stała	Kontrola światła aktywowane
Dioda systemowa	Zielona	mrugająca	Włączanie zasilania
		stała	System gotowy
Alarm	Czerwona	stała	Awaria zasilania lub wentylatora
SAS	Zielona	stała	Gotowość SAS
Dioda sieciowa	Niebieski	stała	Port sieciowy podłączony
Dioda dysku twardego	Zielona	stała	Dysk twardy gotowy
		mrugająca	Uzyskiwanie dostępu
		mruga co 10 sekund	Hibernacji dysku
	Czerwona	stała	Nieprawidłowość dysku twardego

Przedni panel

AS7212RDX



- | | | | |
|---|-------|----|--------|
| 1 | HDD-1 | 7 | HDD-7 |
| 2 | HDD-2 | 8 | HDD-8 |
| 3 | HDD-3 | 9 | HDD-9 |
| 4 | HDD-4 | 10 | HDD-10 |
| 5 | HDD-5 | 11 | HDD-11 |
| 6 | HDD-6 | 12 | HDD-12 |


AS7216RDX




- | | | | |
|---|-------|----|--------|
| 1 | HDD-1 | 9 | HDD-9 |
| 2 | HDD-2 | 10 | HDD-10 |
| 3 | HDD-3 | 11 | HDD-11 |
| 4 | HDD-4 | 12 | HDD-12 |
| 5 | HDD-5 | 13 | HDD-13 |
| 6 | HDD-6 | 14 | HDD-14 |
| 7 | HDD-7 | 15 | HDD-15 |
| 8 | HDD-8 | 16 | HDD-16 |

Panel tylny

AS7212RDX

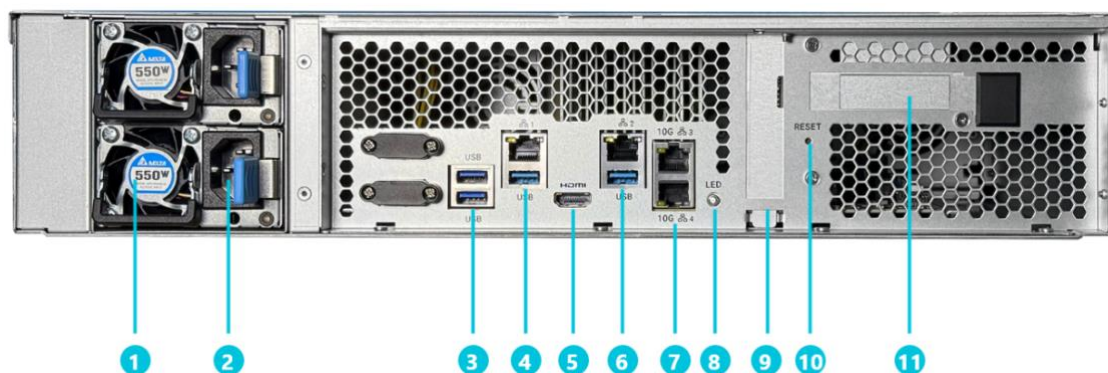


AS7216RDX

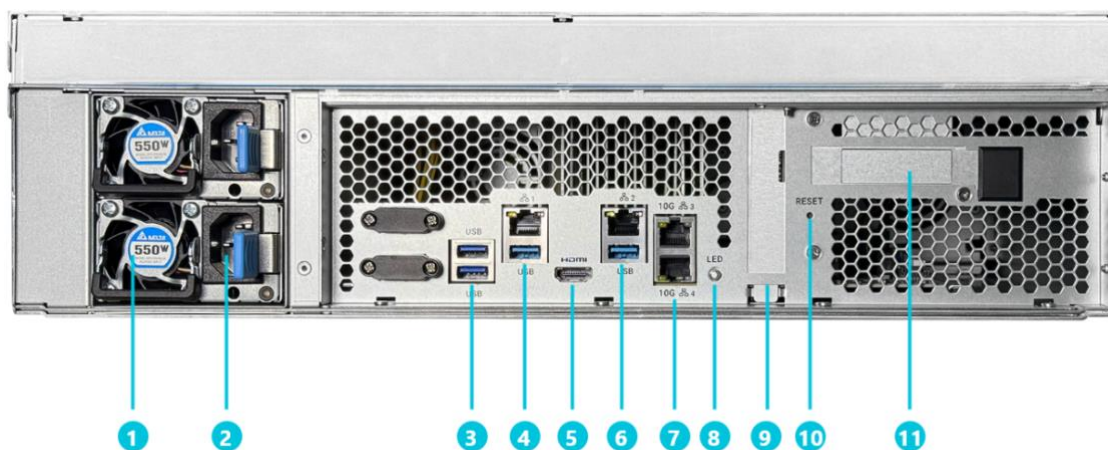

- | | | | |
|---|--------------------------------------|----|-------------------|
| 1 | OWentylator zasilacza | 7 | Port 10GbE RJ45 |
| 2 | Zasilacz | 8 | Usługa LED |
| 3 | Port USB3.2 Gen 1 Type A | 9 | PCIe Gen5 x4 slot |
| 4 | Port 1GbE RJ45 & USB3.2 Gen 1 Type A | 10 | Przycisk Reset |
| 5 | HDMI (for service only) | 11 | PCIe Gen5 x8 slot |
| 6 | Port 1GbE RJ45 & USB3.2 Gen 1 Type A | | |

Zamykanie NASa

1. Wprowadź takie ustawienia przycisku power jak zaprezentowano na poniższym obrazku. Można zdecydować czy po przytrzymaniu przycisku power przez 1.5 sekundy NAS ma zostać zamknięty czy przejść w stan uśpienia. Te ustawienia można znaleźć w ADM: [Ustawienia]>[Sprzęt]>[Zasilanie]>[Ustawienia]

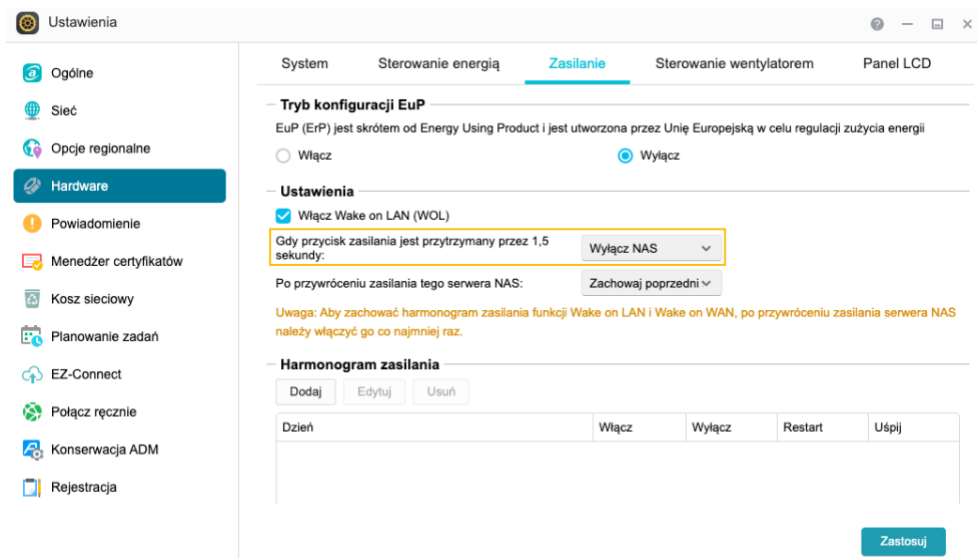

2. Przytrzymaj przycisk power przez 1.5 sekundy. Gdy usłyszysz sygnał "beep" z głośniczka NASa zwolnij przycisk power. Stosownie do wybranych ustawień konfiguracji NAS zostanie zamknięty lub przejdzie w stan uśpienia.




Rozwiązywanie problemów


Pyt: Dlaczego nie mogę wykryć ASUSTOR NAS używając ASUSTOR Control Center?

Odp.: Jeżeli masz problem z wykryciem NAS używając ASUSTOR Control Center, proszę zrobić co następuje:


1. Proszę sprawdzić połączenie sieciowe:
 - ✓ Upewnij się, że twój komputer i NAS należą do tej samej sieci.
 - ✓ Sprawdź czy dioda sieciowa jest zapalona. Jeżeli nie, spróbuj podłączyć przewód sieciowy do innego portu lub użyj innego przewodu sieciowego.
 2. Proszę wyłączyć wszystkie firewalles na twoim komputerze. I przeskanować ponownie sieć używając ASUSTOR Control Center.
 3. Jeśli nadal nie możesz wykryć NAS, proszę połącz NAS do twojego komputera używając dołączonego przewodu RJ-45 i zmień ustawienia IP twojego komputera.
- ✓ Wybierz **[Start]** ➔ **[Panel sterowania]** ➔ **[Sieć i udostępnianie]**

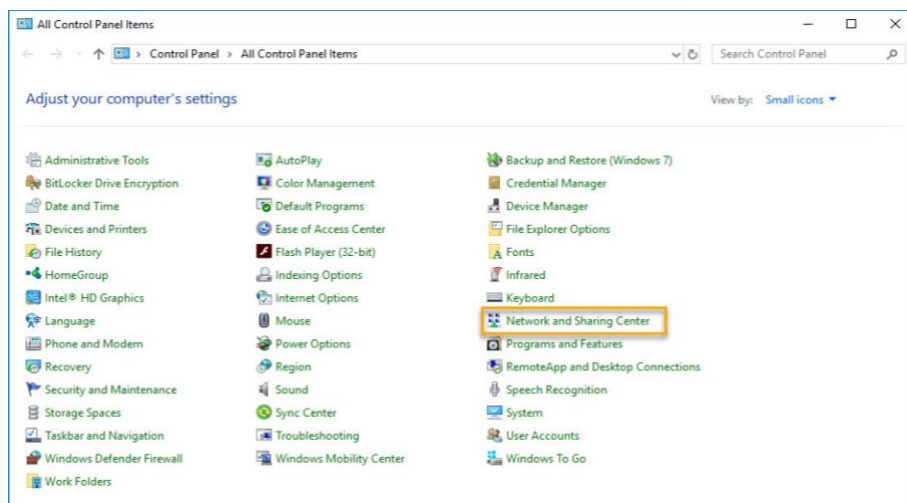


- ✓ Wybierz **[Zmień ustawienia urządzenia]** z lewej strony.

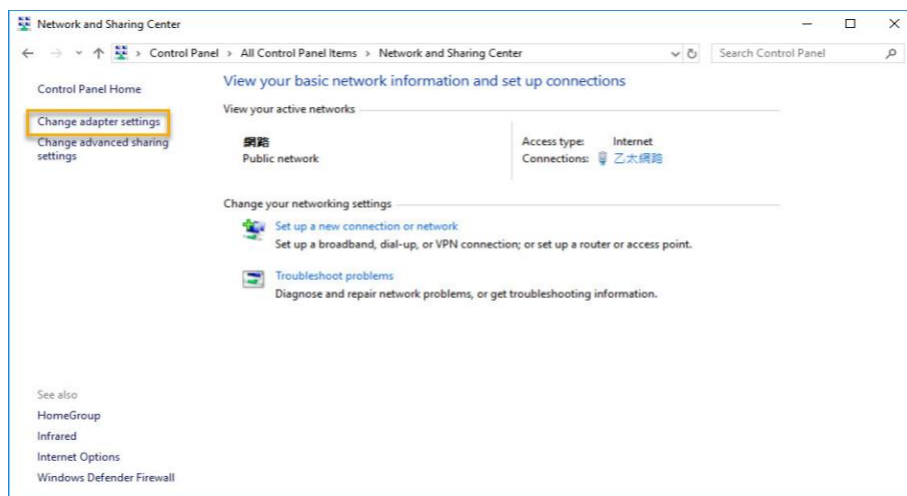


- ✓ Wybierz prawym przyciskiem myszy **[Połączenie lokalne]** i naciśnij **[Właściwości]**.

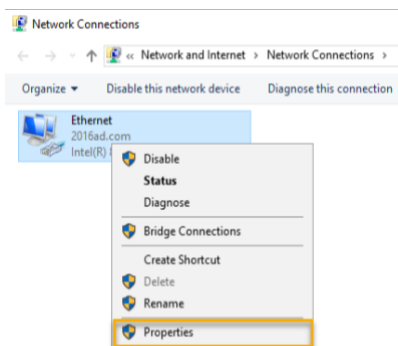

- ✓ Pod zakładką **[Sieć]** wybierz **[Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)]** i kliknij **[Właściwości]**.

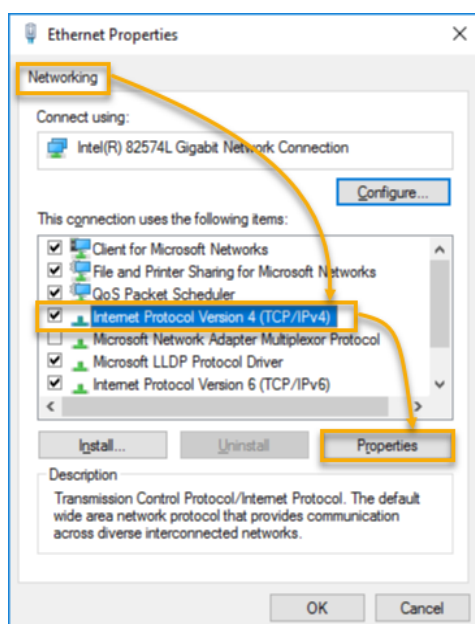

- ✓ Pod zakładką **[Ogólne]** wybierz **[Użyj adresu IP]**. Ustaw **[Adres IP]** na **169.254.1.10** i **[maska podsieci]** na **255.255.0.0** i kliknij **[OK]**.

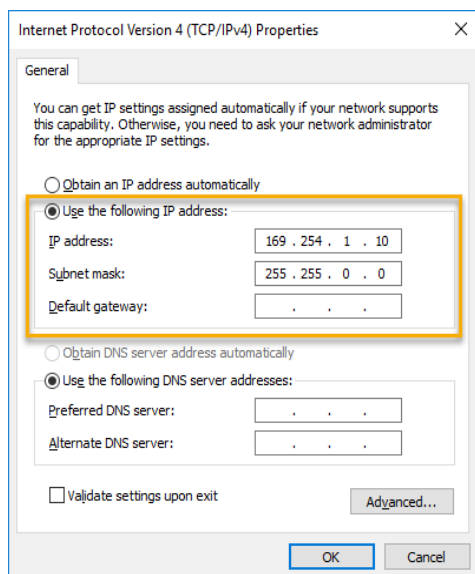

- ✓ Otwórz ASUSTOR Control Center i przeskanuj sieć w poszukiwaniu NAS.

The screenshot shows the ASUSTOR Control Center (ACC) window. The title bar reads 'ACC (ASUSTOR Control Center)'. The interface has a dark header with the 'asustor' logo and a language dropdown set to 'Polski'. Below the header is a navigation bar with icons for 'Skanuj' (Scan), 'Otwórz' (Open), 'Połącz' (Connect), 'Aktualizacja ADM' (ADM Update), 'Usługa' (Service), and 'Akcja' (Action). The main area displays a table of discovered NAS devices.

Nazwa	IP	Model	Numer seryjny	Adres MAC	Wersja ADM	Status	Włącz
AS6208T-80F7	172.16.2.35	AS6208T	AS16066210TM0007	10:bf:48:8b:80:f7	3.4.1.R7Q6	Gotowy	
AS3202T-LEO	172.16.9.116	AS3202T	AS16073204TM0003	10:bf:48:9b:86:99	3.4.3.B9R1	Gotowy	
AS6102T-87CE-MM	172.16.2.24	AS6102T	AS16076104TM0341	10:bf:48:8b:88:64	3.4.2.R932	Gotowy	
AS6204T-88DF	172.16.1.121	AS6204T	AS16076204TM0144	10:bf:48:8b:88:df	3.4.0.R7N3	Gotowy	
AS6204R	172.16.10.130	AS6204R	AS16076212RM0006	10:bf:48:8b:8b:bf	2.6.2.R6L2	Gotowy	
Surveillance	172.16.2.179	AS6204R	AS16076212RM0009	10:bf:48:8b:8b:b8	2.7.3.RHQ3	Gotowy	
AS-6212R-S	172.16.10.31	AS6212R	AS16076212RM0011	10:bf:48:8b:8b:9b	3.5.0.A9G1	Gotowy	
AS4004T-Jean	172.16.1.62	AS4004T	AS20180620TM0215	00:51:82:11:22:02	3.4.3.B9G1	Gotowy	
AS5110T-5129-S	172.16.2.77	AS5110T	AS25015110TM0000	20:14:12:10:51:2b	3.4.2.R932	Gotowy	
AS7008T-00r01-ri	172.16.2.10	AS7008T	AS87654321TM3333	20:14:08:27:00:01	3.5.0.A9G1	Gotowy	
AS6202T-AAA	172.16.2.105	AS6202T	ASUSTORRDTEST	20:15:07:13:62:04	3.3.1.RIH2	Gotowy	
AS-604T-vivian	172.16.1.109	AS-604T	AT1207608MB0047	10:bf:48:89:c4:2e	3.5.0.A9R1	Gotowy	
AS-604T-C534	172.16.2.218	AS-604T	AT1207608MB00EA	10:bf:48:89:c5:33	3.4.3.B9K1	Gotowy	

4. Jeśli powyższe porady nie rozwiązały twojego problem prosimy o skontaktowanie się ze swoim dealerem ASUSTOR lub z serwisem [klienta ASUSTOR](#). Zachęcamy ponadto do przejrzenia bazy wiedzy [ASUSTOR Knowledgebase](#)