



Hızlı Kurulum Kılavuzu

Uygulanabilir Modeller
AS7212RDX / AS7216RDX

Ver. 5.0.0515

İçindekiler

NOTICES.....	3
SAFETY PRECAUTIONS	4
1. PAKET İÇERİKLERİ	5
2. OPSİYONEL AKSESUARLAR.....	6
3. DONANIM KURULUM KILAVUZU.....	7
SABIT DISK MONTAJI İÇİN GEREKLİ ARAÇLAR	7
SABIT DISK KURULUMU	7
NAS'A BAĞLANMA VE GÜÇ VERME	10
SİSTEM BELLEK YÜKSELTME.....	11
M.2 SÜRÜCÜLERİ TAKMA.....	15
GENİŞLEME KARTI EKLEMESİ.....	18
KIZAK TAKIMININ YERLEŞTİRİLMESİ	22
ARIZALI PSU'NUN DEĞİŞTİRİLMESİ	24
4. YAZILIM YÜKLEME KILAVUZU	25
INSTALLATION AV NEDLADDNINGSCENTER	25
AĞ ÜZERİNDEN YÜKLEME	27
MOBİL AYGIT KULLANARAK KURULUM.....	28
5. EK.....	31
LED GÖSTERGELERİ	31
ÖN PANEL.....	32
ARKA PANEL.....	33
NAS CİHAZINIZIN KAPATILMASI.....	34
SORUN GİDERME	35

Notices



Federal Communications Commission Statement

This device complies with FCC Rules Part 15. Operation is subject to the following two conditions:

- ➔ This device may not cause harmful interference.
- ➔ This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a class B digital device, pursuant to Part 15 of the Federal Communications Commission (FCC) rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- ➔ Reorient or relocate the receiving antenna.
- ➔ Increase the separation between the equipment and receiver.
- ➔ Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- ➔ Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

CE Mark Warning



CE marking for devices without wireless LAN/Bluetooth

The shipped version of this device complies with the requirements of the EMC directives 2014/30/EU and UK directive "Electromagnetic compatibility" and IEC 62368-1: 2018 "Information technology equipment-Safety".



The Adopted Trademarks HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.

Safety Precautions

The following safety precautions will increase the life of the NAS. Follow all precautions and instructions.

Electrical Safety

Unplug this product from the power source before cleaning.

Use only the bundled power adapter. Using other power adapters may damage your device.

Ensure that you plug the power adapter to the correct power input rating. Check the label on the power adapter for the power rating.

Operation Safety

- ➔ DO NOT place this product in a location where it may get wet.
- ➔ Place this product on a flat and stable surface.
- ➔ Use this product in environments with an ambient temperature between 0°C and 40°C.
- ➔ DO NOT block the air vents on the case of this product. Always provide proper ventilation for this product.
- ➔ DO NOT insert any object or spill liquid into the air vents. If you encounter technical problems with this product, contact a qualified service technician or your retailer. DO NOT attempt to repair this product yourself.



DO NOT throw this product in municipal waste.

This product has been designed to enable proper reuse of parts and recycling. This symbol of the crossed out wheeled bin indicates that the product (electrical and electronic equipment) should not be placed in municipal waste. Check local regulations for disposal of electronic products.

1. Paket İçerikleri

Uygulanabilir Modeller: AS7212RDX, AS7216RDX

NAS Cihazı	AS7212RDX	AS7216RDX
 Güç Kablosu	x2	x2
 RJ45 ağ kablosu	x4	x4
 3.5" HDD için kullanılan vidalar	x48	x64
 2.5" HDD için kullanılan vidalar	x48	x64
 Hızlı Kurulum Kılavuzu	x1	x1

2. Opsiyonel Aksesuarlar

Aşağıdaki parçalar ASUSTOR Aksesuar Mağazasından satın alınabilir <http://shop.asustor.com>.

3. Donanım Kurulum Kılavuzu

Sabit Disk(ler) üzerinde depolanan tüm veriler silinecektir ve geri alınamaz. Lütfen sistemi başlatmadan önce tüm önemli verileri yedekleyin.

Sabit Disk Montajı için Gerekli Araçlar

- Yıldız uçlu tornavidalar.
- En az 1 adet 3.5 inç SATA hard disk. (Uyumlu hard disklerin listesi için lütfen linke bakınız <http://www.asustor.com/service/hd?id=hd>)

Sabit Disk Kurulumu

1. Mandalı serbest bırakmak için sabit disk tepsisinin alt kısmındaki düğmeye basın.



2. Mandalı kullanarak, disk tepsisini yavaşça disk yuvasından çıkarın.



3. Disk tepsisine sabit disk sabitleme

- ✓ 3,5 inç sabit diskler: Sabit disk ve disk tepsisinin yanlarındaki montaj deliklerinin sıralandığından emin olarak sabit disk disk tepsisine yerleştirin. Sürücüyü dört vidayla sabitleyin.



- ✓ 2,5 inç sabit diskler ve SSD sabit diskler: Sabit disk kırmızıyla gösterilen disk tepsisinin alanına yerleştirin (aşağıdaki resme bakın). Sabit diskin ve disk tepsisinin altındaki montaj deliklerinin hizalı olduğundan emin olun. Sürücüyü dört vidayla sabitleyin.



- ### 4. Disk tepsisini disk yuvasının raylarının üzerine kaydırın. Mandalı kullanarak, disk tablasını yavaşça disk yuvasına itin. Mandalı bastırarak disk tepsisini yerine sabitleyin. Mandal kolayca kapanmalı ve sesli bir "klık" ile oturtulmalıdır. Lütfen mandalı sabitlemeye çalışmadan önce disk tepsisinin tamamen disk bölmesine itildiğinden emin olun.



5. Mandal sabitlendiğinde, disk tepsisi kilidini kullanarak yerine kilitleyebilirsiniz. Düz uçlu bir tornavida kullanarak, mandal mekanizmasını kilitlemek için kilidi saat yönünün tersine çevirin. Kilidi saat yönünde çevirmek kilidi açacaktır.




NAS'a Bağlanma ve Güç Verme

1. NAS'ı güç kaynağına bağlayın.



2. Bir Ethernet kablosu kullanarak NAS'ı yönlendiricinize, anahtara veya hub'a bağlayın.

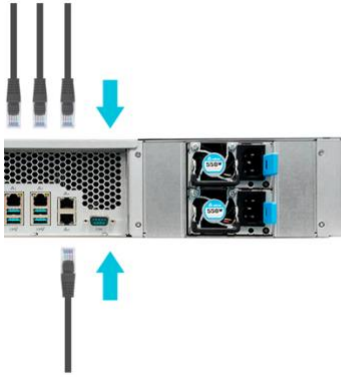

3. Mavi güç LED göstergesi yanana kadar güç düğmesini 1 - 2 saniye basılı tutun. Bu NAS'ın şimdi açık olduğunu gösterir. NAS açıkken, yeşil sistem durum LED göstergesi yanıp sönecek ve mavi ağ LED göstergesi de yanacaktır.



4. Yeşil sistem durum LED göstergesinin yanıp sönməsi durduğunda ve sürekli yanık kaldığında NAS çalışmaya hazırdır. Bu sırada, sistem sesli uyarısından bir 'bip' sesi duymalısınız. Donanım kurulumu şimdi tamamlandı. Lütfen sistem ayarlarınızı yapılandırmak için yazılım kurulum kılavuzuna gidin.

Sistem Bellek Yükseltme

Notlar ve Önlemler

Tüm AS72XXRDX Serisi NAS cihazları 192GB Belleğe kadar desteklemektedir. Bellek modülü eklemekten veya çıkarmadan önce lütfen önlemleri dikkatlice okuyunuz.


- NAS ve bellek modülleri yüksek hassasiyetli bileşenler ve elektronik bağlantı noktası (konektör – yuva) teknolojisi kullanır. Ürününüzün garanti süresi içinde garantisinin iptal edilmesini önlemek, şunları öneririz:
 - ✓ Yeni bellek modülü takmak için satıcınızla irtibata geçmelisiniz. Eğer bir bilgisayara bellek modülü genişletme tecrübeniz tok ise kendi başınıza bellek modülü takmamalısınız.
 - ✓ Konektörlere dokunmamalı ve bellek modülü bölmesinin kapağını açmamalısınız.
- Uzman desteği almadan kendi başınıza yaptığınız genişlemeler bellek modüllerinde yada cihazınızda arızaya yada bir kazaya sebep olabilir, bu durumda arıza onarımı için servis istasyonları sizden ücret talebinde bulunulabilir.
- Ellerinizi veya parmaklarınızı yaralamamak için bellek modülünün keskin köşelerine, NAS cihazınızın iç bileşenlerine ve devre kartına dikkat edin.
- ASUSTOR 3. Parti bellek modüllerinin NAS cihazınız üzerinde çalışacağını garanti etmez.
- Bellek Modülü eklemekten veya çıkarmadan önce NAS cihazının kapalı olduğundan ve tüm bağlantılarının çıkarıldığından emin olun.
- Bellek modüllerinde elektriksel boşalmadan kaynaklı hasarları önlemek için aşağıdaki yönergeleri takip edin:
 - ✓ Halı gibi kolayca statik elektrik üreten ortamlarda çalışmayın.
 - ✓ Bellek modülü eklemekten önce NAS cihazından başka bir metale dokunarak üzerinizdeki statik elektriği boşaltın. NAS içerisindeki metal parçalara dokunmayın.
- Bellek modülünü yanlış yöne bakar şekilde yerleştirmeyin. Bellek modülüne veya yuvasına zarar verebilir veya devre kartının alev almasına neden olabilir.
- Vidalara uygun bir tornavida kullanın.
- Kullanım kılavuzunda belirtilenler dışındaki vidaları sökmeyiniz.

İhtiyaç duyulan parçalar veya Araçlar


- ✓ Tornavida (Philips marka önerilir)

Kapağı Kaldırma / Açma

1. ADM Kullanıcı menüsünden [Shut down] seçilerek NAS cihazını kapatılır.

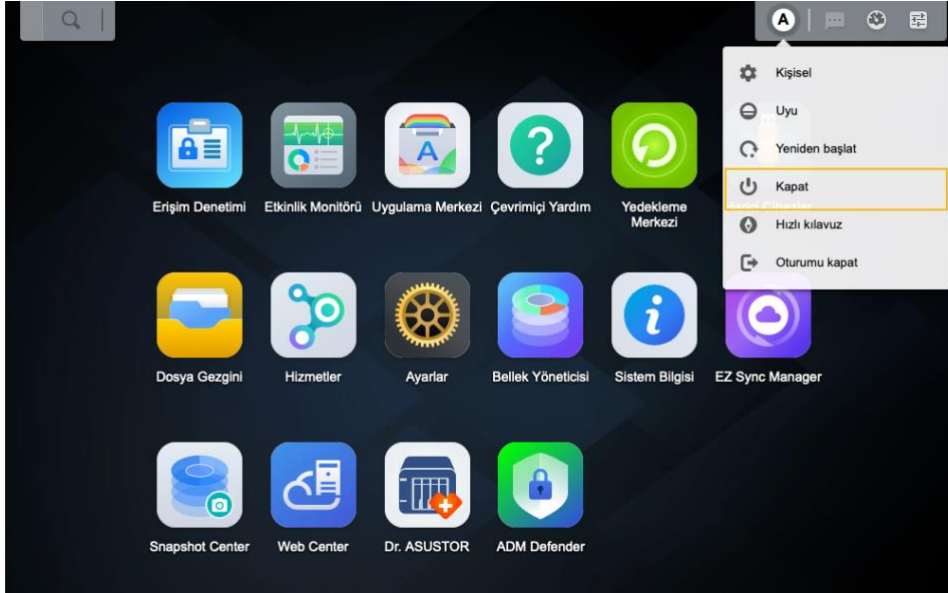

2. AS cihazına güç kablosu da dahil bağlı tüm kabloları çıkarın.

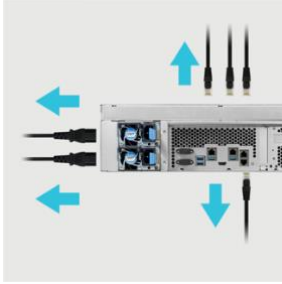

3. NAS kapağını açmak için resimde gösterildiği gibi kapak arasındaki üç vidayı çıkartınız.




4. İki elinizle her iki taraftan kavradıktan sonra kapağı kasadan ayırmak hafifçe için geri itin.




RAM Kurulumu


1. Bellek yuvasının yanlarında bulunan klipsleri nazikçe yanlara doğru çekin.

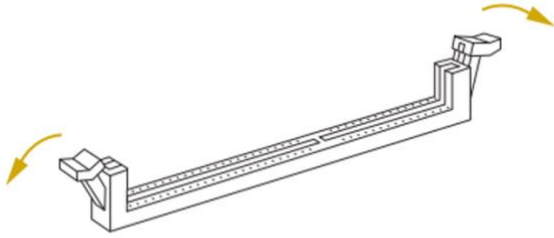

2. Bellek modülünü yuvasına yerleştirirken bellek modülünün ayakları ile yuvanın ayaklarının eşleştirdiğinden emin olun.

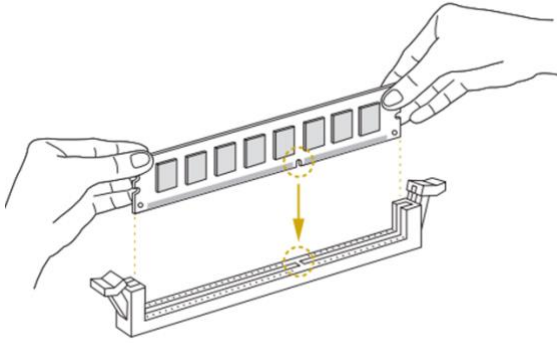


3. Bellek modülü bağlantılarının yuvaya tam oturduğuna emin olduktan sonra bellek modülünü yuvaya (çizimlerde gösterildiği gibi) oturtun.

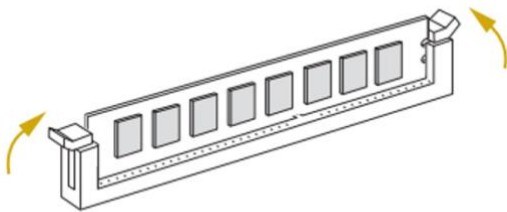


Kapağı Yerine Takma

1. Kapağı yerine takın ve daha önce sök lm    olan    vidayı sıkın.

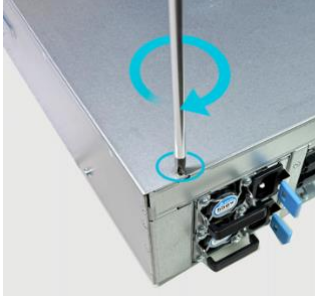

2. G   kablosu dahil t  m kabloları yeniden takın ve ardından NAS'ı ba latın.

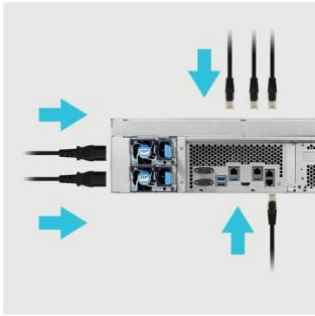

M.2 Sürücüleri Takma

M.2 Kurulum Önlemleri


AS7212RDX ve AS7216RDX birer adet M.2 SSD yuvası sağlar. Maksimum uyumluluk elde etmek amacıyla, uyumlu M.2 SSD'lerin listesi için [buraya](#) tıklayın.

İhtiyaç duyulan parçalar veya Araçlar


✓ Torna vida (Philips marka önerilir)

Kapağı Kaldırma / Açma

1. ADM Kullanıcı menüsünden [Shut down] seçilerek NAS cihazını kapatılır.

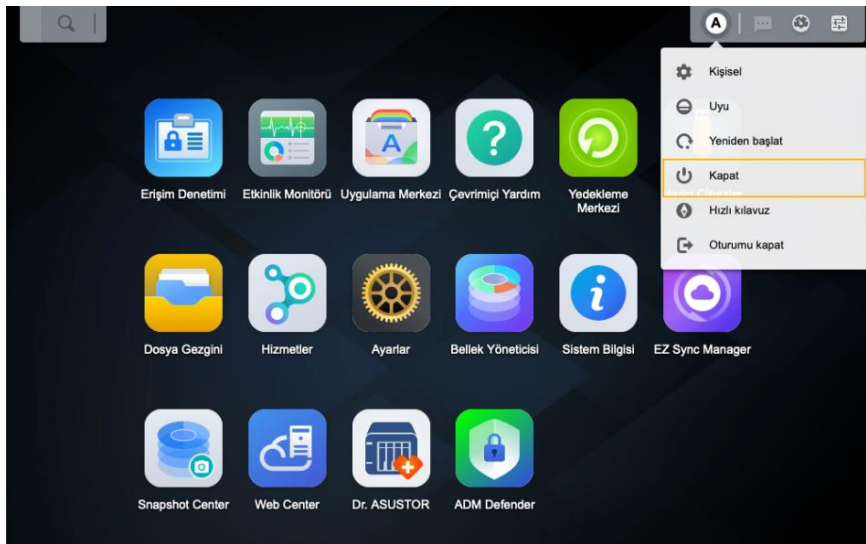

2. AS cihazına güç kablosu da dahil bağlı tüm kabloları çıkarın.

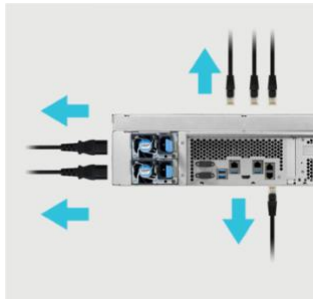

3. NAS kapağını açmak için resimde gösterildiği gibi kapak arasındaki üç vidayı çıkartınız.




4. İki elinizle her iki taraftan kavradıktan sonra kapağı kasadan ayırmak hafifçe için geri itin.




M.2 Sürücüleri Takma

1. Aşağıdaki grafikte gösterildiği gibi vidayı çıkarın.

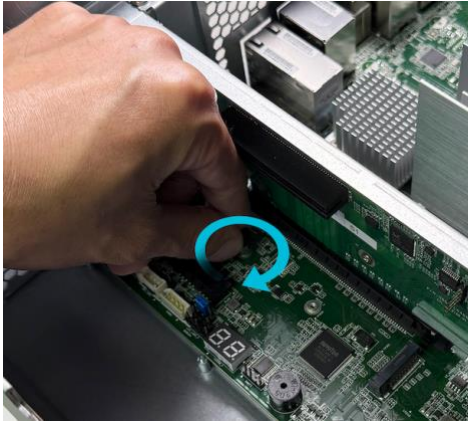

2. M.2 SSD'yi aşağıdaki grafikte gösterildiği gibi vidayla sabitleyin.

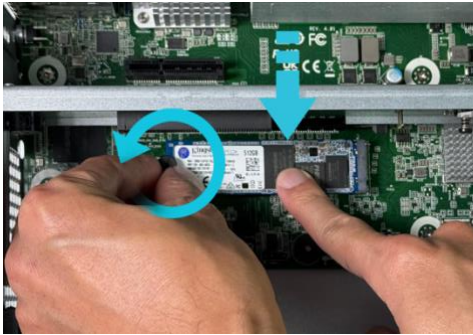


Kapağı Yerine Takma

1. Kapağı yerine takın ve daha önce sökölümüş olan üç vidayı sıkın.



2. Güç kablosu dahil tüm kabloları yeniden takın ve ardından NAS'ı başlatın.

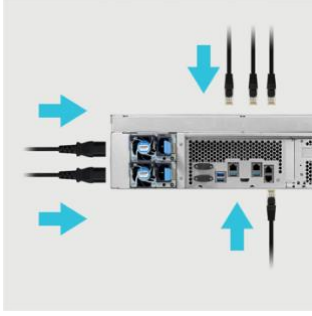

Geniřleme Kartı Eklemesi


NAS cihazınızda, üçüncü taraf genişleme kartlarıyla kullanılmak üzere iki adet PCI Express yuvası bulunur. Bunlardan biri PCIe 5.0 x4 yuvası, diğeri ise PCIe 5.0 x8 yuvasıdır. Her ikisi de düşük profilli (low profile) veya yarım boy (half-height) kartları destekler.

➤ Düşük profilli PCIe Gen5 x4 genişletme yuvasını kullanmak için řu adımları izleyin:

1. Yuva braketini sabitleyen vidayı gevřetin ve braketini çıkarın.



2. Bir PCIe x4 genişletme kartı takarken, kartın alt konektörünün yuva ile düzgün hizalandığından emin olun. Kartı yerine yerleřtirmek için iki parmağınızla nazikçe bastırın.

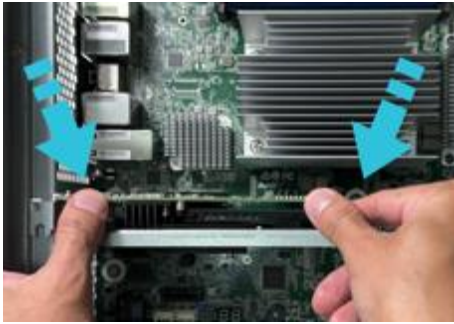

3. Ok yönünde vidayı sıkarak kartı sabitleyin.



➤ PCIe Gen5 x8 genişletme yuvasını kullanma adımları:

1. Braket kapağını oku yönünde dışa doğru itin.



2. Braketi sabitleyen vidayı çıkarın.



3. PCIe x8 genişletme kartını yuvaya takın.




4. Braket kapağını orijinal yönünde yeniden takın.




- Hem PCIe Gen5 x4 hem de Gen5 x8 genişletme yuvalarını aynı anda kullanmak için aşağıdaki iki yöntemden birini uygulayabilirsiniz:

Yöntem 1:

1. Önce PCIe Gen5 x8 kartını, ardından PCIe Gen5 x4 kartını takın.

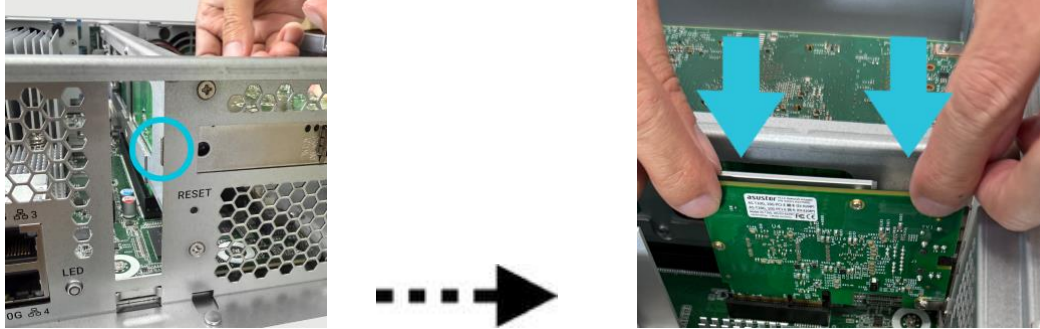

2. Vidaları sıkın ve braket kapağını ok yönünde yeniden takın.

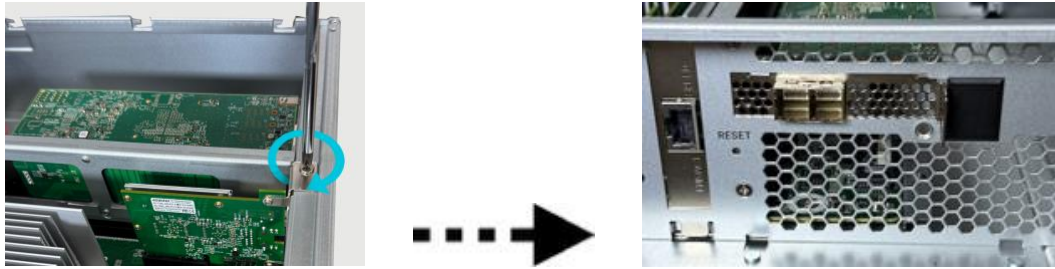

Yöntem 2:

Düşük profilli bir kartı PCIe Gen5 x8 yuvasına takmanın, PCIe Gen5 x4 kartının kurulumunu engellediğini fark ederseniz, aşağıdakileri yapın:

1. Şekilde gösterildiği gibi, oku takip ederek PCIe Gen5 x8 yuvasındaki önceden takılı braketin çıkarın.



2. Başparmağınızı kullanarak kesili yeri ittirin ve vidaları ok yönünde çevirerek sökün.



3. Braketi genişleme kartına sabitleyen vidayı ok yönünde çevirerek sökün.




4. Genişleme kartını önceden takılmış PCIe Gen5 x8 braketine takın ve vidaları ok yönünde çevirerek sabitleyin.



5. Genişleme kartını cihaza ekleyin ve braket kapağını yeniden takın.




Lütfen dikkat: PCIe Gen5 x8 yuvasına önceden takılmış olan braketin düzgün yerleştirilebilmesi için aşağıdaki grafikte gösterilen standard PCIe montaj deliklerine uygun olması gereklidir.

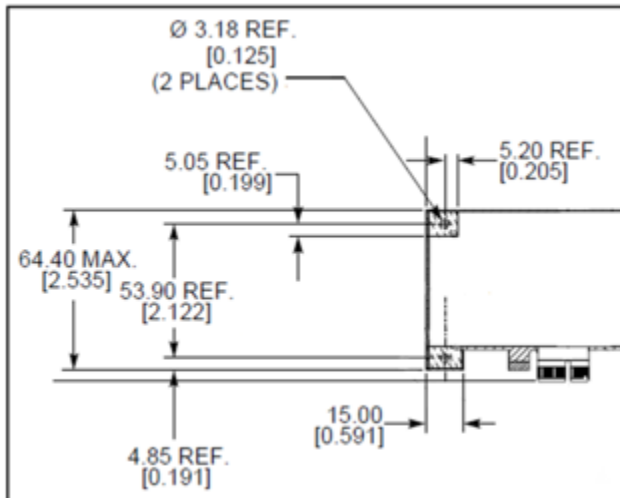


Kızak Takımının Yerleştirilmesi


1. İki kızak takımını çıkarın.

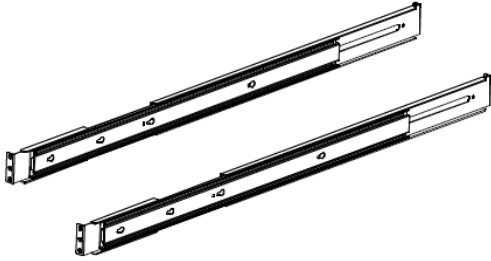


2. Dışarı doğru çekerek kızak takımını tamamen uzatın.

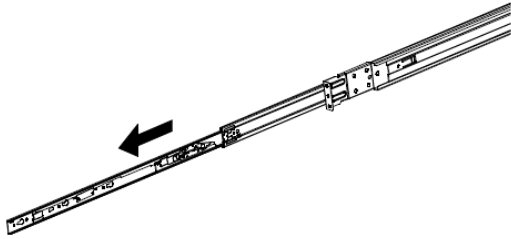


3. Serbest bırakma tırnağına basın ve iç kızıağı dışarı doğru çekin.

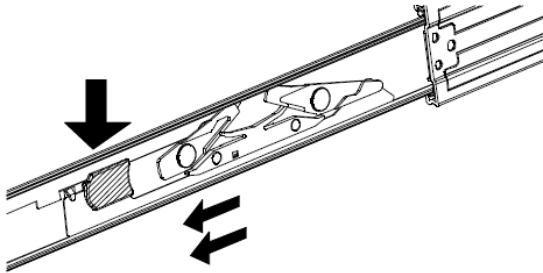


4. İç kızıağı dış parçalardan ayırın. Dış montaj için iç rayı ayırın.

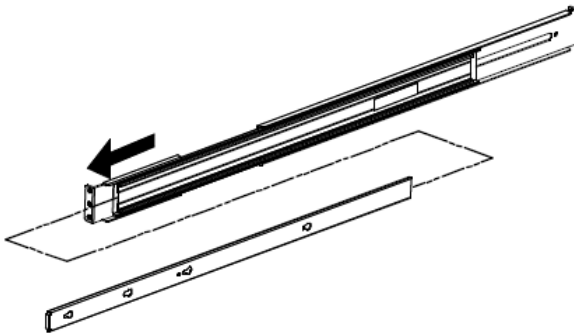


5. Sistem kasası üzerindeki mandallar ile iç kızıktaki delikler aynı hizaya gelmeli ve iç kızak içeri doğru itilmelidir.

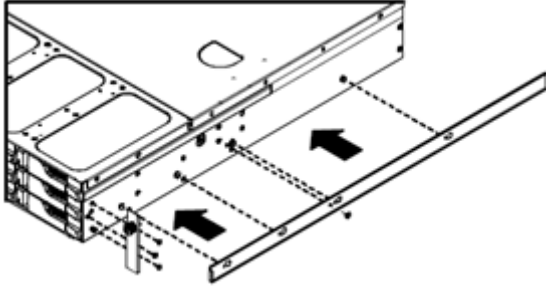


6. İç kızak setini verilen sabitleme vidaları ile sistem kasasına sabitleyin.

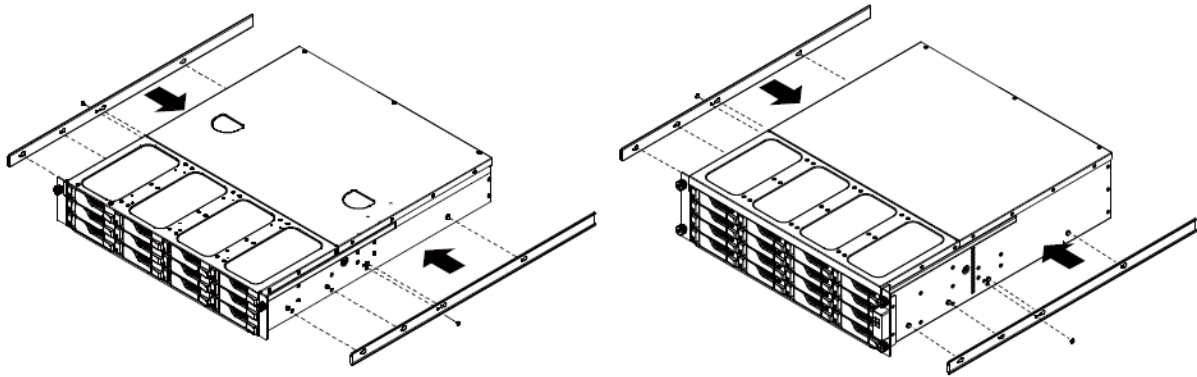

7. Dış ray montajını takın ve vida yuvalarının denk geldiğine emin olun.

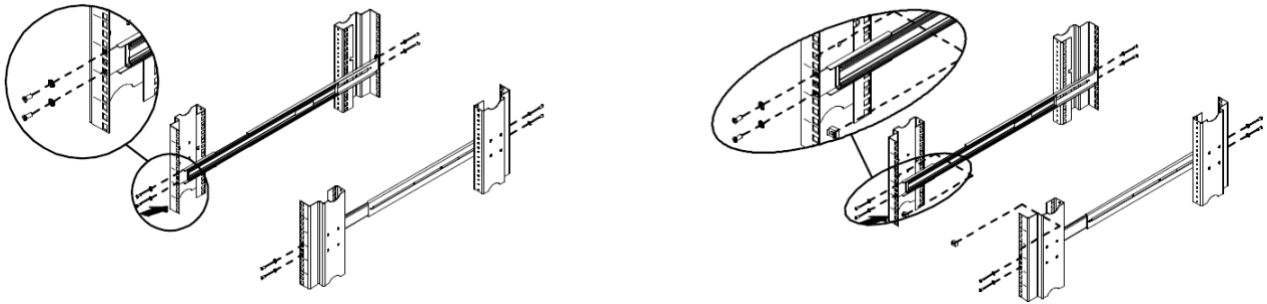

8. Rayları hizalayın ve şekildeki gibi yerleştirin

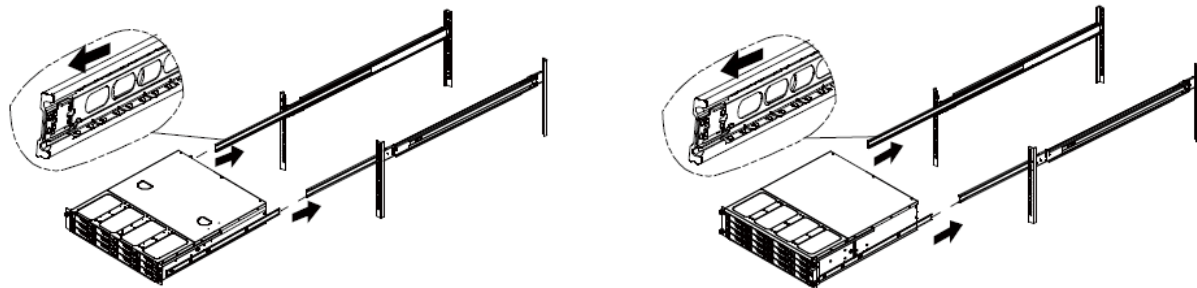

Arızalı PSU'nun Deęiřtirilmesi

1. Deęiřtirilecek PSU'dan g kablosunu ıkartın.
2. Arka paneldeki PSU kolunu belirtilen ynde itin.
3. PSU'yu NAS'dan ekip ıkartın.



4. Yeni bir PSU hazırlayın ve bir klik sesi duyana kadar yuvaya geri itin.

4. Yazılım Yükleme Kılavuzu

Seçebileceğiniz 4 farklı yükleme yöntemi vardır. Lütfen sizin için en uygun olan yöntemi seçiniz. ASUSTOR Website'sinden (<http://www.asustor.com/service/downloads>) indirme bölümüne giderek en yeni yazılımı indirebilirsiniz.

Installation av nedladdningscenter

Windows Kullanıcıları

1. ASUSTOR Kontrol Merkezi yüklendikten sonra otomatik olarak ağınıza ASUSTOR NAS cihazları için taramaya başlayacaktır.

ACC (ASUSTOR Control Center)							
asustor							
Türkçe							
Tara Aç Bağlan ADM Güncelleme Hizmet İşlem							
Ad	IP	Model	Seri Numarası	MAC adresi	ADM Sürümü	Durum	Etkinleştir
AS6208T-80F7	172.16.2.35	AS6208T	AS16066210TM0007	10-bf:48:8b:80:f7	3.4.1.R7Q6	hazır	
AS3202T-LEO	172.16.9.116	AS3202T	AS16073204TM0003	10-bf:48:9b:86:99	3.4.3.B9R1	hazır	
AS6102T-87CE-IMM	172.16.2.24	AS6102T	AS16076104TM0341	10-bf:48:8b:88:64	3.4.2.R932	hazır	
AS6204T-88DF	172.16.1.121	AS6204T	AS16076204TM0144	10-bf:48:8b:88:df	3.4.0.R7N3	hazır	
AS6204R	172.16.10.130	AS6204R	AS16076212RM0006	10-bf:48:8b:8b:bf	2.6.2.R6L2	hazır	
Surveillance	172.16.2.179	AS6204R	AS16076212RM0009	10-bf:48:8b:8b:b8	2.7.3.RHQ3	hazır	
AS-6212R-S	172.16.10.31	AS6212R	AS16076212RM0011	10-bf:48:8b:8b:9b	3.5.0.A9G1	hazır	
AS4004T-Jean	172.16.1.62	AS4004T	AS20180620TM0215	00:51:82:11:22:02	3.4.3.B9G1	hazır	
AS5110T-S129-S	172.16.2.77	AS5110T	AS25015110TM0000	20:14:12:10:51:2b	3.4.2.R932	hazır	
AS7008T-00r01-ri	172.16.2.10	AS7008T	AS87654321TM3333	20:14:08:27:00:01	3.5.0.A9G1	hazır	
AS6202T-AAA	172.16.2.105	AS6202T	ASUSTORRDTEST	20:15:07:13:62:04	3.3.1.RIH2	hazır	
AS-604T-vivian	172.16.1.109	AS-604T	AT1207608MB0047	10-bf:48:89:c4:2e	3.5.0.A9R1	hazır	
AS-604T-C534	172.16.2.218	AS-604T	AT1207608MB00EA	10-bf:48:89:c5:33	3.4.3.B9K1	hazır	

2. Yapılandırma işlemini tamamlamak için NAS cihazınızı listeden seçin ve yükleme sihirbazının yönergelerini takip edin.

Sistem başlatma

Başlatma devam ederken görünüm ayarları, zaman ayarları, hesap ayarları, sabit disk ayarları gibi temel işlevleri ayarlamaya ve NAS'ınızı kaydetmeye yardımcı olabilir. Başlatma işlemi tamamlandıktan sonra da bu ayarları değiştirebilirsiniz.

Dış görünüş



açık renk



Karanlık

Sistem ayarları



Bir anahtar ayar

Sistem, bilgisayar ayarlarınıza ve kurulu sabit sürücü sayısına göre en uygun ayarları yapacaktır. (Önerilen seçenek)



Gelişmiş ayarlar

Her temel ayarı tek tek belirtebilirsiniz



Mac Kullanıcıları

1. Bu sırada indirme Yardımcısını(Download Assistant) kurmak isteyip istemediğinize karar verebilirsiniz. ASUSTOR Kontrol Merkezi yüklendikten sonra otomatik olarak ağınızı ASUSTOR NAS cihazları için taramaya başlayacaktır.

Control Center								
Name	IP Address	Model	Serial Number	MAC address	ADM Version	Status	WOL	
AS1004T-1124-rr	172.16.1.53	AS1004T...	AL18041004EM00FB	20:18:11:15:11:24	3.4.2.R932	Ready	--	
AS1002T-76BE	172.16.2.117	AS1002T...	AL18041004EM0119	10:BF:48:8C:76:BE	3.4.3.BA21	Ready	--	
MARCO4004T	172.16.2.196	AS4004T	AL18054004TM00EC	10:BF:48:8C:7D:FB	3.4.1.R7Q6	Ready	--	
AS4002T-RUDY	172.16.1.167	AS4002T	AL18064004TM0021	10:BF:48:8C:95:DA	3.4.2.R932	Ready	--	
AS4002T-9B26	172.16.2.160	AS4002T	AL18064004TM0035	10:BF:48:8C:9B:26	3.4.3.BA21	Ready	--	
AS6404T-1400TC	172.16.1.3	AS6404T	AL18076404TM0030	20:18:12:12:14:00	3.4.2.R932	Ready	--	
AS1004T-LEO	172.16.2.156	AS1004T...	AL18081004EM03DF	20:19:02:19:16:1A	3.4.3.BA21	Ready	--	
AS6302T-CDCF-ri	172.16.10.235	AS6302T	AL18116304TM012B	10:BF:48:8C:DC:8D	3.3.1.BHT1	Ready	--	
AS6404T-DD51-AA	172.16.3.94	AS6404T	AL18116404TM005E	10:BF:48:8C:DD:51	3.4.2.R932	Ready	--	
AS6404T-jinnnnnnnnnn...	172.16.1.142	AS6404T	AL18116404TM0064	10:BF:48:8C:DD:59	3.4.3.B9R1	Ready	--	

2. Yapılandırma işlemini tamamlamak için NAS cihazınızı listeden seçin ve yükleme sihirbazının yönergelerini takip edin.

Sistem başlatma

Başlatma devam ederken görünüm ayarları, zaman ayarları, hesap ayarları, sabit disk ayarları gibi temel işlevleri ayarlamaya ve NAS'ınızı kaydetmeye yardımcı olabilir. Başlatma işlemi tamamlandıktan sonra da bu ayarları değiştirebilirsiniz.

Dış görünüş



açık renk



Karanlık

Sistem ayarları



Bir anahtar ayar

Sistem, bilgisayar ayarlarınıza ve kurulu sabit sürücü sayısına göre en uygun ayarları yapacaktır. (önerilen seçenek)



Gelişmiş ayarlar

Her temel ayarı tek tek belirtebilirsiniz



Ağ Üzerinden Yükleme

1. Eğer NAS cihazınızın şu anki IP adresini biliyorsanız, bir web tarayıcı açıp Nas cihazınızın IP adresini(örneğin: <http://192.168.1.168:8000>) yazarak ilk kurulumu başlatabilirsiniz.
2. Lütfen yapılandırma işlemini tamamlamak için kurulum sihirbazındaki adımları takip edin.

Sistem başlatma

Başlatma devam ederken görünüm ayarları, zaman ayarları, hesap ayarları, sabit disk ayarları gibi temel işlevleri ayarlamanıza ve NAS'ınızı kaydetmenize yardımcı olabilir. Başlatma işlemi tamamlandıktan sonra da bu ayarları değiştirebilirsiniz.

Dış görünüş



açık renk



Karanlık

Sistem ayarları



Bir anahtar ayar

Sistem, bilgisayar ayarlarınıza ve kurulu sabit sürücü sayısına göre en uygun ayarları yapacaktır. (önerilen seçenek)



Gelişmiş ayarlar

Her temel ayarın tek tek belirtilebilirsiniz




Mobil Aygıt Kullanarak Kurulum


1. “**AiMaster**” mobil uygulamasını Mobil Aygıtınıza kurmak için Google Play veya Apple Uygulama marketinde aratabilir ya da aşağıda verilen QR kodları taratabilirsiniz.




2. Mobil aygıtınızın NAS cihazınızla aynı yerel ağ üzerinde olduğundan emin olunuz.
3. AiMaster uygulamasını açın ve ekranın en üstünde araç çubuğunda bulunan  simgesine tıklayın.

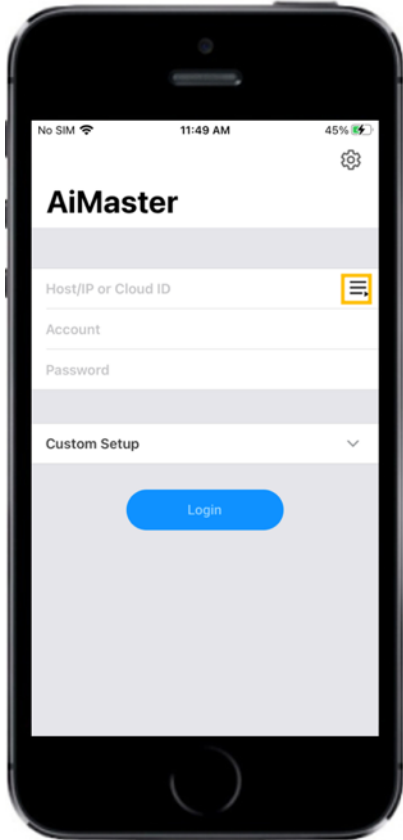


4. **[Auto Discovery]** seçeneğini seçiniz. AiMaster şimdi NAS cihazınızı yerel ağınızda arayacaktır.

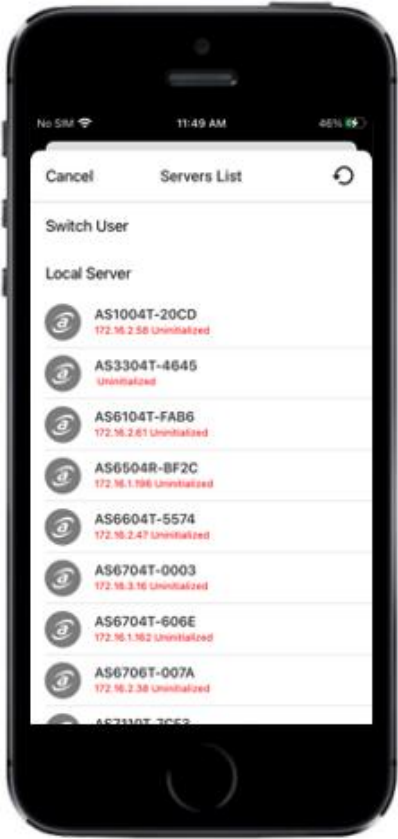

5. Görünen listeden NAS cihazınızı seçin.

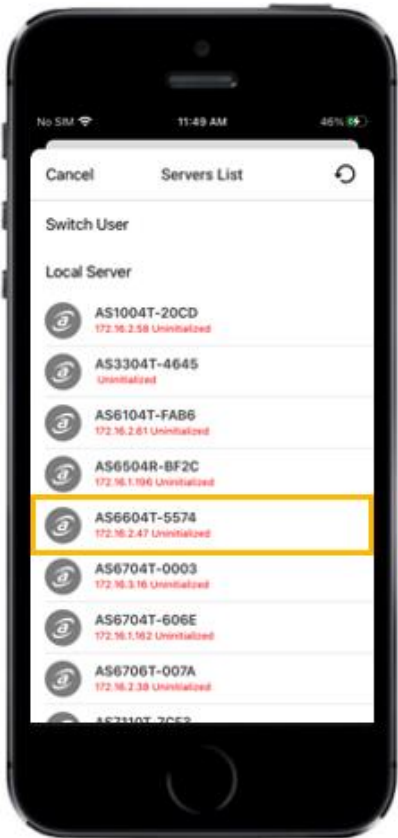


6. Kurulumu başlamak için **[Start Initialization]** seçeneğini seçin. Yapılandırma işlemini tamamlamak için yönergeleri ve talimatları izleyin.

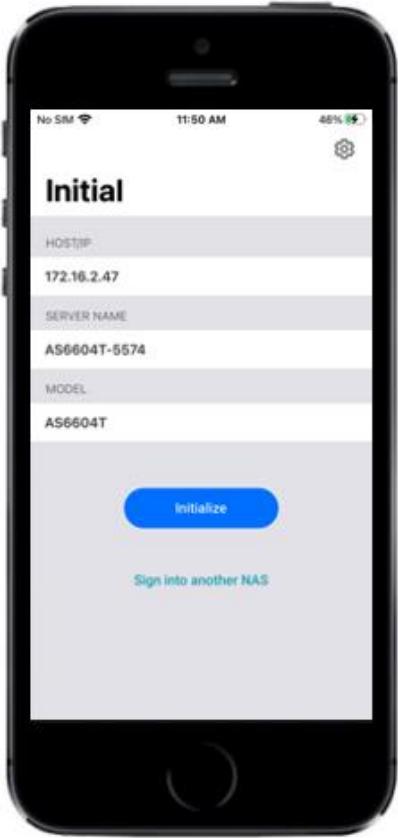

5. Ek

LED Göstergeleri

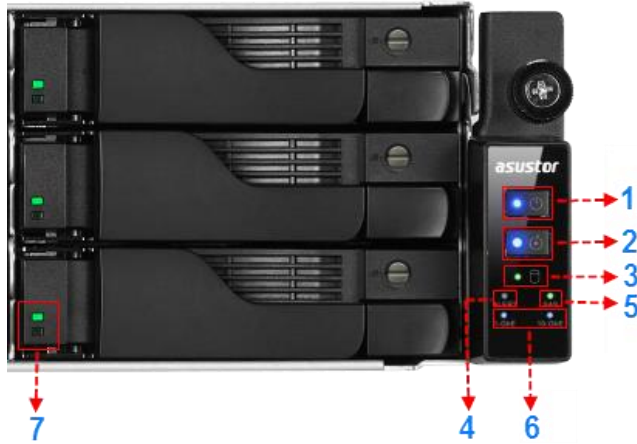

AS7212RDX / AS7216RDX

1. Güç LED Göstergesi
2. Denetim LED Göstergesi
3. Sistem Durum LED Göstergesi
4. Uyarı LED Göstergesi
5. SAS LED Göstergesi
6. Ağ LED Göstergeleri
7. Sabit Disk LED Göstergesi

LED Gösterge	Renk	Tanım	Durum
Güç	Mavi	Sabit yanar	Güç açık
Denetim	Mavi	Sabit yanar	Denetim Ledi Aktif
Sistem Durumu	Yeşil	Yanıp söner	Güç Açık
		Sabit yanar	Sistem hazır
Uyarı	Kırmızı	Sabit yanar	Güç veya Fan hatası
SAS	Yeşil	Sabit yanar	SAS Hazır
Ağ	Mavi	Sabit yanar	Ağ Bağlantı Portu
Sabit Disk	Yeşil	Sabit yanar	Sabit Disk hazır
		Yanıp söner	Veri erişimi devam ediyor
		Her 10 saniyede bir yanıp söner	Uyku Modu
	Kırmızı	Sabit yanar	Sabit disk anomalisi

Ön panel

AS7212RDX



- | | | | |
|---|-------|----|--------|
| 1 | HDD-1 | 7 | HDD-7 |
| 2 | HDD-2 | 8 | HDD-8 |
| 3 | HDD-3 | 9 | HDD-9 |
| 4 | HDD-4 | 10 | HDD-10 |
| 5 | HDD-5 | 11 | HDD-11 |
| 6 | HDD-6 | 12 | HDD-12 |


AS7216RDX




- | | | | |
|---|-------|----|--------|
| 1 | HDD-1 | 9 | HDD-9 |
| 2 | HDD-2 | 10 | HDD-10 |
| 3 | HDD-3 | 11 | HDD-11 |
| 4 | HDD-4 | 12 | HDD-12 |
| 5 | HDD-5 | 13 | HDD-13 |
| 6 | HDD-6 | 14 | HDD-14 |
| 7 | HDD-7 | 15 | HDD-15 |
| 8 | HDD-8 | 16 | HDD-16 |

Arka Panel

AS7212RDX

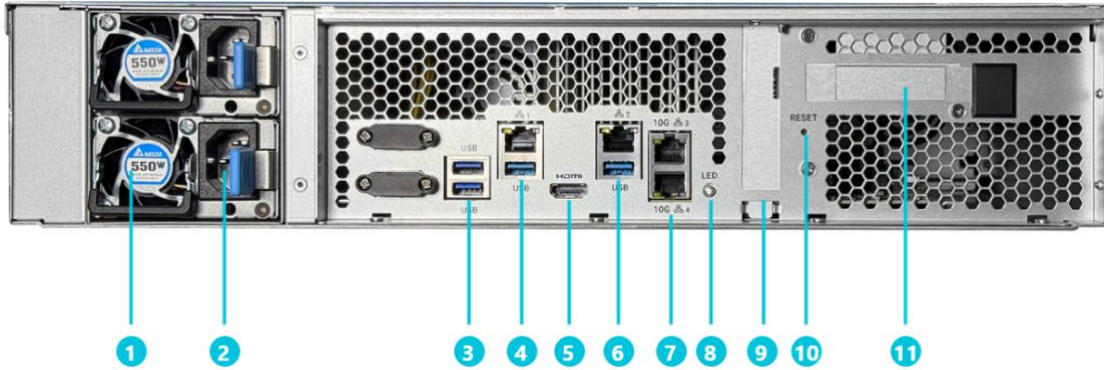


AS7216RDX

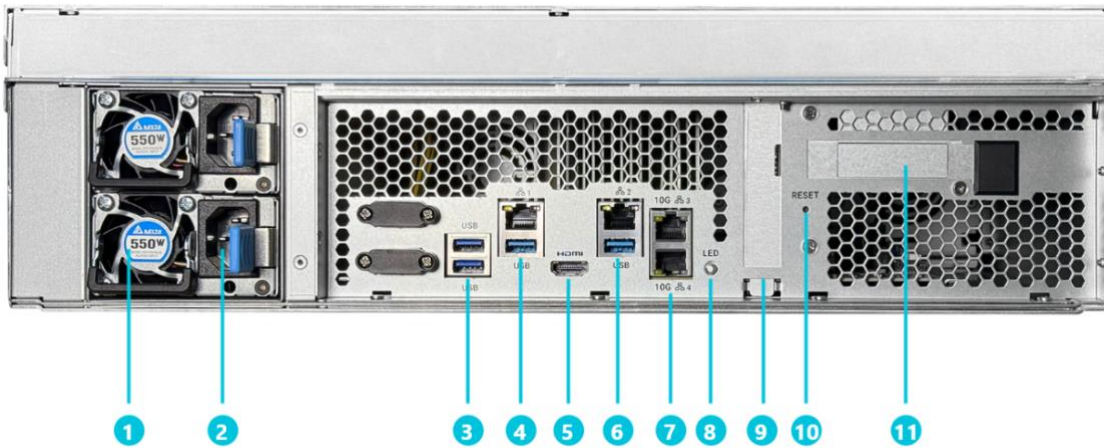

- | | |
|---|----------------------|
| 1 PSU Fanı | 7 10GbE RJ45 Portu |
| 2 Güç Kaynağı | 8 Servis LED |
| 3 USB3.2 Gen 1 Type A Portu | 9 PCIe Gen5 x4 slot |
| 4 1GbE RJ45 & USB3.2 Gen 1 Type A Portu | 10 Sıfırlama Düğmesi |
| 5 HDMI (for service only) | 11 PCIe Gen5 x8 slot |
| 6 1GbE RJ45 & USB3.2 Gen 1 Type A Portu | |

NAS Cihazınızın Kapatılması

1. Güç düğmesini 1.5 saniye basılı tutunuz. Sistemden bir “bip” sesi duymuş olmalısınız. Güç düğmesini bıraktıktan sonra yaptığınız ayara göre sistemi kapatacak veya uyku moduna alacaktır.

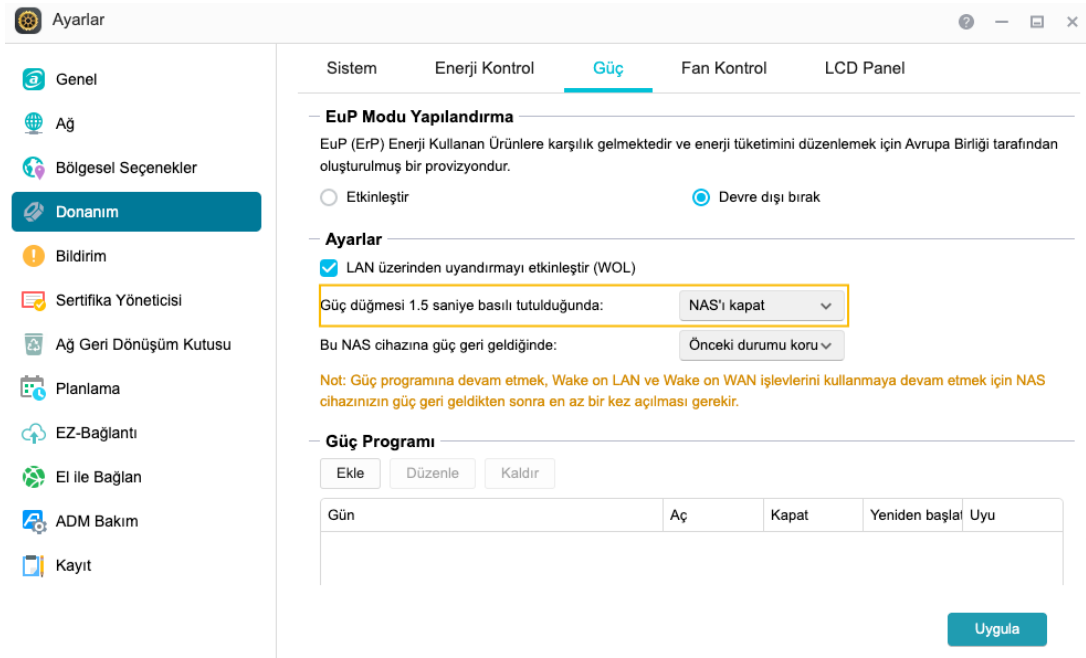

2. Güç düğmesini 1,5 saniye basılı tutun. Sistem sesli uyarıcısından bir “bip” sesi duyabilmeniz gerekir. Güç düğmesini serbest bırakın, NAS yapılandırmanıza bağlı olarak kapanacaktır.



Sorun Giderme

Q: Neden ASUSTOR Kontrol Merkezini kullanarak ASUSTOR NAS cihazımı tespit edemiyorum?

A: Eğer ASUSTOR Kontrol Merkezini kullanarak NAS cihazınızı tespit etmekte sorun yaşıyorsanız aşağıdaki adımları uygulayın:


1. Lütfen ağ bağlantınızı kontrol edin:

- ✓ Lütfen NAS cihazınızın ve bilgisayarınızın aynı yerel ağda olduğundan emin olun.
- ✓ Ağ LED göstergesi yanıyor mu kontrol edin. Eğer yanmıyorsa farklı bir Ethernet kablosu ile farklı ağ portuna takarak deneyin.


2. Lütfen önce bilgisayarınız üzerinde çalışıyor olabilecek ağ duvarlarını kapatın. Daha sonra ASUSTOR Kontrol Merkezini kullanarak NAS cihazınızı tekrar taratmayı deneyin..

3. Eğer hala NAS cihazınızı tespit edemediyseniz lütfen NAS cihazınızı size sağlanan RJ-45 ağ kablosu ile bağlayın ve Bilgisayarınızın IP ayarlarını değiştirin.


- ✓ **[Start]->[Control Panel]->[Network and Sharing Center]** seçin.

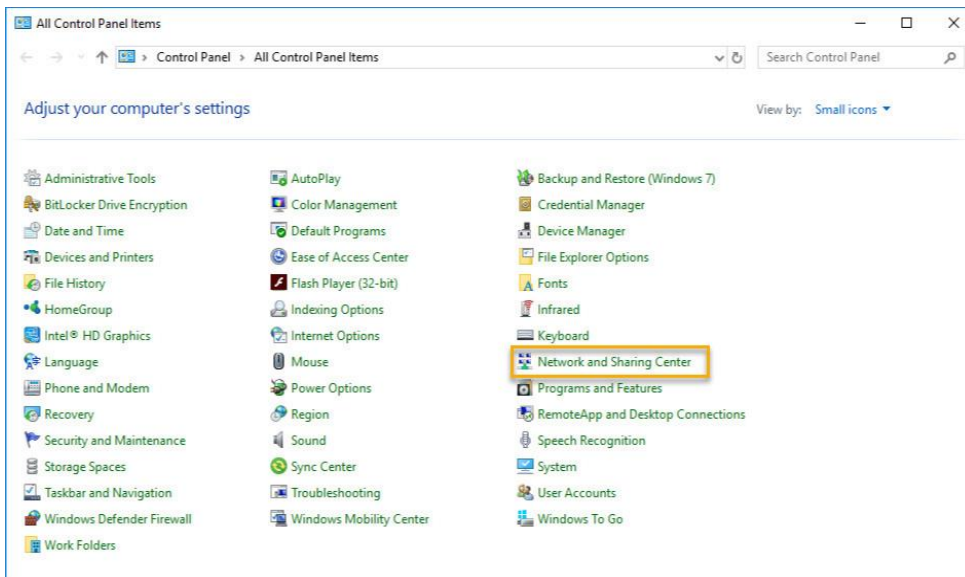


- ✓ Sol paneldeki **[Change adapter settings]** üzerine tıklayın.

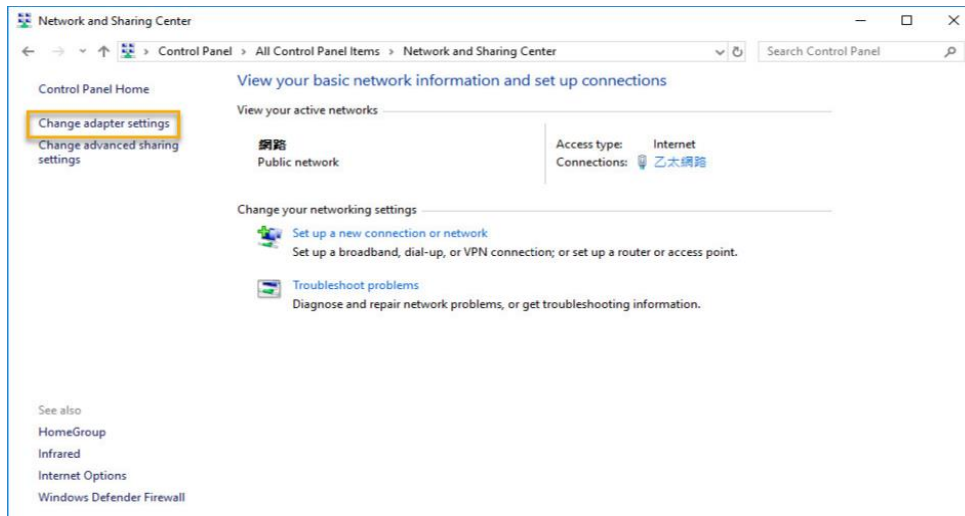


- ✓ [Local Area Connection] üzerine sağ tıklayın ve [Properties] seçin.

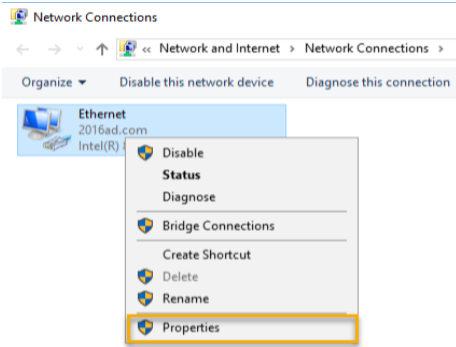


- ✓ [Networking] bölümü altından [Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)] sekmesini seçin ve [Properties] üzerine tıklayın.

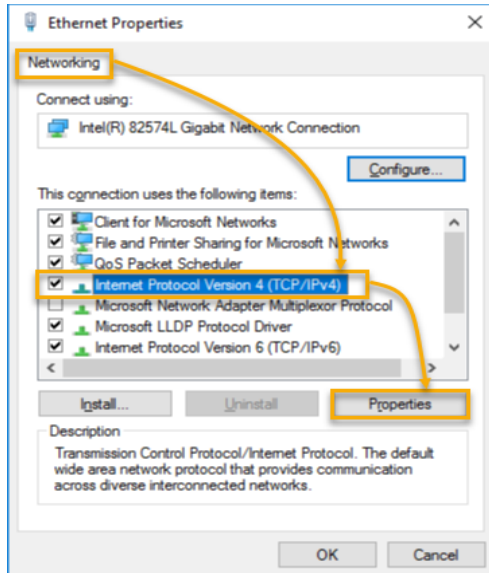

- ✓ [General] sekmesinin altından [Use the following IP address] radyo butonu ile seçin. [IP address] kısmını 169.254.1.10 olarak ayarlayın ve [Subnet mask] kısmını 255.255.0.0 olarak ayarladıktan sonra [OK] butonuna tıklayın.

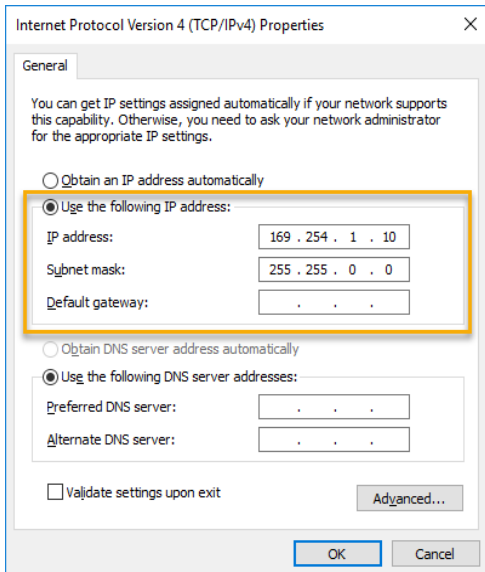

- ✓ ASUSTOR Kontrol Merkezini açın ve NAS cihazınız için tarama yaptırın.

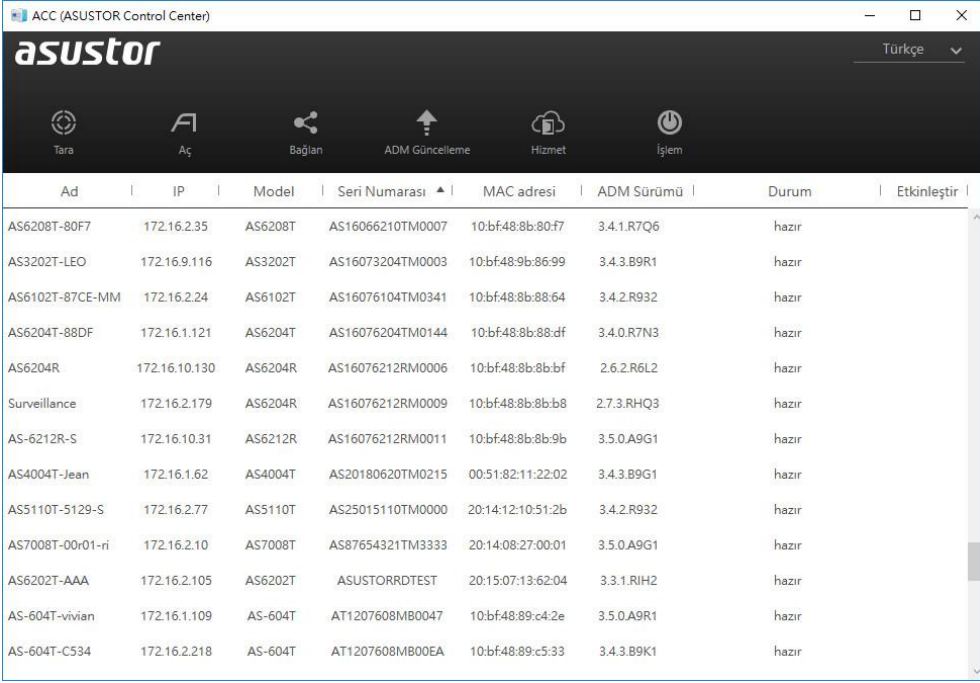

The screenshot shows the ASUSTOR Control Center (ACC) interface. The top bar includes the ASUSTOR logo and a language dropdown set to 'Türkçe'. Below the bar is a navigation menu with icons for 'Tara' (Scan), 'Aç' (Open), 'Bağlan' (Connect), 'ADM Güncelleme' (Firmware Update), 'Hizmet' (Service), and 'İşlem' (Operation). The main area displays a table of connected NAS devices.

Ad	IP	Model	Seri Numarası	MAC adresi	ADM Sürümü	Durum	Etkinleştir
AS6208T-80F7	172.16.2.35	AS6208T	AS16066210TM0007	10:bf:48:8b:80:f7	3.4.1.R7Q6	hazır	
AS3202T-LEO	172.16.9.116	AS3202T	AS16073204TM0003	10:bf:48:9b:86:99	3.4.3.B9R1	hazır	
AS6102T-87CE-MM	172.16.2.24	AS6102T	AS16076104TM0341	10:bf:48:8b:88:64	3.4.2.R932	hazır	
AS6204T-88DF	172.16.1.121	AS6204T	AS16076204TM0144	10:bf:48:8b:88:df	3.4.0.R7N3	hazır	
AS6204R	172.16.10.130	AS6204R	AS16076212RM0006	10:bf:48:8b:8b:bf	2.6.2.R6L2	hazır	
Surveillance	172.16.2.179	AS6204R	AS16076212RM0009	10:bf:48:8b:8b:b8	2.7.3.RHQ3	hazır	
AS-6212R-S	172.16.10.31	AS6212R	AS16076212RM0011	10:bf:48:8b:8b:9b	3.5.0.A9G1	hazır	
AS4004T-Jean	172.16.1.62	AS4004T	AS20180620TM0215	00:51:82:11:22:02	3.4.3.B9G1	hazır	
AS5110T-5129-S	172.16.2.77	AS5110T	AS25015110TM0000	20:14:12:10:51:2b	3.4.2.R932	hazır	
AS7008T-00r01-ri	172.16.2.10	AS7008T	AS87654321TM3333	20:14:08:27:00:01	3.5.0.A9G1	hazır	
AS6202T-AAA	172.16.2.105	AS6202T	ASUSTORRDTTEST	20:15:07:13:62:04	3.3.1.RIH2	hazır	
AS-604T-vivian	172.16.1.109	AS-604T	AT1207608MB0047	10:bf:48:89:c4:2e	3.5.0.A9R1	hazır	
AS-604T-C534	172.16.2.218	AS-604T	AT1207608MB00EA	10:bf:48:89:c5:33	3.4.3.B9K1	hazır	

4. Eğer yukarıda bahsedilen yöntemler ile sorunu çözmeyi başaramazsanız Lütfen ASUSTOR yerel satıcısıyla yada [ASUSTOR Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin](#). Ayrıca Bilgi Bankasına göz atabilirsiniz. [ASUSTOR Knowledgebase](#).