



Hurtiginstallasjonsveiledning

For nettverkstilkoblet lagring (NAS)

Ver. 2.3.0904

Innholdsfortegnelse

Merknader	3
Sikkerhetsforholdsregler	4
1. Pakkens innhold	5
2. Ekstrauststyr.....	6
3. Maskinvareinstallasjonsveiledning	7
3.1. Montering av harddisk.....	7
3.2. Koble til og slå på NAS-en	9
3.3 Oppgradere systemminne.....	10
3.3.1 Merknader og forholdsregler	10
3.3.2 Deler og verktøy som trengs.....	10
3.3.3 Ta av dekselet	11
3.3.4 Installere minne	12
3.3.5 Skifte dekselet	13
3.4 Installere skinnesett	14
4. Installasjonsveiledning for programvare	17
4.1. CD-installasjon.....	17
4.1.1. Windows-brukere	17
4.1.2. Mac-brukere	18
4.2. Web-installasjon.....	19
4.3. Installasjon ved hjelp av en direkte tilkobling	19
5. Tillegg.....	20
5.1. LED-indikatorer	20
5.2. Bakpanel	21
5.3. Merkeetikett	21
5.4. Feilsøking	21

Merknader

FCC-erklæring



Denne enheten samsvarer med FCC-reglene, del 15. Bruk er underlagt de følgende to betingelser:

- Enheten skal ikke skape skadelige forstyrrelser.
- Enheten må godta mottatt interferens, medregnet interferens som kan forårsake uønsket drift.

Dette utstyret er testet og funnet å være overensstemmende med grensene for digitalt utstyr, klasse A, i henhold til del 15 i reglene fra Federal Communications Commission (FCC). Disse grensene er utformet for å gi fornuftig beskyttelse mot skadelige forstyrrelser ved installasjon i et hjem. Dette utstyret genererer, bruker og kan sende ut radiofrekvensenergi. Hvis det ikke installeres og brukes i henhold til instruksjonene, kan det forårsake skadelig interferens med radiokommunikasjonsutstyr. Det er imidlertid ingen garanti for at interferens ikke vil oppstå i en bestemt installasjon. Hvis dette utstyret forårsaker skadelig interferens med radio- eller TV-mottak, noe som kan fastsettes ved å slå på og av utstyret, anbefales brukeren å forsøke å korrigere interferensen ved bruk av et eller flere av de følgende tiltakene:

- Vri på eller flytt mottakerantennen.
- Øk avstanden mellom apparatet og mottakeren.
- Sett utstyret inn i en stikkontakt på en annen kurs enn den mottakeren er koblet til.
- Ta kontakt med forhandleren eller en erfaren radio-/TV-tekniker for å få hjelp.

Endringer eller modifikasjoner som ikke uttrykkelig er godkjent av den parten som er ansvarlig for å overholde standardene, kan frata brukeren retten til å bruke utstyret.

CE-merkeadvarelsel



CE-merking for enheter uten trådløst nettverk / Bluetooth

Den leverte versjonen av denne enheten er i samsvar med kravene i EEC-direktivene 2004/108/EF "Elektromagnetisk kompatibilitet" og IEC60950-1:2005 (2nd Edition)+A1:2009 "Sikkerhet for utstyr for informasjonsteknologi".



The Adopted Trademarks HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.

Sikkerhetsforholdsregler

Følgende forholdsregler for sikkerhet vil øke levetiden for NAS-en. Overhold alle forholdsregler og instruksjoner.

Elektrisitet og sikkerhet

- Koble produktet fra strømkilden før rengjøring.
- Bruk bare den medfølgende strømadapteren. Bruk av andre strømadaptere kan skade enheten.
- Pass på at strømadapteren settes inn en stikkontakt med riktig merkestrøm. Se etiketten på strømforsyningen for å kontrollere merkestrøm.

Driftssikkerhet

- IKKE plasser produktet på et sted der det kan bli vått.
- Plasser produktet på et flatt og stabilt underlag.
- Bruk produktet i miljøer med en omgivelsestemperatur mellom 5 °C og 35 °C.
- IKKE blokker luftventilene på kabinettet til produktet. Alltid pass på at dette produktet har skikkelig ventilasjon.
- IKKE sett gjenstander eller søl væske inn i lufteventilene. Hvis du opplever tekniske problemer med produktet, må du kontakte en kvalifisert tekniker eller forhandleren. IKKE forsøk å reparere produktet selv.



IKKE kast dette produktet sammen med husholdningsavfall. Produktet er konstruert for å tilrettelegge for korrekt gjenbruk av deler og resirkulering. Symbolet med en søppeldunk med kryss over betyr at produktet (elektrisk og elektronisk utstyr) ikke må kastes med kommunalt avfall. Kontakt lokale myndigheter for reguleringer om avhending av elektroniske produkter.



1. Pakkens innhold

Aktuelle modeller: AS-604RD, AS-604RS, AS-609RD, AS-609RS

Innhold	AS-604RD/RS		AS-609RD/RS	
NAS-enhet				
Strømkabel	AS-604RD	AS-604RS	AS-609RD	AS-609RS
	2	1	2	1
RJ45-nettverkskabel	2		2	
				
Skruer for bruk med 3,5"-harddisk	16		36	
				
Skruer for bruk med 2,5"-harddisk	16		36	
				
Installasjons-CD	1		1	
				
Hurtigstartveiledning	1		1	
				

2. Ekstrauststyr

Elementene nedenfor kan kjøpes fra tilbehørsbutikken til ASUSTOR (<http://shop.asustor.com>). Andre elementer som HDMI-kabler (2M anbefales), trådløse RF-tastaturer, mus og fjernkontroller samt Bluetooth-tastatur og -mus må kjøpes separat.


AS-RC10	AS-RAM1G	AS-RAM2G
		
10-tasters IR-fjernkontroll	1 GB DDR3-1333 204-pinners SO-DIMM RAM-modul	2 GB DDR3-1333 204-pinners SO-DIMM RAM-modul
AS-250W	AS-150W	AS-60W
		
250 W Flex-strømforsyning	150 W Flex-strømforsyning	60 W strømadapter
AS-skuff	AS-skinne	AS-IR
		
Svart harddiskkuff for 2,5- og 3,5-tommers harddisk	Skinnesett for 1U/2U rackmontert system	USB IR-mottaker for AS-6
AS-RCU		
		
IR-fjernkontroll med USB-IR-mottaker for AS-6		

3. Maskinvareinstallasjonsveiledning


Alle data som er lagret på harddisken(e), blir slettet og KAN IKKE tilbakeføres. Sikkerhetskopier alle viktige data før du initierer systemet.

3.1. Montering av harddisk


- Trykk på knappen på den nedre delen av harddiskkuffen for å løsne låsehaken.

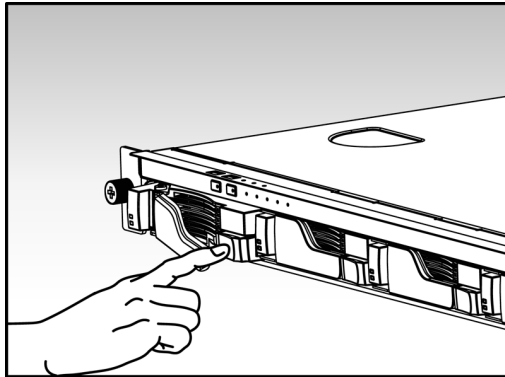



- Bruk låsehaken til å trekke diskskuffen forsiktig ut av diskbrønnen.

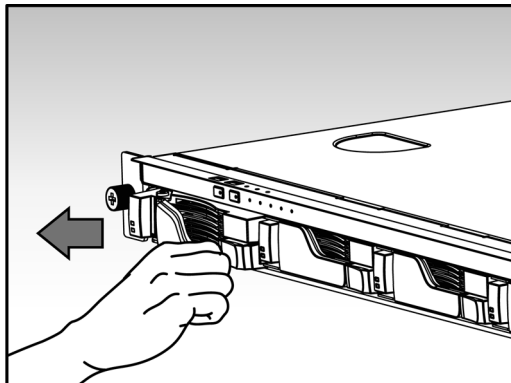



- Sett harddisken inn i diskskuffen
 - **3,5-tommers harddisker:** Plasser harddisken i diskskuffen, og pass på at monteringshullene på sidene av harddisken og diskskuffen er på linje. Fest stasjonen med fire skruer.

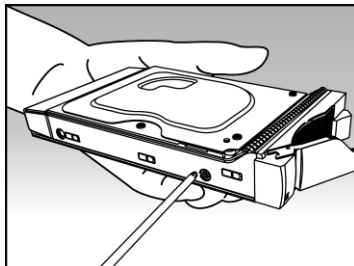

- **2,5-tommers harddisker og SSD-er:** Plasser harddisken i området av diskskuffen som er markert i rødt (se bildet nedenfor). Sørg for at monteringshullene på undersiden av harddisken og diskskuffen er på linje. Fest stasjonen med fire skruer.

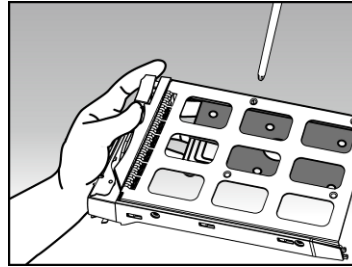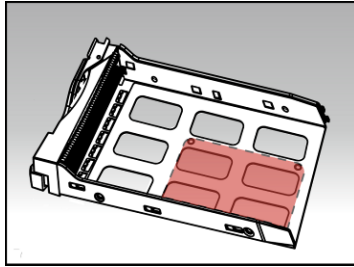


- Skyv diskskuffen på skinnene til diskbrønnen. Bruk låsehaken til å skyve diskskuffen helt inn i diskbrønnen. Fest diskskuffen på plass ved å trykke ned låsehaken. Låsehaken bør lett la seg lukke og knipse fast med et "klikk". Sørg for at diskskuffen er skjøvet helt inn i diskbrønnen før du prøver å feste låsehaken.

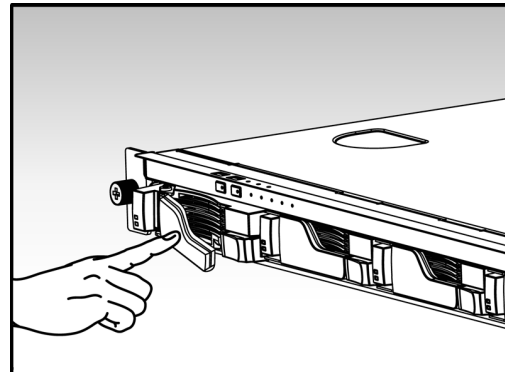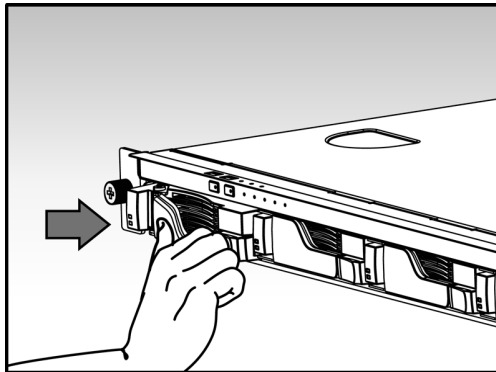


3.2. Koble til og slå på NAS-en


- Koble NAS-en til strømforsyningen.

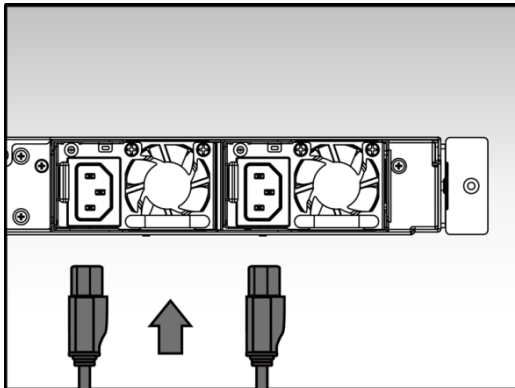

- Koble NAS-en til en ruter, svitsj eller hub med en Ethernet-kabel.

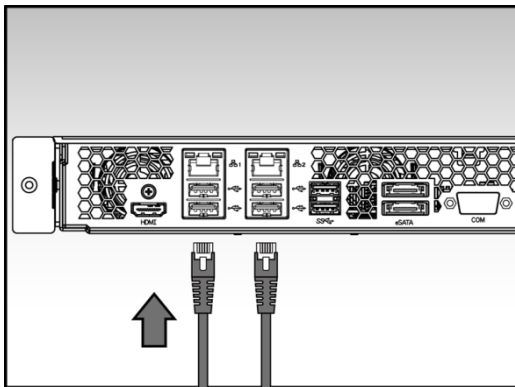

- Trykk og hold nede strømknappen i 1–2 sekunder til den blå LED-indikatoren lyser. Dette indikerer at NAS-en er slått på. Mens NAS-en blir slått på, blinker den grønne systemstatus-LED-indikatoren, og den blå nettverks-LED-indikatoren lyser også.

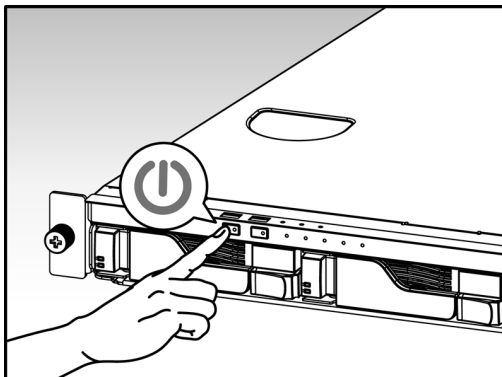

- NAS-en er klar til bruk når den grønne systemstatus-LED-indikatoren har sluttet å blinke og lyser jevnt opplyst. På dette tidspunktet skal systemet også lage en pipelyd. Installasjon av maskinvare er nå fullført. Gå videre til programvareinstallasjonsveiledningen for å konfigurere systeminnstillingene.

3.3 Oppgradere systemminne

3.3.1 Merknader og forholdsregler

Alle NAS-enheter i AS 6-serien støtter opptil 3 GB minne. Før du legger til eller fjerner minnemoduler, bør du lese følgende forholdsregler grundig.

- NAS-en og minnemodulene bruker nøyaktige komponenter og elektroniske kontakter. For å unngå at garantien blir ugyldig under garantiperioden for produktet anbefaler vi at du:
 - ✓ tar kontakt med forhandleren for å installere en ny minnemodul.
 - ✓ ikke installerer en minnemodul selv hvis du ikke er kjent med prosedyren for å oppgradere minne på en datamaskin.
 - ✓ ikke tar på kontaktene eller åpner dekslet til minnemodulen.
- Hvis du legger til eller tar ut minnemoduler selv, kan det føre til en ulykke eller feil med NAS-en ved at et spor eller en modul knuses eller det er en feil med tilkobling. I så fall vil en reparasjon medføre kostnader.
- Vær forsiktig så du ikke skader hendene eller fingrene med de skarpe kantene på minnemodulen, indre komponenter eller kretskortet på NAS-en.
- ASUSTOR garanterer ikke at tredjeparts minnemoduler vil fungere i NAS-en.
- Sørg for at du slår av NAS-en og periferiutstyr og kobler fra alt tilbehør og forbindelseskabler før du legger til eller tar ut minnemoduler.
- For å unngå at minnemodulene blir skadet fra elektrostatisk utladning må du følge instruksjonene nedenfor:
 - ✓ Ikke utfør arbeidet på et sted der det lett kan forekomme statisk elektrisitet, for eksempel på et teppe.
 - ✓ Før du legger til eller fjerner minnemoduler bør du berøre en ekstern metallgjenstand – utenfor NAS-en – slik at du jorder deg selv og fjerner statisk elektrisitet. Ikke berør noen metalleder inne i NAS-en.
- Ikke sett en minnemodul inn i sporet med feil retning. Det kan føre til skade på modulen eller sporet, eller føre til at kretskortet tar fyr.
- Bruk en skrutrekker som passer til størrelsen på skruene.
- Ikke ta ut eller løsne skruer som ikke skal tas ut.

3.3.2 Deler og verktøy som trengs

- Stjerneskrutrekker
- Kompatibelt minne (DDR3 1333 MHz SO-DIMM)

Merke	Type	Modell	Størrelse
ADATA	SDRAM	EL73I1A08	1 GB
ADATA	SDRAM	EL73I1B0873ZV	2 GB
Unigen	SDRAM	UG12U7400M8SU-ACO	1 GB
Unigen	SDRAM	UG25U6400N8SU-ACO	2 GB
Kingston	SDRAM	KVR1333D3S8S9/2G	2 GB

Mer


Minnekompatibilitetsliste

3.3.3 Ta av dekselet

- Slå av NAS-en ved å velge **[Avslutt]** fra ADM-brukermenyen.




- Koble fra alle kabler og enheter som er koblet til NAS-en, inkludert strømkabelen.
- Bruk en skrutrekker til å løsne de tre skruene på baksiden av NAS-en som vist i illustrasjonen.
- Grip dekselet fra begge sider med to hender, og skyv det forsiktig tilbake for å ta det av kabinettet.

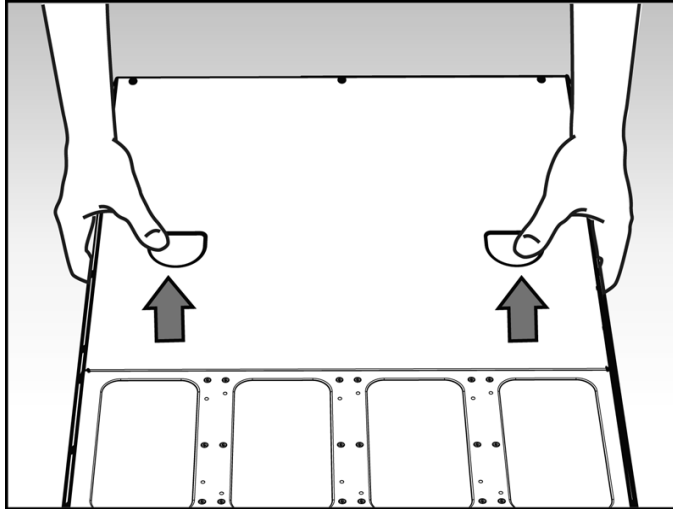


3.3.4 Installere minne

- Når du setter minnemodulen inn i det tomme sporet, må du sørge for at du setter hakkene i modulen på linje med hakkene i sporet.
- Skyv minnemodulen inn diagonalt (som vist i illustrasjonen), og sørg for at kontaktene på minnemodulen er satt helt inn i sporet.

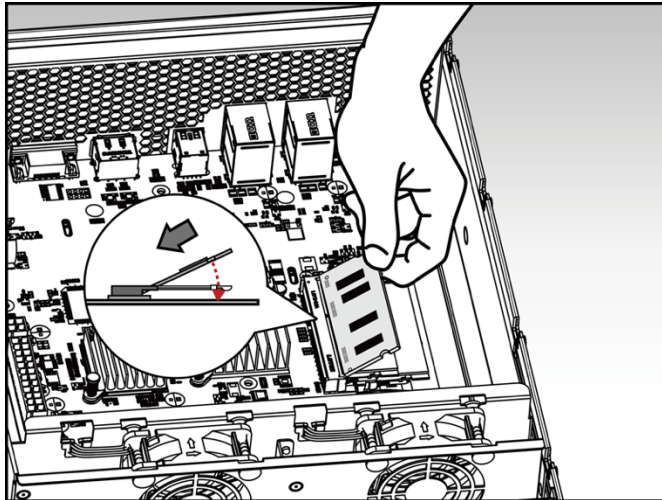


- Bruk to fingre til å trykke forsiktig ned og deretter tilbake på minnemodulen til den klikker på plass. Du skal da høre et "klikk".

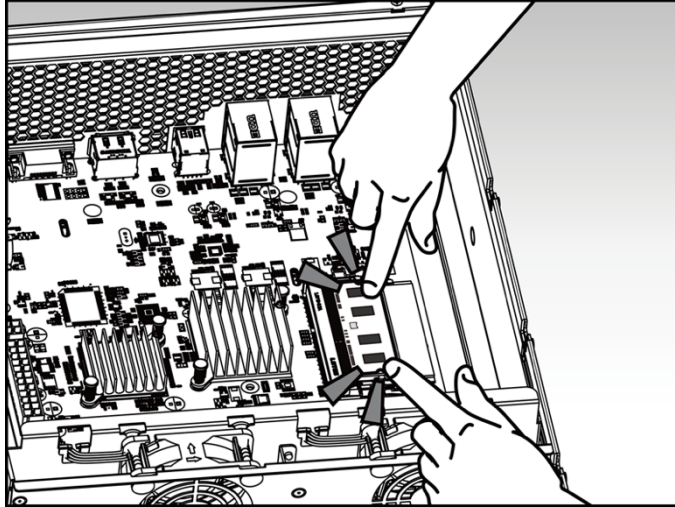


3.3.5 Skifte dekselet

- Sett på dekslet igjen, og fest de tre skruene som ble tatt av tidligere.

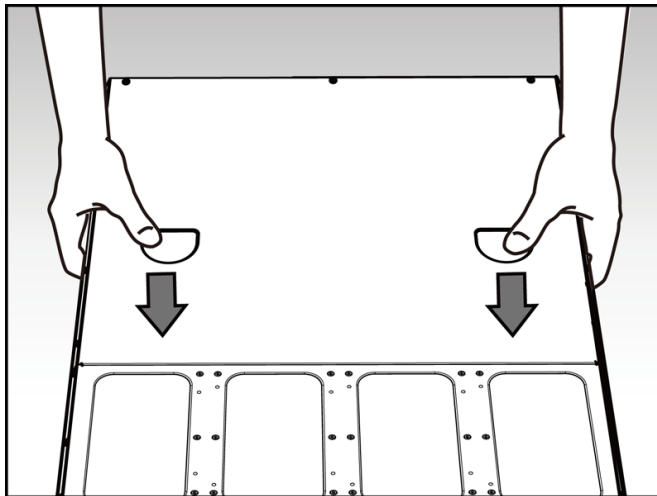


- Koble til alle kablene igjen, inkludert strømkabelen, og start opp NAS-en.

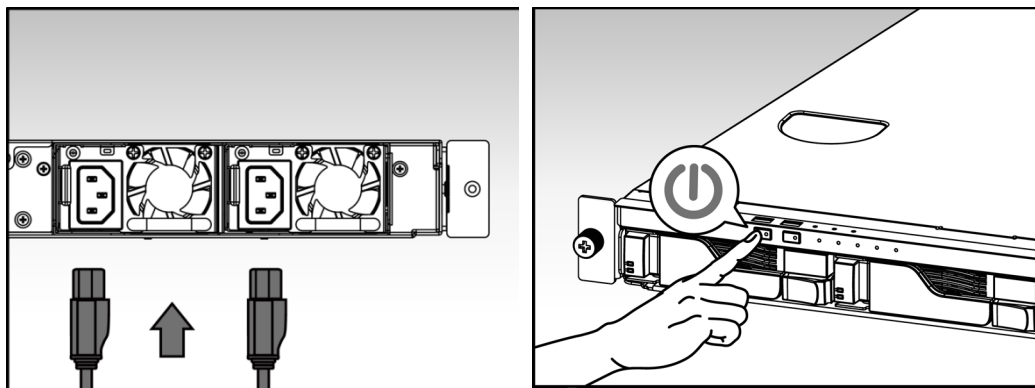


3.4 Installere skinneresett


- Ta ut de to skinneresettene.

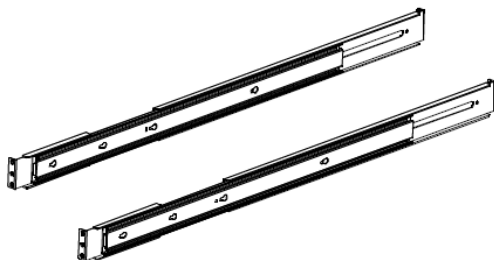


- Trekk ut skinneresetten til full lengde.

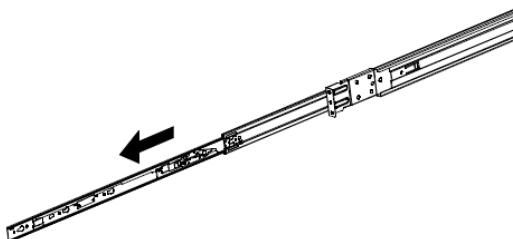



- Trykk ned på utløseren, og trekk den indre skinnen ut.

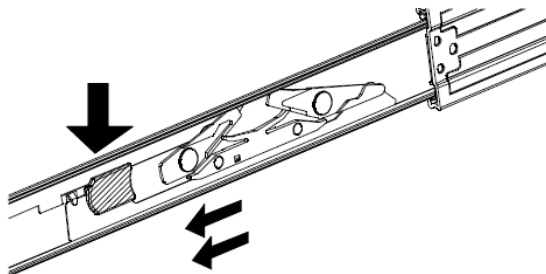



- Ta den indre skinnen av den ytre sammenstillingen.

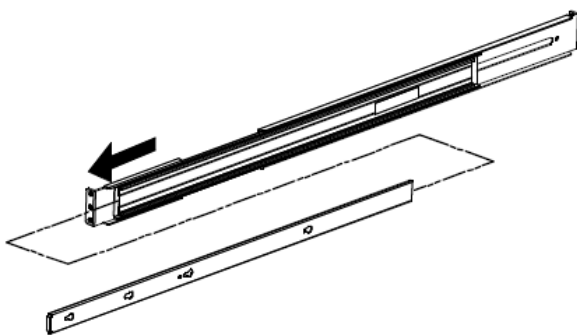



- Sett hullene på linje på den indre skinnen med knaggene på systemkabinettet, og press den indre skinnen helt inn.

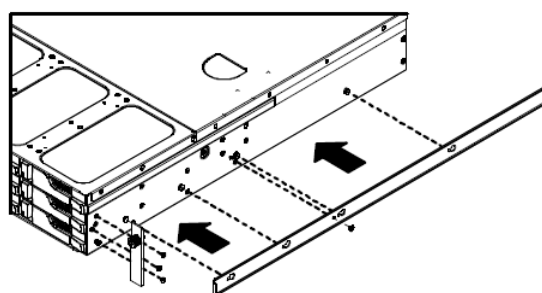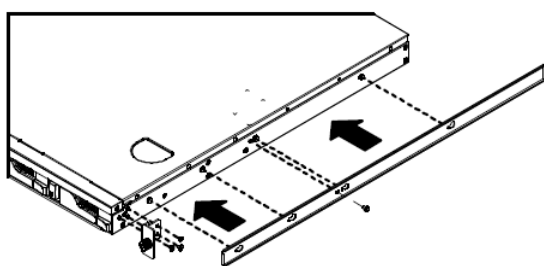


- Monter de indre skinnene på systemkabinettet ved hjelp de av medfølgende monteringsskruene.

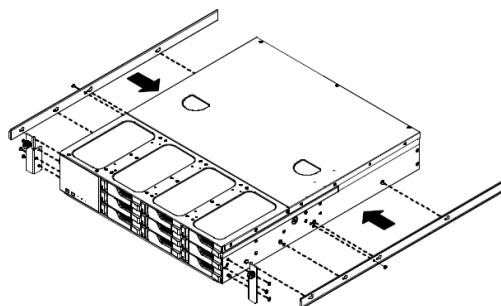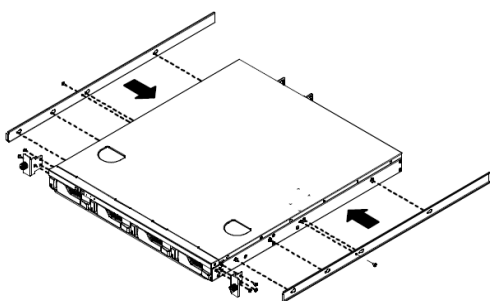

- Monter den ytre skinnesystemet på racken. Merk at både for- og baksiden av den ytre skinneenheten må festes til racken med to skruer.

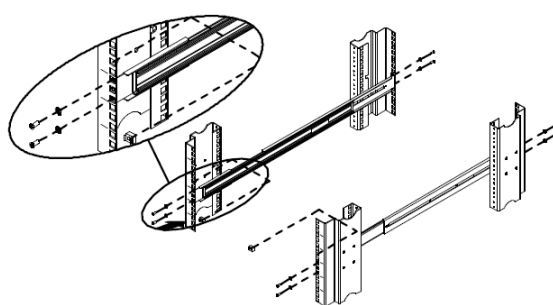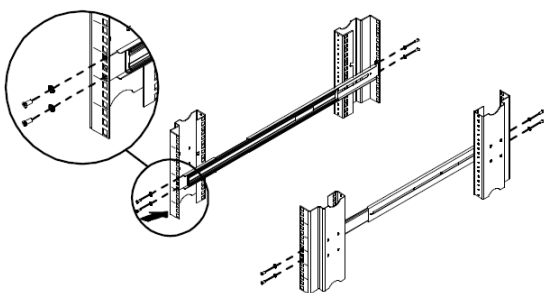

- Sett skinnene på linje, og skyv systemkabinettet helt inn i racken.

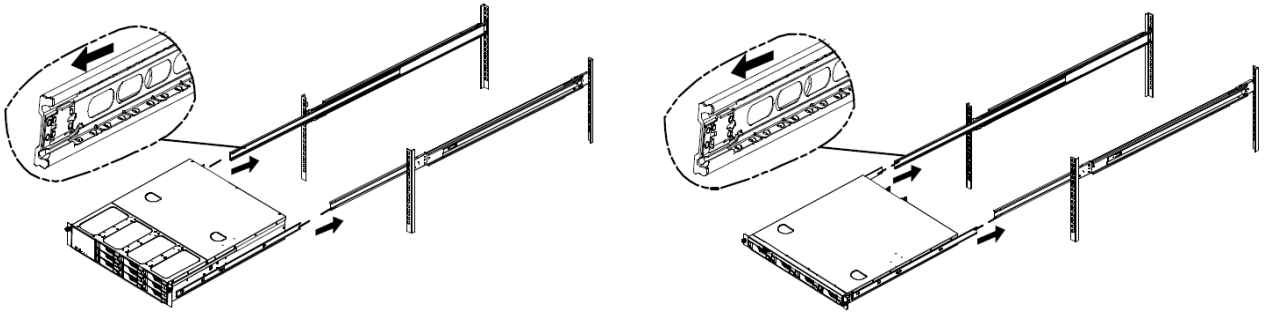

4. Installasjonsveiledning for programvare

Du kan velge mellom tre installasjonsmetoder. Velg metoden som passer best for deg. Hvis du ikke har en CD-stasjon, kan du gå til nedlastingsdelen på ASUSTOR-nettsiden (<http://www.asustor.com/service/downloads>) for å laste ned den nyeste programvaren.


4.1.CD-installasjon

4.1.1. Windows-brukere

- Sett installasjons-CD-en inn i datamaskinens CD-stasjon, og velg "Start" fra autokjør-CD-menyen.




- Installasjonsveiviseren installerer ASUSTOR Control Center på datamaskinen. Når ASUSTOR Control Center er installert, vil den automatisk begynne å søke etter ASUSTOR NAS-enheter på nettverket.
- Velg NAS-en fra listen, og følg instruksjonene i installasjonsveiviseren for å fullføre konfigureringen.

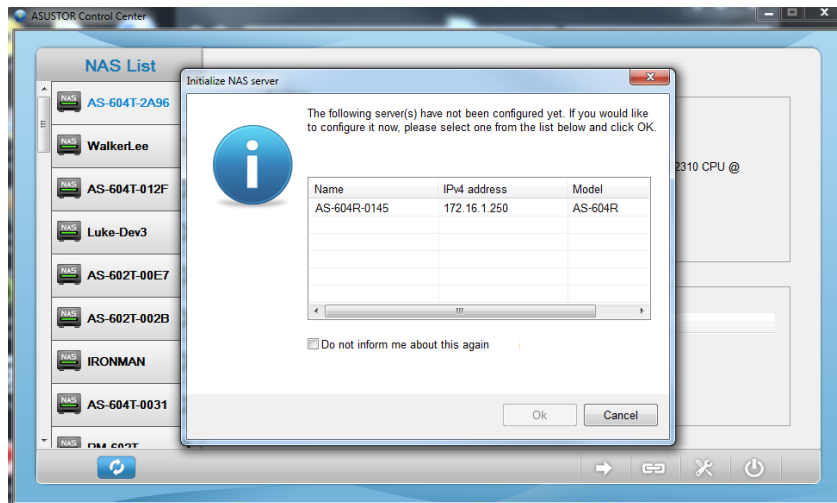

4.1.2. Mac-brukere

- Sett installasjons-CD-en inn i datamaskinens CD-stasjon, og velg "Hurtiginstallasjon" fra autokjør-CD-menyen.

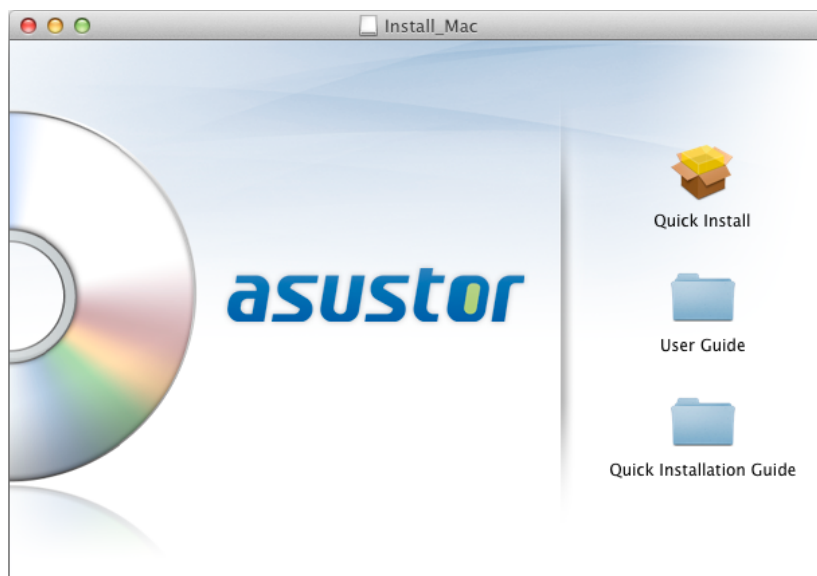

- Installasjonsveiviseren installerer ASUSTOR Control Center på datamaskinen. På dette tidspunktet kan du også velge om du ønsker å installere Download Assistant. Når ASUSTOR Control Center er installert, vil den automatisk begynne å søke etter ASUSTOR NAS-enheter på nettverket.
- Velg NAS-en fra listen, og følg instruksjonene i installasjonsveiviseren for å fullføre konfigureringen.

4.2. Web-installasjon

- Hvis du allerede vet IP-adressen til NAS-en, kan du åpne en nettleser og skrive inn IP-adressen (for eksempel: <http://192.168.1.168:8000>) for å starte initialisering.
- Følg instruksjonene i installasjonsveiviseren til å fullføre konfigureringen.




4.3. Installasjon ved hjelp av en direkte tilkobling

Se delen [5.4 Feilsøking](#) for instruksjoner om installasjon.

5. Tillegg


5.1.LED-indikatorer

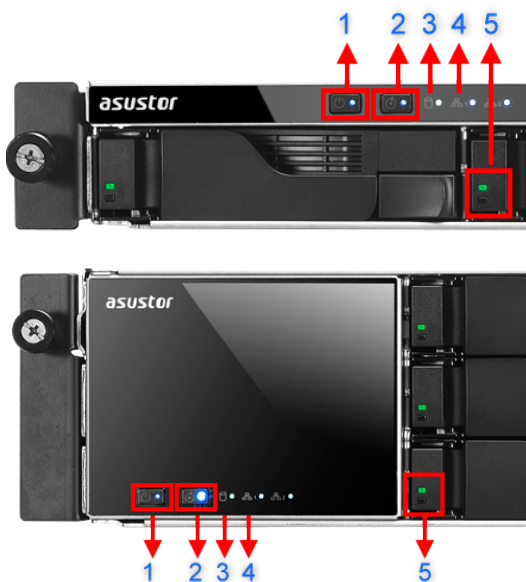

1. Strøm-LED-indikator
2. Inspeksjons-LED-indikator
3. Systemstatus-LED-indikator
4. Nettverks-LED-indikator
5. Harddisk-LED-indikator


LED-indikator	Farge	Beskrivelse	Tilstand
Strøm	Blå	Lyser	Strøm på
		Blinker	Våkner fra hvilemodus (S3)
	Oransje	Lyser	Hvilemodus (S3)
		Blinker hvert 10. sekund	LED-nattmodus
Inspeksjon	Blå	Lyser	Inspeksjonslys aktivert
Systemstatus 	Grønn	Blinker	Slår på
		Lyser	System klart
Nettverk 	Blå	Lyser	Nettverksport frakoblet
Harddisk	Grønn	Lyser	Harddisk klar
		Blinker	Data leses eller skrives
	Rød	Lyser	Problem med harddisk

5.2. Bakpanel

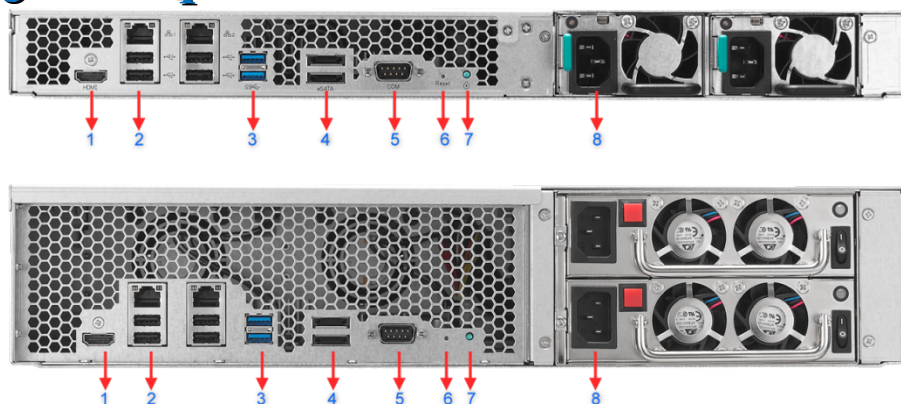

1. HDMI-port
2. RJ45- og USB 2.0-port
3. USB 3.0-port
4. eSATA-port
5. Konsollport
6. Tilbakestillknapp
7. Tjeneste-LED
8. Strømforsyning

5.3. Merkeetikett

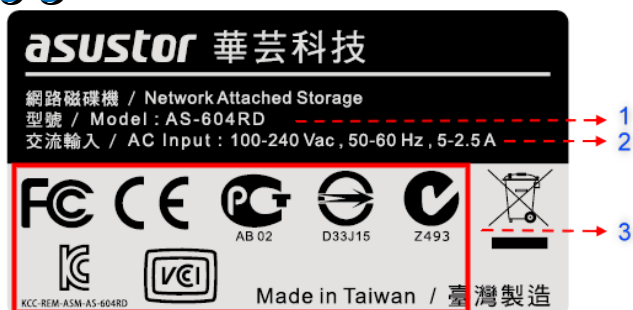


1. Modellnavn
2. Strømforsyning
3. Sertifisering

5.4. Feilsøking


Sp.: Hvorfor kan jeg ikke finne ASUSTOR NAS med ASUSTOR Control Center?

Sv.: Hvis du har problemer med å finne NAS-en med ASUSTOR Control Center, kan du gjøre følgende:


1. Kontroller nettverksforbindelsen:
 - a. Kontroller at datamaskinen og NAS-en er med i samme lokalnett.
 - b. Kontroller at nettverks-LED-indikatoren lyser. Hvis den ikke lyser, kan du prøve å koble Ethernet-kabelen til den andre nettverksporten eller prøve å bruke en annen Ethernet-kabel.
2. Deaktivere først eventuelle brannmurer som kjører på datamaskinen. Prøv så å søke etter NAS-en i ASUSTOR Control Center på nytt.
3. Hvis du fortsatt ikke kan oppdage NAS-en, kan du koble NAS-en til datamaskinen med den medfølgende RJ-45-nettverkskabelen og endre IP-innstillingene på datamaskinen.
 - a. Velg **[Start] > [Kontrollpanel] > [Nettverks- og delingssenter]**

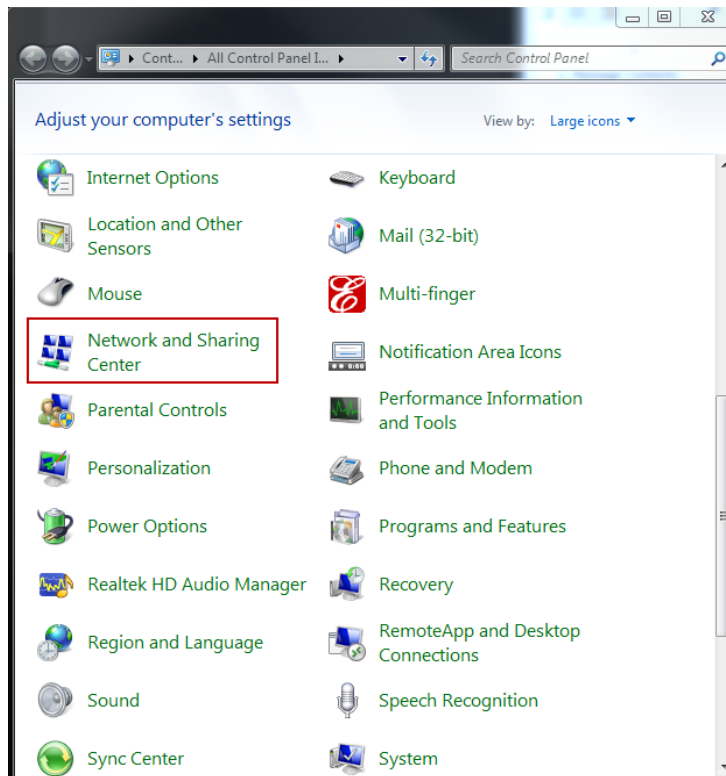


b. Klikk på **[Endre innstillinger for nettverkskort]** i venstre panel.

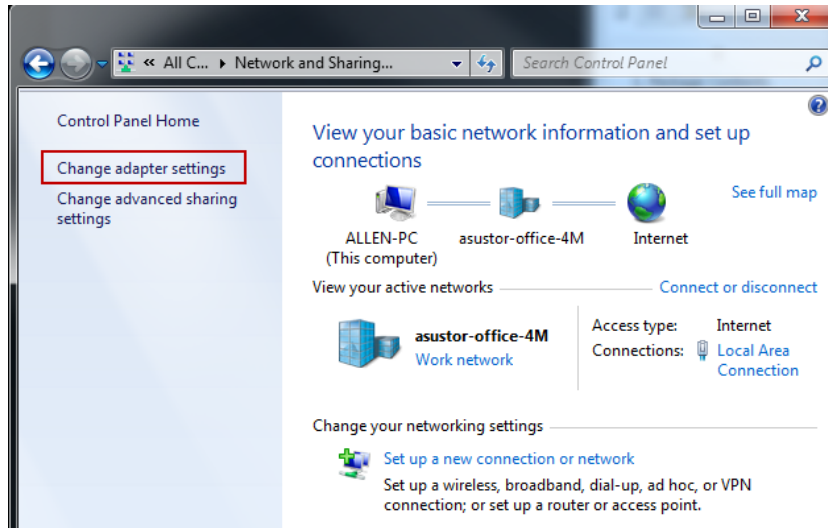


c. Høyreklikk på **[Lokal tilkobling]**, og velg **[Egenskaper]**.

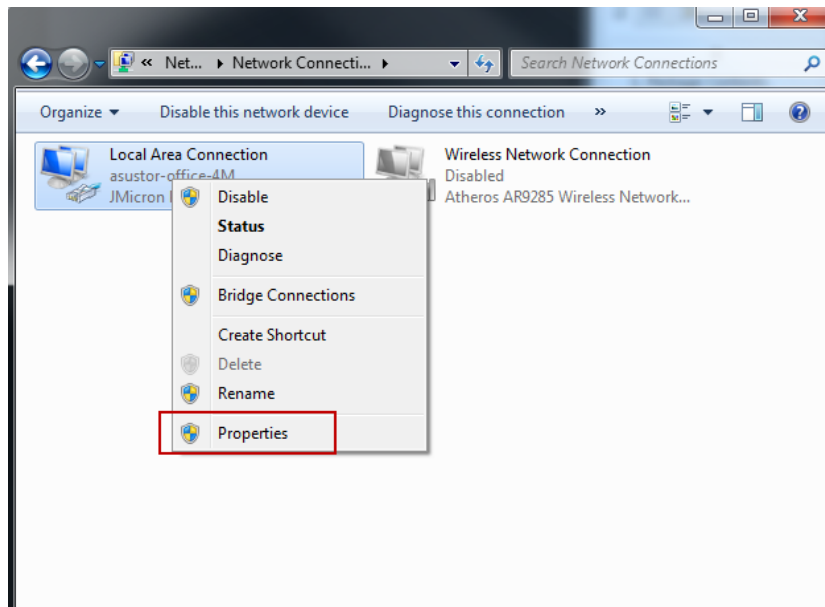

- d. Under **[Nettverk]**-kategorien velger du **[Internet Protocol versjon 4 (TCP/IPv4)]** og klikker **[Egenskaper]**.

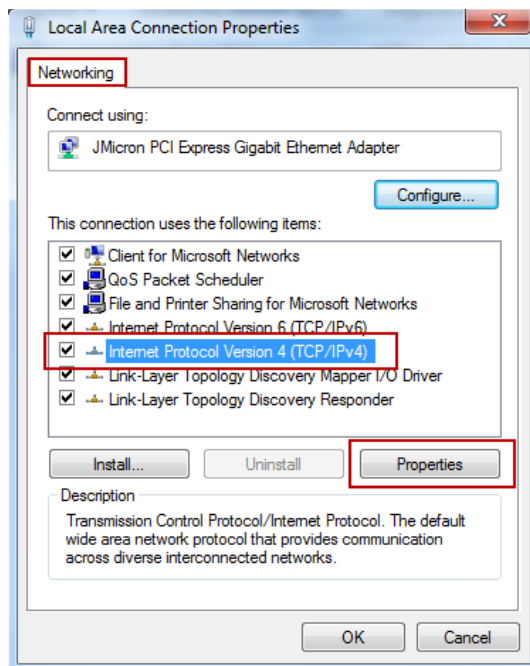

- e. Under kategorien **[Generelt]** velger du radioknappen **[Bruk følgende IP-adresse]**. Still **[IP-adresse]** til **169.254.1.1** og **[Nettverksmaske]** til **255.255.0.0**, og klikk **[OK]**.

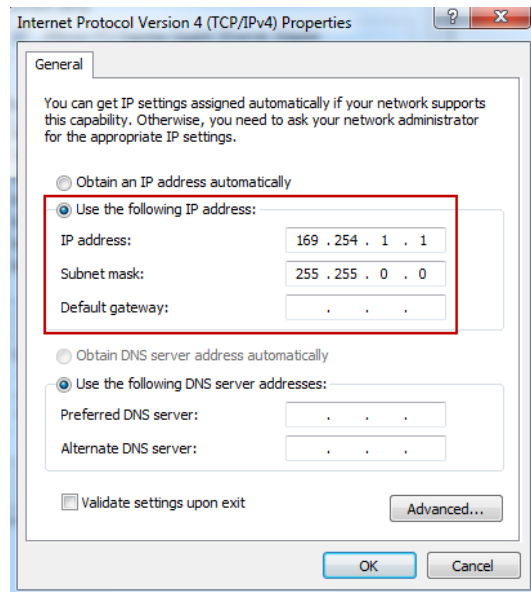

- f. Åpne opp ASUSTOR Control Center for å søke etter NAS-en.
4. Hvis du ikke klarer å løse problemet med de prosedyrene over, kan du kontakte din lokale ASUSTOR-forhandler eller kundeservice for ASUSTOR (<http://support.asustor.com>). Du kan også se gjennom [ASUSTOR Kunnskapsbase](#).