



Hızlı Kurulum Kılavuzu

Uygulanabilir Modeller

FS6806X / FS6812X

Ver. 5.0.1015

İÇİNDEKİLER

NOTICES.....	3
SAFETY PRECAUTIONS	4
1. PAKET İÇERİKLERİ.....	5
2. OPSİYONEL AKSESUARLAR	6
3. DONANIM KURULUM KILAVUZU.....	7
M.2 SSD KURULUMU İÇİN GEREKEN ARAÇLAR.....	7
M.2 SSD KURULUMU	7
GÜÇ KABLOSUNUN SABİTLENMESİ	12
NAS CİHAZINI BAĞLAMA VE GÜÇ VERME.....	13
SİSTEM BELLEK YÜKSELTME.....	14
4. YAZILIM YÜKLEME KILAVUZU	18
INSTALLATION AV NEDLADDNINGSCENTER	18
AĞ ÜZERİNDEN YÜKLEME	20
MOBİL AYGIT KULLANARAK KURULUM	21
5. EK.....	24
LED GÖSTERGELERİ	24
ARKA PANEL.....	25
(İSTEĞE BAĞLI ADIM) M.2 SSD SOĞUTMA BLOĞU KURULUMU (AYRI SATILIR)	26
NAS CİHAZINIZIN KAPATILMASI	27
SORUN GİDERME	28

Notices



Federal Communications Commission Statement

This device complies with FCC Rules Part 15. Operation is subject to the following two conditions:

- ➔ This device may not cause harmful interference.
- ➔ This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a class A digital device, pursuant to Part 15 of the Federal Communications Commission (FCC) rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- ➔ Reorient or relocate the receiving antenna.
- ➔ Increase the separation between the equipment and receiver.
- ➔ Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- ➔ Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

CE Mark Warning



CE marking for devices without wireless LAN/Bluetooth

The shipped version of this device complies with the requirements of the EMC directives 2014/30/EU and UK directive "Electromagnetic compatibility" and IEC 62368-1: 2018 "Information technology equipment-Safety".

Safety Precautions

The following safety precautions will increase the life of the NAS. Follow all precautions and instructions.

Electrical Safety

Unplug this product from the power source before cleaning.

Use only the bundled power adapter. Using other power adapters may damage your device.

Ensure that you plug the power adapter to the correct power input rating. Check the label on the power adapter for the power rating.

Operation Safety

- ➔ DO NOT place this product in a location where it may get wet.
- ➔ Place this product on a flat and stable surface.
- ➔ Use this product in environments with an ambient temperature between 0°C and 40°C.
- ➔ DO NOT block the air vents on the case of this product. Always provide proper ventilation for this product.
- ➔ DO NOT insert any object or spill liquid into the air vents. If you encounter technical problems with this product, contact a qualified service technician or your retailer. DO NOT attempt to repair this product yourself.



DO NOT throw this product in municipal waste.

This product has been designed to enable proper reuse of parts and recycling. This symbol of the crossed out wheeled bin indicates that the product (electrical and electronic equipment) should not be placed in municipal waste. Check local regulations for disposal of electronic products.

1. Paket İçerikleri

Uygulanabilir Modeller: FS6806X, FS6812X

NAS cihazı	FS6806X	FS6812X
		
 Güç Kablosu	x1	x1
 Adaptör	x1	x1
 RJ45 ağ kablosu	x1	x2
 Güç Kablosu Bağı	x1	x1
 Hızlı Kurulum Kılavuzu	x1	x1

2. Opsiyonel Aksesuarlar

Aşağıdaki parçalar ASUSTOR Aksesuar Mağazasından satın alınabilir <http://shop.asustor.com>.

3. Donanım Kurulum Kılavuzu

Sabit Disk(ler) üzerinde depolanan tüm veriler silinecektir ve geri alınamaz. Lütfen sistemi başlatmadan önce tüm önemli verileri yedekleyin.

M.2 SSD Kurulumu İçin Gereken Araçlar

- En az bir adet 2280 NVMe M.2 SSD. Uyumlu M.2 SSD'lerin listesi için [buraya](#) tıklayın.

M.2 SSD kurulumu

1-6. Yuvalara SSD Takmak - FS6806X ve FS6812X

1. M.2 yuvalarına takılan SSD'ler sırayla numaralandırılır.



2. Alt kapaktaki vidaları bir yıldız tornavidayla çıkarın.



3. Kapağı kaydırın ve kaldırıp çıkarın.




4. M-key SSD'yi yuvadaki M-key çentiğine hizalayın ve 45 derece açıyla sokun.



5. İçeri soktuktan sonra SSD'yi aşağı ittirin ve anakartla aynı hizaya yaslayın. SSD'yi sabitlemek için SSD kilidini itin. SSD tam hizalandığında kolu bırakarak SSD'yi sabitleyin. Soğutma bloğu gerekiyorsa bu anda takılmalıdır.



6. Kapağı NAS cihazına doğru kaydırarak ilk konumuna getirin.

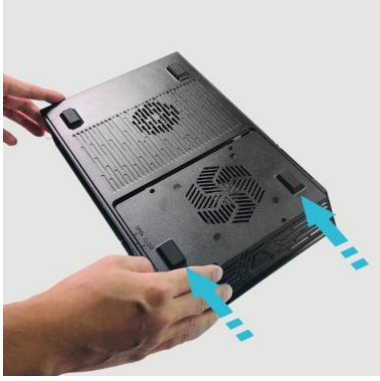

7. Yıldız tornavidayla vidaları takın.



7-12. Yuvalara SSD Takmak – Yalnızca FS6812X

1. NVMe SSD'ler için M.2 yuvaları aşağıda gösterildiği gibi 1'den 12'ye kadar numaralandırılmıştır. Bu talimatları uygulayın.




2. Üst kapaktaki vidaları bir yıldız tornavidayla çıkarın.



3. Kapağı ok yönünde çıkarın.



4. M-key SSD'yi yuvadaki M-key çentiğine hizalayın ve 45 derece açıyla sokun.

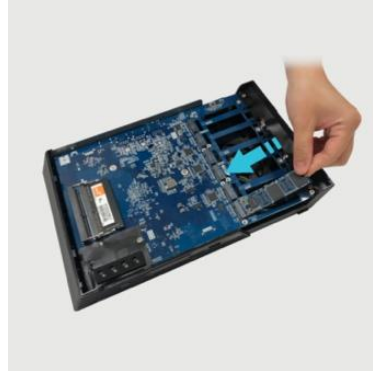

5. İçeri soktuktan sonra SSD'yi aşağı ittirin ve anakartla aynı hizaya yaslayın. SSD'yi sabitlemek için SSD kilidini itin. SSD tam hizalandığında kolu bırakarak SSD'yi sabitleyin. Soğutma bloğu gerekiyorsa bu anda takılmalıdır.



6. Kapağı NAS cihazına doğru kaydırarak ilk konumuna getirin.




7. Üst kapaktaki vidaları bir yıldız tornavidayla takın.




Güç Kablosunun Sabitlemesi

Not: Power kablosu güvenliği için size verilen kordon sabitleme aparatını aşağıdaki gibi ASUSTOR'da uygun yerde gibi kullanabilirsiniz.

1. Aksesuar kutusunun içinden aparatı alın.
2. Güç kablosu kelepçesini kablo kelepçesi yuvasına sokun.

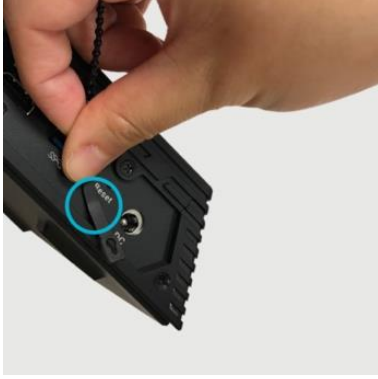

3. AC adaptörünün kablosuna kablo kelepçesi takın.

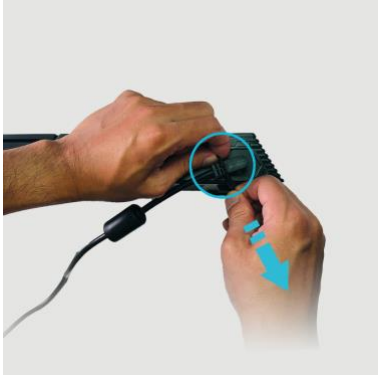

4. Kemerli ok yönünde sıkın.



NAS Cihazını Baęlama ve Güç verme

1. Nas cihazını güç kaynağına baęlama
2. Naz cihazınızı router veya Ethernet kablosu ile Switch 'e baęlayın.
3. Sağ taraftaki güç düğmesine basın.



4. Mavi güç göstergesi ışığı yanıyorsa NAS cihazına güç geliyor demektir. Sistemi başlatırken yeşil sistem göstergesi ışığı ve aęa baęlanıldığında da aę gösterge ışığı yanar. NAS cihazı başarıyla başlatıldığında yeşil sistem gösterge ışığı söner. Daha fazla bilgi için içindekiler bölümünden ılık gösterge tablosuna göz atın.

Sistem Bellek Yükseltme

Notlar ve Önlemler

Tüm FS68Serisi NAS cihazları 64GB Belleğe kadar desteklemektedir. Bellek modülü eklemekten veya çıkarmadan önce lütfen önlemleri dikkatlice okuyunuz.

- NAS ve bellek modülleri yüksek hassasiyetli bileşenler ve elektronik bağlantı noktası (konektör – yuva) teknolojisi kullanır. Ürününüzün garanti süresi içinde garantisinin iptal edilmesini önlemek, şunları öneririz:
 - ✓ Yeni bellek modülü takmak için satıcınızla irtibata geçmelisiniz. Eğer bir bilgisayara bellek modülü genişletme tecrübeniz yok ise kendi başınıza bellek modülü takmamalısınız.
 - ✓ Konektörlere dokunmamalı ve bellek modülü bölmesinin kapağını açmamalısınız.
- Uzman desteği almadan kendi başınıza yaptığınız genişlemeler bellek modüllerinde yada cihazınızda arızaya yada bir kazaya sebep olabilir, bu durumda arıza onarımı için servis istasyonları sizden ücret talebinde bulunulabilir.
- Ellerinizi veya parmaklarınızı yaralamamak için bellek modülünün keskin köşelerine, NAS cihazınızın iç bileşenlerine ve devre kartına dikkat edin.
- ASUSTOR 3. Parti bellek modüllerinin NAS cihazınız üzerinde çalışacağını garanti etmez.
- Bellek Modülü eklemekten veya çıkarmadan önce NAS cihazının kapalı olduğundan ve tüm bağlantılarının çıkarıldığından emin olun.
- Bellek modüllerinde elektriksel boşalmadan kaynaklı hasarları önlemek için aşağıdaki yönergeleri takip edin:
 - ✓ Halı gibi kolayca statik elektrik üreten ortamlarda çalışmayın.
 - ✓ Bellek modülü eklemekten önce NAS cihazından başka bir metale dokunarak üzerinizdeki statik elektriği boşaltın. NAS içerisindeki metal parçalara dokunmayın.
- Bellek modülünü yanlış yöne bakar şekilde yerleştirmeyin. Bellek modülüne veya yuvasına zarar verebilir veya devre kartının alev almasına neden olabilir.
- Vidalara uygun bir tornavida kullanın.
- Kullanım kılavuzunda belirtilenler dışındaki vidaları sökmeyiniz.

İhtiyaç duyulan parçalar veya Araçlar

- ✓ Tornavida (Philips marka önerilir)

Kapağı Kaldırma / Açma

1. ADM Kullanıcı menüsünden [Shut down] seçilerek NAS cihazını kapatılır.



2. AS cihazına güç kablosu da dahil bağlı tüm kabloları çıkarın.

FS6806X



FS6812X



3. NAS kapağını açmak için resimde gösterildiği gibi kapak arasındaki üç vidayı çıkartınız.

FS6806X**FS6812X**

4. İki elinizle her iki taraftan kavradıktan sonra kapağı kasadan ayırmak hafifçe için geri itin.




Bellek Modülü Ekleme

1. NAS açıldıktan sonra, RAM yuvaları NAS'ın sol tarafında ana kartta bulunabilir. DIMM'i 45° açıyla boş bir yuvaya yerleştirin ve RAM ve yuvadaki çentikleri hizalayın.



- Her iki mandal yerine oturuncaya kadar DIMM'i yavaşça aşağı bastırın. RAM, anakart ile aynı hizada olmalıdır.

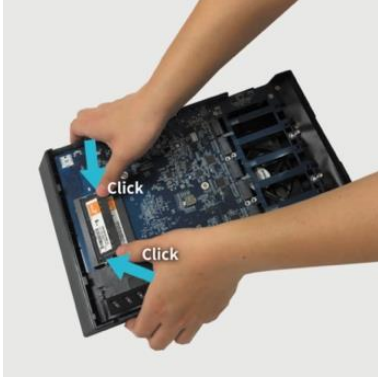

Kapak deęiřtirme

- Daha önce çıkarmıř olduęumuz kapaęı yerleřtirip 3 vida ile sabitleyin.

FS6806X



FS6812X



- Güç kablosu da dahil tüm kabloları tekrar baęlayın ve NAS cihazını bařlatın.

FS6806X



FS6812X




4. Yazılım Yükleme Kılavuzu

Seçebileceğiniz 3 farklı yükleme yöntemi vardır. ASUSTOR Website'sinden (<http://www.asustor.com/service/downloads>) indirme bölümüne giderek en yeni yazılımı indirebilirsiniz.

Installation av nedladdningscenter

Windows Kullanıcıları

1. ASUSTOR Kontrol Merkezi yüklendikten sonra otomatik olarak ağınıza ASUSTOR NAS cihazları için taramaya başlayacaktır.

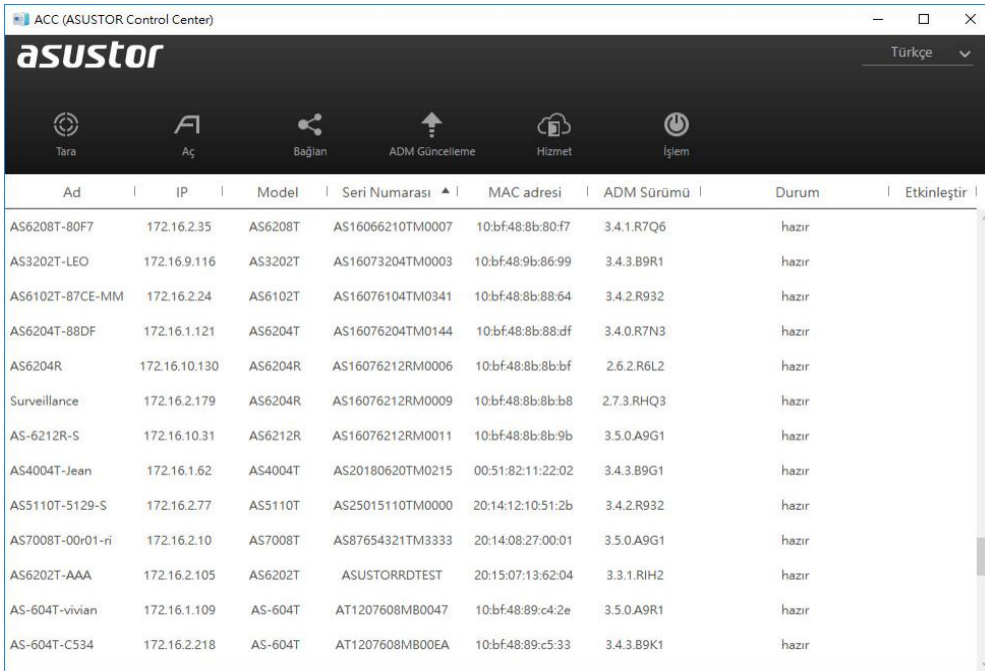

Ad	IP	Model	Seri Numarası	MAC adresi	ADM Sürümü	Durum	Etkinleştir
AS6208T-80F7	172.16.2.35	AS6208T	AS16066210TM0007	10:bf:48:8b:80:f7	3.4.1.R7Q6	hazır	
AS3202T-LEO	172.16.9.116	AS3202T	AS16073204TM0003	10:bf:48:9b:86:99	3.4.3.B9R1	hazır	
AS6102T-87CE-MM	172.16.2.24	AS6102T	AS16076104TM0341	10:bf:48:8b:88:64	3.4.2.R932	hazır	
AS6204T-88DF	172.16.1.121	AS6204T	AS16076204TM0144	10:bf:48:8b:88:df	3.4.0.R7N3	hazır	
AS6204R	172.16.10.130	AS6204R	AS16076212RM0006	10:bf:48:8b:8b:bf	2.6.2.R6L2	hazır	
Surveillance	172.16.2.179	AS6204R	AS16076212RM0009	10:bf:48:8b:8b:b8	2.7.3.RHQ3	hazır	
AS-6212R-S	172.16.10.31	AS6212R	AS16076212RM0011	10:bf:48:8b:8b:9b	3.5.0.A9G1	hazır	
AS4004T-Jean	172.16.1.62	AS4004T	AS20180620TM0215	00:51:82:11:22:02	3.4.3.B9G1	hazır	
AS5110T-S129-S	172.16.2.77	AS5110T	AS25015110TM0000	20:14:12:10:51:2b	3.4.2.R932	hazır	
AS7008T-00r01-ri	172.16.2.10	AS7008T	AS87654321TM3333	20:14:08:27:00:01	3.5.0.A9G1	hazır	
AS6202T-AAA	172.16.2.105	AS6202T	ASUSTORRDTST	20:15:07:13:62:04	3.3.1.RIH2	hazır	
AS-604T-vivian	172.16.1.109	AS-604T	AT1207608MB0047	10:bf:48:89:c4:2e	3.5.0.A9R1	hazır	
AS-604T-C534	172.16.2.218	AS-604T	AT1207608MB00EA	10:bf:48:89:c5:33	3.4.3.B9K1	hazır	

2. Yapılandırma işlemini tamamlamak için NAS cihazınızı listeden seçin ve yükleme sihirbazının yönergelerini takip edin.

Sistem başlatma

Başlatma devam ederken görünüm ayarları, zaman ayarları, hesap ayarları, sabit disk ayarları gibi temel işlevleri ayarlamaya ve NAS'ınızı kaydetmeye yardımcı olabilir. Başlatma işlemi tamamlandıktan sonra da bu ayarları değiştirebilirsiniz.

Dış görünüş



açık renk



Karanlık

Sistem ayarları



Bir anahtar ayar

Sistem, bilgisayar ayarlarınıza ve kurulu sabit sürücü sayısına göre en uygun ayarları yapacaktır. (Önerilen seçenek)



Gelişmiş ayarlar

Her temel ayarı tek tek belirtebilirsiniz



Mac Kullanıcıları

1. ASUSTOR Kontrol Merkezi yüklendikten sonra otomatik olarak ağınızı ASUSTOR NAS cihazları için taramaya başlayacaktır.

Control Center							
Name	IP Address	Model	Serial Number	MAC address	ADM Version	Status	WOL
AS1004T-1124-rr	172.16.1.53	AS1004T...	AL18041004EM00FB	20:18:11:15:11:24	3.4.2.R932	Ready	--
AS1002T-76BE	172.16.2.117	AS1002T...	AL18041004EM0119	10:BF:48:8C:76:BE	3.4.3.BA21	Ready	--
MARCO4004T	172.16.2.196	AS4004T	AL18054004TM00EC	10:BF:48:8C:7D:FB	3.4.1.R7Q6	Ready	--
AS4002T-RUDY	172.16.1.167	AS4002T	AL18064004TM0021	10:BF:48:8C:95:DA	3.4.2.R932	Ready	--
AS4002T-9B26	172.16.2.160	AS4002T	AL18064004TM0035	10:BF:48:8C:9B:26	3.4.3.BA21	Ready	--
AS6404T-1400TC	172.16.1.3	AS6404T	AL18076404TM0030	20:18:12:12:14:00	3.4.2.R932	Ready	--
AS1004T-LEO	172.16.2.156	AS1004T...	AL18081004EM03DF	20:19:02:19:16:1A	3.4.3.BA21	Ready	--
AS6302T-CDCF-ri	172.16.10.235	AS6302T	AL18116304TM012B	10:BF:48:8C:DC:8D	3.3.1.BHT1	Ready	--
AS6404T-DD51-AA	172.16.3.94	AS6404T	AL18116404TM005E	10:BF:48:8C:DD:51	3.4.2.R932	Ready	--
AS6404T-jinnnnnnnn...	172.16.1.142	AS6404T	AL18116404TM0064	10:BF:48:8C:DD:59	3.4.3.B9R1	Ready	--

2. Yapılandırma işlemini tamamlamak için NAS cihazınızı listeden seçin ve yükleme sihirbazının yönergelerini takip edin.

Sistem başlatma

Başlatma devam ederken görünüm ayarları, zaman ayarları, hesap ayarları, sabit disk ayarları gibi temel işlevleri ayarlamaya ve NAS'ınızı kaydetmeye yardımcı olabilir. Başlatma işlemi tamamlandıktan sonra da bu ayarları değiştirebilirsiniz.

Dış görünüş



açık renk



karanlık

Sistem ayarları



Bir anahtar ayarı

Sistem, bilgisayar ayarlarınıza ve kurulu sabit sürücü sayısına göre en uygun ayarları yapacaktır. (Önerilen seçenek)



Gelişmiş ayarlar

Her temel ayarı tek tek belirtebilirsiniz



Ağ Üzerinden Yükleme

1. Eğer NAS cihazınızın şu anki IP adresini biliyorsanız, bir web tarayıcı açıp Nas cihazınızın IP adresini(örneğin: <http://192.168.1.168:8000>) yazarak ilk kurulumu başlatabilirsiniz.
2. Lütfen yapılandırma işlemini tamamlamak için kurulum sihirbazındaki adımları takip edin.

Sistem başlatma

Başlatma devam ederken görünüm ayarları, zaman ayarları, hesap ayarları, sabit disk ayarları gibi temel işlevleri ayarlamanıza ve NAS'ınızı kaydetmenize yardımcı olabilir. Başlatma işlemi tamamlandıktan sonra da bu ayarları değiştirebilirsiniz.

Dış görünüş



açık renk



Karanlık

Sistem ayarları



Bir anahtar ayarı

Sistem, bilgisayar ayarlarınıza ve kurulu sabit sürücü sayısına göre en uygun ayarları yapacaktır. (önerilen seçenek)



Gelişmiş ayarlar

Her temel ayarı tek tek belirtebilirsiniz




Mobil Aygıt Kullanarak Kurulum


1. “AiMaster” mobil uygulamasını Mobil Aygıtınıza kurmak için Google Play veya Apple Uygulama marketinde aratabilir ya da aşağıda verilen QR kodları taratabilirsiniz.




2. Mobil aygıtınızın NAS cihazınızla aynı yerel ağ üzerinde olduğundan emin olunuz.
3. AiMaster uygulamasını açın ve ekranın en üstünde araç çubuğunda bulunan  simgesine tıklayın.

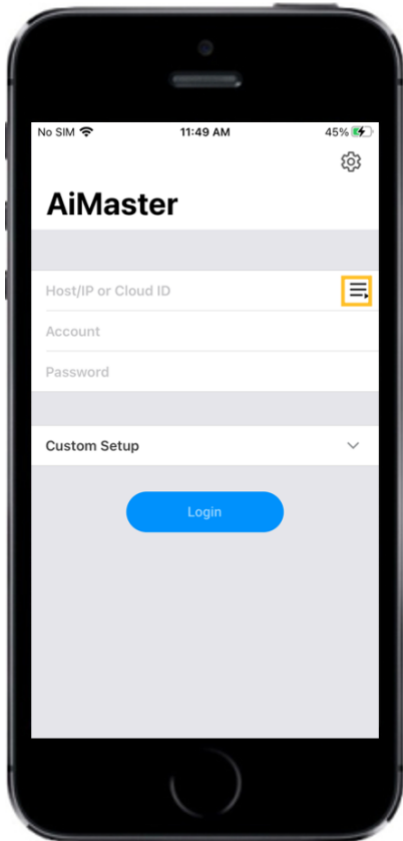


4. **[Auto Discovery]** seçeneğini seçiniz. AiMaster şimdi NAS cihazınızı yerel ağınızda arayacaktır.

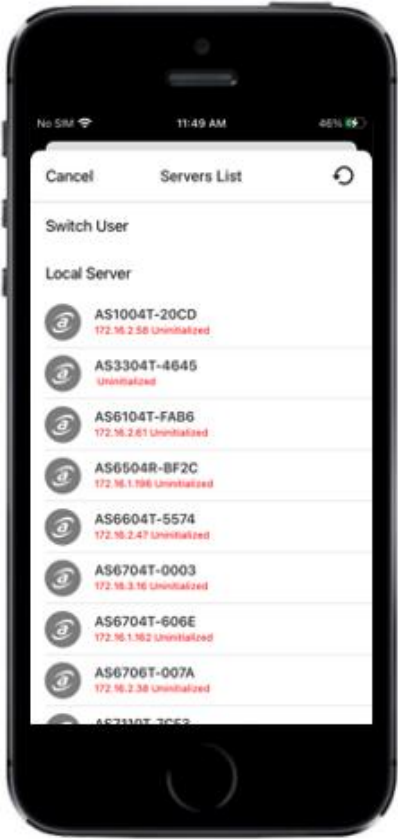

5. Görünen listeden NAS cihazınızı seçin.

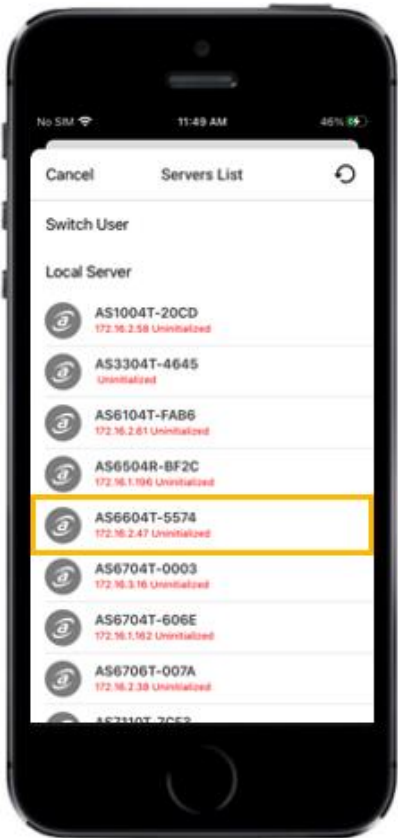

6. Kurulumu başlamak için **[Start Initialization]** seçeneğini seçin. Yapılandırma işlemini tamamlamak için yönergeleri ve talimatları izleyin.

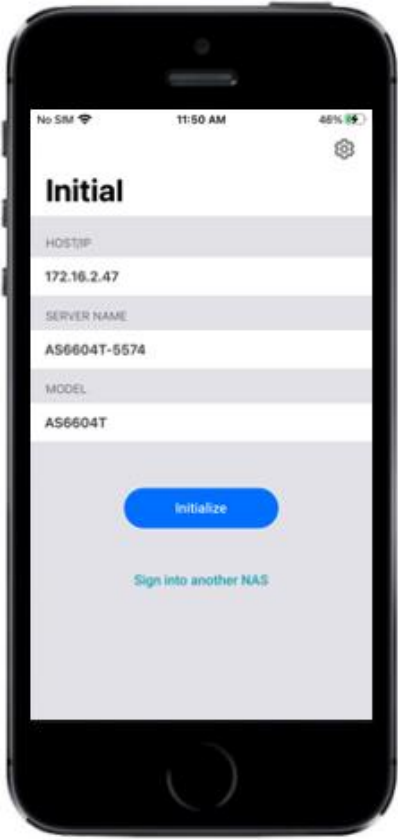

5. Ek

LED Göstergeleri

FS6806X / FS6812X




- 1 Güç LED Göstergesi 2 Sistem Durum LED Göstergesi 3 Ağ LED Göstergeleri
4 Sabit Disk LED Göstergesi

LED Gösterge	Renk	Tanım	Durum
Güç 	Mavi	Sabit yanar	Güç açık
		Yanıp söner	Uyku modundan uyanıyor (S3)
	Turuncu	Sabit yanar	Uyku Modu (S3)
		10 saniyede bir yanıp söner	LED gece modu
Sistem Durumu 	Yeşil	Yanıp söner	Güç Açık
		Sabit yanar	Sistem hazır
Ağ 	Mavi	Sabit yanar	2.5G/1G/100M Ağ Bağlantı Portu
	Nachový	Sabit yanar	10G Ağ Bağlantı Portu
Sabit Disk	Yeşil	Sabit yanar	Sabit Disk hazır

		Yanıp söner	Veri erişimi devam ediyor
		Her 10 saniyede bir yanıp söner	Uyku Modu
	Kırmızı	Sabit yanar	Sabit disk anomalisi

Arka Panel

FS6806X

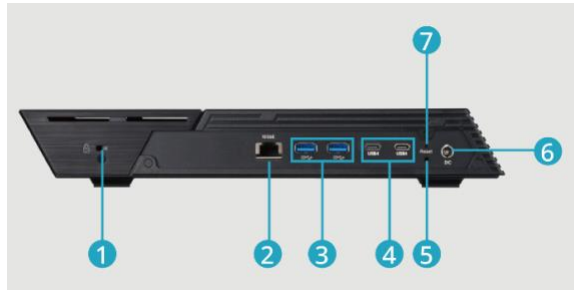

1

Konsol Portu

2

10G RJ45 Portu

3

USB 3.2 Gen2 Portu

4

USB 4.0 Portu

5

Zásuvka na stahovací
kabel napájecího
kabelu


6

DC Input

7

Sıfırlama Düğmesi

FS6812X

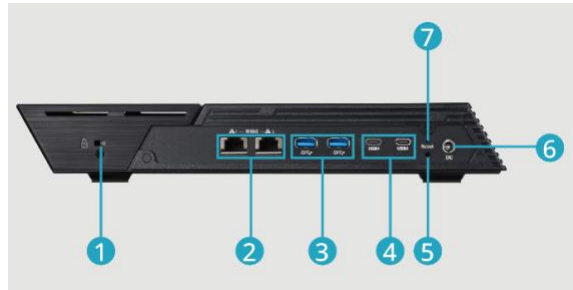

1

2

3

4

5

6

7

(İsteğe Bağlı Adım) M.2 SSD Soğutma Bloğu Kurulumu (Ayrı Satılır)

Aşağıdaki parçalar ASUSTOR Aksesuar Mağazasından satın alınabilir <http://shop.asustor.com>.

1. M.2 sürücülerini kurduktan sonra soğutma bloğundaki koruyucu filmi çıkarın ve M.2 soğutma bloğunu anakartın üzerindeki vida deliklerine hizalayın. Ardından vidaları sıkıştırın.

FS6806X



FS6812X




2. Her yana üç adede kadar soğutma bloğu eklenebilir.

FS6806X




FS6812X

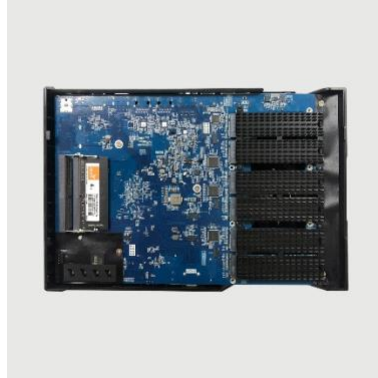

NAS Cihazınızın Kapatılması

1. Güç düğmesinin görevinin, aşağıdaki grafikte gösterildiği gibi olduğunu doğrulayın. Güç düğmesini 1.5 saniye basılı tutarsanız daha önce uygulamış olduğunuz ayara göre NAS cihazınızı uyku moduna alabilir veya kapatabilirsiniz. Bu ayara, ADM üzerinden bu yol izlenerek ulaşabilir: [Settings]→[Hardware] → [Power] → [Settings].

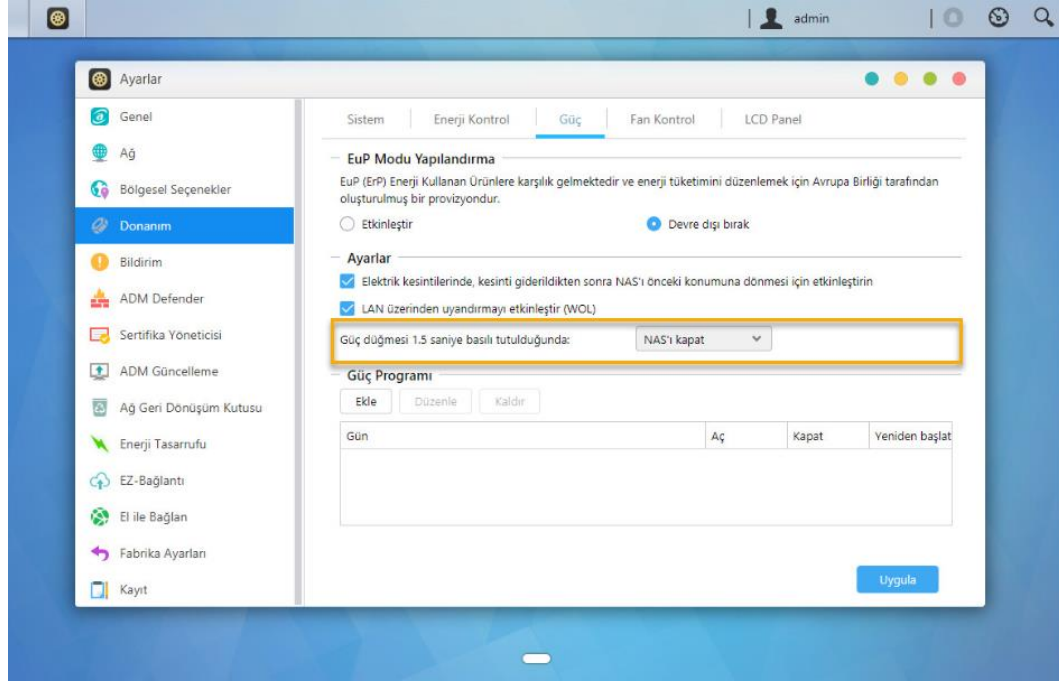

2. Güç düğmesini 1.5 saniye basılı tutunuz. Sistemden bir “bip” sesi duymuş olmalısınız. Güç düğmesini bıraktıktan sonra yaptığınız ayara göre sistemi kapatacak veya uyku moduna alacaktır.

Sorun Giderme


Q: Neden ASUSTOR Kontrol Merkezini kullanarak ASUSTOR NAS cihazımı tespit edemiyorum?

A: Eğer ASUSTOR Kontrol Merkezini kullanarak NAS cihazınızı tespit etmekte sorun yaşıyorsanız aşağıdaki adımları uygulayın:


1. Lütfen ağ bağlantınızı kontrol edin:

- ✓ Lütfen NAS cihazınızın ve bilgisayarınızın aynı yerel ağda olduğundan emin olun.
- ✓ Ağ LED göstergesi yanıyor mu kontrol edin. Eğer yanmıyorsa farklı bir Ethernet kablosu ile farklı ağ portuna takarak deneyin.
- 2. Lütfen önce bilgisayarınız üzerinde çalışıyor olabilecek ağ duvarlarını kapatın. Daha sonra ASUSTOR Kontrol Merkezini kullanarak NAS cihazınızı tekrar taratmayı deneyin..
- 3. Eğer hala NAS cihazınızı tespit edemediyseniz lütfen NAS cihazınızı size sağlanan RJ-45 ağ kablosu ile bağlayın ve Bilgisayarınızın IP ayarlarını değiştirin.


✓ [Start]->[Control Panel]->[Network and Sharing Center] seçin.

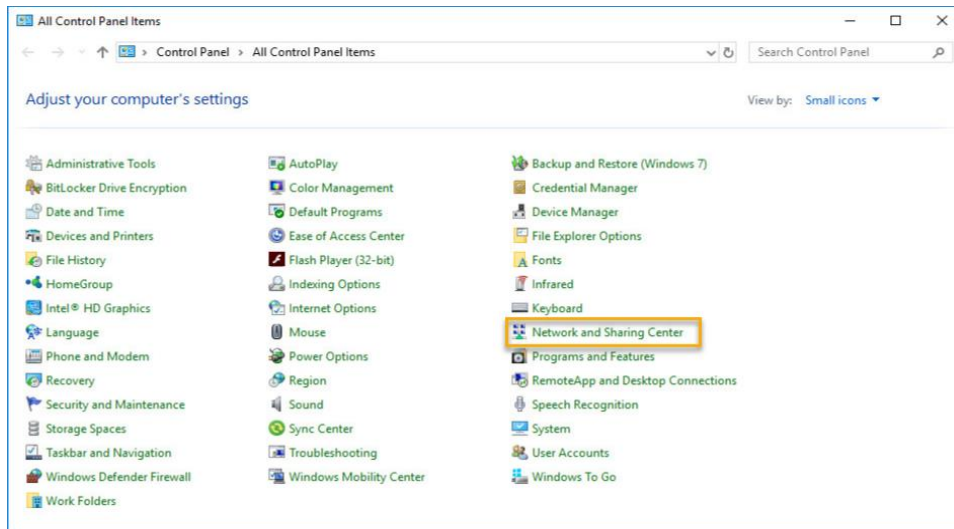


✓ Sol paneldeki [Change adapter settings] üzerine tıklayın.

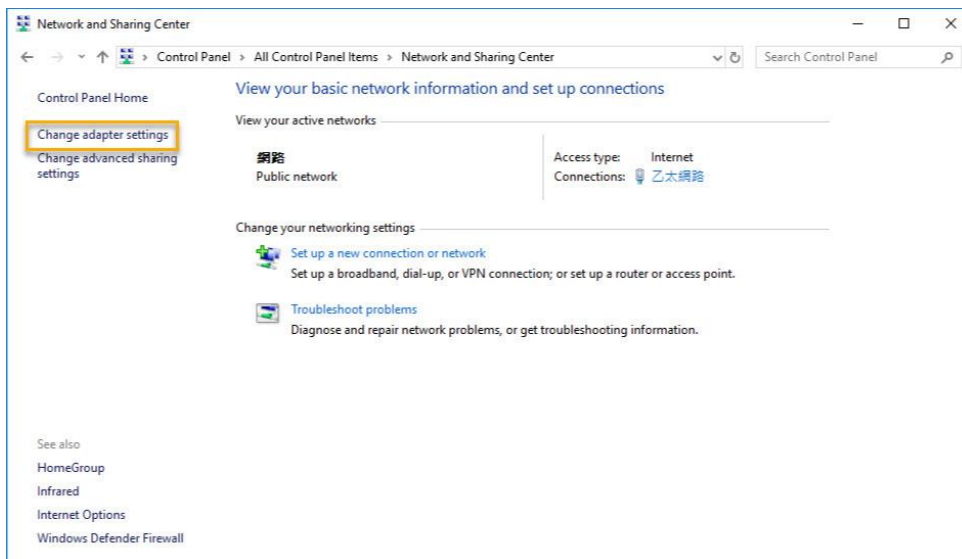


- ✓ **[Local Area Connection]** üzerine sağ tıklayın ve **[Properties]** seçin.

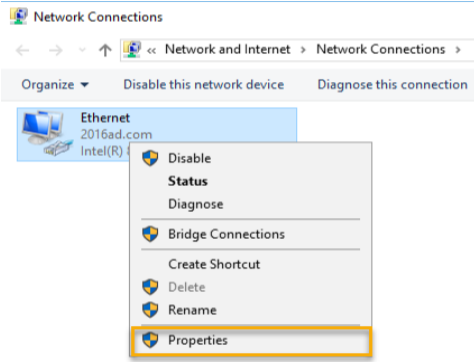

- ✓ **[Networking]** bölümü altından **[Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)]** sekmesini seçin ve **[Properties]** üzerine tıklayın.

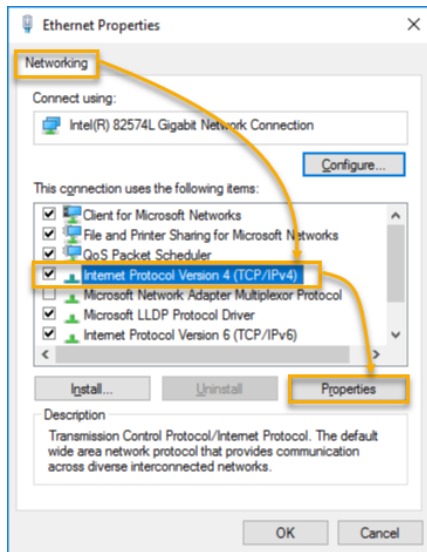

- ✓ **[General]** sekmesinin altından **[Use the following IP address]** radyo butonu ile seçin. **[IP address]** kısmını 169.254.1.1 olarak ayarlayın ve **[Subnet mask]** kısmını 255.255.0.0 olarak ayarladıktan sonra **[OK]** butonuna tıklayın.

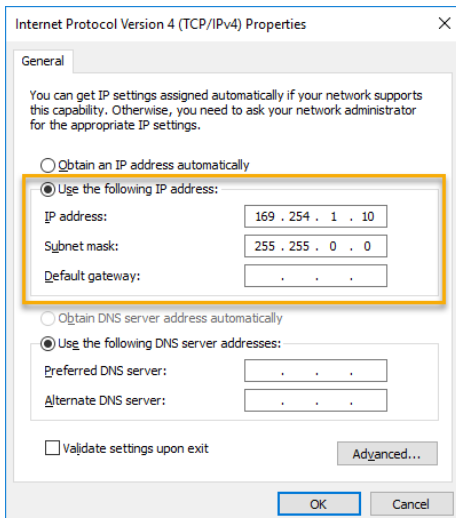



ASUSTOR Kontrol Merkezini açın ve NAS cihazınız için tarama yaptırın.

ACC (ASUSTOR Control Center)

asustor English

Scan Open Connect ADM Update Service Action

Name	IP	Model	Serial Number	MAC Address	ADM Version	Status	Enable
AS6208T-80F7	172.16.2.35	AS6208T	AS16066210TM0007	10:bf:48:8b:80:f7	3.4.1.R7Q6	Ready	
AS3202T-LEO	172.16.9.116	AS3202T	AS16073204TM0003	10:bf:48:9b:86:99	3.4.3.B9R1	Ready	
AS6102T-87CE-MM	172.16.2.24	AS6102T	AS16076104TM0341	10:bf:48:8b:88:64	3.4.2.R932	Ready	
AS6204T-88DF	172.16.1.121	AS6204T	AS16076204TM0144	10:bf:48:8b:88:df	3.4.0.R7N3	Ready	
AS6204R	172.16.10.130	AS6204R	AS16076212RM0006	10:bf:48:8b:8b:bf	2.6.2.R6L2	Ready	
Surveillance	172.16.2.179	AS6204R	AS16076212RM0009	10:bf:48:8b:8b:b8	2.7.3.RHQ3	Ready	
AS-6212R-S	172.16.10.31	AS6212R	AS16076212RM0011	10:bf:48:8b:8b:9b	3.5.0.A9G1	Ready	
AS4004T-Jean	172.16.1.62	AS4004T	AS20180620TM0215	00:51:82:11:22:02	3.4.3.B9G1	Ready	
AS5110T-5129-S	172.16.2.77	AS5110T	AS25015110TM0000	20:14:12:10:51:2b	3.4.2.R932	Ready	
AS7008T-00r01-ri	172.16.2.10	AS7008T	AS87654321TM3333	20:14:08:27:00:01	3.5.0.A9G1	Ready	
AS6202T-AAA	172.16.2.105	AS6202T	ASUSTORRDTEST	20:15:07:13:62:04	3.3.1.RIH2	Ready	
AS-604T-vivian	172.16.1.109	AS-604T	AT1207608MB0047	10:bf:48:89:c4:2e	3.5.0.A9R1	Ready	
AS-604T-C534	172.16.2.218	AS-604T	AT1207608MB00EA	10:bf:48:89:c5:33	3.4.3.B9K1	Ready	

4. Eğer yukarıda bahsedilen yöntemler ile sorunu çözmeyi başaramazsanız Lütfen ASUSTOR yerel satıcısıyla yada [ASUSTOR Müşteri Hizmetleri](#) ile iletişime geçin. Ayrıca Bilgi Bankasına göz atabilirsiniz. [ASUSTOR Knowledgebase](#).