

Instrukcja obsługi

Dla Network Attached Storage

Wer. 5.1.2.0302 (Dla ADM 5)

Wstęp	5
Wprowadzenie do ASUSTOR Data Master	8
Konfiguracja serwera ASUSTOR NAS i instalacja systemu ADM	8
Logowanie do ASUSTOR Data Master	8
Pasek zadań	9
Fabrycznie zainstalowane aplikacje	15
Ustawienia	15
Ogólne	15
Sieć	18
Ustawienia regionalne	21
Sprzęt	22
Powiadomienie	26
Menedżer certyfikatów	27
Kosz sieciowy	28
Tworzenie harmonogramu	29
EZ-Connect	30
Połącz ręcznie	30
Konserwacja ADM	32
Rejestracja	33
Usługi	33
SMB	33
AFP	35
NFS	37
Serwer FTP	37
WebDAV	39
Terminal	40
Serwer Rsync	40
TFTP Server	41
SNMP	42
SFTP	44
Reverse Proxy	44
Web Center	45
Przegląd	45
Serwer sieci Web	46
Wirtualny host	47
Implementacja	48
Zarządzanie przestrzenią do przechowywania danych	48
Przegląd	48
Wolumen	49
Dysk	54
iSCSI	57
iSCSI LUN	58
Snapshot Center	59
Przegląd	59

Wolumen	59
iSCSI LUN	62
EZ Sync Manager	65
EZ Sync Manager dla ADM	65
Połączenie	68
Log	68
Informacje	69
Ustawienia	69
Kosz	70
Kontrola dostępu	71
Użytkownicy lokalni	71
Grupy lokalne	72
AD/ LDAP	73
Tutaj możesz włączyć klienta LDAP.	73
AD/ LDAP Użytkownicy	73
AD/ LDAP Grupy	74
Współdzielone foldery	74
Uprawnienia aplikacji	79
Tabela mapowania uprawnień	79
Centrum kopii zapasowych	80
Zdalna synchronizacja	80
SMB Backup	81
FTP Backup	82
Backup lokalny	83
Zewnętrzna kopia zapasowa	84
One Touch Backup	85
Centrum aplikacji	86
Urządzenia zewnętrzne	87
Przegląd	87
Dysk	87
Drukarka	88
Wi-Fi	89
UPS	89
Urządzenia Bluetooth	90
Zewnętrzna stacja dysków optycznych	91
Informacja o systemie	91
O NAS	91
Sieć	92
Dziennik	92
Użytkownicy online	92
Dr. ASUSTOR	93
Monitor aktywności	93
Eksplorator plików	94

Dodatki do Centrum aplikacji	98
ASUSTOR Live.....	98
Centrum pobierania	99
MariaDB	101
Centrum monitoringu.....	101
UPnP Media Server	102
SoundsGood	103
LooksGood.....	104
Photo Gallery 3.....	105
Serwer VPN.....	106
Takeasy	107
ASUSTOR Portal.....	107
Antivirus Protection	108
Serwer Poczty	108
Serwer Syslog.....	109
Synchronizacja Danych (DataSync Center)	110
Kopie zapasowe HiDrive	110
Cloud Backup Center	111
Narzędzia	112
ACC (ASUSTOR Control Center)	112
AEC (ASUSTOR EZ Connect).....	112
ABP (ASUSTOR Backup Plan)	113
AES (ASUSTOR EZ Sync)	113
Aplikacje urządzeń mobilnych	115
AiData	115
AiMaster	116
AiRemote	116
AiDownload	116
AiMusic	117
AiFoto3	117
AiVideos	118
AiSecure	118
EULA.....	120
GNU General Public License.....	122

Wstęp



Dziękujemy za wybranie ASUSTOR NAS.

Od międzyplatformowego dzielenia plików przez multimedialne aplikacje serwerowe do Centrum Aplikacji, ASUSTOR NAS dostarczy Państwu liczną gamę funkcji, pozwalając na zgłębienie nielimitowanego potencjału NAS.

System ADM: źródło niezwykłych rozwiązań

Your NAS comes preloaded with ASUSTOR Data Master (ADM), an operating system developed by ASUSTOR. Designed around the use of Apps, ADM's intuitive web-based interface allows for easy organization and a user-friendly experience. This user manual will introduce you to all the rich assortment of preloaded applications (Apps) on your NAS.

Twoja idealna prywatna chmura

Wyłączna technologia firmy ASUSTOR o nazwie EZ Connect™ umożliwia uzyskiwanie dostępu do serwera NAS z niemal każdego miejsca na świecie. Niezależnie od tego, czy używany jest komputer czy urządzenie przenośne, do uzyskania dostępu do serwera NAS w dowolnym miejscu i czasie wymagane jest tylko połączenie z Internetem.

Międzyplatformowe udostępnianie plików

Serwer ASUSTOR NAS zapewnia bezawaryjne międzyplatformowe udostępnianie plików. Niezależnie od używanego systemu operacyjnego można bezproblemowo łączyć się z serwerem NAS i uzyskiwać dostęp do danych.

Korzystaj z chmury, ciesz się spokojem

Przekonaj się, jak wygodne jest przetwarzanie danych w chmurze w całkowicie bezstresowym środowisku. Aplikacja ADM Defender firmy ASUSTOR oraz obsługa 256-bitowego szyfrowania AES zapewniają najwyższy standard bezpieczeństwa systemu.

Twoje dane są u nas bezpieczne

Serwer ASUSTOR NAS zapewnia kompleksowe rozwiązanie ochrony danych i tworzenia kopii zapasowych. Funkcje, takie jak RAID i obsługa dwukierunkowego transferu, zapewniają niezawodną ochronę oraz elastyczność zastosowań. To prawdziwie bezstresowe i dające poczucie swobody rozwiązanie.

Koncentrator dla domowego centrum rozrywki

Ustaw serwer ASUSTOR NAS w roli koncentratora domowego centrum rozrywki i korzystaj z rozrywki cyfrowej w zupełnie nowy sposób. Wiele różnych aplikacji, takich ASUSTOR Portal, LooksGood, SoundsGood, Photo Gallery, oraz UPnP Multimedia Server, umożliwia korzystanie z rozrywki cyfrowej w dowolnym miejscu w domu.

Czułość i bezpieczeństwo

Oprogramowanie Surveillance Center firmy ASUSTOR umożliwia jednocześnie zarządzanie wieloma kamerami IP, ułatwiając monitorowanie tego, co dla użytkownika najcenniejsze. Można rejestrować zdjęcia, a także sterować funkcją obrotu, przechyłu i zoom wszystkich kamer. W razie jakichkolwiek zakłóceń oprogramowanie Surveillance Center wyśle niezwłocznie powiadomienie, dzięki czemu jego użytkownik będzie mógł zachować całkowity spokój.

iSCSI i wirtualizacja

Bezproblemowa integracja z istniejącymi środowiskami IT. Korzystaj z elastycznej i efektywnej kosztowo pamięci udostępnionej. Serwer ASUSTOR NAS obsługuje protokół iSCSI oraz NFS, a także posiada certyfikat VMware, Citrix i Hyper-V Ready.

Ochrona naszej planety z firmą ASUSTOR

Nasza misja polega na nieustannym tworzeniu produktów o wyjątkowej wydajności energetycznej. Wszystkie produkty ASUSTOR NAS są od samego początku projektowane i tworzone z uwzględnieniem rozwiązań ekologicznych. Funkcje, takie jak tryb uśpienia, tryb nocny, hibernacja dysku, harmonogram zasilania i sterowanie wentylatorem, zapewniają oszczędność energii. Każdy serwer ASUSTOR NAS jest ponadto w pełni zgodny z normami EuP (EuP 2.0).

Niezauważalna cisza

W przypadku produktów takich jak NAS, które muszą działać przez długi czas, jeśli hałas podczas pracy jest bardzo głośny, wielu użytkowników będzie nie do zniesienia. Ekskluzywna, niskoszumna konstrukcja ASUSTOR NAS sprawia, że działanie brzmi prawie niezauważalnie, spełniając wysokie wymagania jakościowe środowiska życia.

Wzbogać swoje mobilne życie

Wyobraź sobie, że wszystkie Twoje zdjęcia, pliki multimedialne i ważne dokumenty masz zawsze pod ręką. Firma ASUSTOR oferuje wiele różnych aplikacji mobilnych, będących dopełnieniem Twojego cyfrowego życia.

App Central: uwolnij nieograniczony potencjał serwera NAS

Aplikacje, które zainstalowano wstępnie na serwerze ASUSTOR NAS, to zaledwie początek. W dowolnym czasie możesz przeglądać dodatkowe interesujące Cię aplikacje i pobierać je z App Central. Zbadaj nieograniczony potencjał serwera ASUSTOR NAS, tworząc jednocześnie w pełni spersonalizowane urządzenie.

Online Resources

[Funkcje](#) | [Zgodność](#) | [pliki do pobrania](#) | [Pomoc Online Form](#) | [FAQ](#) | [ADM Demo na żywo](#)

[Forum \(polski\)](#) | [ASUSTOR College](#)

Warunki użytkowania

Wszystkie produkty ASUSTOR zostały poddane rygorystycznym i kompleksowym testom. Podczas standardowego użytkowania oraz trwającego okresu gwarancji ASUSTOR ponosi odpowiedzialność za wszelkiego rodzaju uszkodzeniach sprzętu. Przed rozpoczęciem użytkowania , proszę zapoznać się z [Ugodą licencyjną \(EULA\)](#) znajdującą się na końcu niniejszego dokumentu.

Wprowadzenie do ASUSTOR Data Master

W tej części znajduje się opis procesu logowania, korzystania z funkcji Searchlight i używania paska zadań w ASUSTOR Data Master (ADM).

Konfiguracja serwera ASUSTOR NAS i instalacja systemu ADM

Przed rozpoczęciem korzystania z serwera NAS należy zainstalować dyski twarde, podłączyć serwer NAS i prawidłowo go zainicjować. Szczegółowe instrukcje dotyczące konfiguracji serwera ASUSTOR NAS i instalacji systemu ADM można znaleźć w **skróconej instrukcji instalacji** dla danego modelu serwera ASUSTOR NAS.

Instrukcja szybkiej instalacji <https://www.asustor.com/service/downloads>


Logowanie do ASUSTOR Data Master

Po instalacji i zainicjowaniu, można stosować następujące metody logowania do ASUSTOR NAS:

Połączenie w sieci lokalnej (LAN)


Metoda 1: Użyj **ASUSTOR Control Center (ACC)** do wyszukiwania urządzeń ASUSTOR NAS w lokalnej sieci komputerowej. Wybierz NAS, a następnie kliknij przycisk "Open (Otwórz)", aby przejść do ekranu logowania. ACC można pobrać z [Downloads](#)

Metoda 2: Jeśli jest już znany adres IP ASUSTOR NAS w sieci lokalnej, można bezpośrednio wprowadzić go do przeglądarki sieci web w celu połączenia z NAS. Na przykład: **<http://172.16.1.69:8000/>** (8000 na obrazku to domyślny port)

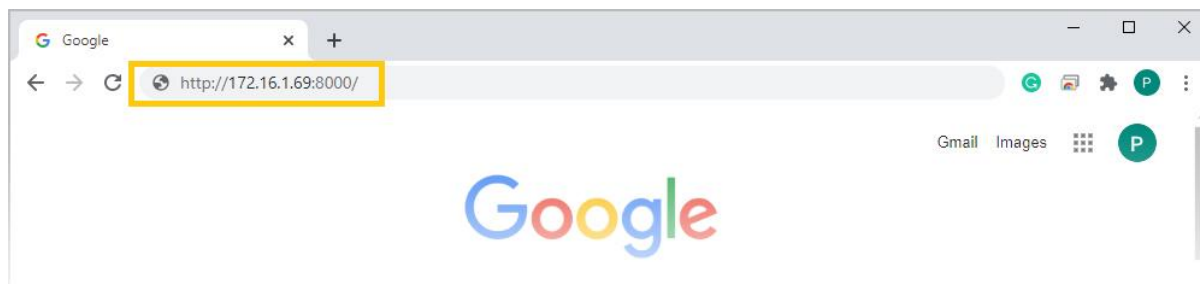


Połączenie poza siecią lokalną (WAN)

Metoda 3: Jeśli łączysz się zdalnie z ASUSTOR NAS, możesz wpisać CloudID.ezconnect.to lub CloudID.myasustor.com w przeglądarce internetowej, aby połączyć się z NAS. Na przykład: **<http://john.ezconnect.to>** lub **<http://john.myasustor.com:8000>**

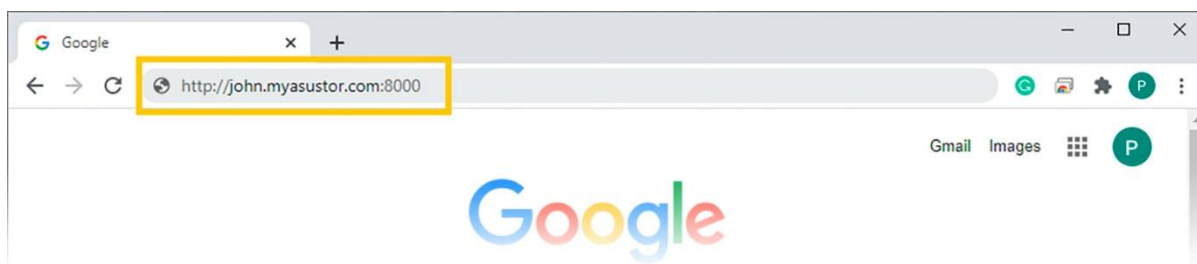

Przypomnienie: Przy łączeniu zdalnym, należy pamiętać, aby zarejestrować NAS, a następnie włączyć Cloud Connect w [Settings (Ustawienia)] → [EZ Connect] → [Enable EZ-Connect (Włącz EZ Connect)]. Po skonfigurowaniu Cloud ID (ID chmury) dla NAS, będzie można łączyć się zdalnie, z użyciem własnej nazwy hosta.

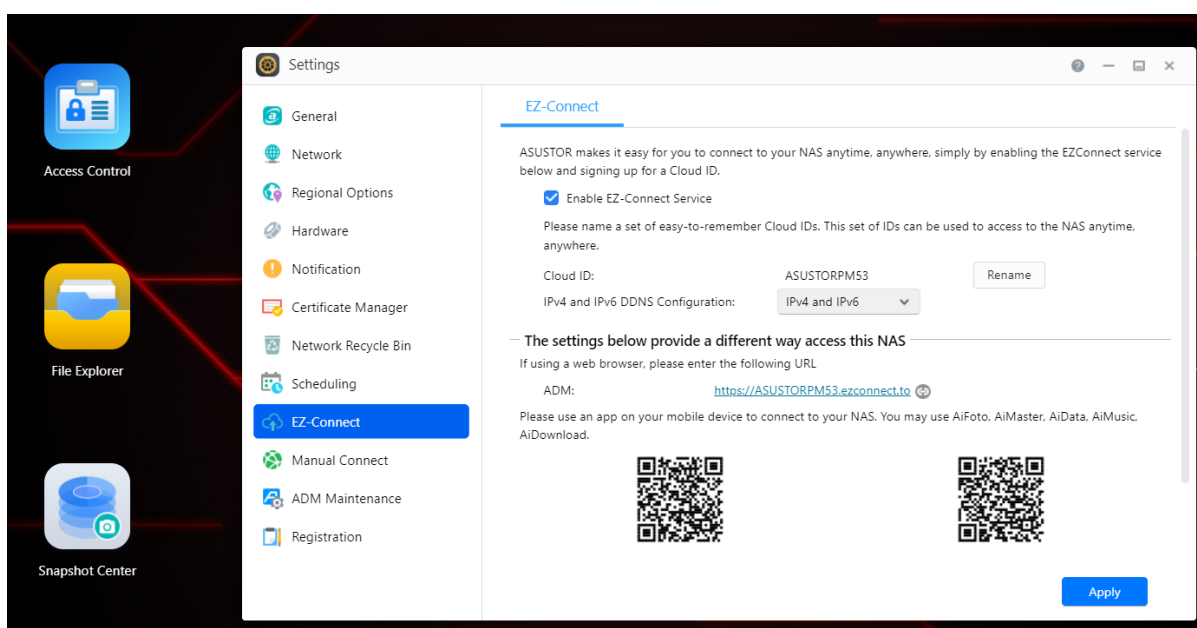

Pasek zadań

Pasek zadań znajduje się w górnej części ADM i zawiera poniższe elementy oraz funkcje:



- Wyświetlanie pulpitu:** Minimalizowanie wszystkich okien.
- Funkcja Searchlight:** Łatwe znajdowanie aplikacji i plików bez dodatkowego indeksowania. Natychmiastowy podgląd plików, informacje o pliku i lokalizacja w ASUSTOR Searchlight. Kliknij jeden z wyników wyszukiwania po lewej stronie ekranu, aby wyświetlić podgląd obrazu, gdy więcej informacji można znaleźć po prawej stronie ekranu. Użyj przycisku strzałki w górę lub w dół na klawiaturze, aby wyświetlić inne wyniki. Kliknij dwukrotnie lub naciśnij Enter, aby otworzyć wynik.
- Ikony aplikacji:**

Otwarte aplikacje: W tym miejscu pojawiają się otwarte aplikacje, które można przypiąć, przywrócić, zminimalizować lub zamknąć.

Przypnij do paska zadań: Kliknij prawym przyciskiem myszy aplikację na pasku zadań, aby wyświetlić menu kontekstowe, gdzie można przypiąć aplikację.

Odepnij od paska zadań: Kliknij prawym przyciskiem myszy aplikację na pasku zadań, aby wyświetlić menu kontekstowe, w którym można odpiąć aplikację.

4. Usługa EZ Connect.to Relay:

Ikona ta wskazuje, że nawiązano połączenie za pomocą usługi **EZ-connect.to relay**. Połączenia z użyciem EZ-Connect.to są wolniejsze, a możliwości pobierania ograniczone.


5. Monitor zadań: Sprawdzanie i monitorowanie różnych zadań w tle, takich jak przesyłanie, kopiowanie i przenoszenie plików.

6. Opcje konta: Wyświetlanie opcji **ustawień konta, uśpienia, ponownego uruchomienia, wyłączenia i wylogowania**.

Ustawienia: W ustawieniach dostępne są karty z opcjami ustawień konta, użycia woluminu i motywów.


Osobiste:

Configure **account password, email address, description** and **UI language**. If using an administrator account, two-**step verification can be enabled**. Desktop settings arranges app icon in several ways, including 5x3, 6x3 or 7x4.

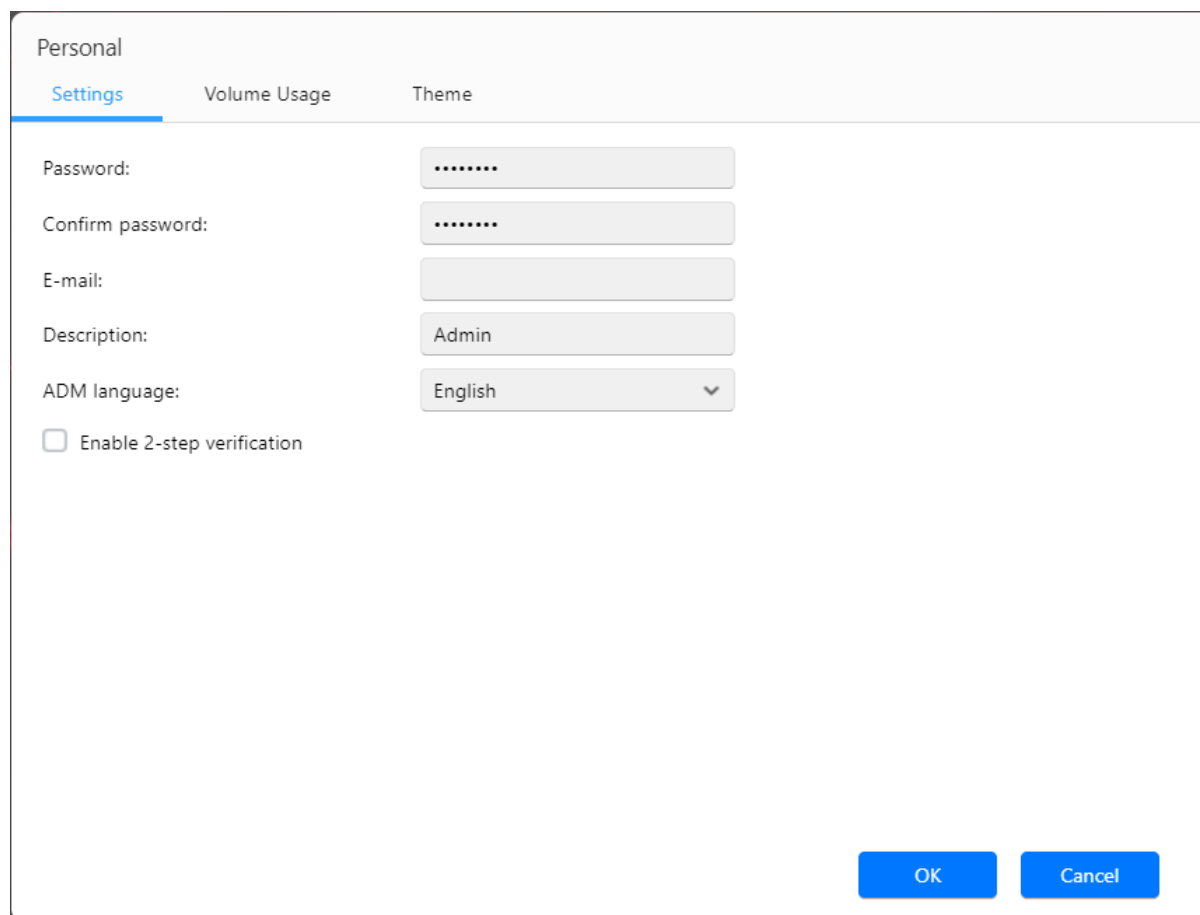

Wykorzystanie woluminu:

Można tu obejrzeć informacje dotyczące woluminów zapisu na dysku twardym, takich jak wykorzystanie i przydział pojemności zapisu.

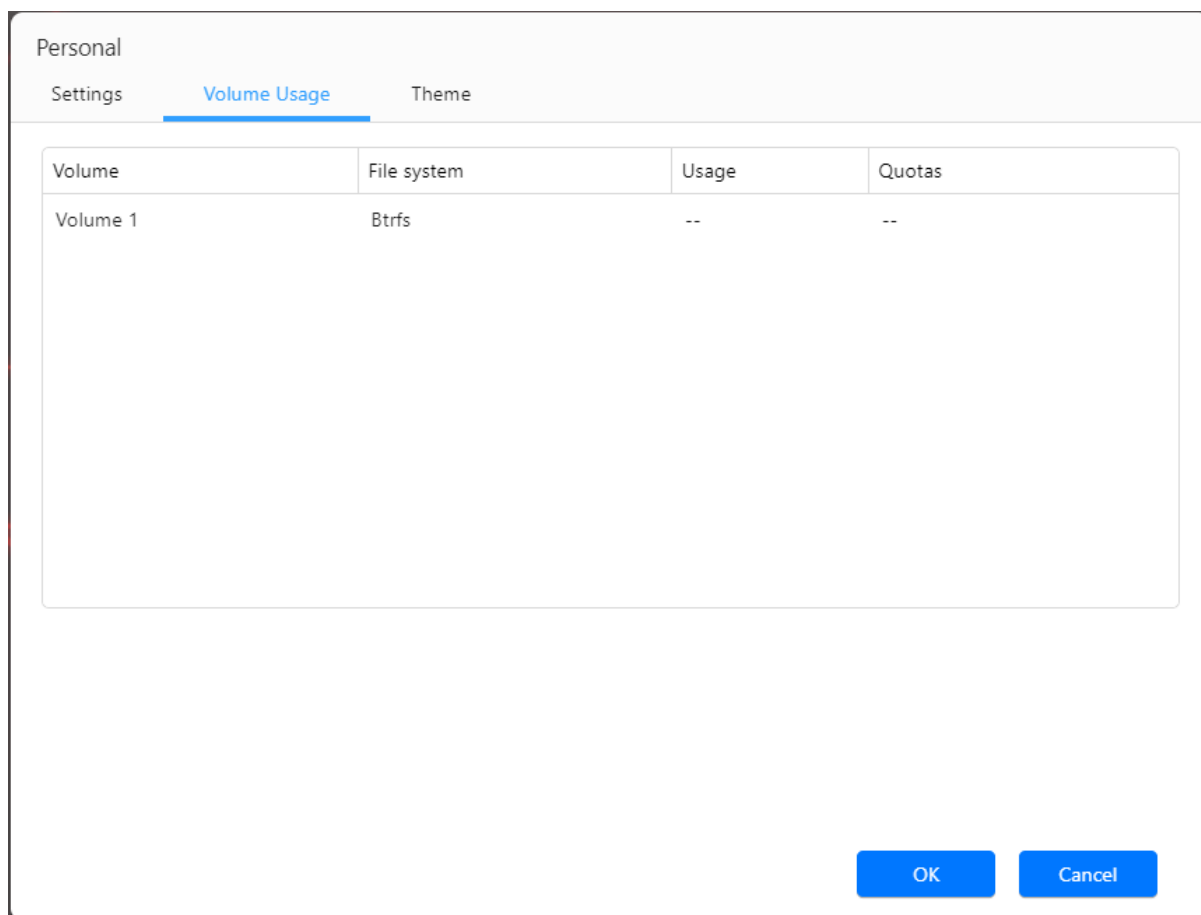



Motyw:

Wygląd: Opcje dla trybów automatycznego, jasnego i ciemnego.


Motyw paska tytułu: Opcje zmiany wyglądu paska tytułu.

Więcej motywów:

Opcje dodatkowych motywów, które obejmują zmianę tła, kolorów tekstu, ikon i kolorów okien. Można także przesłać obrazy na serwer NAS lub wybrać obraz znajdujący się już na serwerze NAS w celu ustawienia tapety niestandardowej.

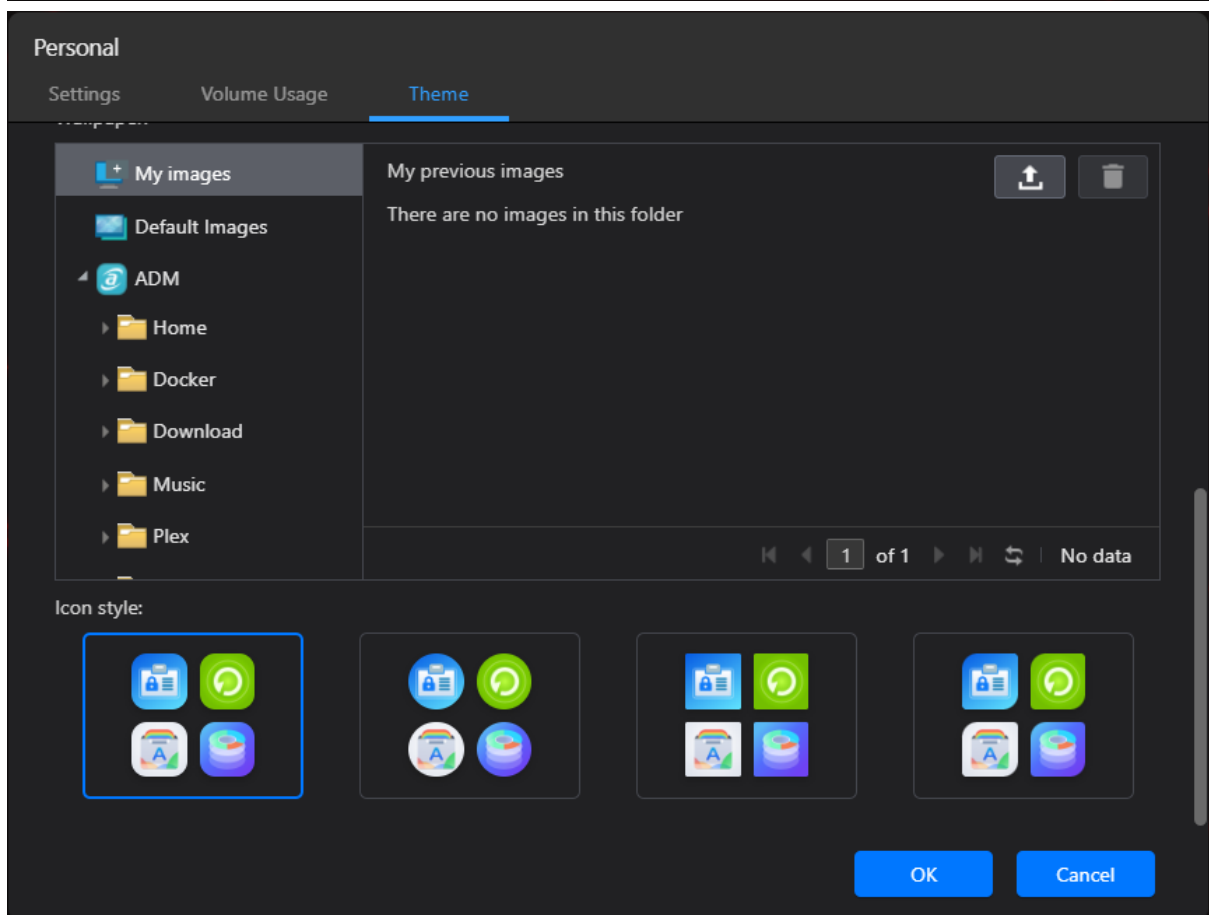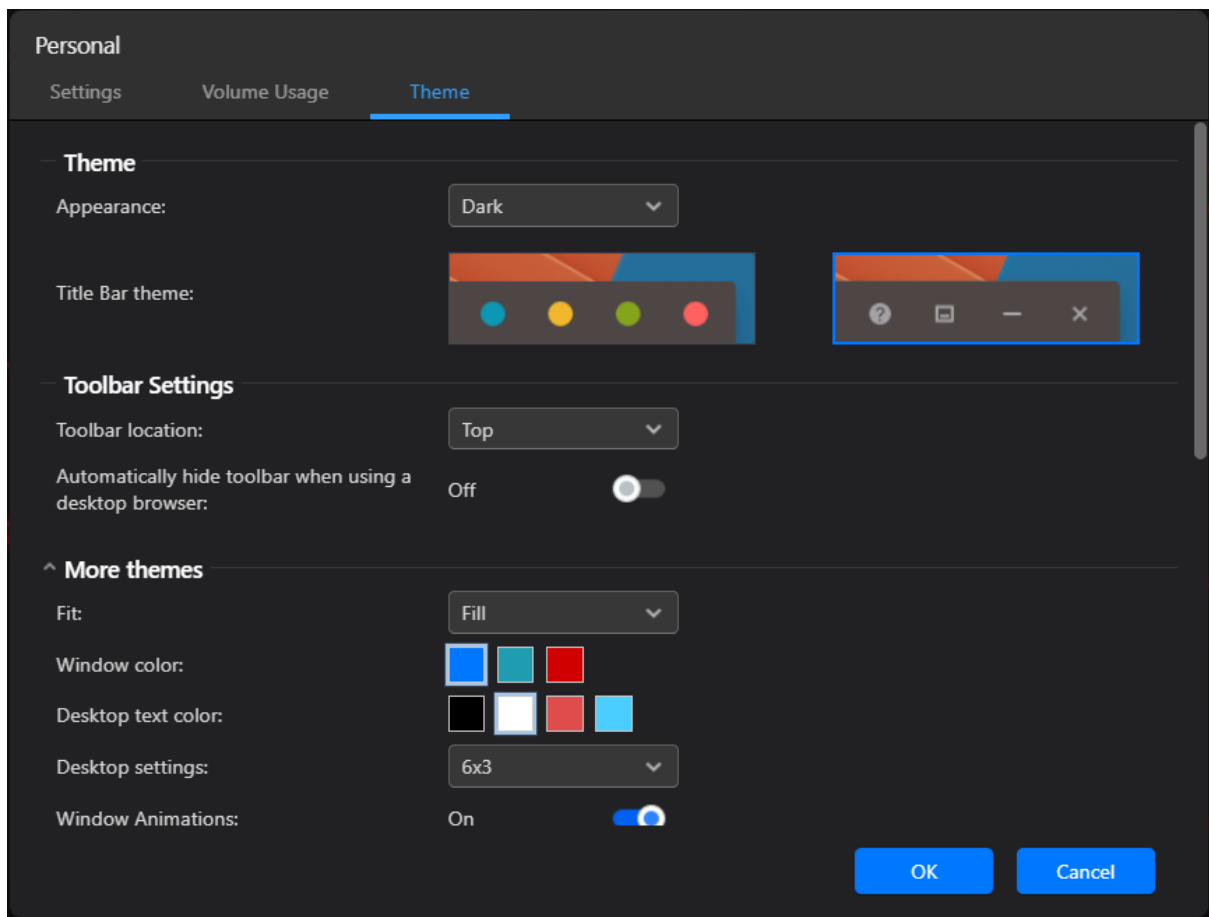


7. Ogłoszenia systemowe:

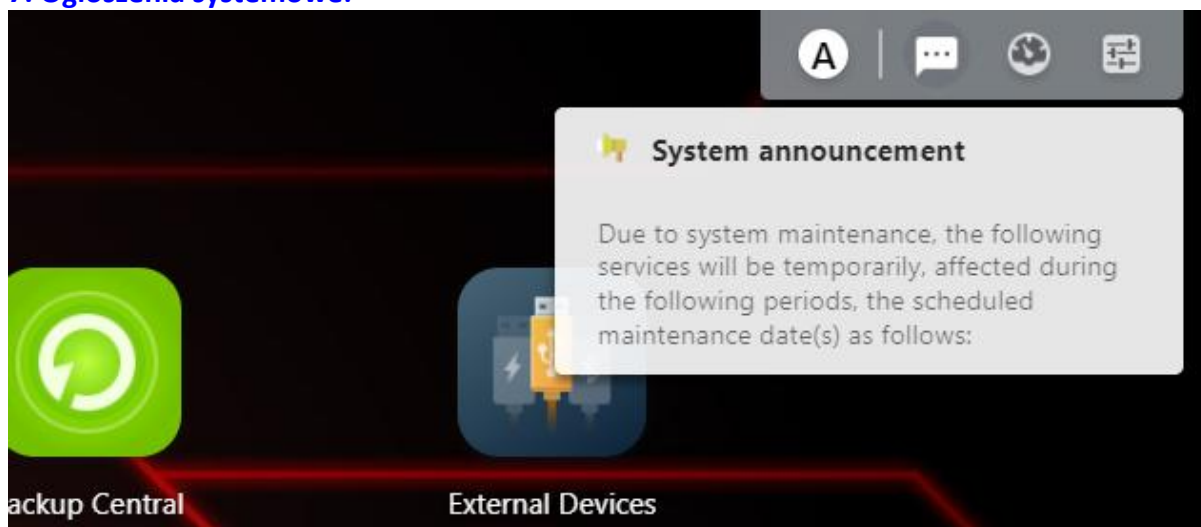


W tym miejscu wyświetlane są ogłoszenia systemowe. Ogłoszenia systemowe można dostosować, przechodząc do pozycji Styl strony logowania w obszarze Ogólne pozycji Ustawienia. Ogłoszenia systemowe są jak tablica ogłoszeń z informacjami dla użytkowników serwera NAS, np. w celu powiadomienia pracowników o czasie przestoju lub konserwacji.

8. Narzędzia: Kliknij znak plus, aby dodać informacje z opcji Menedżer pamięci masowej, Monitor aktywności, Użytkownicy online i Ważne dzienniki w celu szybkiego wyświetlania.

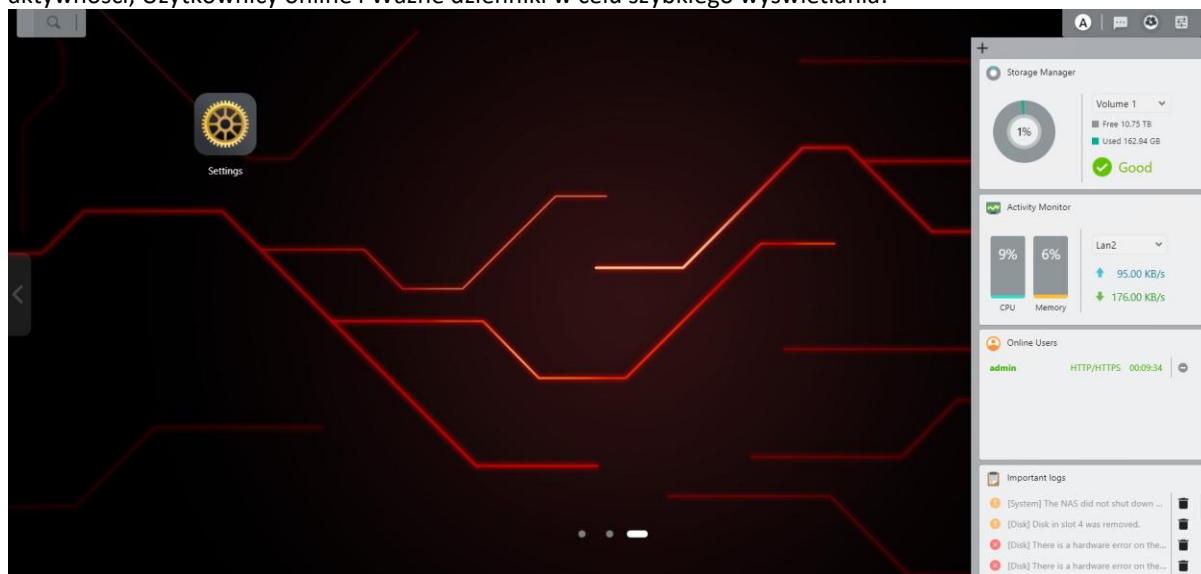

9. Preferencje: Ustawienia ADM znajdują się teraz w łatwym w obsłudze centralnym położeniu, co znacznie ułatwia odnalezienie właściwego ustawienia. Do przeglądania i zmiany ustawień wystarczy tylko jedno kliknięcie. Preferencje można teraz znaleźć na pasku zadań w prawym górnym rogu ekranu.

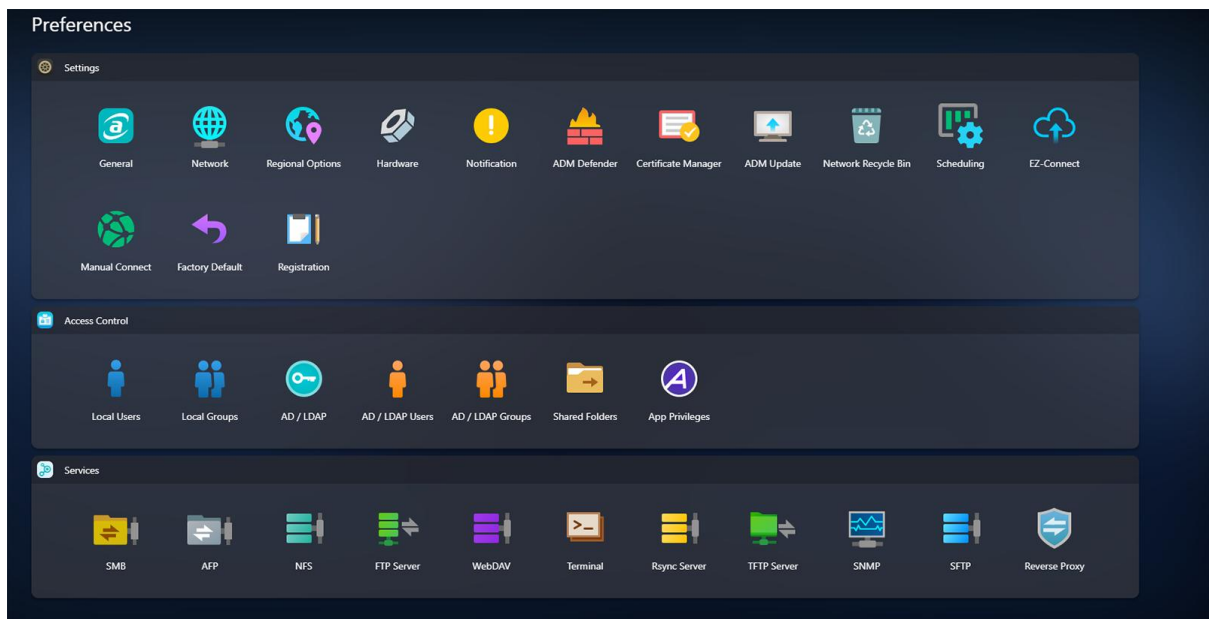

Fabrycznie zainstalowane aplikacje


Fabrycznie zainstalowane aplikacje zawierają **konfigurację funkcji** i usług dysków twardych i sprzętu. Możesz skonfigurować **wszystko od spraw związanych z systemem do praw użytkowników**.



Ustawienia

Ogólne

W tym miejscu można zarządzać systemowym portem HTTP i ustawieniami auto wylogowywania. Funkcja ta wyloguje użytkownika który pozostaje bezczynny przez dany okres czasu.

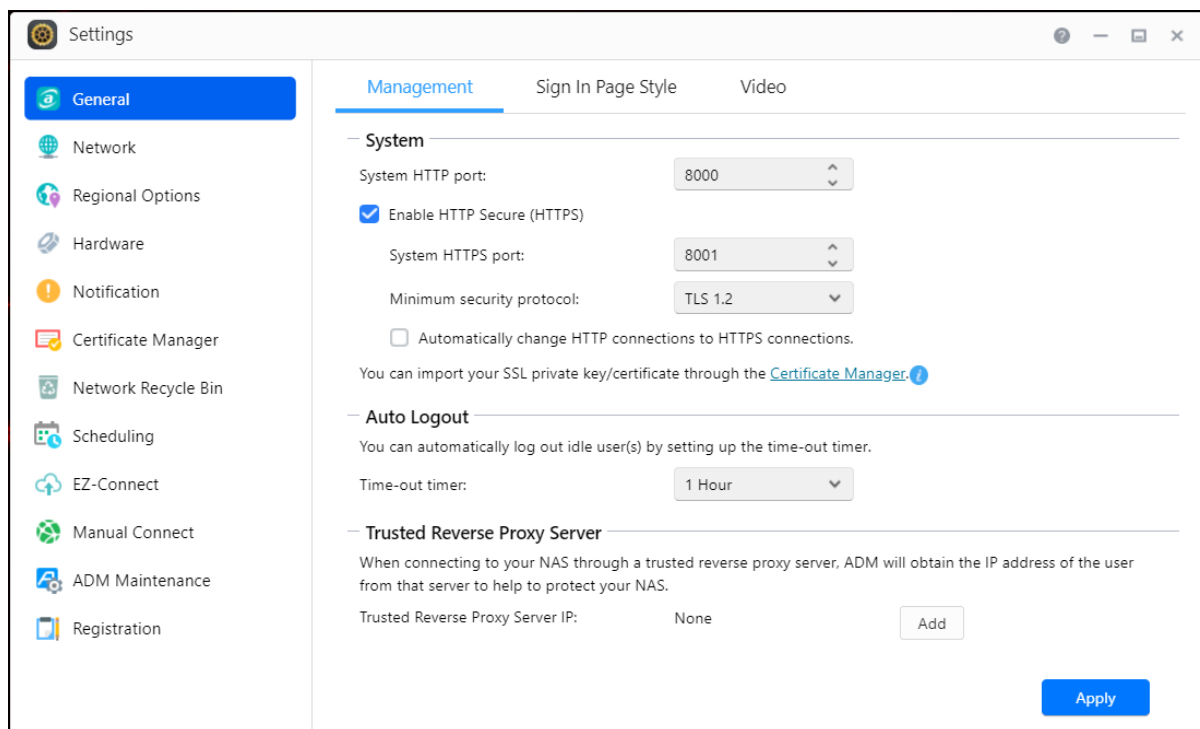

(1) Zarządzanie

Systemowy port HTTP:

Jest on używany szczególnie do określania portu, którego chcielibyście Państwo używać do połączenia się ze swoim NAS przez przeglądarkę internetową. Można uzyskać dostęp do NAS otwierając przeglądarkę internetową i wpisując swój numer IP, po którym następuje dwukropek i ustalony numer portu.

Przykład: `http://192.168.1.168:8000`

Włączanie protokołu HTTP Secure (HTTPS):

Protokół HTTP Secure korzysta z dedykowanego, ale oddzielnego portu komunikacji zabezpieczonej do nawiązywania połączeń z interfejsem systemu ADM w celu zapewnienia bezpieczniejszego transferu danych. Wystarczy tylko otworzyć przeglądarkę internetową, wprowadzić adres IP serwera NAS, a następnie


dwukropek oraz numer portu HTTPS w celu połączenia z systemem ADM. (Na przykład: <https://192.168.1.168:8001>). W ADM dostępne są opcje importowania **certyfi-katów SSL** lub kluczy w pozycji Certificate Manager (Menedżer certyfi-katów) oraz ustawiania połączeń HTTPS jako obowiązkowych.

Licznik Timeout:

Ze względów bezpieczeństwa, użytkownicy, których po zalogowaniu się sesja przez określony czas jest bezczynna, **zostaną automatycznie wylogowani z systemu**.


(2) Tryb multimediiów

W niektórych modelach ASUSTOR, tryb multimediiów zwiększa wydajność strumieniowego przesyłania i transkodowania multimediiów dzięki zarezerwowaniu 512 MB pamięci RAM.

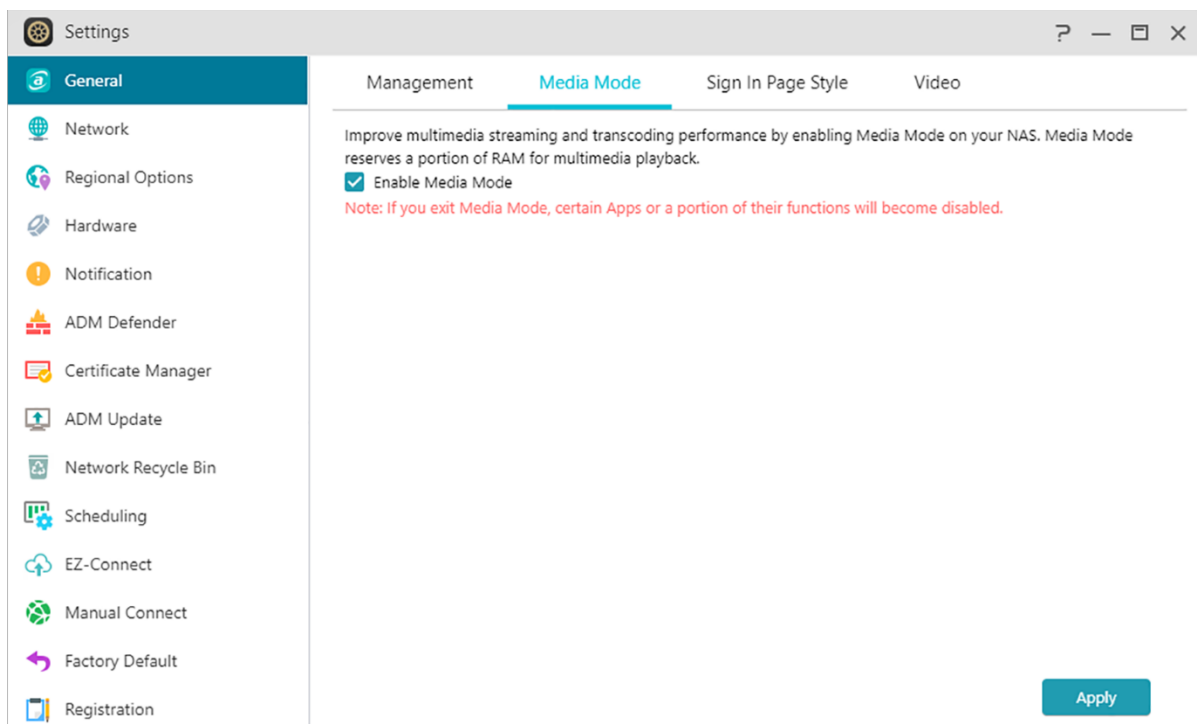

(3) Styl strony logowania

W opcji Styl strony logowania, można skonfigurować następujące elementy

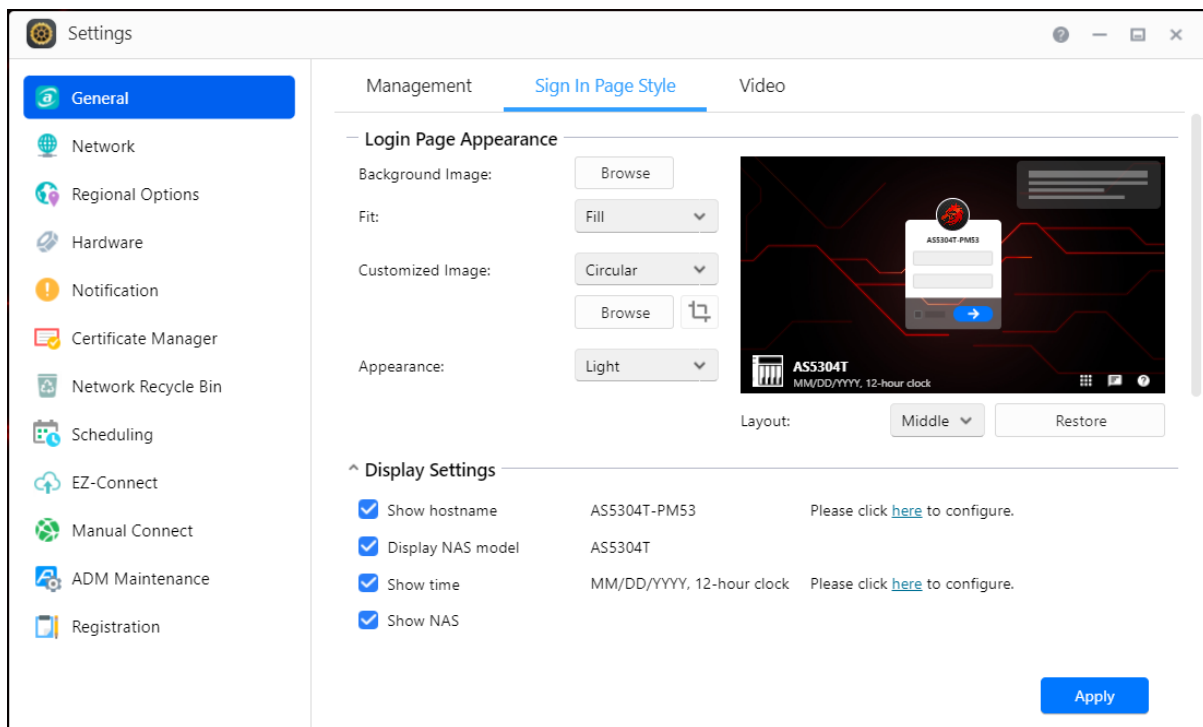

Wygląd strony logowania:

Obraz tła: Zmiana tapety. Obsługa obrazów JPEG.

Dopasowanie: Wypełnienie, rozmieszczenie sąsiadująco lub rozciągnięcie tapety.

Obraz niestandardowy: Włączanie lub wyłączanie obrazu niestandardowego na stronie logowania oraz nadawanie obrazowi kształtu prostokąta lub koła. W celu dostosowania położenia i ostrości obrazu można także skorzystać z funkcji przycinania. Obsługa obrazów JPEG.

Wygląd: Opcje trybu jasnego, ciemnego i automatycznego.


Układ: Opcje dostosowywania układu strony logowania.

Ustawienia wyświetlania:

W tym miejscu można zmienić ustawienia wyświetlania, takie jak [Pokaż czas], [Pokaż nazwę hosta], [Pokaż serwer NAS] i [Skróty aplikacji].


Ogłoszenia systemowe:

Wyświetlanie ogłoszeń na stronie logowania oraz określanie treści ogłoszeń i czasu wyświetlania.

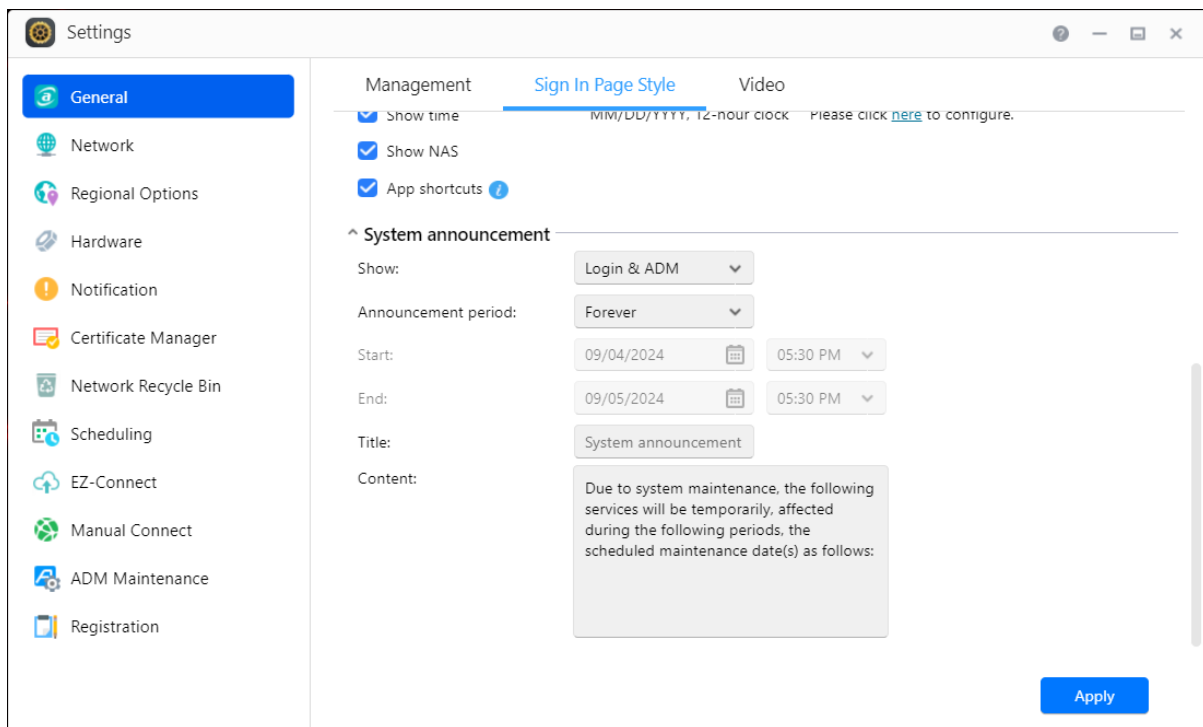

(4) Wideo

Konwersja niemożliwych do odtworzenia plików wideo na format odtwarzalny w Eksploratorze plików lub aplikacji Photo Gallery 3.

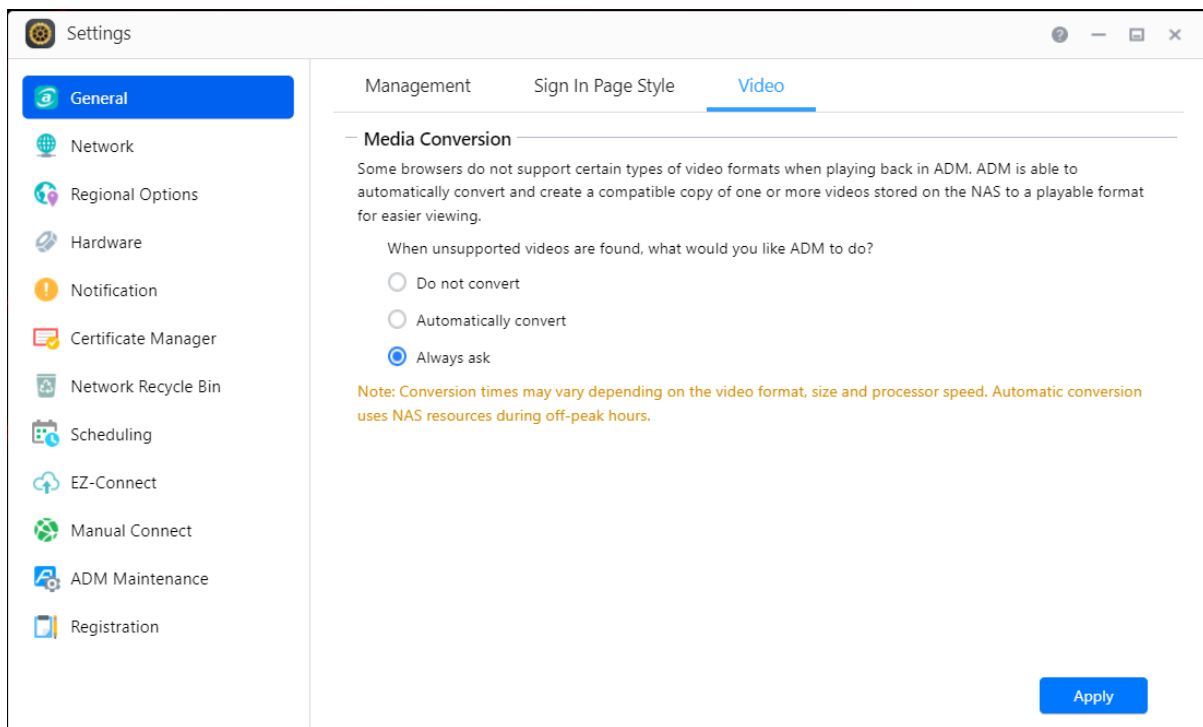

Sieć

W tym miejscu istnieje możliwość konfiguracji nazwy serwera, ustawień sieci LAN, Wi-Fi oraz innych ustawień takich jak: **adres IP**, **serwer DNS** oraz **brama domyślna**.

Uwaga: Ta funkcja może różnić się w zależności od użytkowanego modelu NAS.

The screenshot shows the 'Settings' application window. On the left is a sidebar with icons and labels for different settings categories: General, Network (highlighted in blue), Regional Options, Hardware, Notification, Certificate Manager, Network Recycle Bin, Scheduling, EZ-Connect, Manual Connect, ADM Maintenance, and Registration. The main content area has three tabs: General, Network interface, and Proxy. The 'General' tab is active, showing 'Global Settings'. Under 'Global Settings', there are three rows of settings: 'Server name' with a text field containing 'AS5304T-PM53', 'Default gateway' with a dropdown menu set to 'Auto', and 'DNS server' with an empty text field. Below these, there is a checked checkbox for 'Enable IPv6' and another 'DNS server' text field. An 'Apply' button is located at the bottom right of the settings area.

(1) Ogólne

Nazwa serwera: Nazwa dla Twojego NAS.


Brama domyślna: Brama którą chciałbyś używać.

Serwer DNS:

W tym miejscu można ustawić **serwer DNS** który chce się używać. Jest możliwość uzyskania Państwa adresu IP przez system DHCP (system automatycznie przyznaje dostępne serwery DNS) (Interfejs sieciowy -> LAN-> Skonfiguruj -> Uzyskaj adres IP automatycznie). Jeśli wybiorą Państwo manualne nadanie adresu IP, wtedy należy ręcznie wprowadzić serwer DNS. (Interfejs sieciowy -> LAN-> Skonfiguruj -> Skonfiguruj adres IP ręcznie)

Przypomnienie: Używanie niepoprawnego adresu serwera DNS ma wpływ na powiązanie funkcje sieciowe (np Centrum pobierania). Jeżeli mają Państwo wątpliwości odnoszące się ręcznych ustawień serwera DNS, proszę wybrać nadawanie adresu IP automatycznie.

(2) Interfejs sieciowy

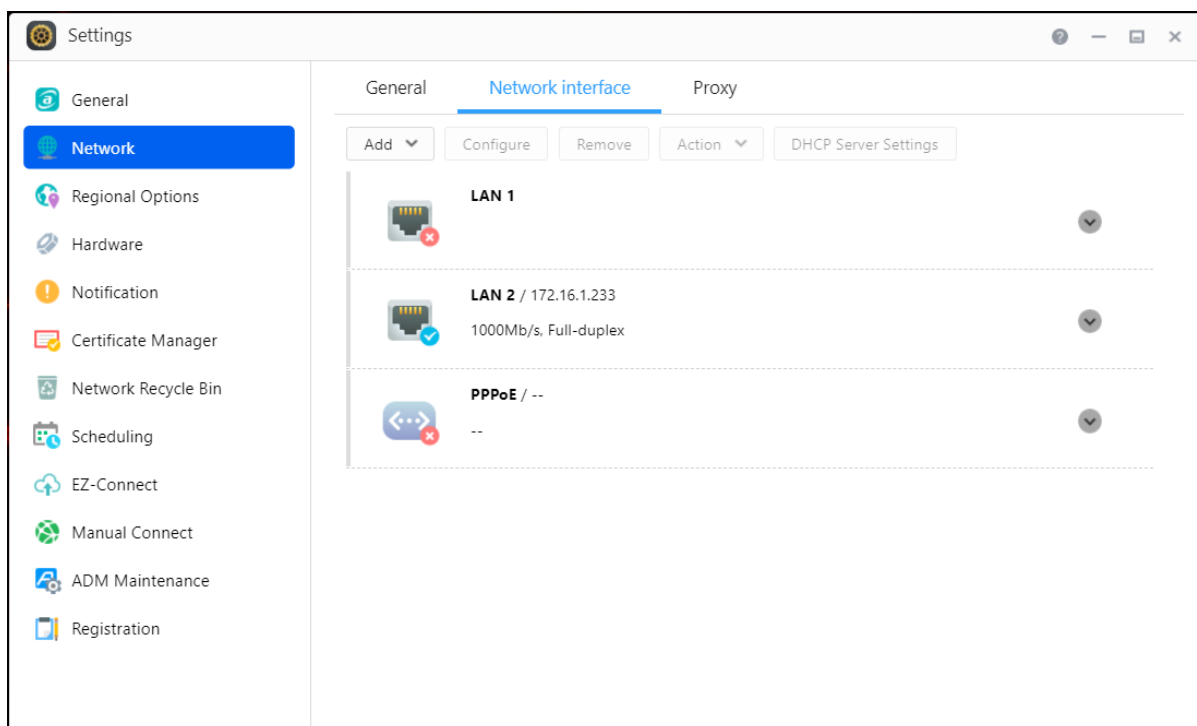

Dodaj: Utwórz VPN / Utwórz Agregacja łączy

Utwórz VPN:

Tutaj może sprawić, aby Twój ASUSTOR NAS stał się klientem VPN, a poprzez PPTP lub Open VPN podłączysz się do serwera VPN, aby uzyskać dostęp do wirtualnej prywatnej sieci. ASUSTOR NAS umożliwia użycie różnych plików ustawień połączeń, co pozwala Ci na połączenie z wybranym przez Ciebie serwerem VPN. Klient ASUSTOR VPN aktualnie obsługuje dwa najpopularniejsze protokoły: PPTP, OpenVPN oraz WireGuard VPN.

Przypomnienie: Klient VPN nie może być używany jednocześnie z serwerem VPN. Jeśli potrzebne jest użycie klienta VPN, należy najpierw zatrzymać używanie serwera VPN.

Utwórz Agregacja łączy:

Agregacja łączy (tzw. trunking, bonding lub teaming) łączy dwa lub więcej połączeń sieciowych w jedno. Aby korzystać z agregacji łączy, kable Ethernet muszą być podłączone do tego samego przełącznika sieciowego, a przełącznik sieciowy musi obsługiwać agregację łączy.

Skonfiguruj: Tutaj możesz skonfigurować ustawienia związane z IPv4 lub IPv6. Możesz również uzyskać adres IP automatycznie lub skonfigurować adres IP ręcznie.

Akcja: Po skonfigurowaniu klienta VPN możesz wybrać tego klienta VPN i kliknąć [Akcja], aby zarządzać użyciem.

Ustawienia Serwera DHCP:

Ustawienia DHCP mogą być stosowane tylko jeśli **adres IP był ustawiony ręcznie**.

- Czas dzierżawy: Introduza um valor (1-720) para definir o tempo de concessão de DHCP (em horas) para endereços IP atribuídos a clientes DHCP.
- DNS Principal/Secundário: Introduza o endereço DNS Principal/Secundário para clientes DHCP.
- Nazwa domeny: Defina o nome do domínio para o servidor DHCP.
- Lista podsieci: Pode adicionar sub-redes aqui.
- Lista klientów DHCP: Aqui, pode consultar a lista de clientes DHCP e as suas configurações de rede (por exemplo, o endereço MAC, endereço IP, nome do anfitrião e tempo restante para a concessão de DHCP expirar).

- Rezerwacje DHCP: Se pretende que um cliente receba sempre o mesmo endereço IP durante a renovação da concessão de DHCP, pode adicionar o cliente à lista de reservas DHCPt.


PPPoE:

Jeśli korzystasz z połączenia DSL lub modemu by połączyć się z internetem, a Twój dostawca Internetu używa PPPoE (Point to Point Protocol over Ethernet), możesz wejść w [Opcje]>[Sieć]>[PPPoE] i wejść w informacje o Twoim koncie by włączyć opcję łączenia się z Internetem z pominięciem routera. W celu uzyskania więcej informacji na temat PPPoE proszę skontaktować się ze swoim dostawcą internetu lub administratorem sieci.

(3)Proxy:

Można tu włączyć połączenia serwera proxy, umożliwiając NAS połączenie z internetem przez serwer proxy.

- Serwer proxy: Adres serwera proxy, z którym ma nastąpić połączenie. (Obsługa HTTP i HTTPS)
- Port: Port komunikacji serwera proxy.
- Uwierzytelnianie: Jeśli używany serwer proxy wymaga uwierzytelniania, można je tutaj włączyć, a następnie wprowadzić nazwę użytkownika i hasło.

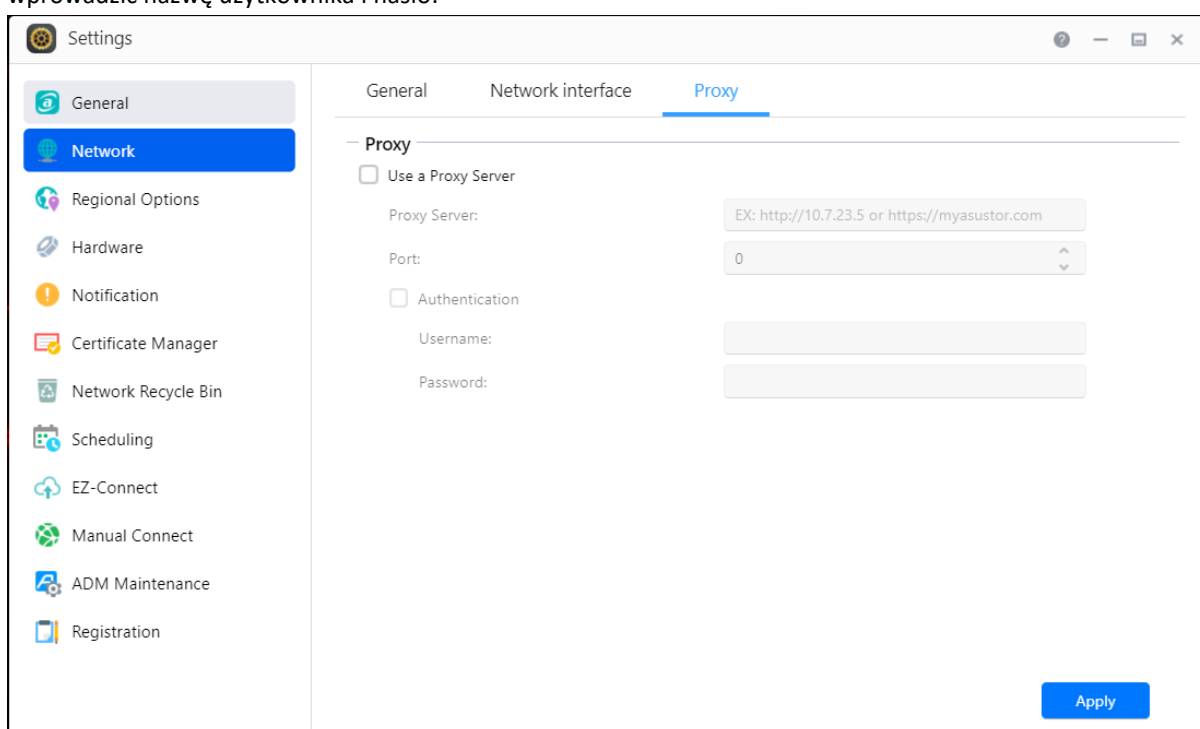

Więcej


[NAS 105 – Networking: A Beginner's Guide](#)

[NAS 307 – Networking: Link Aggregation](#)


[NAS 322 - Connecting Your NAS to a VPN](#)

Ustawienia regionalne

Tutaj można dostosować ustawienia daty oraz czasu, formatu wyświetlania, strefy czasowej oraz czasu letniego/zimowego.

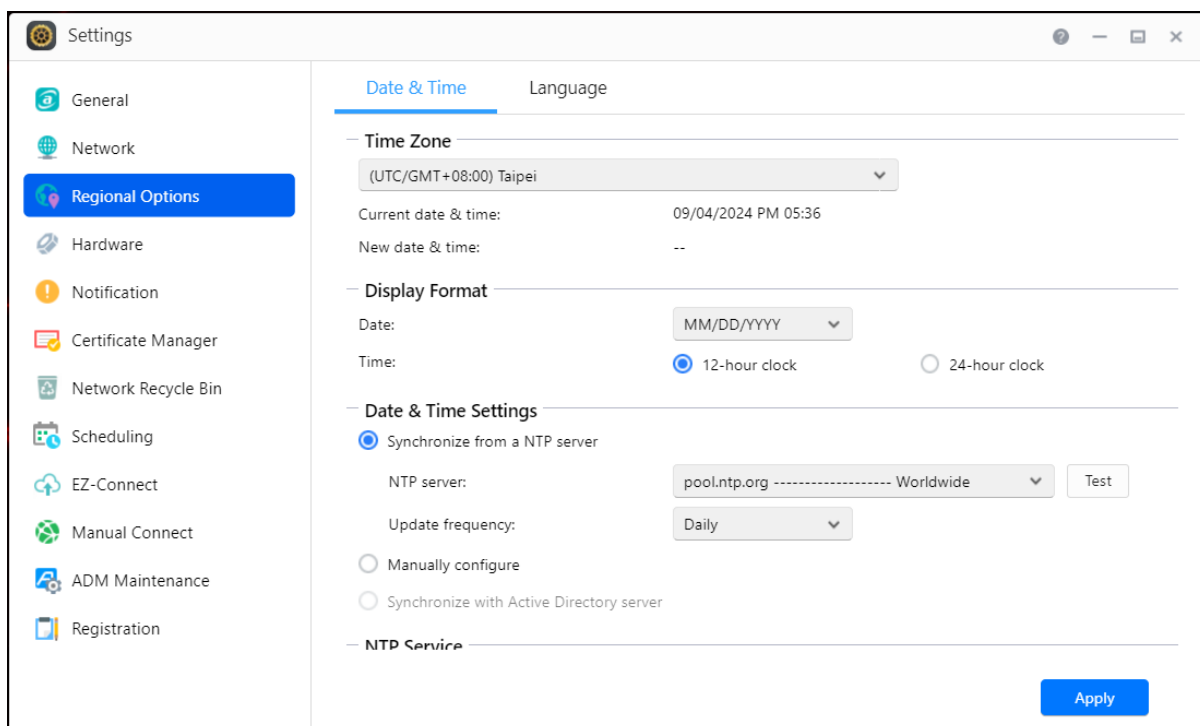

Strona kodowa: Aby w niektórych przypadkach uniknąć zniekształconych znaków w nazwie pliku podczas korzystania z aplikacji, zaleca się ustawienie tutaj kodu języka zgodnie z osobistym językiem wspólnym, aby podczas korzystania z aplikacji mogła być wyświetlana poprawna nazwa pliku.

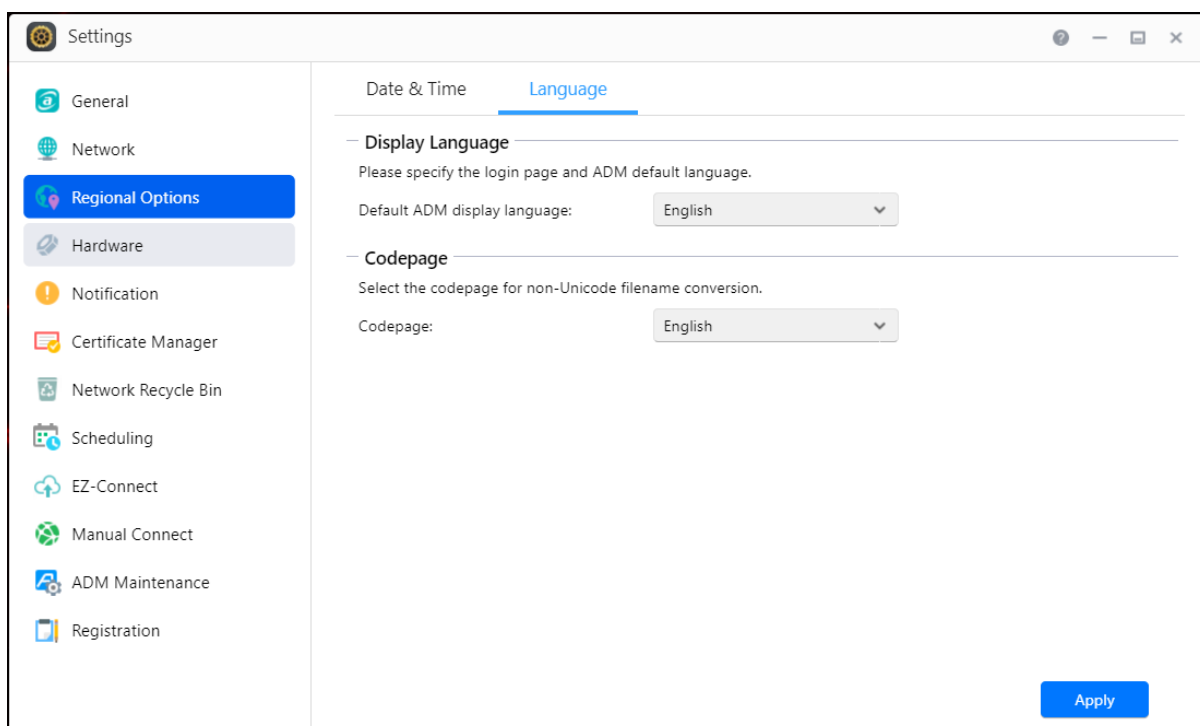


Sprzęt

W tym miejscu istnieje możliwość konfiguracji wskaźników LED, budzika, hibernacji dysków twardych, zużycia energii, prędkości wentylatora oraz panelu wyświetlacza LCD.

Uwaga: Ta funkcja może się różnić w zależności od użytkowanego modelu NAS.


System:

Pozycja ta umożliwia wyłączenie dowolnych wskaźników LED w celu oszczędzania energii. Po wybraniu „trybu nocnego” włączony pozostanie tylko wskaźnik LED zasilania systemu. Będzie on migał na pomarańczowo co 10 sekund. Pozycja „Planowanie trybu nocnego” umożliwia skonfigurowanie godziny rozpoczęcia i czasu trwania trybu nocnego. Pozycja ta umożliwia także skonfigurowanie ustawień sygnału dźwiękowego i przycisku resetowania.

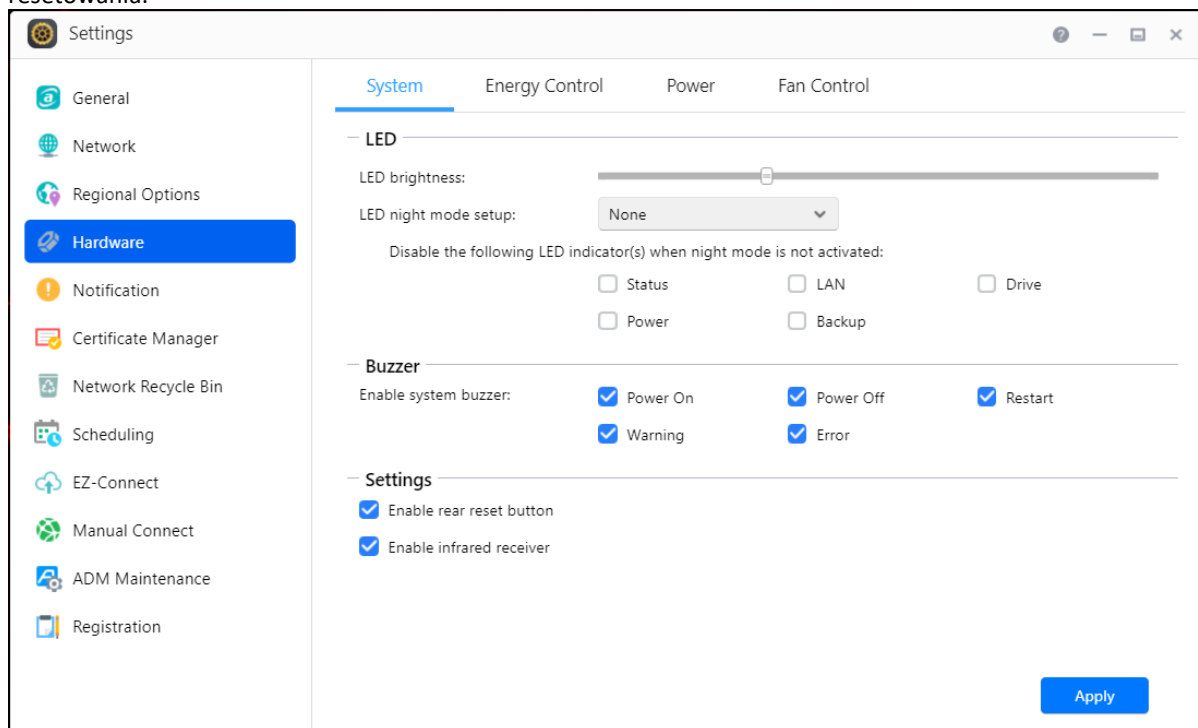

Sterowanie energią:

- Hibernacja dysku: Dyski twarde będą wprowadzane w stan hibernacji po upływie ustalonego czasu. Po przełączeniu do trybu hibernacji wskaźnik LED dysku twardego z przodu tacy dysku będzie migał raz na 10 sekund, wskazując, że dysk znajduje się w trybie hibernacji. Po wykryciu błędu dotyczącego dysku twardego, zacznie świecić czerwonym światłem wskaźnik LED z przodu tacy dysku.
- Tryb uśpienia: Można tu skonfigurować czas utrzymywania bezczynności przez NAS, przed automatycznym przejściem do trybu uśpienia (S3). Oprócz RAM w celu oszczędzania energii, zostanie zatrzymane całe oprogramowanie sprzętowe NAS.
- Narzędzie diagnostyczne: Jeśli twardy dysk lub system nie przeszedł jeszcze w tryb uśpienia podczas określonego czasu możesz kliknąć na "Narzędzie Diagnostyczne" by dowiedzieć się, które usługi i aplikacje nadal mają dostęp do dysku twardego.

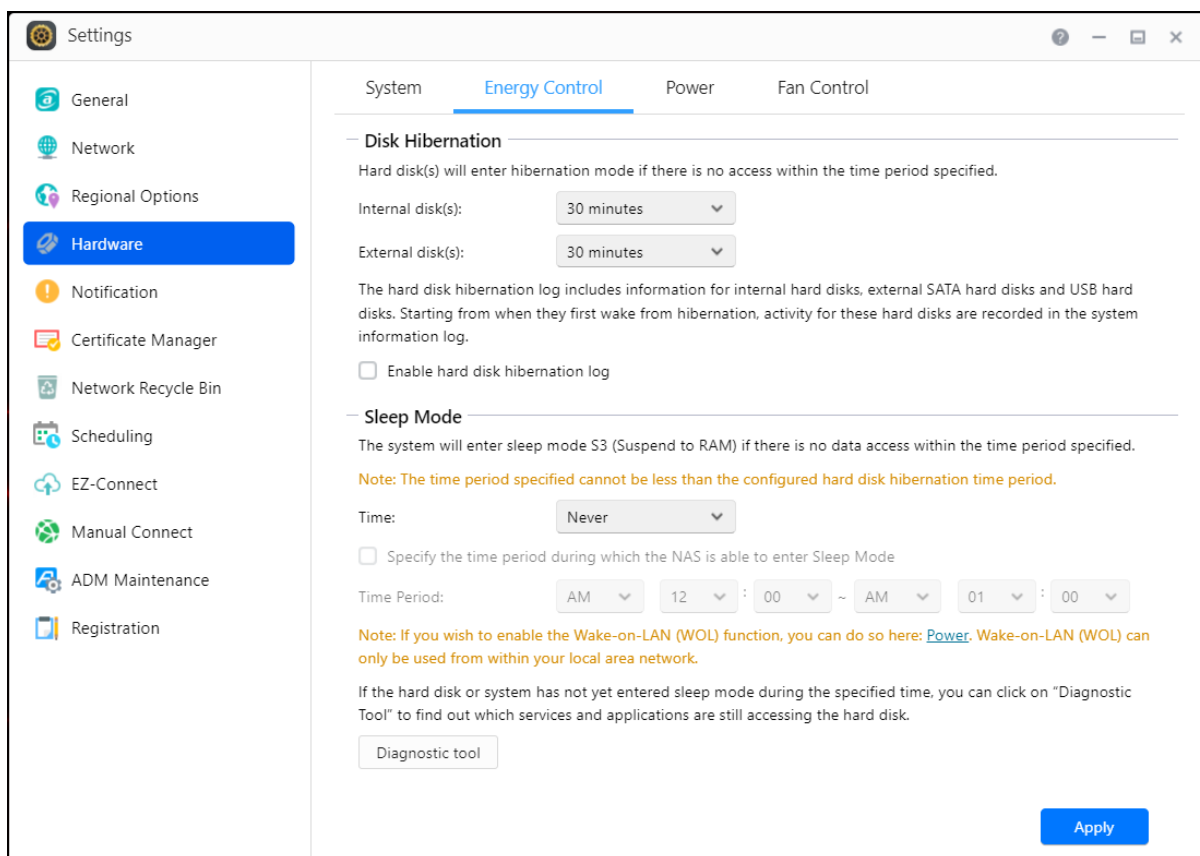


? Dlaczego mój ASUSTOR NAS nie przechodzi do trybu uśpienia (S3)?

Następujące sytuacje wpłyną na zdolność NAS przechodzenia do trybu uśpienia (S3), ponieważ podczas uruchomienia wymagają one dostępu do dysku twardego


- Do trybu uśpienia (S3) nie można przejść, podczas pobierania subskrypcji ze stron sieci web multimedialnych, wykonywania zadań pobierania przez Centrum pobierania, Takeasy, podczas zaplanowanego pobierania RSS
- Nie można przejść do trybu uśpienia (S3), gdy Galeria zdjęć 3 lub Looksgood przeprowadzają konwersję plików multimedialnych lub nagrywają wideo w Centrum nadzoru.
- Nie można przejść do trybu uśpienia (S3) podczas synchronizacji następujących aplikacji: DataSync Center, ASUS WebStorage
- Nie można przejść w tryb uśpienia (S3), gdy następujące aplikacje wykonują zadania kopii zapasowej: Cloud Backup Center, HiDrive, WonderBox
- Nie można wejść w tryb uśpienia (S3), gdy następujące aplikacje wykonują zadanie w tle: Plex, serwer UPnP, Owncloud, aplikacje powiązane z Docker-ce
- Nie można wejść w tryb uśpienia (S3) podczas korzystania z usługi Windows: Dołącz do serwera NAS do domeny (AD) lub zostań przeglądarką Local Master
- PC/MAC montuje folder NAS jako dysk sieciowy.
- ASUSTOR Control Center, Backup Plan, Download Assistant sprawdzi ustawienia połączenia z NAS w dowolnym momencie podczas jego używania. Może to również spowodować, że dysk twardy NAS nie przejdzie w stan hibernacji.

Możesz również użyć wcześniej wspomnianych narzędzi diagnostycznych, aby sprawdzić, czy istnieją programy serwisowe niewymienione powyżej, co powoduje, że NAS nie przechodzi w tryb uśpienia.


Zasilanie: W tym miejscu można zarządzać ustawieniami zużycia energii, takimi jak Wake-On-LAN (WOL)/Wake-On-WAN (WOW) jaki i harmonogramem zasilania.

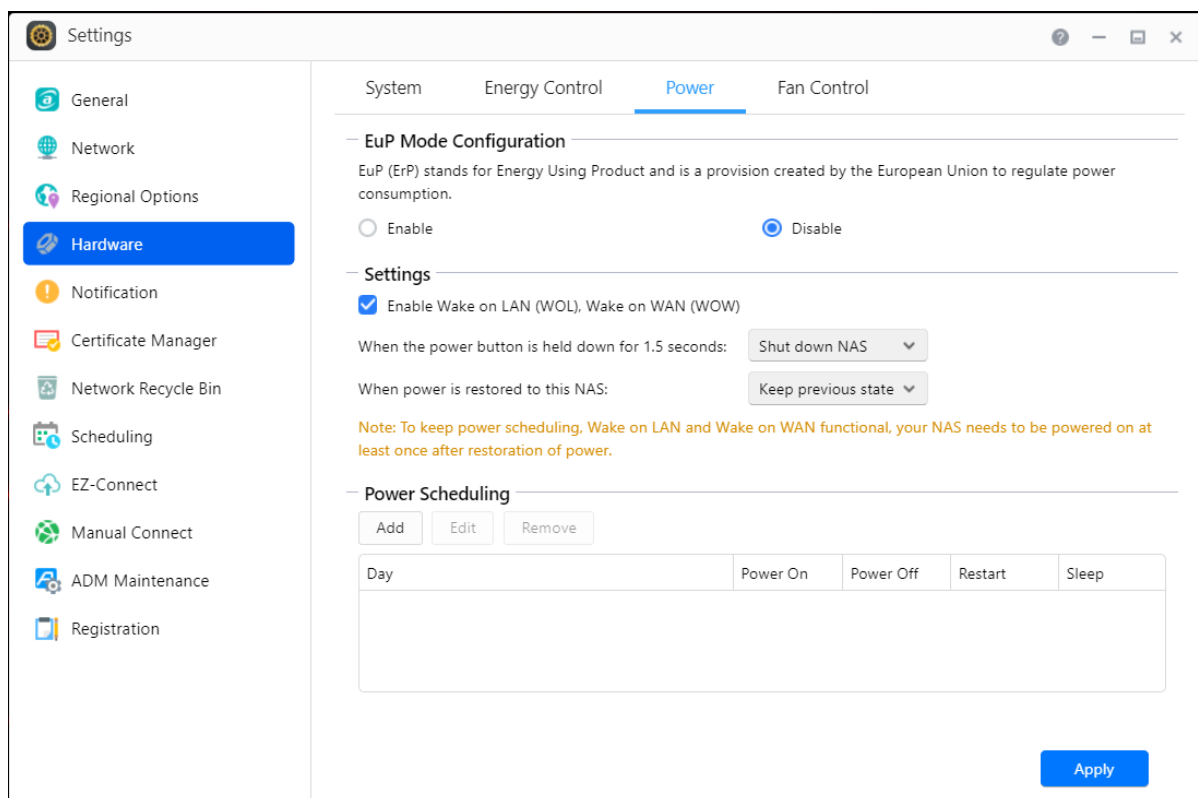

Kontrola wentylatora: W tym miejscu można ustawić prędkość obrotów dla wentylatora. Jeśli nie są Państwo przekonani, którą prędkość wybrać, można wybrać tryb Auto. Sprawi to, że prędkość automatycznie dostosuje się wraz ze zmianą temperatury.

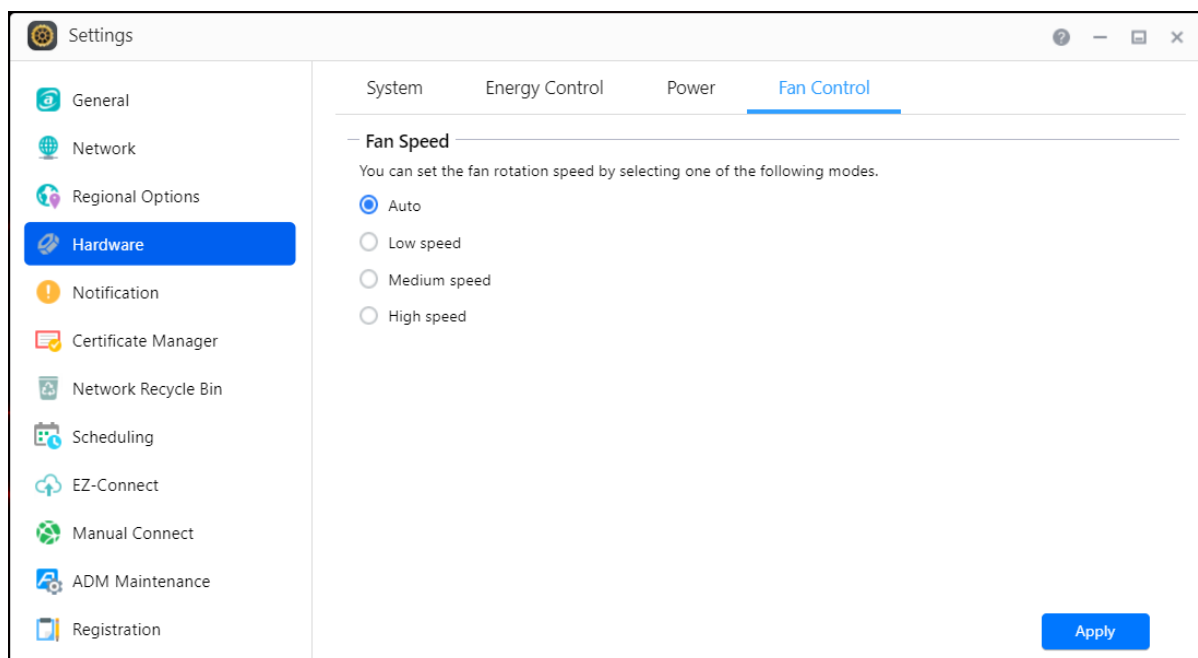

Panel LCD: Można ustawić panel LCD tak aby wyświetlał wybrane informacje. Ta funkcja jest dostępna tylko w modelach z panelem LCD.

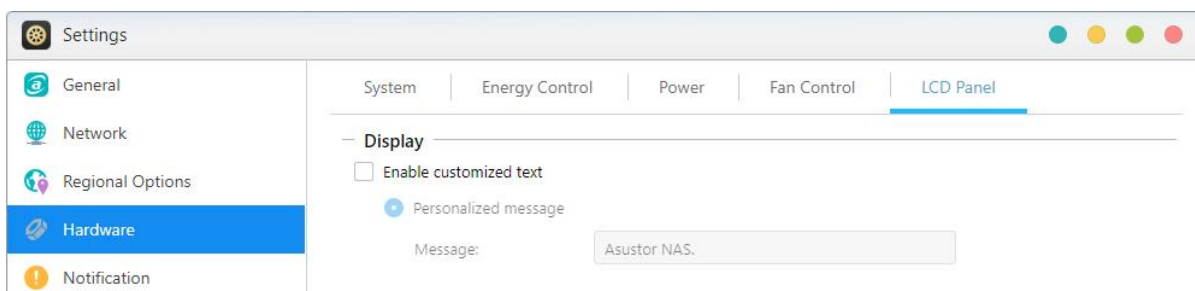

Uwaga: Przycisk reset

Jeżeli, z jakiś powodów, nie mogą się Państwo połączyć do swojego NAS, ten przycisk może być użyty do przywrócenia niektórych ustawień do ich domyślnych wartości. Dane przechowywane w środku nie zostaną naruszone.



- Hasło zabezpieczające konto administratora systemu zostanie ustawione na 'admin'.
- Porty HTTP oraz HTTPS zostaną ustawione odpowiednio na 8000 oraz 8001.
- System automatycznie nada adres IP. W takiej sytuacji można użyć Panelu Sterowania ASUSTOR do wyszukania swojego NAS.
- ADM Defender zostanie zresetowany i zezwoli na wszystkie połączenia.

Przypomnienie: W celu zresetowania opisanych powyżej ustawień należy przytrzymać przycisk resetowania do momentu usłyszenia sygnału dźwiękowego.

Powiadomienie

Mogą Państwo skonfigurować ustawienia, aby system natychmiastowo wysyłał powiadomienie w przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów.

E-mail:

W tym miejscu możesz ustawić konta, które będą wykorzystywane do wysyłania powiadomień e-mail. Do wysyłania powiadomień można używać adresu e-mail serwera Google, Microsoft lub innego serwera SMTP. Można skonfigurować wiele kont, ale tylko jedno może być używane jako konto główne. Konfiguruując konta do otrzymywania powiadomień e-mail, można także dostosować typy powiadomień systemowych, które będą odbierane przez te konta.

SMS:

W tym miejscu możesz ustawić konta dostawcy usługi SMS, które będą wykorzystywane do wysyłania powiadomień SMS. Konfigurując numer telefonu komórkowego, na który będą odbierane powiadomienia SMS, możliwe jest także ustawienie rodzaju powiadomień systemowych, jakie będą otrzymywać ci odbiorcy.

Powiadomienia push:

Tutaj może włączyć wymuszenie powiadomienia dla aplikacji mobilnej AiMaster, którą można pobrać ze sklepu Apple App Store lub Google Play. Kiedy występują przypisane zdarzenia systemowe Twój ASUSTOR NAS natychmiast wyśle powiadomienie do serwera wymuszonego powiadomienia, który następnie przekieruje je na Twoje urządzenie mobilne.

Zaawansowany:

Tutaj możesz ustawić niestandardowe reguły powiadomień o wydarzeniach. Powiadomienia o zdarzeniach ADM można teraz filtrować według słów kluczowych. Dzięki obsłudze podsumowań codziennych, tygodniowych i miesięcznych, łatwo jest regularnie przeglądać wszystkie istotne zdarzenia w jednym wątku e-mailowym. Dla różnych odbiorców powiadomień można ustawić różne reguły, co pozwala odpowiednim właścicielom skuteczniej obsługiwać ważne zdarzenia.

Możesz kliknąć dodaj, aby skonfigurować powiadomienie push za pośrednictwem dostawcy usług push: Pushbullet lub Pushover. Należy zapoznać się [NAS 201-Configuring Push Notifications](#)

Możesz kliknąć edytuj. Tutaj może włączyć wymuszenie powiadomienia dla aplikacji mobilnej AiMaster, którą można pobrać ze sklepu Apple App Store lub Google Play. Kiedy występują przypisane zdarzenia systemowe Twój ASUSTOR NAS natychmiast wyśle powiadomienie do serwera wymuszonego powiadomienia, który następnie przekieruje je na Twoje urządzenie mobilne. Obsługa iOS 10.0 i wyżej / Obsługa Androida 6 i wyżej



Ostrzeżenie: Wymuszone powiadomienia są przekazywane do Twojego urządzenia z serwerów powiadomień Apple/Google. Słabe łącze internetowe lub nieprawidłowe działanie usługi Apple/Google wymuszonego powiadomienia mogą uniemożliwić aplikacji AiMaster prawidłowe odebranie powiadomień.

Menedżer certyfikatów


Przy pomocy Managera Certyfikatów możesz zaimportować poprawny certyfikat, w celu nawiązania połączenia SSL. Wszystkie dane przesyłane przez NAS będą automatycznie zakodowane poprzez połączenie SSL, co może zapobiec przeciekowi i modyfikacji twoich danych w Internecie. Usługi ASUSTOR NAS, które są kompatybilne z połączeniem SSL, to:

Zarządzanie połączeniami ADM (HTTPS)

Połączenia z serwerem (HTTPS)

Połączenia z FTP (FTPS)

Połączenia z serwerem poczty (POP3s, IMAPs)

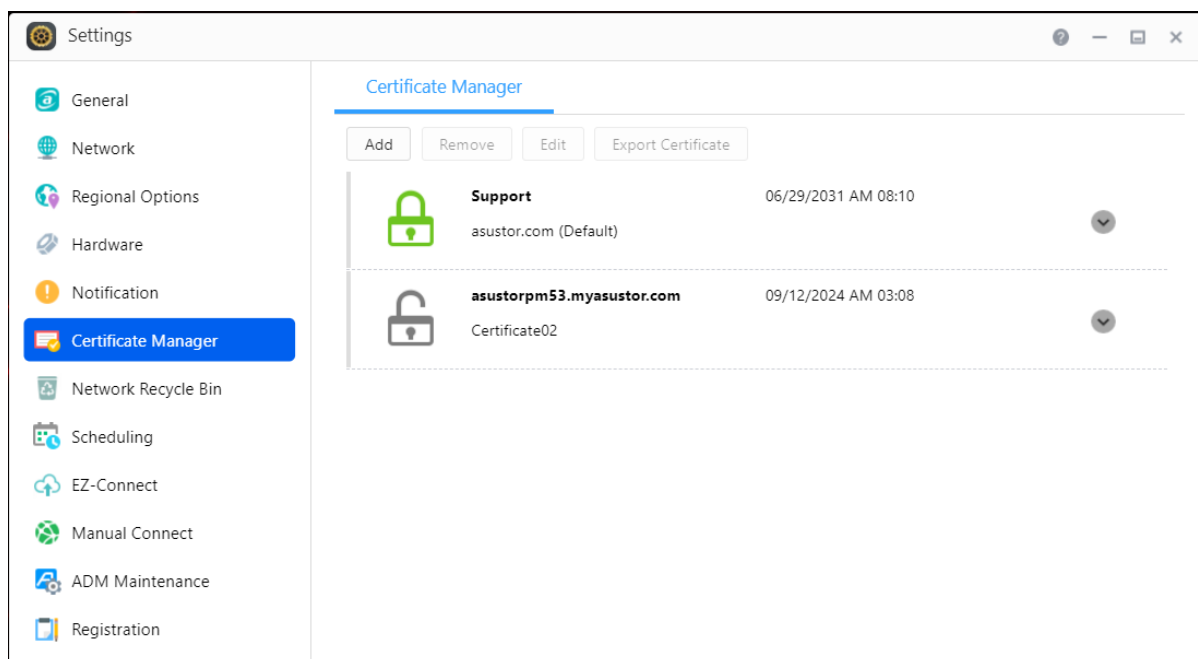

Manager Certyfikatów może połączyć się bezpośrednio z usługą Let's Encrypt, w celu wygenerowania poprawnego certyfikatu i automatycznego zainstalowania go. Po odpowiednim skonfigurowaniu Manager może również automatycznie odnowić wygasający certyfikat. To szybki, efektywny i całkowicie darmowy sposób na dodatkowe zabezpieczenie NAS-a.

Więcej

[NAS 324 - Using HTTPS to Secure NAS Communication](#)

Kosz sieciowy


Aby włączyć opcję kosza sieciowego dla wybranych folderów współdzielonych, wybierz „Kontrola dostępu” > „Foldery udostępnione”, następnie wybierz pożądany folder. Naciśnij przycisk „Edytuj” do konfiguracji.

Konfiguracja umożliwia dodanie opcji „Kosz” i „Opróżnij kosz” i będzie aktywna dla wszystkich koszy sieciowych.

Po uruchomieniu usługi kosza sieciowego, wszystkie usunięte pliki za pomocą następujących protokołów zostaną przesunięte do kosza sieciowego:

- SMB File Service (CIFS/SAMBA)
- Apple Filing Protocol (AFP)
- File Transfer Protocol (FTP)
- Menadżer plików


- WebDAV

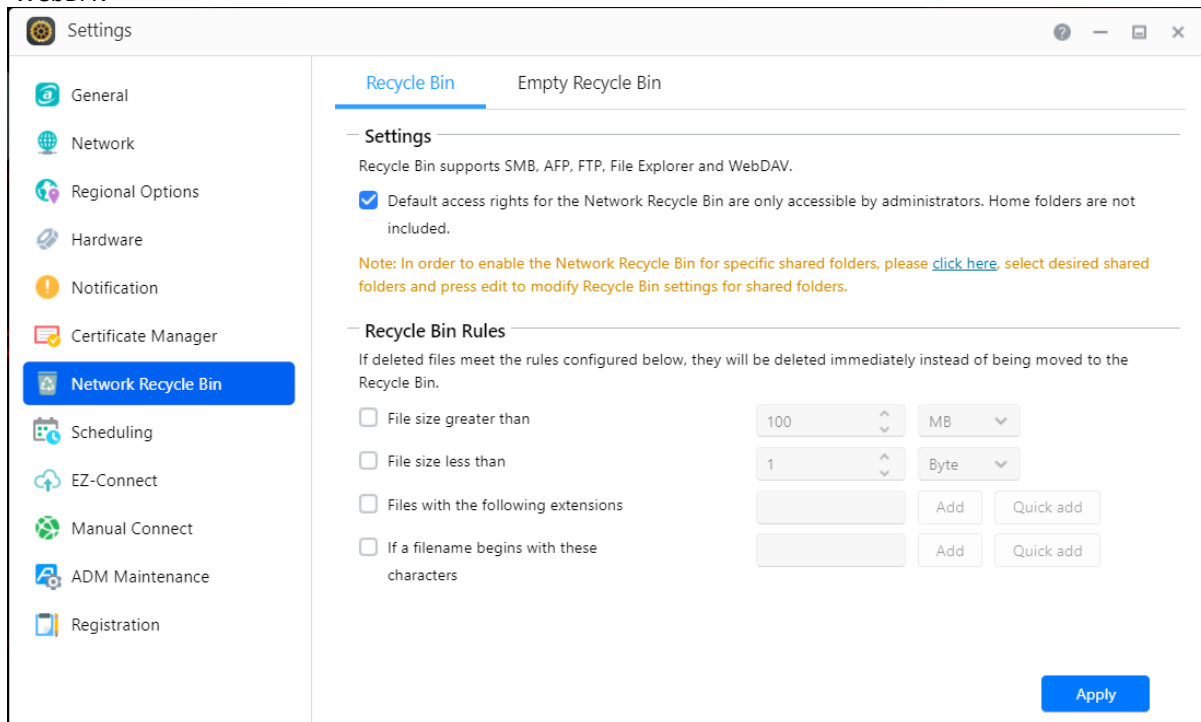

Tworzenie harmonogramu


(1) Miniatury:

Planowanie czasu na wykonywanie procesów w tle i użycie zasobów procesora.

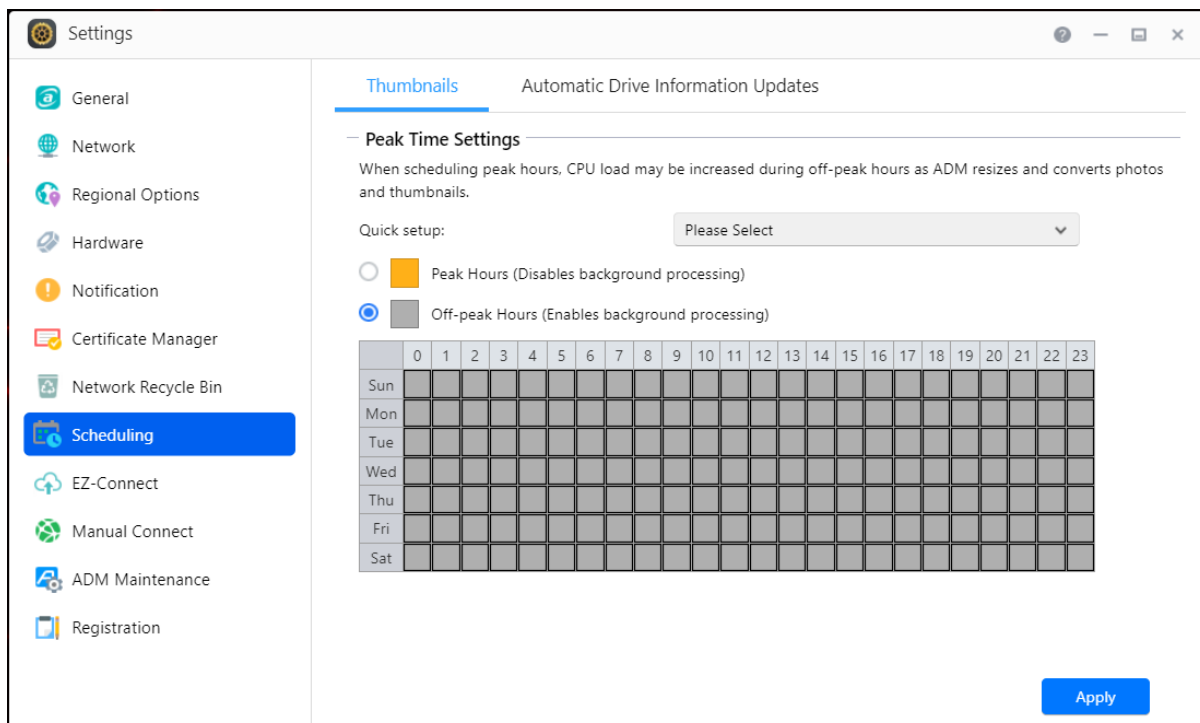

(2) Automatyczne aktualizacje informacji o napędach:


Aktualizowanie informacji o użyciu napędu między woluminami w określonych odstępach czasu. Może to spowodować nagły skok użycia dysku twardego.

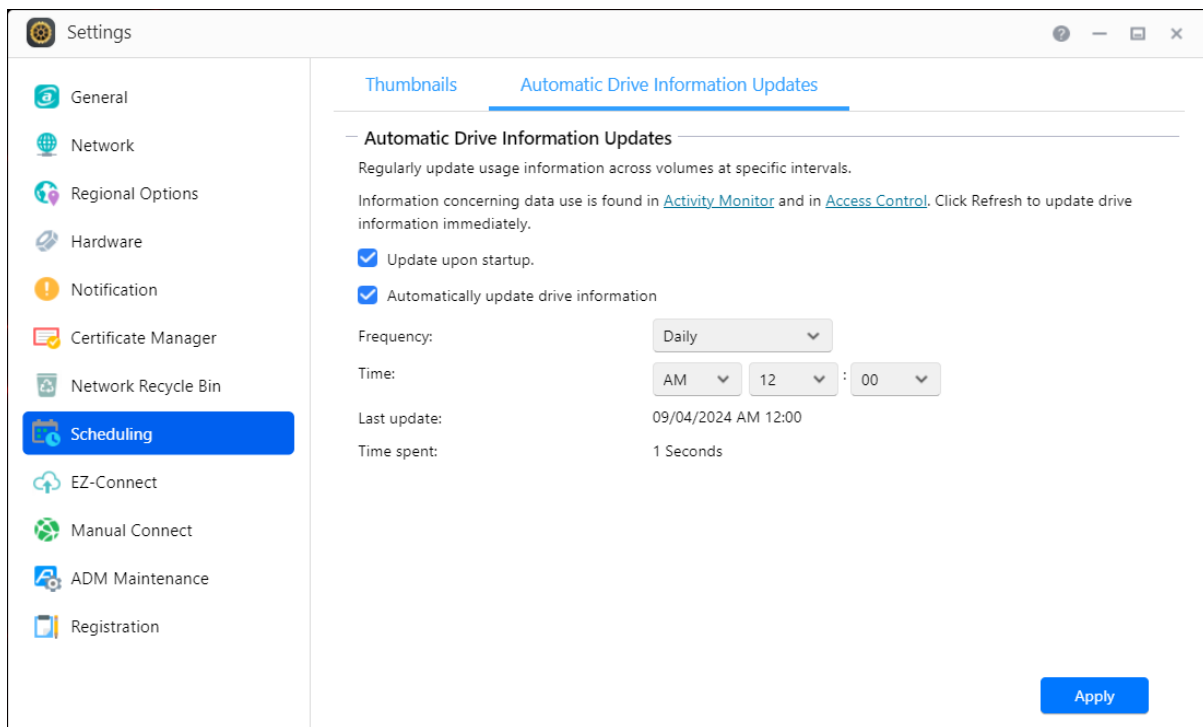

EZ-Connect

W tym miejscu można skonfigurować niezbędne ustawienia do zdalnego dostępu.

Enable EZ-Connect Service: Tutaj można uzyskać Cloud ID dla NAS. Przez wprowadzenie Cloud ID do aplikacji ASUSTOR lub Cloud ID.ezconnect.to do przeglądarki, można dostać się do NAS bez konieczności wprowadzania informacji o host/IP.

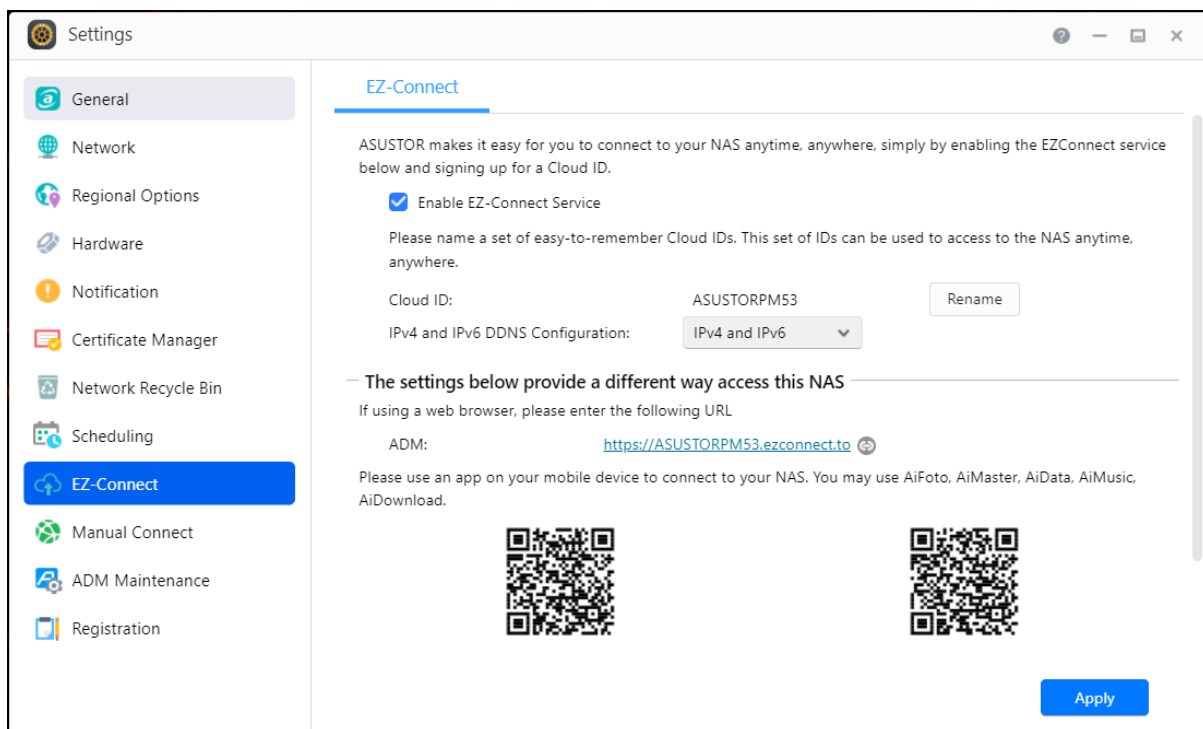

Połącz ręcznie

DDNS:

W tym miejscu można skonfigurować konto DDNS. DDNS pozwala Państwu na korzystanie z trwałej nazwy konta (np nas.asustor.com), aby połączyć się z NAS. W ten sposób nie muszą się Państwo martwić o zapamiętanie adresu IP swojego NAS. Ta funkcjonalność jest wykorzystywana także w dynamicznych środowiskach IP.

The screenshot shows the 'Settings' window with the 'EZ-Router' tab selected. The 'DDNS' section is active, showing options to enable the DDNS service and configure it with a provider like 'myasustor.com'. It includes fields for Username/Email, Password/Key, and Cloud ID. There are also dropdowns for IPv4 and IPv6 configuration and a WAN IP checking interval. A 'Network Status' section at the bottom shows current IP addresses and a hostname. 'Refresh' and 'Apply' buttons are at the bottom right.

DDNS

You can create a unique hostname (e.g. mynas.asustor.org) for your NAS by subscribing for DDNS services.

☒ Enable DDNS service

DDNS provider: myasustor.com [Create certificate from Let's Encrypt](#)

Username/Email:

Password/Key:

Cloud ID:

IPv4 and IPv6 DDNS Configuration: IPv4 and IPv6

WAN IP checking interval: 30 minutes

Network Status

Current IPv4 address:

Current IPv6 address:

Current hostname:

Last known IPv4 address:

[Refresh](#) [Apply](#)

EZ-Router:

Tutaj można ustawić swój router sieciowy automatycznie dla bezpośredniego dostępu do NAS z dowolnego urządzenia z dostępem do Internetu.

The screenshot shows the 'Settings' window with the 'EZ-Router' tab selected. The 'EZ-Router Setup' section is active, showing an 'Activate' button and a status field. Below it is the 'Port Forwarding' section with 'Edit', 'Self define', and 'Reset' buttons. A table lists the port forwarding rules, including 'ADM Web service' with NAS Port 8000, 8001 and Router Port 8000, 8001.

EZ-Router Setup

This can help you to set up your network router automatically for direct NAS access from any device with Internet access. (e.g. laptop and mobile phone)

[Activate](#)

Status: --

Port Forwarding

[Edit](#) [Self define](#) [Reset](#)

Description	NAS Port	Router Port	Protocol	Status
ADM Web service	8000, 8001	8000, 8001	TCP	-

Przypomnienie: Państwa router musi obsługiwać UPnP/NAT-PMP. Proszę mieć to na uwadze, ponieważ nie wszystkie routery wspierają automatyczną konfigurację. Proszę upewnić się odnośnie zgodności sprzętowej – lista urządzeń znajduje się na oficjalnej stronie ASUSTOR. Aby poznać porty sieciowe, wykorzystywane przez usługi ASUSTOR, sprawdź: [What network ports are used by asustor services](#)

Więcej:

[NAS 227 - Introduction to AEC \(ASUSTOR EZ Connect\)](#)

[NAS 224 - Remote Access - Manual Connect](#)

[Compatibility - EZ-Router](#)

Konserwacja ADM

Aktualizacja ADM:

W tym miejscu można uzyskiwać najnowsze wersje ADM aby zapewnić stabilność systemu i żeby zaktualizować funkcje oprogramowania.

Aktualizacje Live: Po włączeniu tej funkcji, system będzie powiadamiał o dostępnych aktualizacjach w momencie zalogowania się do ADM.

Ustaw automatyczny termin sprawdzenia aktualizacji: Po włączeniu tej opcji, system będzie automatycznie sprawdzał dostępność aktualizacji w ustalonym czasie. W przypadku dostępności aktualizacji system automatycznie je ściągnie i zainstaluje.

Uwaga: Jeśli aktualizacja Aplikacji ASUSTOR zostanie przerwana z powodu wyłączenia systemu lub innych przyczyn, system ponowi próbę uaktualnienia podczas następnej zaplanowanej aktualizacji.

Aktualizacja ręczna: Istnieje możliwość przejścia do oficjalnej strony ASUSTOR i stamtąd ściągnąć najnowszą wersję dla ADM.

Przywracanie fabryczne:

W tym miejscu można przywrócić system do ustawień fabrycznych. Po tej czynności, system powróci do statusu sprzed pierwszej inicjacji. Ze względów bezpieczeństwa, system będzie pytał Państwa o hasło administratora przed przystąpieniem do tej operacji. Następnie mogą Państwo zainicjalizować system ponownie przez ASUSTOR Control Center lub przez zalogowanie się do ADM.

Ostrzeżenie:

Po przywróceniu ustawień fabrycznych, wszystkie wcześniejsze ustawienia oraz pliki zostaną na stałe usunięte. Nie będą Państwo wtedy w stanie przywrócić poprzednich ustawień ani plików. Przed przystąpieniem do ustawień fabrycznych należy koniecznie upewnić się, że została zrobiona kopia zapasowa plików na Państwa NAS.


Nikt nie może ponownie zainicjować serwera NAS zawierającego folder współdzielony WORM ustawiony w trybie zgodności. Oznacza to, że nie można przywrócić ustawień fabrycznych serwera NAS.

Kopia zapasowa ustawień:

Tutaj można eksportować lub przywracać ustawienia systemu, w formacie *.bak (rozszerzenie pliku). Funkcja ta obsługuje również zaplanowaną kopię zapasową, co oznacza, że można utworzyć zaplanowane zadania tworzenia kopii zapasowych, a następnie wyeksportować ustawienia do określonej lokalizacji na dysku NAS.

Rejestracja

W tym miejscu dokonują Państwo rejestracji osobistego konta (ASUSTOR ID) i swojego produktu. Gdy produkt zostanie zarejestrowany, Twój ASUSTOR ID będzie automatycznie przyznany.

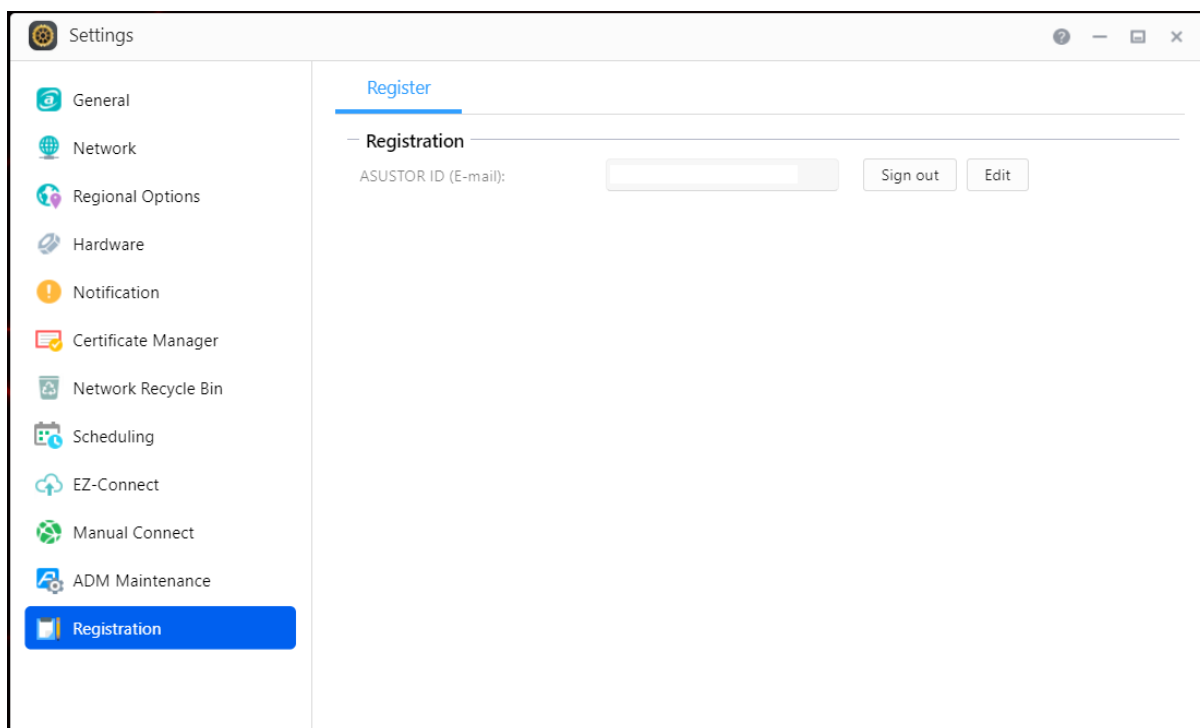


Usługi

W tym miejscu można skonfigurować powiązanie ze sobą usługi, takie jak serwer FTP, serwer TFTP.

SMB

SAMBA to oprogramowanie open source korzystające z implementacji protokołu SMB, które działa w większości głównych systemów operacyjnych. Umożliwia także dołączenie serwera NAS do usługi Active Directory, zwanej także AD, która przyznaje prawa dostępu dla użytkowników domeny, grup i folderów udostępnionych w systemie Windows podczas uzyskiwania dostępu do serwera NAS.

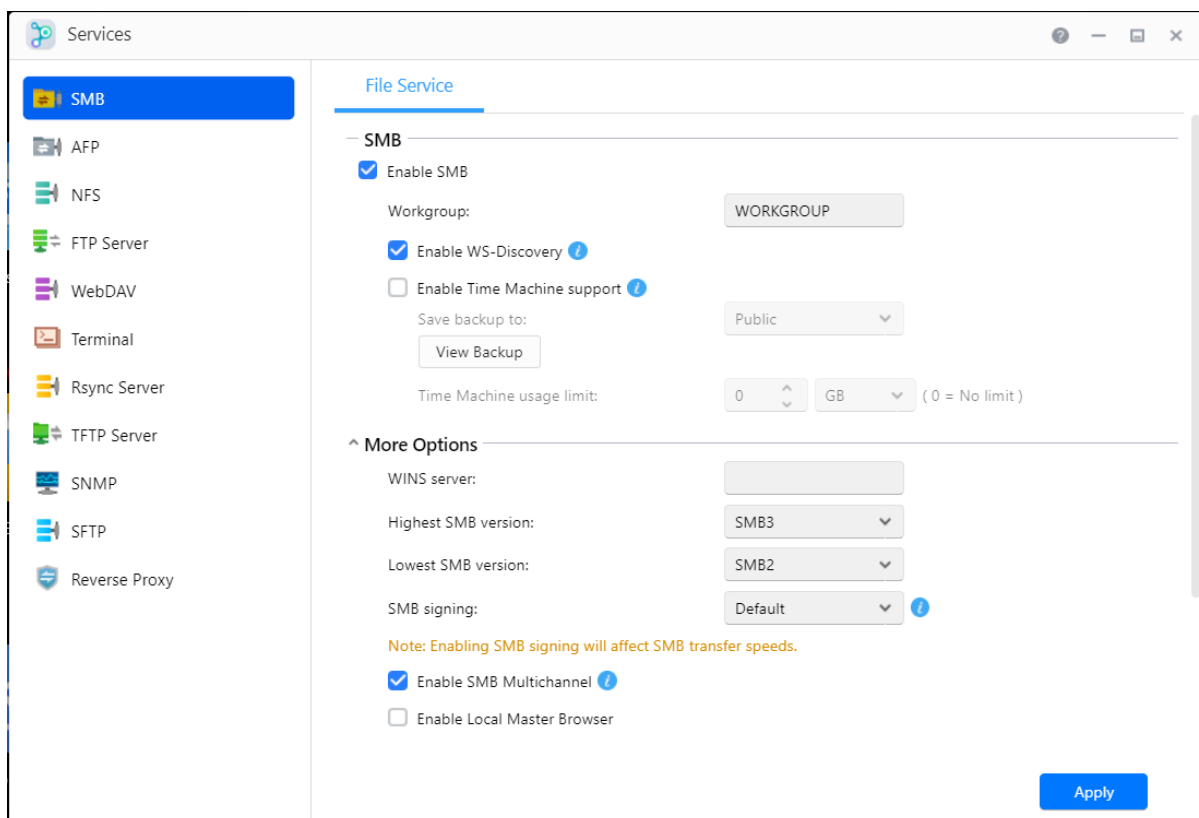

Grupa robocza:

To jest grupa robocza w twojej lokalnej sieci komputerowej, do której jest przypisany NAS.

Serwer WINS:

Microsoft Windows Internet Name Service (WINS) to nazwa usługi odwzorowania nazw NetBIOS na adresy IP. Użytkownicy systemu Windows znajdują system w sieciach TCP/IP znacznie łatwiej, jeżeli zostanie on skonfigurowany tak, aby rejestrować się na serwerze WINS.

Maksymalny/minimalny protokół SMB:

Ustawianie najwyższego i najniższego poziomu protokołu SMB.

- SMB 3: Protokół SMB 3 jest obsługiwany od wersji Windows 8 i Windows Server 2012. Jest to rozszerzona wersja protokołu SMB 2.
- SMB 2: Protokół SMB (Server Message Block) 2 jest obsługiwany od wersji Windows Vista i jest on udoskonaloną wersją SMB. SMB 2 umożliwia łączenie wielu działań SMB w jedno żądanie w celu zmniejszenia liczby pakietów sieciowych i poprawy wydajności.

Włącz SMB Multichannel:

SMB Multichannel umożliwia łączenie szybkości kilku portów Ethernet w celu uzyskania zwielokrotnionej wydajności w zależności od warunków sieciowych i liczby używanych portów Ethernet. Ta funkcja pozwala tylko na łączenie portów Ethernet o tej samej szybkości i typie.

Przykład: nie można łączyć portów 2,5GbE i 10GbE.

Włącz usługę Local Master Browser:

Po włączeniu tej opcji, Państwa NAS zgromadzi nazwy wszystkich komputerów w danej grupie roboczej.

Przypomnienie: Uruchomienie tej opcji może uniemożliwić hibernację dysków twardych.

Zezwalaj tylko na autoryzację NTLMv2:

NTLMv2 to NT LAN Manager w wersji 2. Aktywowanie tej opcji umożliwia dostęp do folderów współdzielonych w sieci Microsoft Networking jedynie z użyciem autoryzacji NTLMv2. Gdy opcja jest odznaczona to domyślnie stosowana będzie autoryzacja NTLM z możliwością negocjacji NTLMv2 na żądanie klienta. Standardowo opcja jest dezaktywowana.

Włącz moduły Samba VFS, aby zwiększyć kompatybilność z macOS:

Ta opcja włącza moduły catia, fruit i streamer_xattr w Samba. Moduły te zwiększają kompatybilność MacOS Finder w Samba w zakresie funkcji, które obejmują, ale nie są ograniczone do znaków specjalnych i metadanych. Jeśli występują problemy z dostępem do woluminów SMB z systemem MacOS w niektórych aplikacjach, włączenie tej opcji może rozwiązać te problemy.

Wyłącz Blokowanie Oportunistyczne:

W przypadku sieci, które wymagają jednoczesnego dostępu wielu użytkowników do tego samego pliku, takiego jak baza danych, zaleca się wyłączenie blokowania oportunistycznego. Aby jeden plik nie był edytowany przez wielu użytkowników jednocześnie, mechanizm taki powinien zostać zaimplementowany w oprogramowaniu do przetwarzania dokumentów (np. w programach Microsoft Office).

Aktywuj raportowanie logów:

Przechowywanie szczegółowych dzienników do celów debugowania. Włączenie tej opcji obciąża system.

- Uwaga

W celu używania funkcji Time Machine z serwerem NAS, należy włączyć ją w AFP.

Włącz WS-Discovery:

WS-Discovery sprawia, że NAS jest widoczny w sieci lokalnej dla komputerów PC z systemem Windows. Aby znaleźć i przeglądać zawartość NAS, otwórz przeglądarkę sieciową, „Sieć” w Eksploratorze Plików Windows, a następnie przejdź do elementu o nazwie „Komputer”. Dokładne kroki mogą się różnić w zależności od ustawień widoku.

Więcej


[NAS 102 - Introduction to File Transfer Protocols](#)

[NAS 106 – Using NAS with Microsoft Windows](#)

[NAS 206 – Using NAS with Windows Active Directory](#)

AFP

Włączanie dostępu dla starszych urządzeń firmy Apple za pośrednictwem protokołu Apple Filing Protocol.

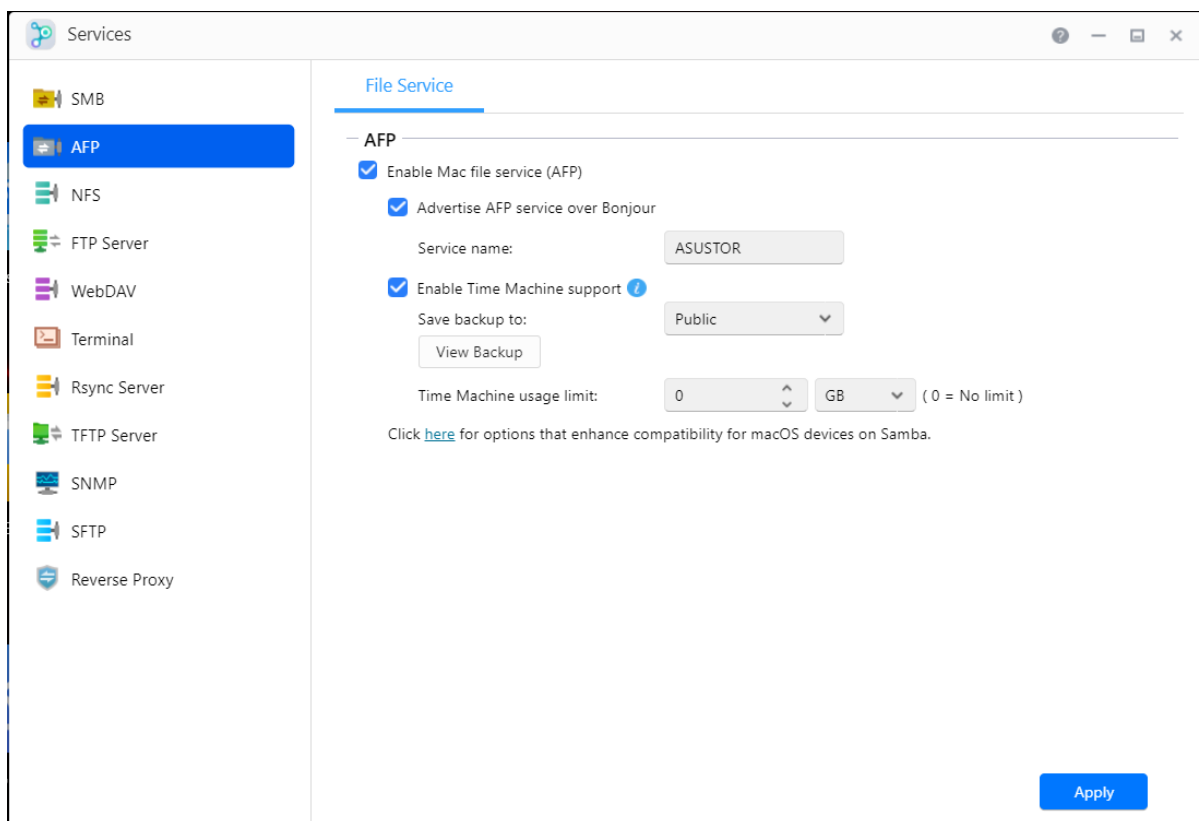

Korzystanie z protokołu Apple Filing Protocol (AFP):

Protokół AFP służy do przesyłania plików między starszymi urządzeniami macOS i sieciami lokalnymi.

W programie Finder kliknij polecenie Połącz z serwerem w menu Idź. Wprowadź `afp://adres-IP-serwera-nas` w celu połączenia.

Na przykład: `afp://192.168.1.168`

Wybieraj usługę AFP nad Bonjour:

Bonjour, znane także jako zerowa-konfiguracja sieci, jest szeroko używany wśród produktów Apple. Skanuje ono sąsiedztwo innych urządzeń firmy Apple i pozwala na bezpośrednie połączenie do nich bez znajomości ich adresu IP.

Po włączeniu tej usługi, będzie możliwa widoczność swojego NAS w panelu opcji Finder pod nazwą 'Udostępnione'. Pojedyncze kliknięcie połączy z NAS.

Nazwa usługi to nazwa serwera NAS w programie Finder.

Włącz obsługę Time Machine:

Urządzenia NAS firmy ASUSTOR obsługują funkcję Time Machine, za pomocą której można tworzyć kopie zapasowe niemal wszystkich komputerów Mac. Aby dyski serwera NAS nie zostały zapełnione, można ustawić przydziały. Sprawdź [NAS 159 – Time Machine: Best Practice for guidance](#), w celu uzyskania dalszych wskazówek dotyczących obsługi wielu urządzeń Mac.

Więcej

[NAS 102 - Introduction to File Transfer Protocols](#)


[NAS 108 - Using NAS with Apple macOS](#)

[NAS 159 - Time Machine: Best Practice](#)

NFS

Po włączeniu NFS, będą Państwo mogli dostać się do NAS poprzez systemy operacyjne Linux i UNIX.

Po włączeniu usługi NFS, można konfigurować prawa dostępu do współdzielonych folderów znajdujących się w Kontroli Dostępu (patrz sekcję Kontrola dostępu). Ta opcja będzie niewidoczna, jeżeli usługa NFS będzie wyłączona.

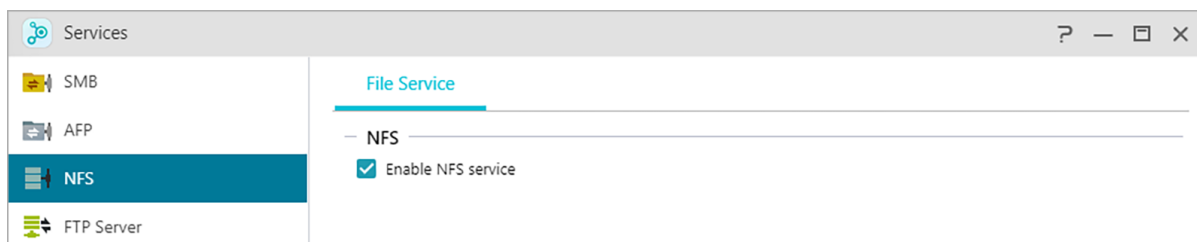


Więcej

[NAS 102 - Introduction to File Transfer Protocols](#)

[NAS 109 - Using NAS with Linux](#)

Serwer FTP

Po uruchomieniu serwera FTP, będą mieli Państwo dostęp do swojego NAS poprzez program klienta (np. FileZilla). Prawa dostępu do serwera FTP są takie same jak te do systemu (ADM). Istnieje możliwość zmiany konfiguracji praw dostępu, można to zrobić używając ustawień dostępu znajdujących się w Kontroli Dostępu (patrz sekcja [Kontrola dostępu](#).)

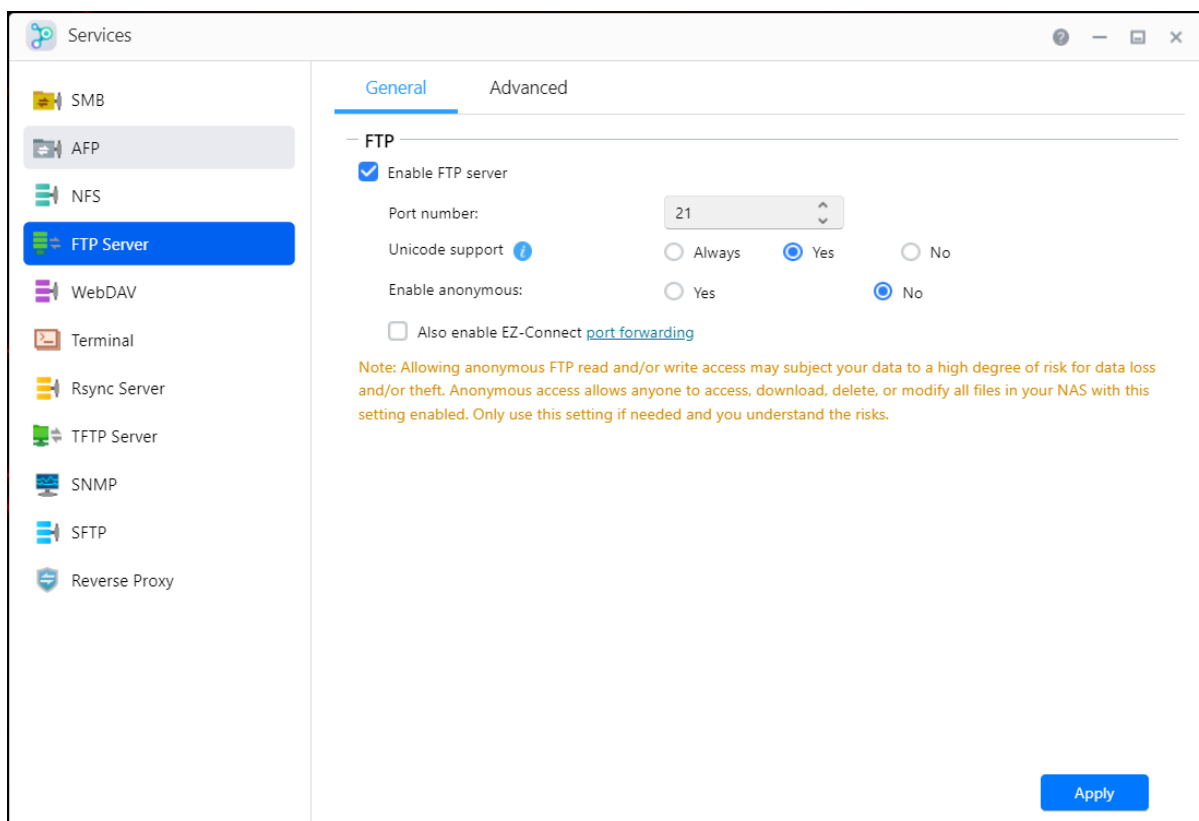

Wsparcie Unicode:

Proszę wybrać tę opcję, jeśli program klienta FTP wspiera Unicode.

Włącz anonima:

Włączenie tej opcji spowoduje, że program klienta FTP pozwoli na dostęp do NAS anonimowo, bez konieczności używania loginu i hasła. Ze względów bezpieczeństwa opcja ta nie jest rekomendowana.

Włączenie SSL/TLS: Włącza szyfrowanie dla połączeń FTP.

Włącz FXP:

FXP oznacza protokół wymiany plików. Po włączeniu tej opcji usługa FTP będzie obsługiwać funkcję przesyłania plików między serwerami.

Maksymalna liczba połączeń FTP:

Określa maksymalną liczbę dozwolonych jednoczesnych połączeń FTP.

Maksymalna liczba połączeń IP:

Określa maksymalną liczbę połączeń IP dozwolonych przez system.

Maksymalna szybkość wysyłania:

Określa maksymalną prędkość wysyłania dla połączenia. 0 określa nielimitowaną prędkość wysyłania.

Maksymalna szybkość ściągania:

Określa maksymalną prędkość ściągania dla połączenia. 0 określa nielimitowaną prędkość ściągania.

Pasywny FTP:

W celu zminimalizowania obaw dot. zabezpieczenia połączenia typu serwer-klient, używany jest typ połączenia zwany trybem pasywnym (PASV). Gdy program klienta rozpoczyna łączenie się, wysyła on powiadomienie do serwera o aktywacji trybu pasywnego.

Odpowiadaj zewnętrznym IP na zapytania FTP w trybie pasywnym:

Po włączeniu tej opcji zewnętrzny adres IP serwera będzie zgłaszany klientom FTP. Opcja jest przydatna tylko wtedy, kiedy urządzenie NAS jest w sieci za urządzeniem, na którym włączono funkcję NAT, a klienci FTP są w innej podsieci niż urządzenie NAS. W większości przypadków nie trzeba włączać tej opcji. Jeżeli jednak nawiązanie połączenia klienta FTP z urządzeniem NAS nie będzie możliwe, można ją włączyć i dopiero wtedy nawiązywać połączenie.

The screenshot shows the 'Services' configuration window with the 'FTP Server' service selected. The 'Advanced' tab is active. Under 'Connection', 'Max. number of all FTP connections' is 30 and 'Max. number of connections per IP' is 5. Under 'Transfer', both 'Max. upload rate' and 'Max. download rate' are 0 KB/s. Under 'Passive FTP', 'Use the default port range (55536-55565)' is selected. The 'Respond with External IP for Passive FTP request' checkbox is checked, and the 'External IP' field is empty. Under 'Others', 'Add support for MS-DOS FTP clients' is unchecked. An 'Apply' button is at the bottom right.

Uwaga: O Passive FTP

Tryb pasywny FTP może być używany do zwalczania problemów z aktywnym trybem FTP, które są blokowane przez firewalle. Pasywny FTP ustala wszystkie połączenia z serwerem FTP, w przeciwieństwie do hostów sieciowych wpierających port powrotny. Firewalle typowo zezwalają na pasywne połączenia FTP bez żądania opcjonalnej konfiguracji informacji.


Więcej

[File Transfer Protocol - Wikipedia](#)

[NAS 102-Introduction to File Transfer Protocols](#)

WebDAV

Po uruchomieniu WebDAV mogą Państwo uzyskać dostęp do swojego NAS za pośrednictwem protokołu HTTP lub HTTPS poprzez użycie przeglądarki internetowej lub innego programu klienta.

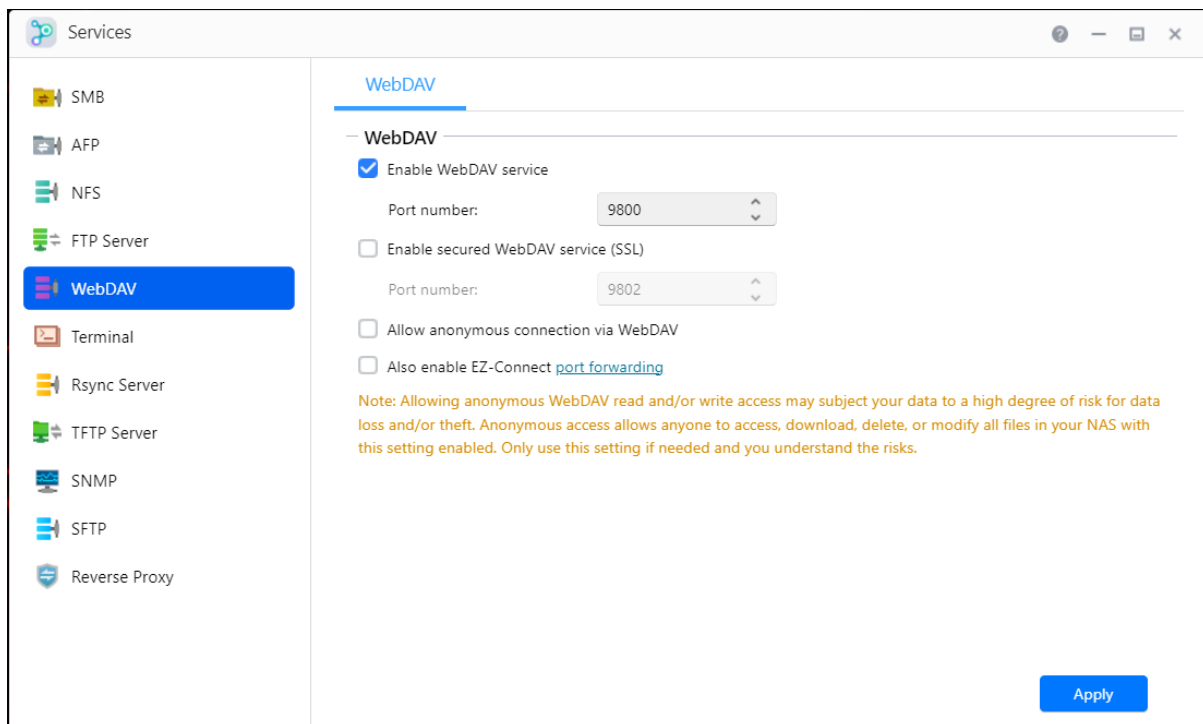


Więcej

[NAS 102 - Introduction to File Transfer Protocols](#)

[NAS 208 – WebDAV: A Secure File Sharing Alternative to FTP](#)

Terminal

Mogą Państwo uruchomić usługę SSH, która pozwoli na zarządzanie NAS przez Secure Shell (SSH). Istnieje także możliwość transferu danych do swojego NAS poprzez SFTP (szyfrowany FTP).

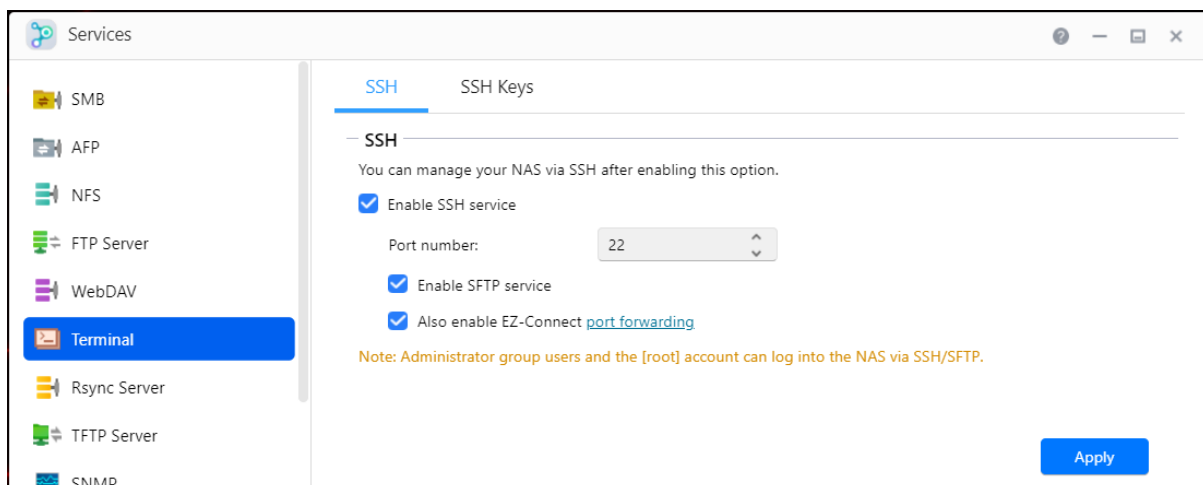


Uwaga: Ze względów bezpieczeństwa, SSH pozwala na zalogowanie się poprzez konto główne (administratora) lub konto „root”. Hasła dla obydwu kont są identyczne.

Serwer Rsync

Po uruchomieniu serwera Rsync, Państwa NAS stanie się serwerem posiadającym kopię zapasową oraz pozwoli na dokonanie kopii z dowolnego ASUTOR NAS lub innego serwera kompatybilnego z Rsync.

Włącz serwer Rsync:

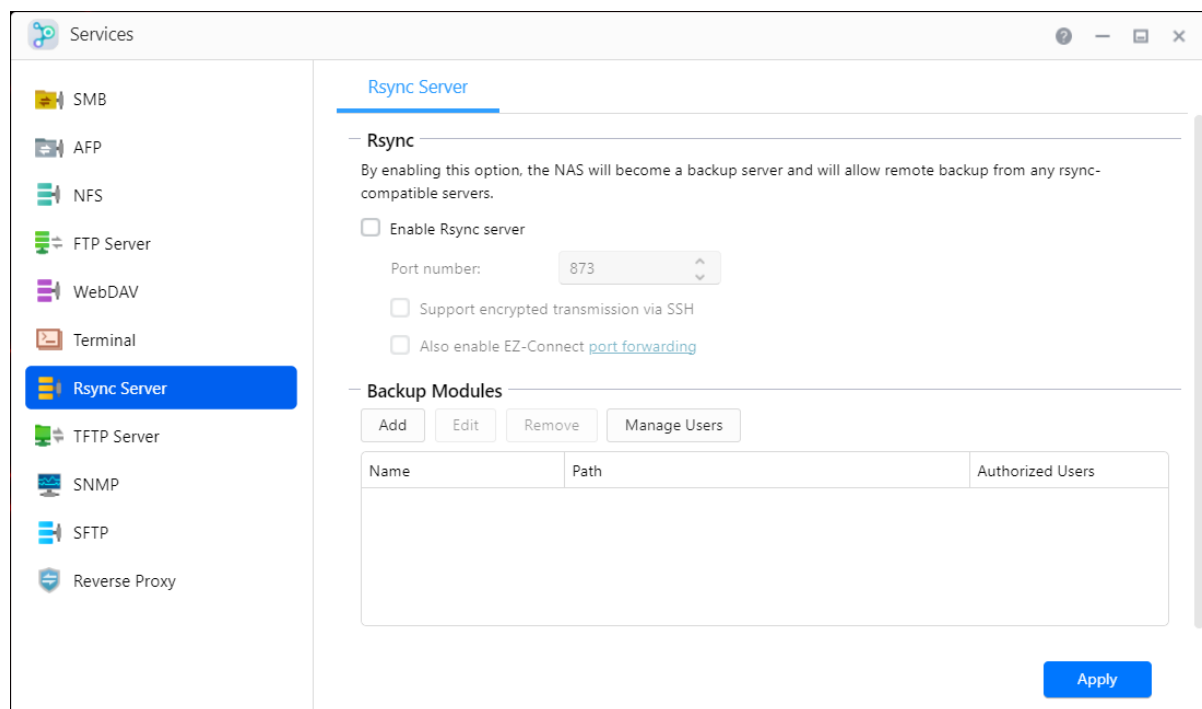

Chcąc zezwolić na utajnienie kopii zapasowych dla klienta, należy uruchomić usługę transmisji poprzez SSH. Po włączeniu funkcji Rsync system automatycznie włączy usługę SSH ([Terminal](#))

Zarządzanie użytkownikiem Rsync:


Chcąc stworzyć ograniczenia w tworzeniu kopii zapasowych NAS, proszę kliknąć na Zarządzanie Użytkownikami w celu stworzenia osobnego konta Rsync. (Przypomnienie: Konta Rsync różnią się od kont systemowych i są od nich niezależne.)

Dodawanie nowych modułów tworzenia kopii zapasowych:

Należy kliknąć na Dodaj w celu stworzenia nowego modułu kopii zapasowej. Każdy moduł kopii odpowiada fizycznej ścieżce w systemie. Gdy Rsync połączy się z Państwa NAS, system pozwoli na wybór modułu kopii zapasowej. Dane zostaną skopiowane do modułu, który odpowiada konkretnej ścieżce fizycznej.

TFTP Server

TFTP (Trivial File Transfer Protocol) to prosty typ protokołu transferu plików, używany do transferu konfiguracji lub małych plików, bez uwierzytelniania.

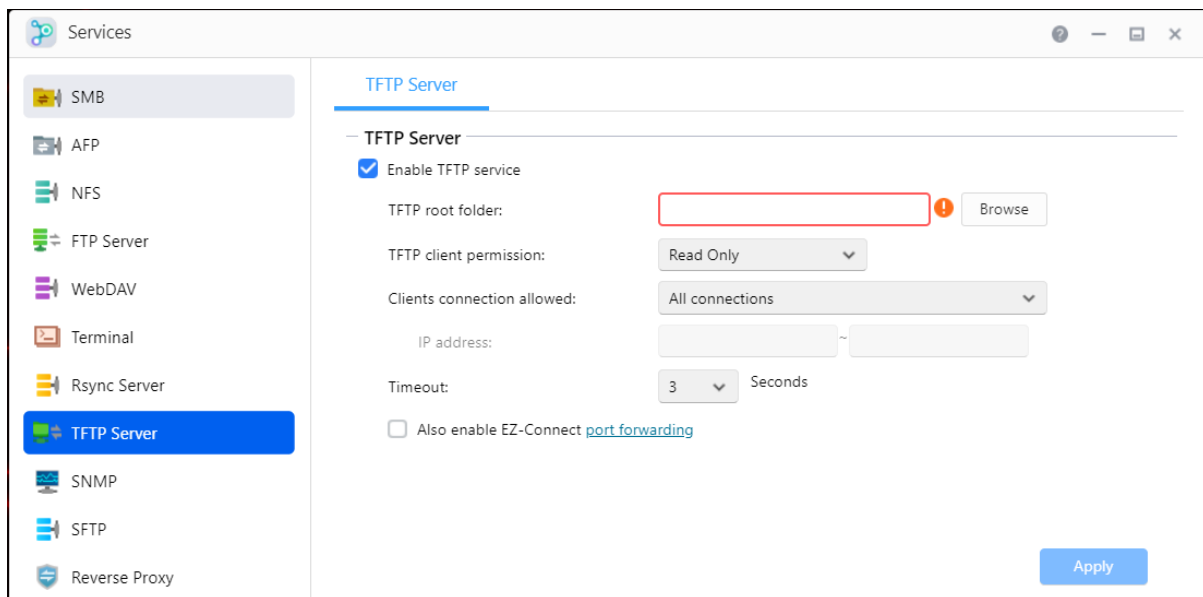

Główny folder TFTP:

Określenie foldera w ASUSTOR NAS, do którego mają dostęp klienci TFTP.

TFTP client permission:

Specifies the permissions for TFTP clients. If you select “Read Only”, TFTP clients will only be able to view the contents of the TFTP root folder. If you select “Read & Write”, TFTP clients will be able to modify the contents of the TFTP root folder.

Client connections allowed:

Selecting “All Connections”, will allow all TFTP clients to connect to the NAS. You can also choose to limit connections to TFTP clients from a specified range of IP addresses.

Timeout:

Here you can specify the timeout time which is used to terminate idle connections, providing an additional layer of security.

SNMP

Enabling SNMP allows users to use network management software to monitor the status of their ASUSTOR NAS.

The screenshot shows the 'Services' configuration window. On the left, a sidebar lists services: SMB, AFP, NFS, FTP Server, WebDAV, Terminal, Rsync Server, TFTP Server, **SNMP** (selected), SFTP, and Reverse Proxy. The main area is titled 'SNMP' and contains the following settings:

- SNMP** (Section Header)
- Enable SNMP to monitor the server with network management system.
- ☒ Enable SNMP service
- SNMP trap level: ☐ Critical ☐ Error ☐ Warning ☐ Information
- Trap Address:
- ☐ Also enable EZ-Connect [port forwarding](#)
- ☐ SNMP V1 / SNMP V2 service
- Community:
- ☐ SNMP V3 service
- Username:
- Password:
- Confirm password:
- To install the ASUSTOR MIB file to your network mangement system, please first download it [here](#).
- Apply** button

SNMP trap level:

Here, you can configure SNMP trap to actively provide warning messages. Warning event types include: Critical, Error, Warning and Information.

Trap Address:

After configuring the SNMP trap level please input the IP address of the network management station (NMS) here.

SNMP V1 / SNMP V2 service:

Selecting this checkbox will enable SNMP V1 / V2 service.

Community:

Enter a community name here. Community names must include 1 to 64 displayable characters and may not include the following characters: " ' \ and blank spaces.

SNMP V3 service:

Selecting this checkbox will enable SNMP V3 service.

Username:

Please input the SNMP V3 username here. This username must include 1 to 64 displayable characters and may not include the following characters: " ' \ and blank spaces.

Password:


Please input the corresponding password for the SNMP V3 username in the field above. Letters in the password are case-sensitive. You may input 8 to 127 displayable characters including letters from the English alphabet, numbers and symbols. The password may not include the following characters: " ' \ and blank spaces.

Więcej:

[NAS 271 - ASUSTOR NAS MIB Guide](#)

SFTP

Secure File Transfer Protocol, or SFTP) is a network protocol that provides file access, file transfer, and file management over any reliable data stream. Enabling this function will allow all ADM users to access shared folders via SFTP along with providing support for connections by the ASUSTOR EZ-Connect App and other Apps.

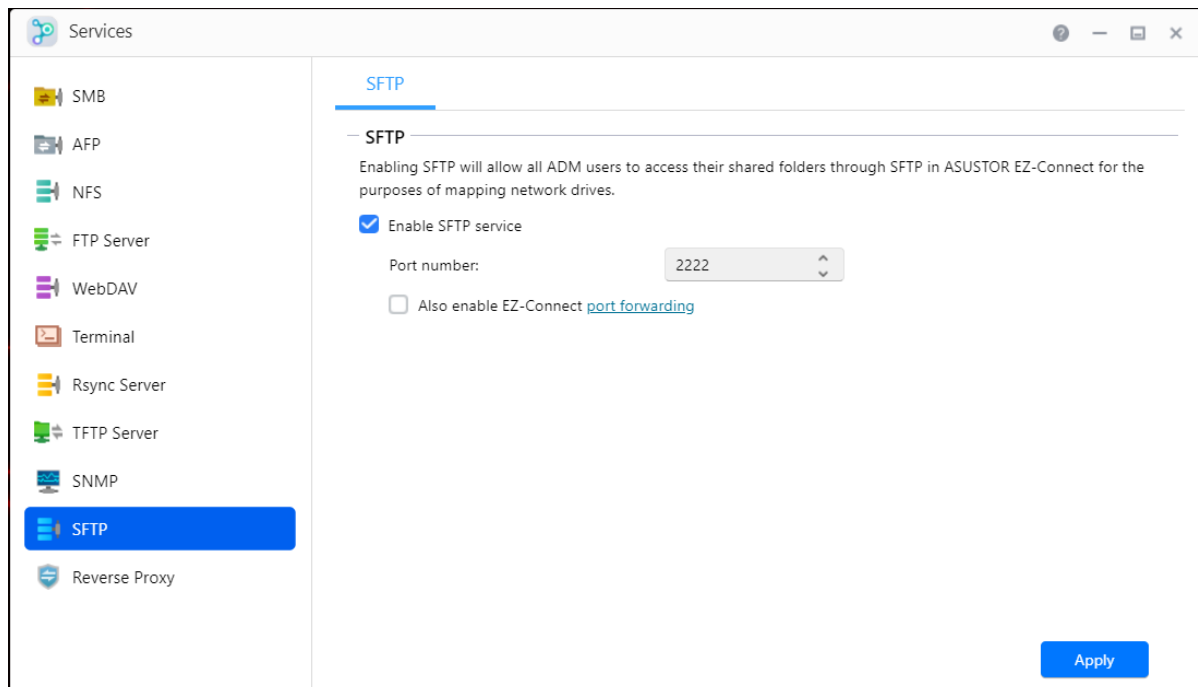

Reverse Proxy

Zabezpiecz wiele urządzeń NAS ochroną HTTPS

Serwery typu reverse proxy pomagają w pobieraniu zasobów w imieniu klienta i zabezpieczają transmisję danych. Dzięki temu inne urządzenia NAS, na których znajdują się informacje wrażliwe, a które mogłyby być celem ataku, pozostają offline i odłączone od Internetu, podczas gdy dane przesyłane są połączeniem chronionym przez HTTPS i reverse proxy.

Services

Reverse Proxy

Add Edit Re

Proxy domain

Title:

Protocol: HTTP

Domain name:

Port number:

Network interface:

Path:

☐ Also enable EZ-Connect [port forwarding](#)

Note: If two or more proxy domains occupy the same ports, then port forwarding will be simultaneously enabled or disabled.

Previous Next Cancel

Ulepsz bezpieczeństwo połączeń aplikacji


Aplikacje, które nie korzystają z HTTPS, mogą skorzystać z serwera reverse proxy w celu stworzenia bezpiecznych połączeń HTTPS. Niektóre implementacje Portainer nie korzystają z HTTPS. Połączenie reverse proxy może przekierować lokalne połączenie HTTP Portainer do serwera reverse proxy i pobrać dane z serwera proxy przez bezpieczny tunel, zwiększając poziom ochrony informacji.

Uwaga: Niektóre aplikacje korzystają już z serwera reverse proxy do zapewnienia bezpieczeństwa. Prosimy sprawdzić te informacje w odpowiedniej dokumentacji konkretnych aplikacji.

Web Center

Przegląd

Wyświetlanie stanu serwera sieci Web, PHP i hosta wirtualnego oraz powiązanych informacji.

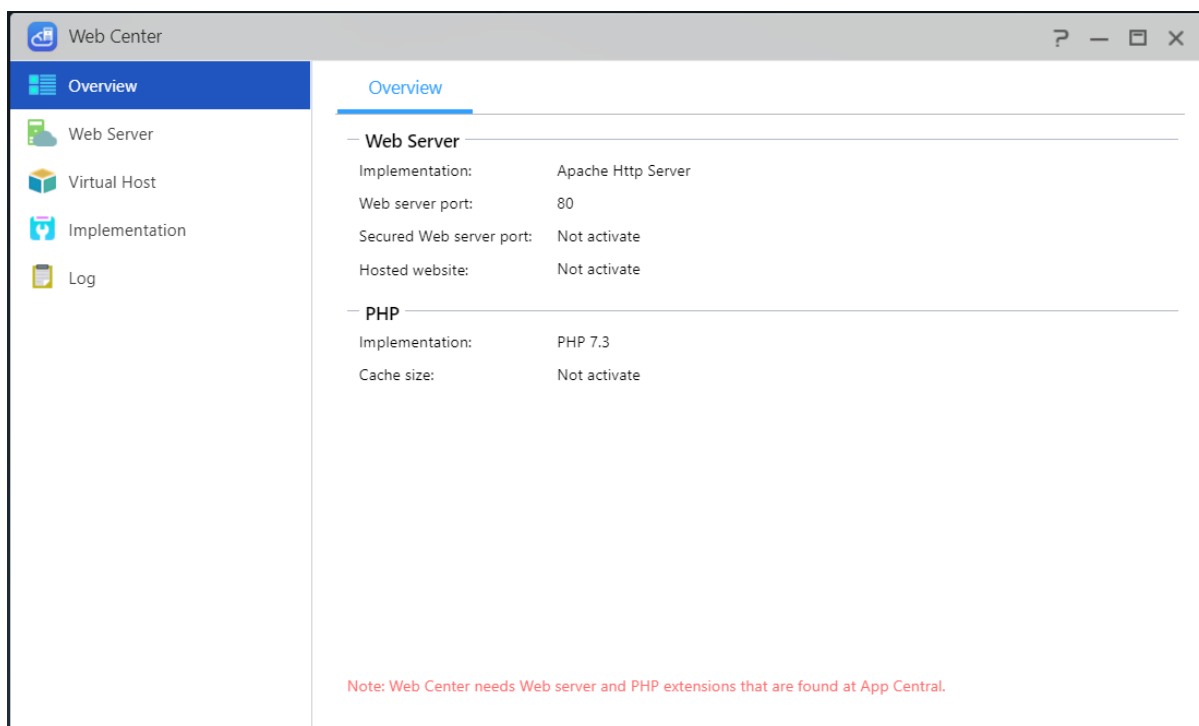

Serwer sieci Web

Serwery sieci Web pełnią funkcję hostów witryn internetowych. W Web Center tworzony jest folder udostępniony o nazwie Web, który jest katalogiem głównym serwera sieci Web i nie ingeruje w inne dane zapisane na serwerze NAS. Można zainstalować różne pakiety oprogramowania dla serwera sieci Web, np. Apache, Nginx i PHP, a także łatwo go dostosować.

Włącz osobistą stronę internetową:

Po włączeniu tej opcji, każdy użytkownik dysku NAS może mieć własną, dedykowaną stronę internetową. Przed użyciem tej opcji, musisz w pierwszej kolejności utworzyć folder www w Domowym folderze, a potem przenieść do niego wszystkie dane, z których składa się twoja strona internetowa. Po wykonaniu tych kroków uzyskasz możliwość połączenia z tą stroną używając IP dysku NAS (lub URL DDNS), dodając następnie ~username. Przykład: <http://192.168.1.100/~admin> or cloudid.myasustor.com/~admin.

Włącz pamięć podręczną PHP: Włączenie pamięci podręcznej PHP może zwiększyć wydajność PHP. W pewnych okolicznościach może to jednak nie odnieść skutku.

Web Center

Overview

Web Server

Virtual Host

Implementation

Log

Web Server

Web server implementation: Apache Http Server

☒ Enable Web server port: 80

☐ Enable secured Web server port: 443

Minimum security protocol: Sync with system security protocol

☐ Also enable EZ-Connect [port forwarding](#)

This service and port forwarding have not been successfully enabled. You can connect to it via local network.

You can host your website and applications on the NAS by uploading it to the [Web] shared folder.

☐ Enable personal website

After enabling this, users on the NAS only need to create a www folder within the Home folder and upload their Web page to it in order to have their own dedicated URL. They can connect to their Web page using the following URL: http://NAS IP/~username.

PHP

PHP implementation: PHP 8

☐ Cache size: 32MB

Apply

Wirtualny host

Tej opcji można użyć do jednoczesnego hostowania kilku stron internetowych jednocześnie na swoim NAS.

Web Center

Overview

Web Server

Virtual Host

Implementation

Log


Virtual Host

Add Edit Remove

Host Name	Folder Name	Protocol	Certificate	Port number	Status
-----------	-------------	----------	-------------	-------------	--------

Implementacja

Wyświetlanie wersji i stanu serwera sieci Web oraz powiadomień dotyczących aktualizacji. Aktualizacje można także znaleźć w App Central (Centrum aplikacji).

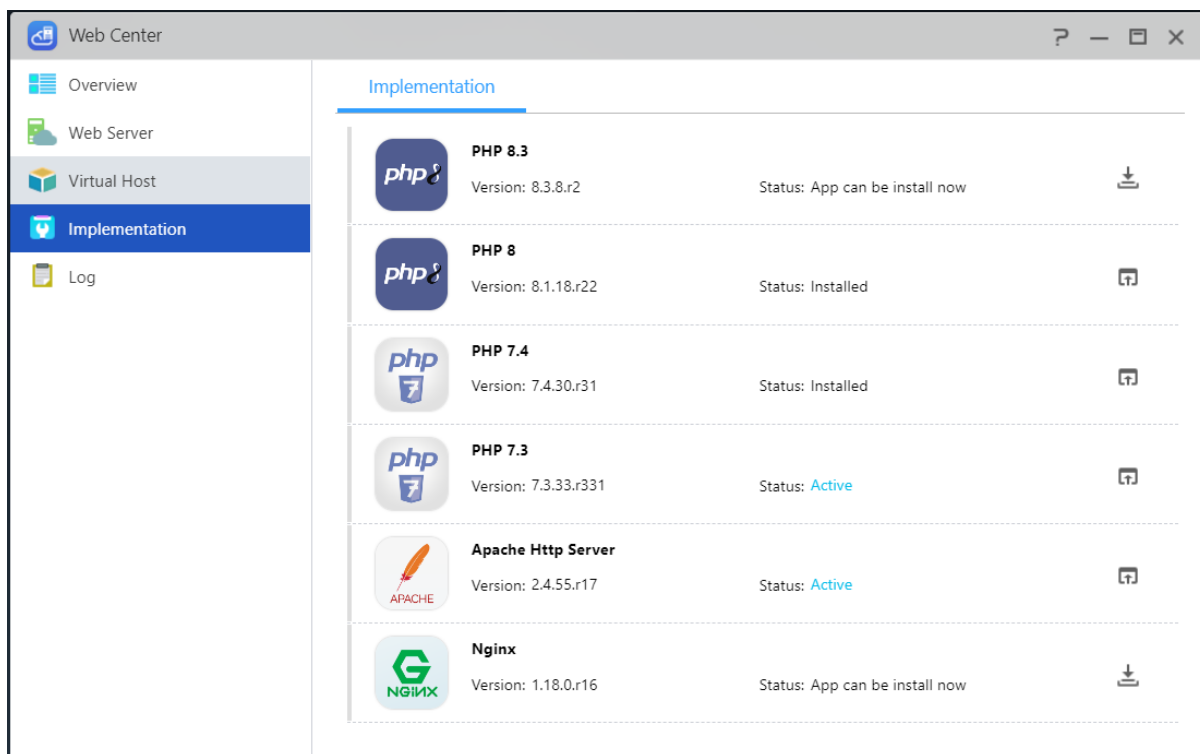


Zarządzanie przestrzenią do przechowywania danych


Przegląd

Tutaj możesz zobaczyć stan przechowywania.

Uwaga: Ta funkcja może się różnić w zależności od używanego modelu NAS.

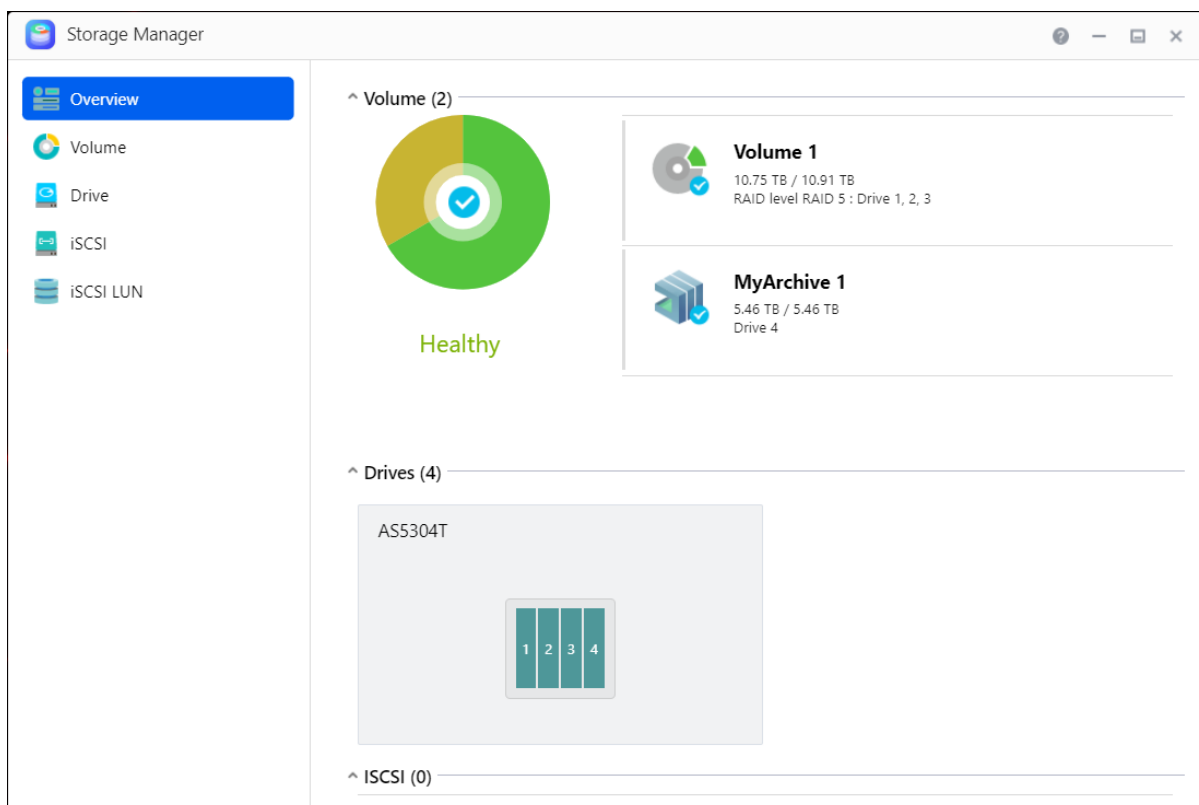

Wolumen

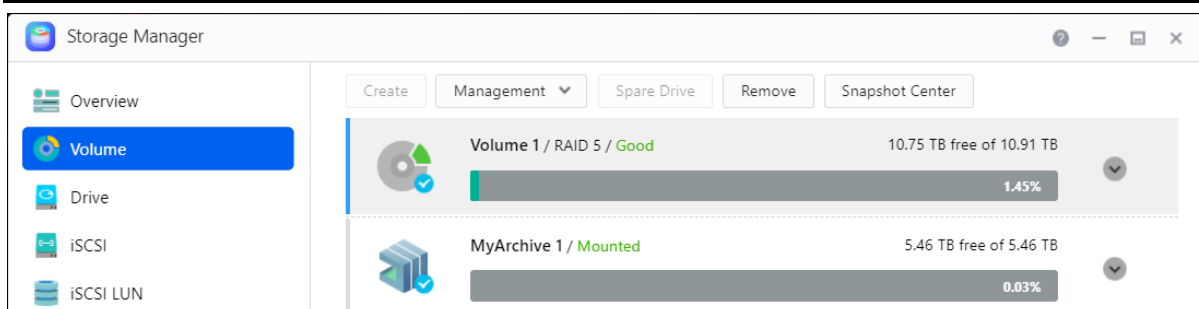

Przestrzeń przechowywania danych składa się z logicznych wolumenów, z których każdy stanowi pojedynczy dysk lub kilka dysków powiązanych ze sobą. W tym miejscu można ustawić nową przestrzeń przechowywania danych dla swojego NAS oraz, zgodnie z ochroną jaką te dane wymagają, wybrać najbardziej dogodny poziom macierzy RAID. Aby zachować integralność danych, można użyć tylko wewnętrznych dysków podczas tworzenia nowej przestrzeni dla NAS. ADM nie wspiera użycia zewnętrznych dysków przeznaczonych do przestrzeni przechowywania danych.

Przypomnienie: Poziom macierzy RAID, które mogą Państwo stosować na swoim produkcie NAS zależy od modelu oraz liczby używanych dysków.

(1) Utwórz: Podczas dokonywania ustawień dla nowej przestrzeni, ADM pozwala na dokonanie dwóch opcji:

Szybka konfiguracja:

otrzebną rzeczą jest jedynie określenie wymagań dla przestrzeni przechowywania danych (tzn. jeżeli życzą sobie Państwo wyższy poziom zabezpieczenia danych). Bazując na tym oraz liczbie posiadanych dysków, ADM automatycznie tworzy wolumen przestrzeni oraz wybiera odpowiedni poziom macierzy RAID.

Konfiguracja zaawansowana:

Bazując na liczbie dysków, można ustanowić manualnie poziom macierzy lub ustawić zapasowy dysk k.

Przypomnienie: W celu optymalizacji użytkowej przestrzeni dyskowej, zalecane jest używanie takiej samej wielkości dysków podczas tworzenia przestrzeni do przechowywania danych.

MyArchive:

MyArchive to funkcja przeznaczona specjalnie do zarządzania danymi oraz ich udostępniania, która zapewnia większą elastyczność w przypadku korzystania z wielu dysków twardych do tworzenia kopii zapasowych lub wymiany danych. Po włożeniu dysków twardych MyArchive do kieszeni na dyski MyArchive można od razu uzyskać dostęp do danych zapisanych na dysku twardym.

Uwaga: Funkcja ta może się różnić w zależności od używanego modelu.



Dysk twardy MyArchive:

Aby móc korzystać z funkcji MyArchive, użytkownicy muszą najpierw przekonwertować dyski twarde na dyski twarde MyArchive.

System plików: Obsługiwane są następujące systemy plików:

- EXT4, Btrfs: dla Linux
- NTFS: dla Windows
- HFS+: dla macOS
- exFAT: dla Linux, macOS, Windows.

Przypomnienie: Btrfs dla MyArchive obsługuje migawki i historię wersji, aby chronić przed przypadkowym usunięciem lub modyfikacją. Dyski MyArchive działają niezależnie od wewnętrznych woluminów NAS, dzięki czemu migawki są obsługiwane nawet wtedy, gdy wewnętrzne woluminy NAS nie obsługują migawek.

Nazwa znacznika:

można zdefiniować tagi dla dysków MyArchive. Dzięki temu użytkownicy mogą szybko ustalić zawartość dysków MyArchive z poziomu explorer plików ADM w sytuacji gdy zamontowanych jest wiele dysków jednocześnie.

Szyfrowanie MyArchive:

W tym miejscu można wybrać opcję, która pozwoli na szyfrowanie MyArchive oraz automatyczne uruchamianie przy stracie systemu. Po zaszyfrowaniu MyArchive oraz restarcie systemu, koniecznym będzie ręczne wprowadzenie hasła lub zaimportowanie zaszyfrowanego klucza, aby uzyskać dostęp do MyArchive. Zaszyfrowane MyArchive są zazwyczaj używane do przechowywania danych krytycznych oraz poufnych. Jeżeli NAS zostanie stracony, nie muszą się Państwo martwić o to, że dane wyciekną i dostaną się w niepowołane ręce.

Szyfrowanie MyArchive możliwe jedynie dla system plików EXT4/Btrfs.

Automatycznie zamontuj dysk MyArchive 1 przed rozpoczęciem tworzenia kopii zapasowej i wysuń go po zakończeniu:

Włączenie tej opcji spowoduje, że ADM automatycznie zamontuje podłączony dysk MyArchive po rozpoczęciu tworzenia kopii zapasowej i automatycznie wysunie dysk MyArchive po zakończeniu.

Więcej:

[NAS 255 – Using MyArchive](#)


[Video - MyArchive](#)

Związane z:

[Akcesoria: Wnęka dysku twardego](#)

(2) Zarządzanie:

Tutaj możesz zarządzać macierzą RAID (czyszczenie RAID, aktualizacja RAID, rozszerzanie pojemności online) i tworzyć pamięć podręczną SSD lub czyszczenie systemu plików.

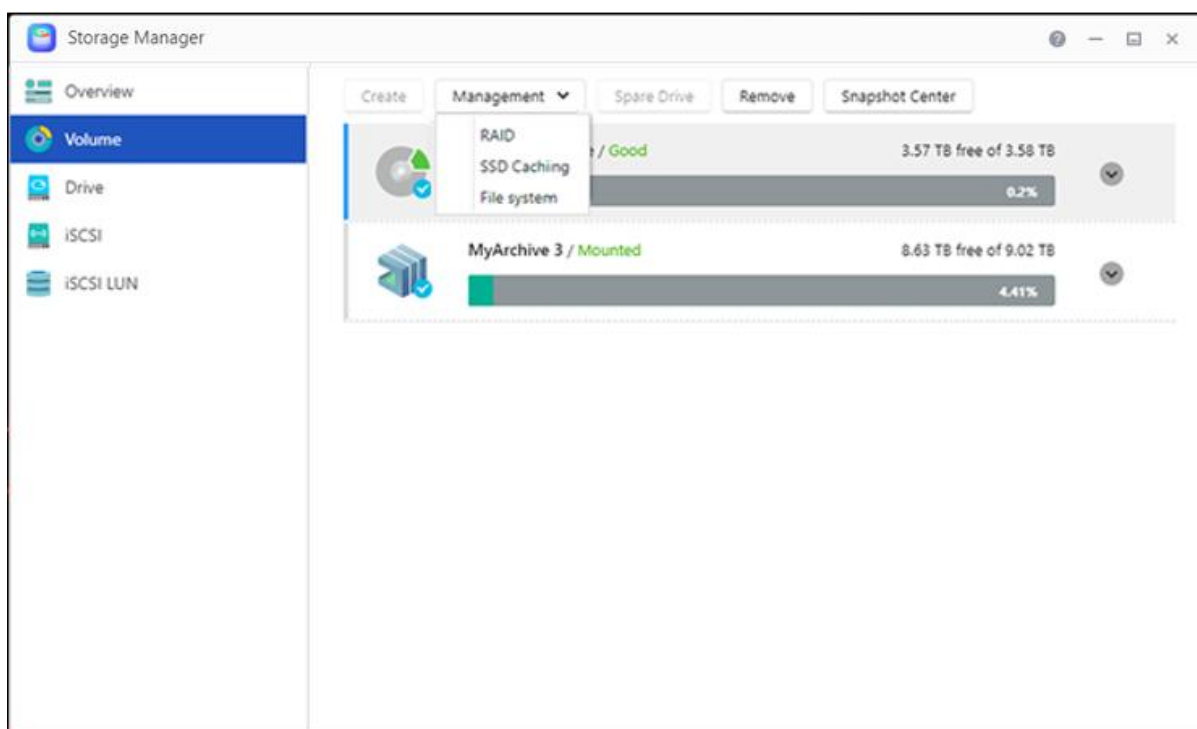

i Informacje o macierzy RAID

W celu zapewnienia optymalnego wykorzystania obszaru pamięci oraz ochrony danych system ADM obsługuje wiele poziomów macierzy RAID, umożliwiając użytkownikowi wybór poziomu zgodnego z jego potrzebami. System ADM obsługuje wszystkie poniższe typy woluminów:

Typy woluminów innych niż RAID

Pojedynczy:

Obszar pamięci jest tworzony przy użyciu tylko jednego dysku. Konfiguracja ta nie zapewnia żadnego typu ochrony danych.

JBOD:

Skrót od angielskiego wyrażenia „just a bunch of disks” (tylko kilka dysków); obszar pamięci w przypadku konfiguracji JBOD jest tworzony poprzez połączenie dwóch lub więcej dysków. Całkowita pojemność pamięci jest sumą pojemności wszystkich dysków. Zaletą tej konfiguracji jest to, że umożliwia ona jednocześnie korzystanie z dysków o różnych rozmiarach oraz zapewnia dużą ilość obszaru pamięci. Wadą jest to, że nie zapewnia ona żadnej ochrony danych.

Typy woluminów RAID

RAID 0:

Obszar pamięci jest tworzony poprzez połączenie dwóch lub więcej dysków. Całkowita pojemność pamięci jest sumą pojemności wszystkich dysków. Zaletą tej konfiguracji jest to, że umożliwia ona jednocześnie korzystanie z dysków o różnych rozmiarach oraz zapewnia dużą ilość obszaru pamięci. Ponadto do danych woluminów RAID 0 uzyskiwany jest dostęp równoległy, co znacznie zwiększa wydajność. Wadą jest to, że konfiguracja RAID 0 nie zapewnia żadnej ochrony danych.

RAID 1:

W RAID 1 dane są zapisane w identyczny sposób na dwóch dyskach, tym samym tworząc lustrzane odbicie. Dokładnie te same dane są zapisywane na dwóch dyskach w tym samym czasie. RAID 1 chroni dane przed utraceniem, gdy jeden z dysków ulegnie awarii. Zaletą RAID 1 jest to, że dane są chronione poprzez wprowadzenie redundancji. Wadę stanowi to, że łączna przestrzeń dyskowa będzie równa pojemności mniejszego dysku. Dlatego, niemożliwym może być udział dysku z większą pojemnością dyskową.

łączna dostępna wielkość dyskowa = pojemność mniejszego z dysków * (1)

RAID 5:

Kombinacja trzech lub większej liczby przestrzeni, które są w stanie wspierać dysk, który ulegnie awarii. Jeżeli tak się stanie, Państwa dane są nadal chronione przez utratą. W przypadku awarii jednego z dysków, można go zastąpić nowym. Następuje automatyczne umieszczenie nowego dysku do konfiguracji RAID 5. Zaletą RAID 5 jest to, że dane są chronione poprzez wprowadzenie redundancji. Wadą jest to, że kiedy używana jest kombinacja dysków różnych wielkości, łączna pojemność przestrzeni dyskowej będzie przeliczana na podstawie pojemności najmniejszego dysku.

łączna dostępna wielkość dyskowa = pojemność mniejszego z dysków * (łączna ilość dysków – 1)

RAID 6:

Kombinacja czterech lub większej liczby dysków użyta do stworzenia przestrzeni. Podczas awarii dwóch dysków, dane są wciąż chronione przed utratą. W przypadku, gdy dysk ulega awarii, można go zastąpić nowym. Następuje automatyczne umieszczenie nowego dysku do konfiguracji RAID 6. Zaletą RAID 6 jest to, że dane są chronione poprzez wprowadzenie redundancji. Wadą jest to, że kiedy używana jest kombinacja dysków różnych wielkości, łączna pojemność przestrzeni dyskowej będzie przeliczana na podstawie pojemności najmniejszego dysku.

łączna dostępna wielkość dyskowa = pojemność mniejszego z dysków * (łączna ilość dysków – 2)

RAID 10 (1+0):

Kombinacja czterech lub większej liczby dysków potrzebnych do stworzenia przestrzeni, które są w stanie wspierać masowe awarie dysków (tak długo, jak dyski, które uległy awarii nie należą do tego samego 'odbicia lustrzanego'). RAID 10 zapewnia ochronę danych RAID 1 wraz ze skutecznością dostępu macierzy RAID 0. Odnosząc się do ochrony danych, RAID 10 używa metody RAID 1 – posiadania dokładnie takich samych danych zapisanych na dwóch dyskach, wytwarzając 'lustrzane odbicia'. Te 'lustrzane odbicia' są połączone ze sobą w jednej konfiguracji RAID 0. RAID 10 wymaga wielokrotności liczby cztery lub więcej dysków. W sytuacji, gdy połączone dyski mają różną pojemność, łączna pojemność jest wyliczana na podstawie najmniejszego dysku.

łączna dostępna wielkość dyskowa = pojemność mniejszego z dysków * (łączna ilość dysków / 2)

RAID 50 (5+0):

łączy przestrzeń sześciu (lub więcej) dysków twardych, tworząc przestrzeń dyskową zapewniającą zarówno wydajność, jak i ochronę danych. RAID 50 łączy cechy ochrony danych RAID 5 z wydajnością RAID 0. Jeśli chodzi o ochronę danych, serwery ASUSTOR NAS wdrażają RAID 50, dzieląc dyski na dwie grupy RAID 5, dzięki czemu dane pozostają nienaruszone, nawet jeśli w każdej grupie RAID 5 ulegnie awarii jeden dysk. Ponadto całkowita liczba dysków twardych musi wynosić co najmniej sześć i musi być parzysta. W przypadku użycia dysków o różnych pojemnościach, dostępna pojemność pamięci masowej zostanie obliczona na podstawie najmniejszego dysku.

Łączna dostępna wielkość dyskowa = pojemność mniejszego z dysków * (łączna ilość dysków - 2)

RAID 60 (6+0):

łączy przestrzeń ośmiu (lub więcej) dysków twardych, tworząc przestrzeń dyskową o wysokim poziomie ochrony danych. RAID 60 łączy cechy ochrony danych RAID 6 z wydajnością RAID 0. Jeśli chodzi o ochronę danych, serwery ASUSTOR NAS wdrażają RAID 60, dzieląc dyski na dwie grupy RAID 6, dzięki czemu dane pozostają nienaruszone, nawet jeśli w każdej grupie RAID 6 ulegną awarii dwa dyski. Ponadto całkowita liczba dysków twardych musi wynosić co najmniej osiem i musi być parzysta. W przypadku użycia dysków o różnych pojemnościach, dostępna pojemność pamięci masowej zostanie obliczona na podstawie najmniejszego dysku.

Łączna dostępna wielkość dyskowa = pojemność mniejszego z dysków * (łączna ilość dysków - 4)

Więcej

[NAS 251 – Introduction to RAID](#)

[NAS 352 – Online RAID Level Migration and Capacity Expansion](#)

i Informacje o czyszczeniu RAID (RAID Scrubbing)

Czyszczenie RAID wykrywa integralność i spójność danych dysków RAID 5 i RAID 6. Regularne korzystanie z tej funkcji może pomóc w potwierdzeniu integralności danych i naprawieniu niespójności. Jeśli zostanie wykryty problem, którego nie można naprawić, serwer NAS natychmiast ostrzeże Cię, abyś mógł wcześniej zareagować na nieoczekiwane problemy.

i Informacje o SSD Trim

Włączenie funkcji SSD Trim umożliwia utrzymywanie stabilnej szybkości odczytu/zapisu dysków SSD zainstalowanych na serwerze NAS przy jednoczesnej kontroli częstotliwości zastępowania określonych bloków oraz zapewnia dłuższy okres eksploatacji dysków SSD.

i Informacje o pamięci podręcznej SSD (SSD Cache)

Tradycyjne dyski twarde nie są tak szybkie jak dyski SSD, ale ich pojemność i trwałość nie są tak dobre, jak w przypadku tradycyjnych dysków twardych. Najlepszym sposobem na połączenie tego, co najlepsze z obu światów, jest pamięć podręczna SSD. Funkcja pamięci podręcznej SSD zapisuje często używane dane plików na dysku twardym i przechowuje je na dysku SSD, optymalizując w ten sposób czas odpowiedzi i szybkość transferu użytkowników podczas uzyskiwania dostępu do danych.

Urządzenia ASUSTOR NAS* obsługują dostęp tylko do odczytu i tryb pamięci podręcznej do odczytu i zapisu. Postępując zgodnie z instrukcjami kreatora instalacji, uzyskasz łatwy dostęp do swoich przestrzeni dyskowych i osiągniesz najlepszą równowagę między pojemnością a wydajnością.

Uwaga:

1. Wraz z wprowadzeniem pamięci masowej M.2 na ASUSTOR NAS, możesz teraz wybrać sposób przechowywania danych. Dzięki buforowaniu M.2 Twój NAS automatycznie przechowuje często używane dane na zainstalowanych dyskach M.2. Dzięki całkowicie nowej funkcji pamięci masowej M.2, dyski SSD M.2 zapewniają poziomy sekwencyjnej i losowej wydajności, które są nieosiągalne dla większości dysków

twardych. Aby zachować optymalną wydajność i jakość, dyski M.2 można łączyć tylko z innymi dyskami M.2 dyski w macierzy RAID.


2. Migawka Btrfs i Volume jest obsługiwana tylko na: AS31, 32, 40, 50, 51, 52, 53, 61, 62, 63, 64, 70, Lockerstor i Lockerstor Pro.

Więcej:

[NAS 202 - Using SSD Caching on an ASUSTOR NAS](#)


Dysk

W tym miejscu można sprawdzić status wszystkich dysków. Istnieje również możliwość przebadania dysku technologią S.M.A.R.T. oraz przeprowadzić testy na wybranym dysku.

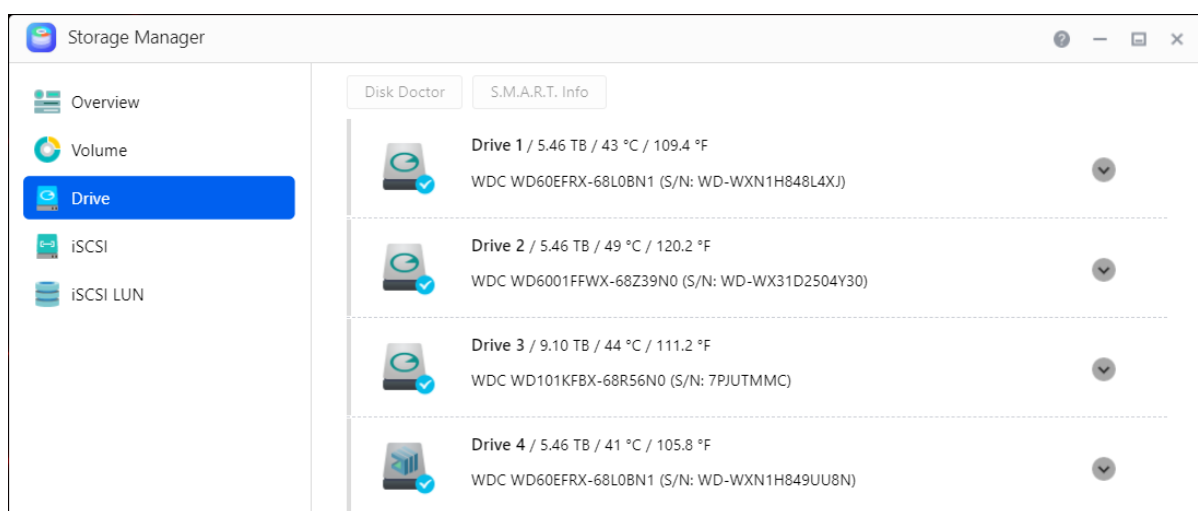

Disk Doctor:


W tym miejscu można sprawdzić swój dysk w poszukiwaniu złych sektorów lub prowadzić testy S.M.A.R.T.

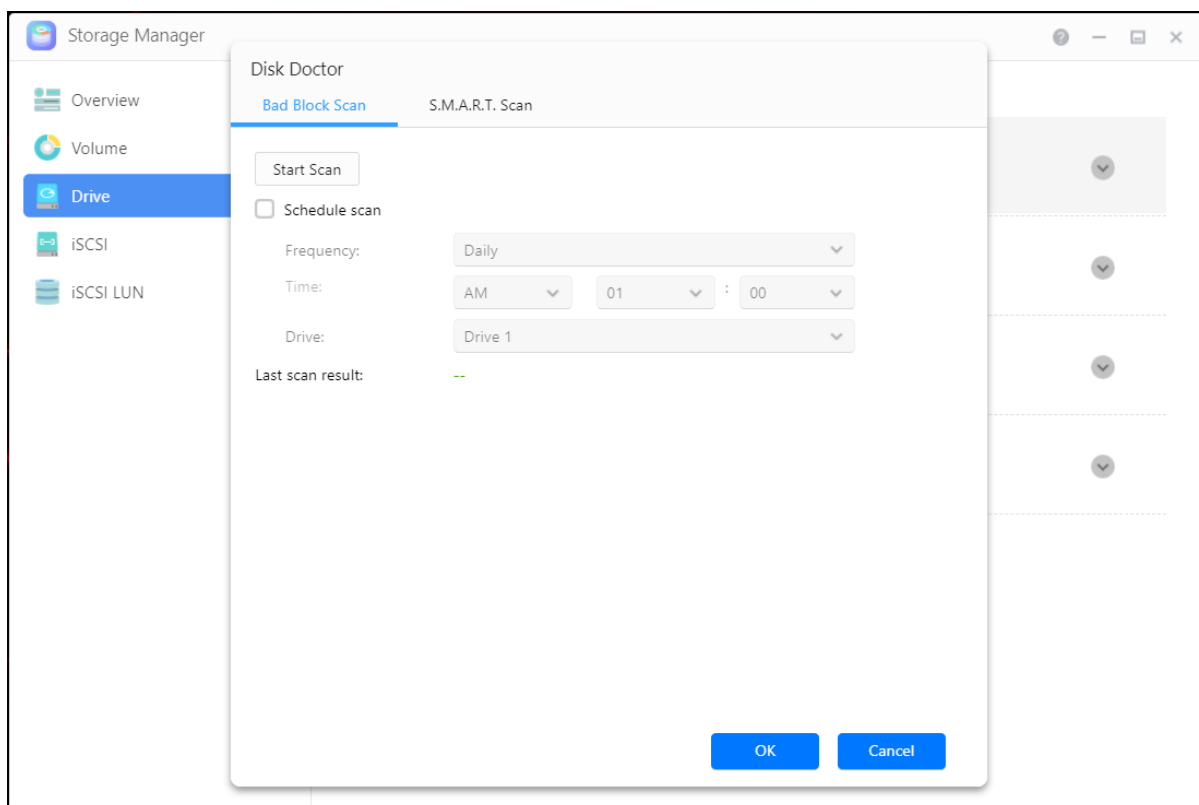

IronWolf Health Management:

Dzięki funkcji IronWolf Health Management użytkownik może uzyskać szczegółowe dane na temat zdarzeń związanych z funkcjonowaniem dysków z serii Seagate IronWolf. Zanim dojdzie do błędu lub zakłócenia ich działania, IHM wygeneruje odpowiednie ostrzeżenie.

Przypomnienie: Przed włączeniem tej funkcji musisz wyszukać i zainstalować IronWolf Health Management w App Central.

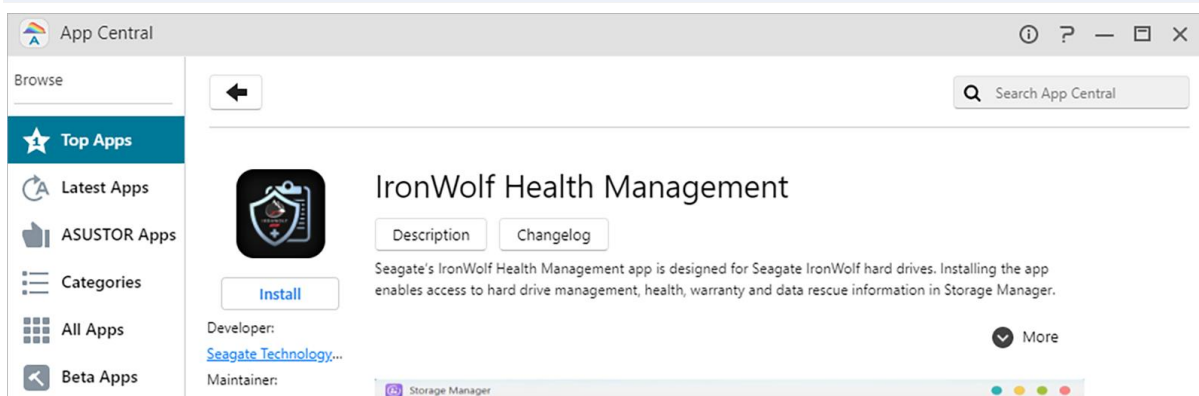

- Jeśli korzystasz z dysku z serii **Seagate IronWolf lub IronWolf Pro** o pojemności równej lub większej niż 4TB, wejście w [Storage Manager] -> [Disk] -> [Disk Doctor] spowoduje otwarcie okna [**Iron Wolf Health Management**], w którym można zaplanować lub od razu uruchomić skanowanie dysku w poszukiwaniu ewentualnych błędów.
- Po użyciu IHM do przeskanowania twardych dysków, wyświetlony zostanie wynik – „Healthy”, oznaczający brak błędów, lub kod numeryczny. Tabela poniżej zawiera wyjaśnienie dla każdego z możliwych kodów.

Kod błędu IronWolf Health Management	Wyniki testu IronWolf Health Test	Wyjaśnienie i sugestia rozwiązania
100	Powiadomienie	Wykryto niebezpiecznie wysoką temperaturę wewnątrz urządzenia. Proszę sprawdzić, czy tylne porty wentylacyjne nie są zablokowane, oraz postarać się zmniejszyć temperaturę pomieszczenia. Jeśli wykonanie powyższych kroków nie przyniesie poprawy, proszę wejść do [Settings] -> [Hardware] -> [Fan control] i ustawić większą prędkość pracy wentylatorów. Jeśli problem nie minie, proszę o kontakt z ASUSTOR Support Team.
101	Powiadomienie	Wykryto błąd połączenia pomiędzy ASUSTOR NAS oraz interfejsem dysku twardego. Proszę upewnić się, że dysk jest odpowiednio zamontowany w obudowie lub tacce na dyski i czy jest poprawnie zainstalowany w twoim dysku sieciowym NAS. Jeśli problem nie minie, proszę o kontakt z ASUSTOR Support Team.
102	Powiadomienie	Wykryto silne uderzenie/wstrząs. Proszę upewnić się, czy dysk twardy oraz ASUSTOR NAS znajduje się na stabilnej powierzchni. Jeśli problem nie minie, proszę o kontakt z ASUSTOR Support Team.
105	Powiadomienie	Wykryto silne wibracje. Proszę upewnić się, czy dysk twardy oraz ASUSTOR NAS znajduje się na stabilnej powierzchni. Jeśli problem nie minie, proszę o kontakt z ASUSTOR Support Team.
106	Powiadomienie	Wykryto dużą częstotliwość resetowania hosta. Proszę upewnić się, że dysk jest odpowiednio zamontowany w obudowie lub tacce na dyski. Rekomendujemy zresetowanie urządzenia. Jeśli problem nie minie, proszę o kontakt z ASUSTOR Support Team.
>=200	Ostrzeżenie	By sprawdzić stan dysku twardego rekomendujemy uruchomienie rozszerzonego testu S.M.A.R.T. Jeśli problem nie minie, proszę o kontakt z Seagate.


Apacer S.M.A.R.T Tool :

Funkcja Apacer S.M.A.R.T Tool może dostarczać bardziej szczegółowych informacji o wykrywaniu dysków SSD z serii Apacer i wysyłać przypomnienia lub komunikaty ostrzegawcze, zanim dysk twardy może ulec awarii.

Przypomnienie: przed włączeniem tej funkcji musisz wyszukać i zainstalować narzędzie Apacer S.M.A.R.T w App Central.

Informacje o S.M.A.R.T:

S.M.A.R.T. pochodzi od angielskiego skrótu Self-Monitoring Analysis and Report Technology. Jest to standard dla napędów dyskowych i systemów oprogramowania, które automatycznie monitorują stan dysków, wykrywając i raportując wskaźniki niezawodności, w nadziei na wczesne wykrycie ewentualnej awarii.

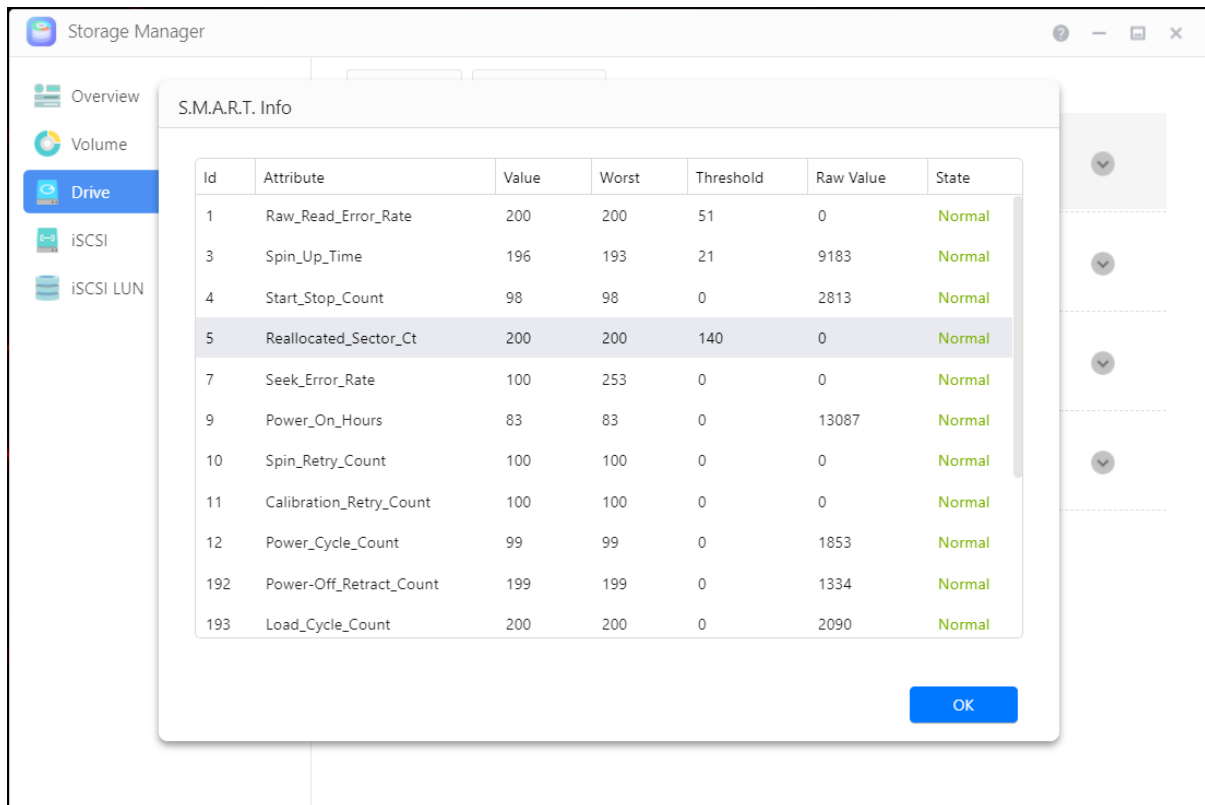


The screenshot shows the 'S.M.A.R.T. Info' window in the Storage Manager application. The window displays a table with the following columns: Id, Attribute, Value, Worst, Threshold, Raw Value, and State. The table lists 14 attributes, all of which are in a 'Normal' state.

Id	Attribute	Value	Worst	Threshold	Raw Value	State
1	Raw_Read_Error_Rate	200	200	51	0	Normal
3	Spin_Up_Time	196	193	21	9183	Normal
4	Start_Stop_Count	98	98	0	2813	Normal
5	Reallocated_Sector_Ct	200	200	140	0	Normal
7	Seek_Error_Rate	100	253	0	0	Normal
9	Power_On_Hours	83	83	0	13087	Normal
10	Spin_Retry_Count	100	100	0	0	Normal
11	Calibration_Retry_Count	100	100	0	0	Normal
12	Power_Cycle_Count	99	99	0	1853	Normal
192	Power-Off_Retract_Count	199	199	0	1334	Normal
193	Load_Cycle_Count	200	200	0	2090	Normal

iSCSI

iSCSI jest typem technologii przestrzeni sieciowej, która oferuje wysoką rozszerzalność oraz niskie koszty implementacji. Dzięki istniejącej infrastrukturze sieciowej i iSCSI możesz użyć urządzenia NAS do rozszerzenia istniejącej przestrzeni dyskowej lub ustawić aby działał jako miejsce docelowe kopii zapasowej. iSCSI składa się z dwóch końców: targetu oraz inicjatora. Inicjator jest używany do wyszukiwania hostów dla iSCSI oraz ustawiania targetów.

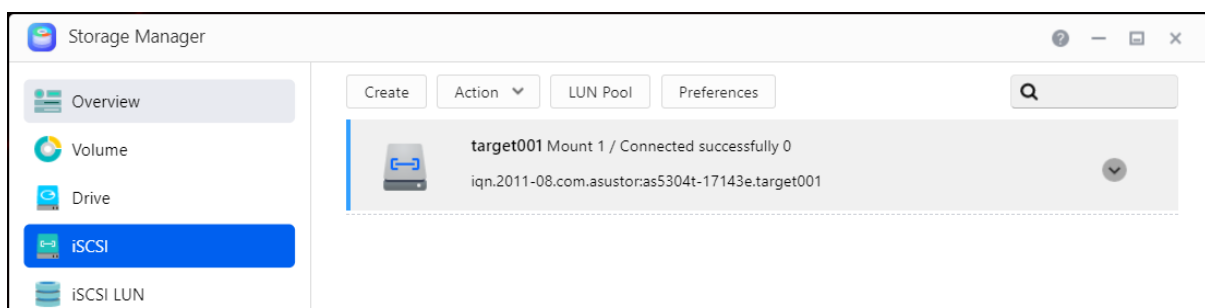

The screenshot shows the 'iSCSI' section in the Storage Manager application. The interface includes a sidebar with navigation options: Overview, Volume, Drive, iSCSI (selected), and iSCSI LUN. The main area displays a list of iSCSI targets. One target is shown: 'target001 Mount 1 / Connected successfully 0'. Below the target name, the IQN is listed: 'iqn.2011-08.com.asustoras5304t-17143e.target001'. There are buttons for 'Create', 'Action', 'LUN Pool', and 'Preferences' at the top of the main area.

IQN :

IQN (iSCSI Qualified Name) jest unikalną nazwą dla każdego targetu iSCSI. Taka nazwa nie powinna być taka sama, jak inne targety IQN w innych hostach.

CRC / Checksum: Włącz sprawdzanie błędów podczas transmisji danych.

Uwierzytelnienie CHAP:

CHAP authentication can be used to verify a user's identity. If you choose to use CHAP authentication, a CHAP password must first be entered from the initiator for verification before it can connect to the target.

Uwaga: Po włączeniu wzajemnego uwierzytelniania CHAP hasło uwierzytelniające używane przez serwer i klienta nie może być takie samo.

Dwustronne uwierzytelnienie CHAP:


Ten sposób uwierzytelniania potrzebuje, aby obydwa targety oraz inicjatory posiadały loginy i hasła. Kiedy zostanie ustanowione połączenie, target oraz inicjator muszą wzajemnie się uwierzytelnić używając odpowiednich list uwierzytelniających.

Pula LUN:

W tym miejscu można sprawdzić status wszystkich LUN iSCSI oraz przypisać połączone targety iSCSI.

Serwer iSNS:

Zarządzanie iSCSI poprzez iSNS (Internet Storage Name Service). Dla wygodnego, scentralizowanego zarządzania, można tu zarejestrować miejsca docelowe iSCSI z serwerem iSNS.

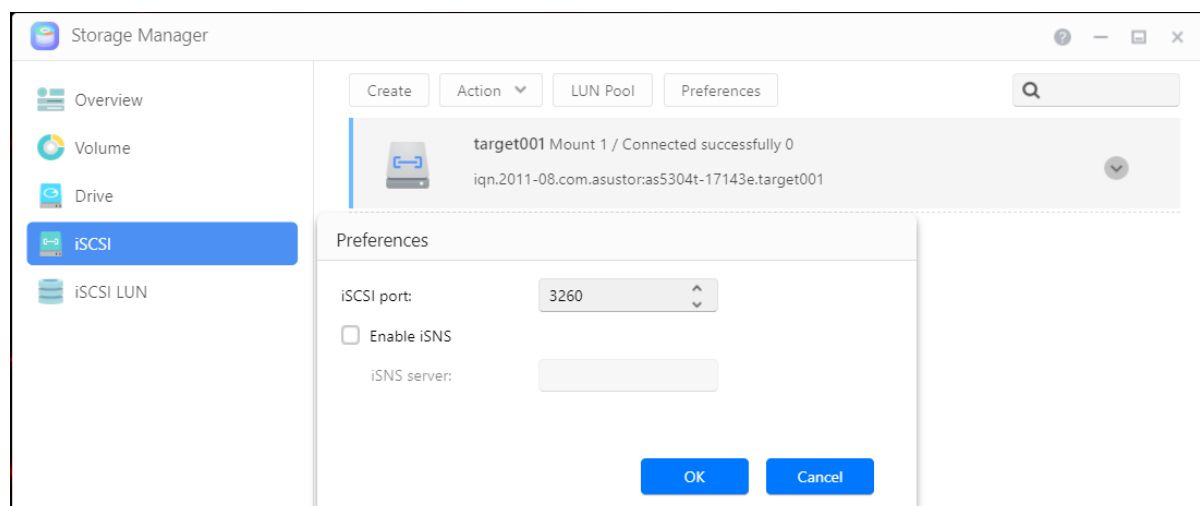


Więcej:

[NAS 308 – Introduction to iSCSI](#)

iSCSI LUN


Zakładka umożliwia tworzenie i usuwanie, montowanie i odłączanie iSCSI LUN, oraz tworzenie migawek (snapshot) LUN.

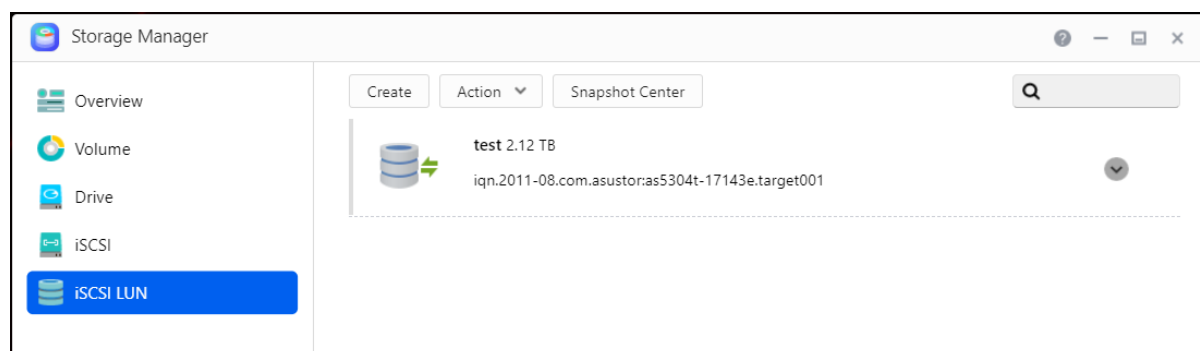

Przegląd

Przegląd migawek woluminów Btrfs i jednostek iSCSI LUN.

Uwaga: Modele, które nie obsługują Btrfs, nie będą wyświetlać informacji o migawkach woluminów.

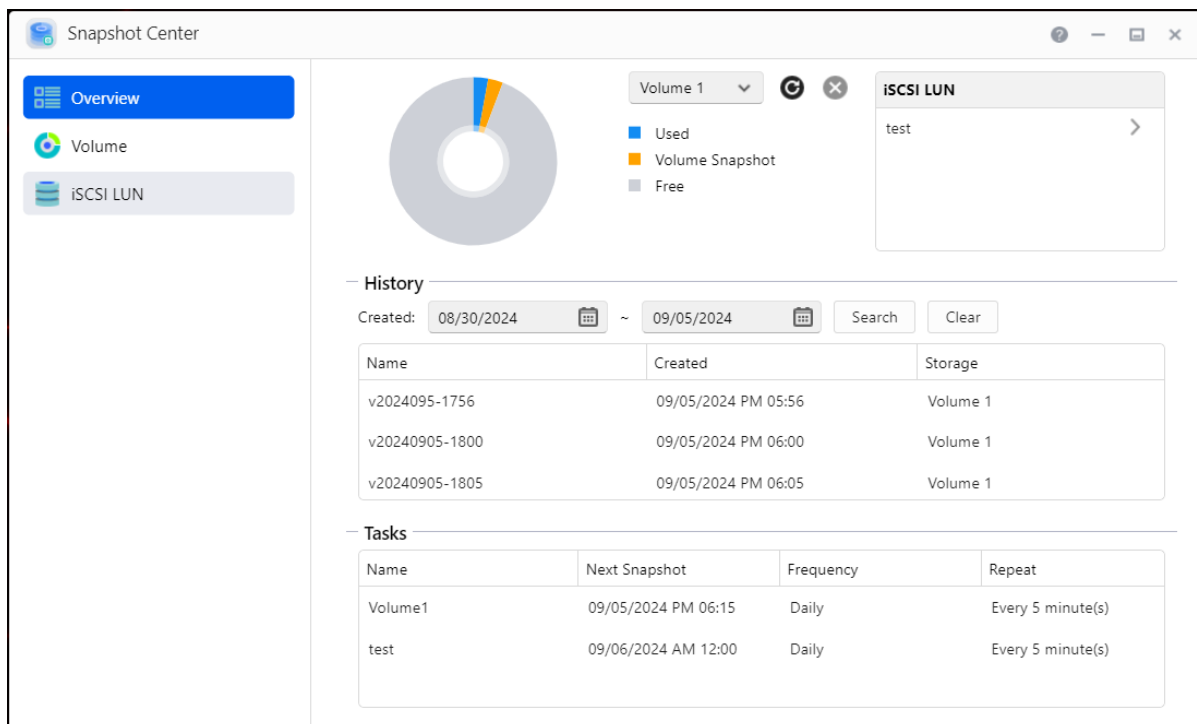

Historia:


Przeszukuj migawki według daty ich utworzenia.

Zaplanowane zadania:

Wyświetl informacje o zaplanowanych zadaniach.

Wolumen

Wyświetl informacje o migawkach woluminów Btrfs.

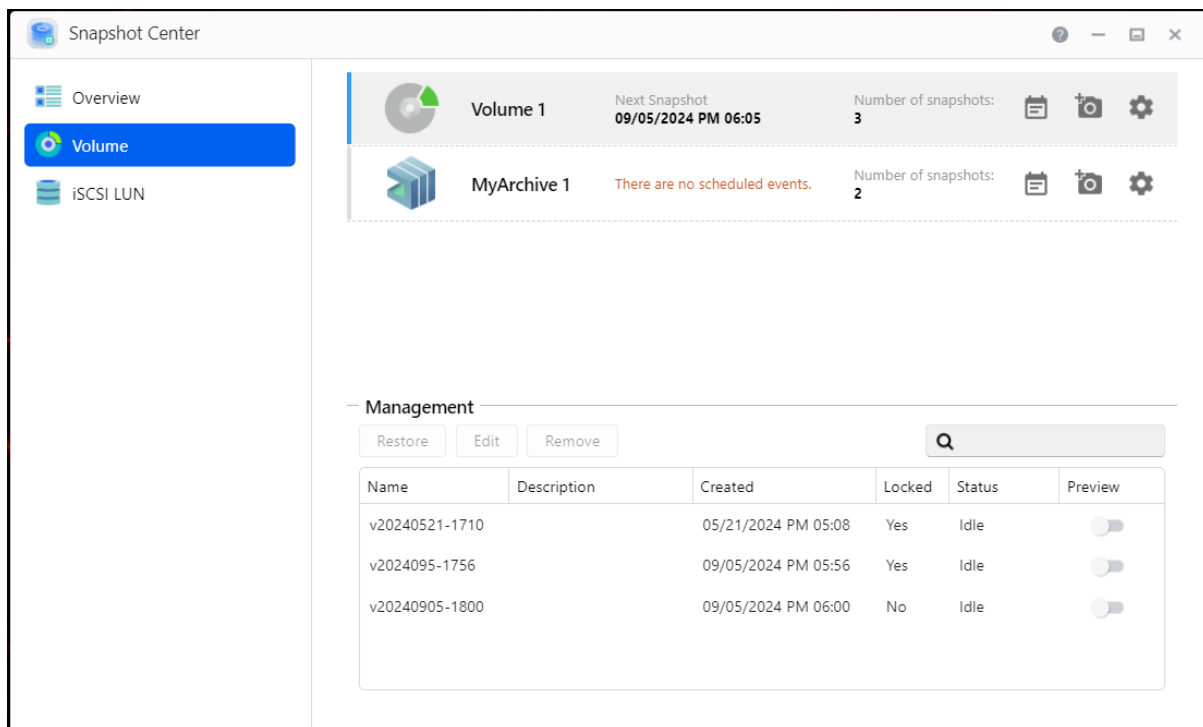

Tworzenie ręczne:

Kliknij ikonę, aby utworzyć migawkę.

Planowanie zadań:


Kliknij ikonę, aby zaplanować regularne wykonywanie migawek.

- Raz: Użytkownicy mogą utworzyć migawkę w określonym dniu i czasie.
- Codziennie: użytkownicy mogą ustawić co najmniej 5 minut lub do 12 godzin, aby utworzyć migawkę.
- Co tydzień: jeden lub więcej dni tygodnia można ustawić, aby tworzyć migawki z opcjami dla dnia.

Migawki można zablokować, a reguły przechowywania można ustawić. Snapshot Center ogranicza zapisane migawki do **256**. Po osiągnięciu limitu harmonogramy mogą zostać przerwane lub Snapshot Center automatycznie usunie najstarszą odblokowaną migawkę. Gdy migawka jest zablokowana, nie zostanie automatycznie usunięta.


Przywróć:

Przed przywróceniem migawki użytkownicy mogą utworzyć nową migawkę przed przywróceniem i zdecydować, czy zachować migawkę po przywróceniu.

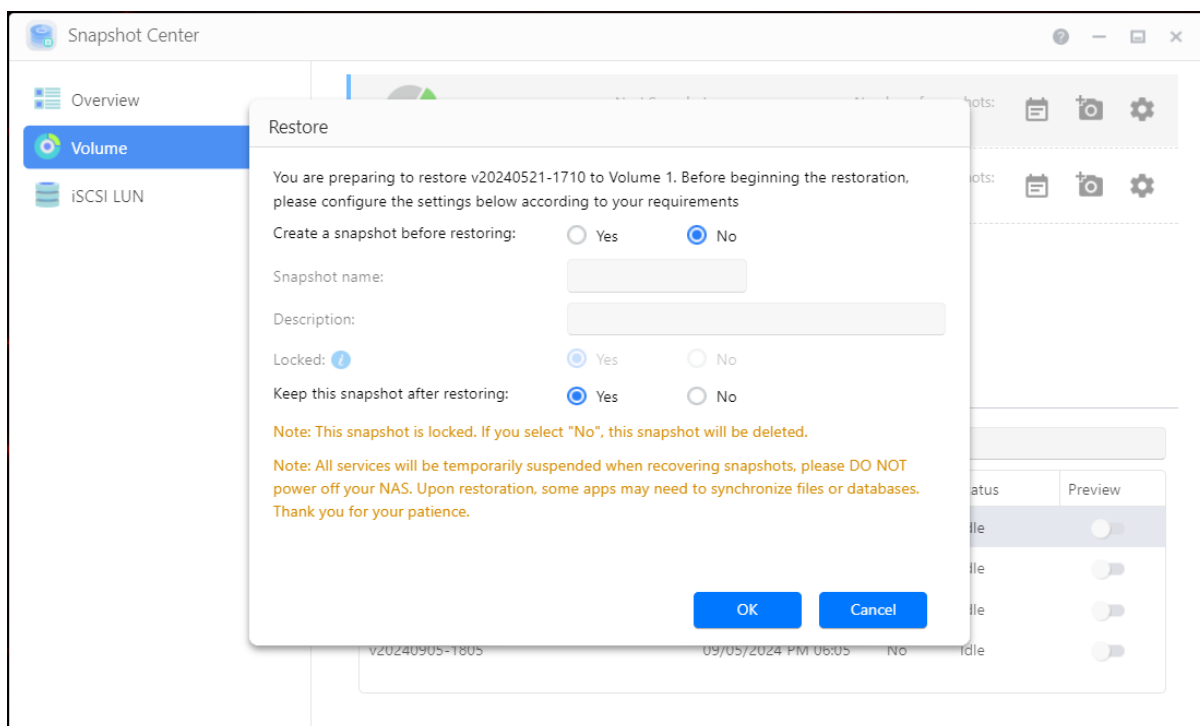

Edytuj:

Edytuj informacje o migawce.

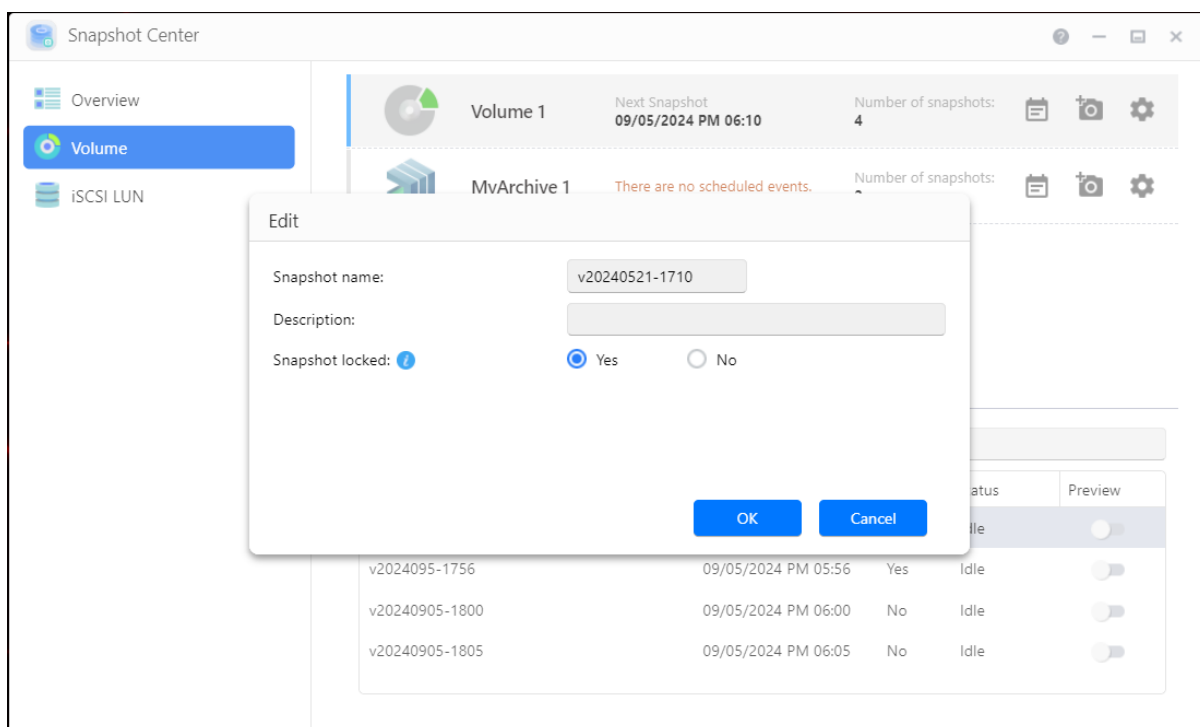


Usun:

Usun wybraną migawkę. Za pomocą klawisza Shift możesz wybrać wiele migawek do usunięcia.


Uwaga: ADM przestanie tworzyć migawki, jeśli nowa migawka przekroczy maksymalną liczbę migawek, podczas gdy wszystkie poprzednie migawki są zablokowane. Użytkownicy muszą ręcznie usunąć zablokowane migawki, a następnie ponownie tworzyć migawki.

Podgląd:

Migawki woluminów można aktywować w celu podglądu w Eksploratorze plików ADM.

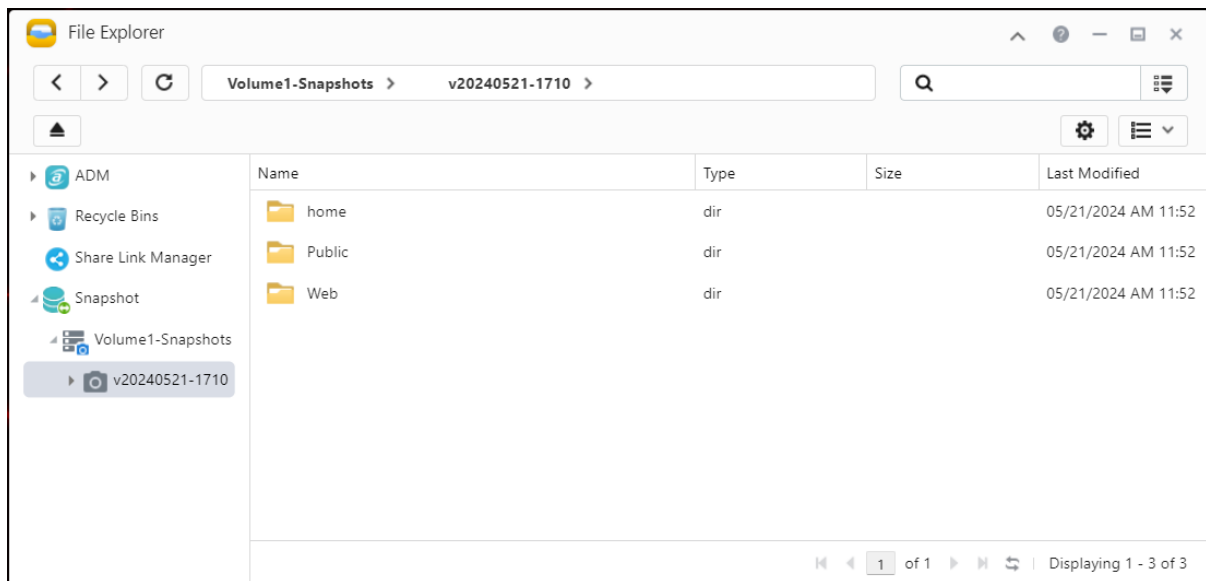


Podgląd plików z migawek w Eksploratorze plików, użytkownicy mogą kopiować lub pobierać pliki zawarte w migawkach, aby przywrócić w przypadku uszkodzenia lub innych form utraty danych.

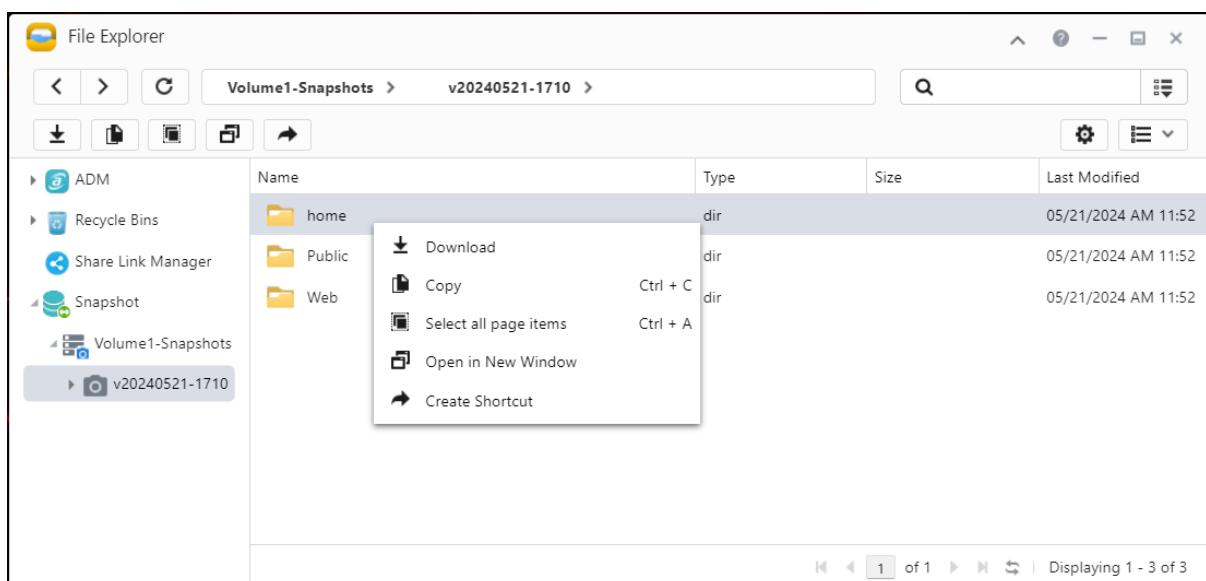

iSCSI LUN


Wyświetlanie informacji o migawkach jednostki iSCSI LUN.

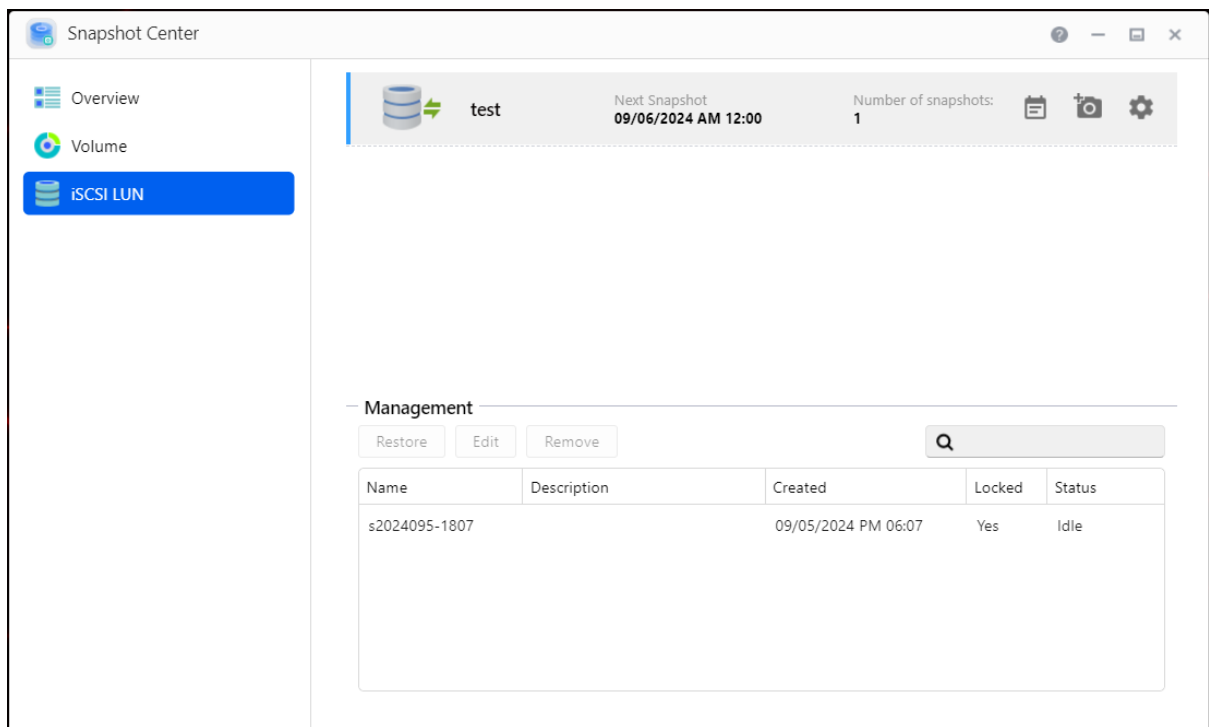

Tworzenie ręczne:

Kliknij  ikonę, aby utworzyć migawkę.

Planowanie zadań:

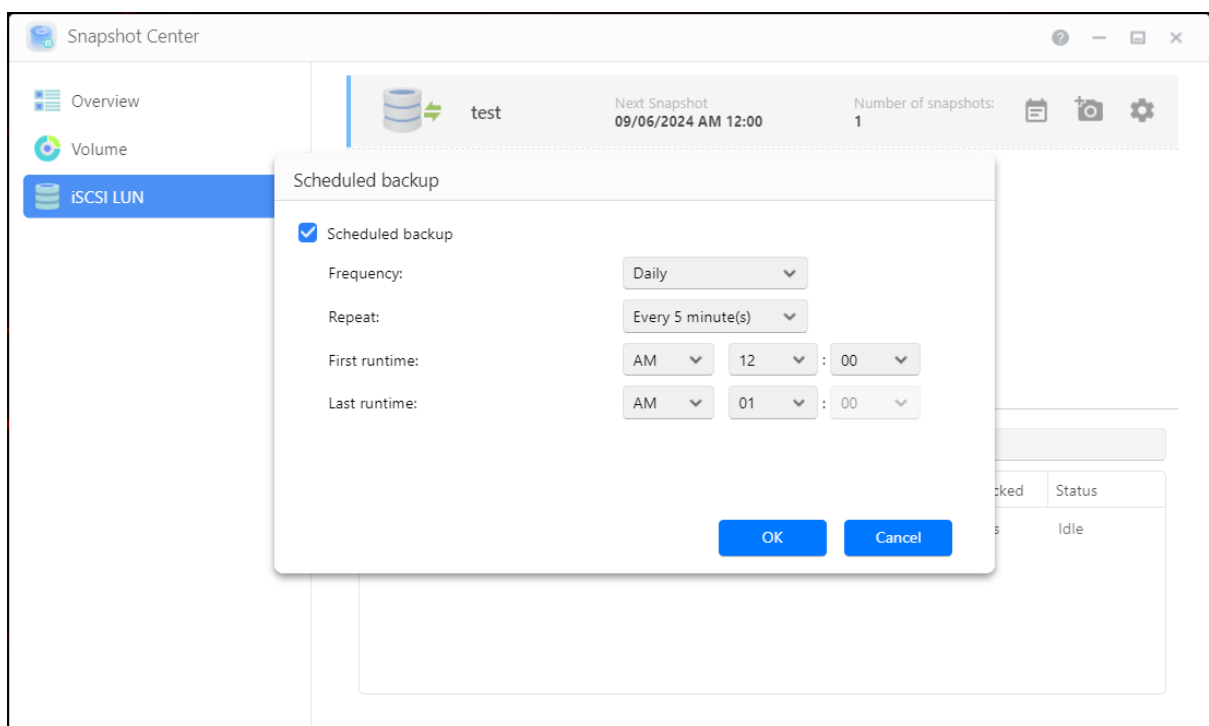


Kliknij  ikonę, aby zaplanować regularne wykonywanie migawek.

- Raz: Użytkownicy mogą utworzyć migawkę w określonym dniu i czasie.
- Codziennie: użytkownicy mogą ustawić co najmniej 5 minut lub do 12 godzin, aby utworzyć migawkę.
- Co tydzień: jeden lub więcej dni tygodnia można ustawić, aby tworzyć migawki z opcjami dla dnia.


Przywróć:

Wybierz jedną migawkę jednostki iSCSI LUN do przywrócenia.

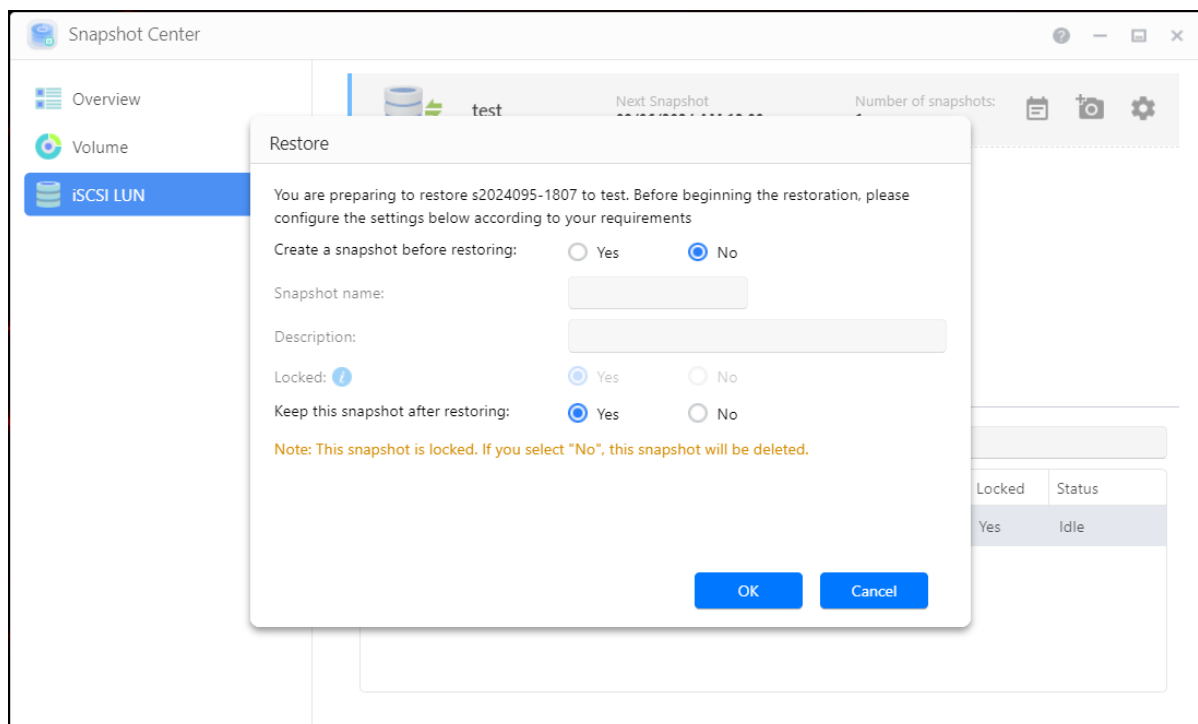

Edytuj:

Edytuj informacje o migawce.

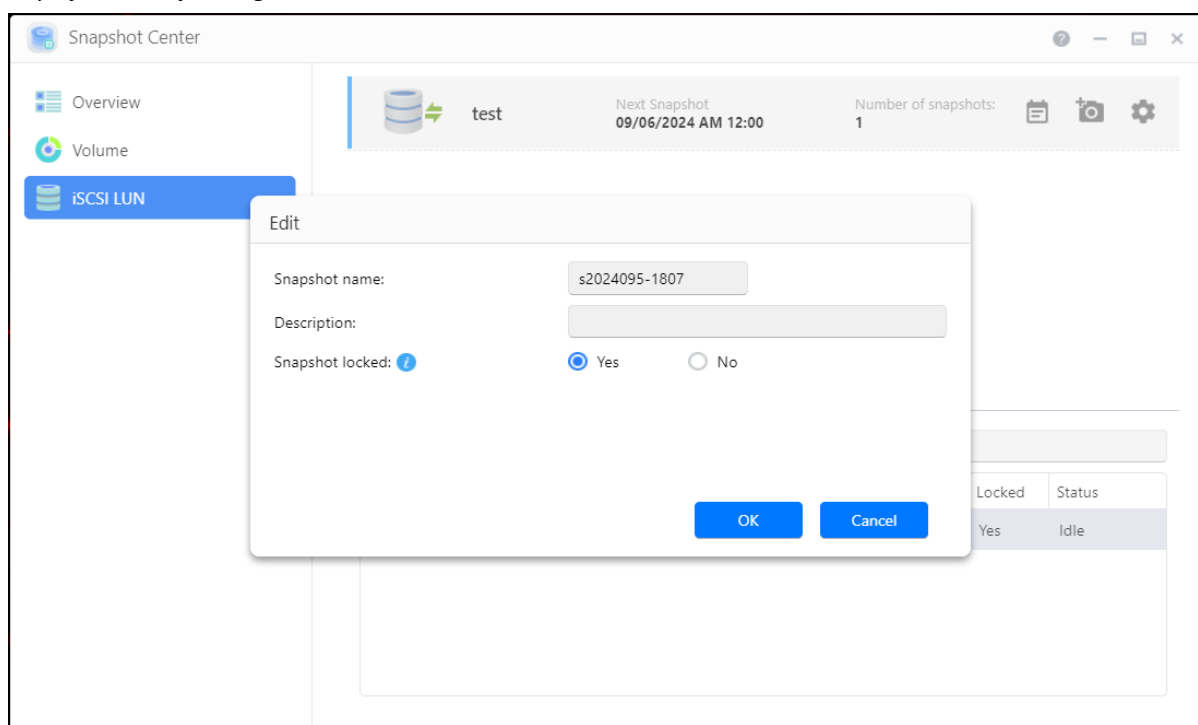

Usuń:

Usuń wybraną migawkę. Za pomocą klawisza Shift możesz wybrać wiele migawek do usunięcia.

Uwaga: ADM przestanie tworzyć migawki, jeśli nowa migawka przekroczy maksymalną liczbę migawek, podczas gdy wszystkie poprzednie migawki są zablokowane. Użytkownicy muszą ręcznie usunąć zablokowane migawki, a następnie ponownie tworzyć migawki.


EZ Sync Manager

Przedstawiamy ASUSTOR EZ Sync

ASUSTOR EZ Sync to nowa funkcja w ADM 3.2. Służy do synchronizacji danych między komputerami a serwerem NAS. Przekształcenie NAS w osobistą przestrzeń chmury, taką jak Dropbox™, z dużą pojemnością na wyciągnięcie ręki dzięki zarządzaniu historycznymi wersjami. Jeśli plik zostanie przypadkowo nadpisany błędnymi informacjami, można go przywrócić przy użyciu wcześniej zapisanej kopii zapasowej. ASUSTOR EZ Sync zawiera dwie części, EZ Sync Manager, który jest preinstalowany na każdym serwerze NAS oraz ASUSTOR EZ Sync, który można zainstalować na komputerze.


Uwaga: Zaleca się włączenie opcji EZ Connect podczas korzystania z ASUSTOR EZ Sync.

EZ Sync Manager dla ADM

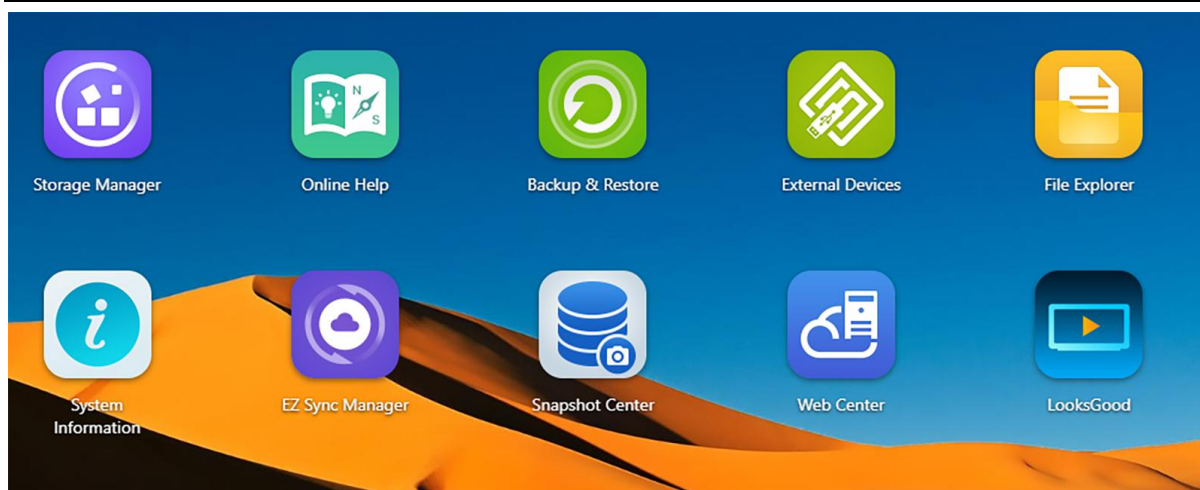

ASUSTOR EZ Sync (AES) – Narzędzie do synchronizacji z komputerem


How to obtain: Please download from EZ Sync Manager or from the ASUSTOR official website.

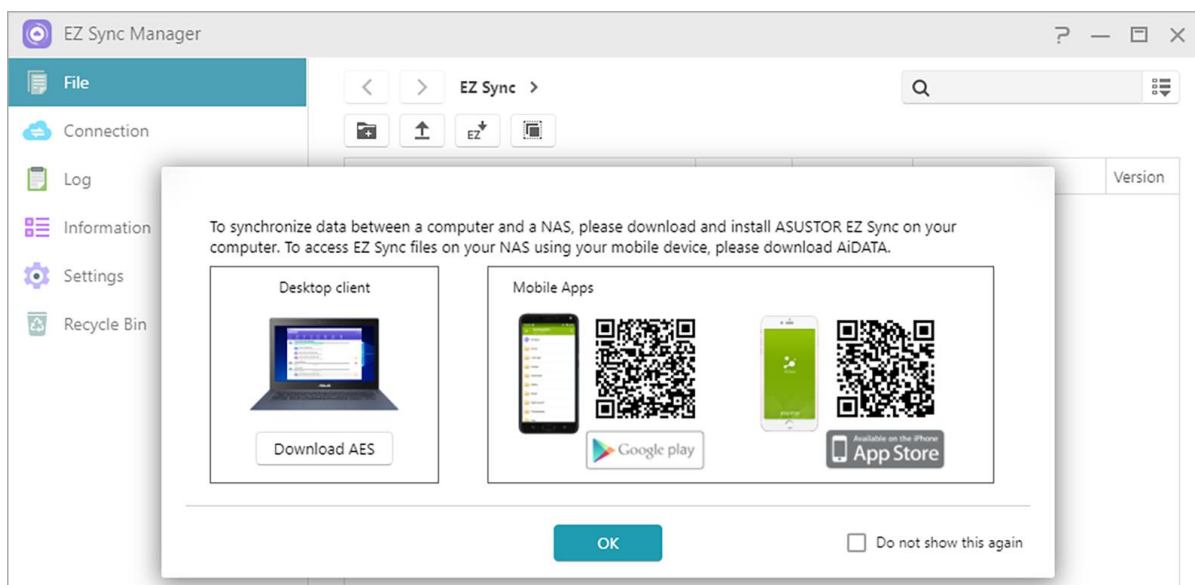

Uwaga: ASUSTOR EZ Sync obecnie obsługuje tylko Windows..

Prezentujemy EZ Sync Manager


Plik:

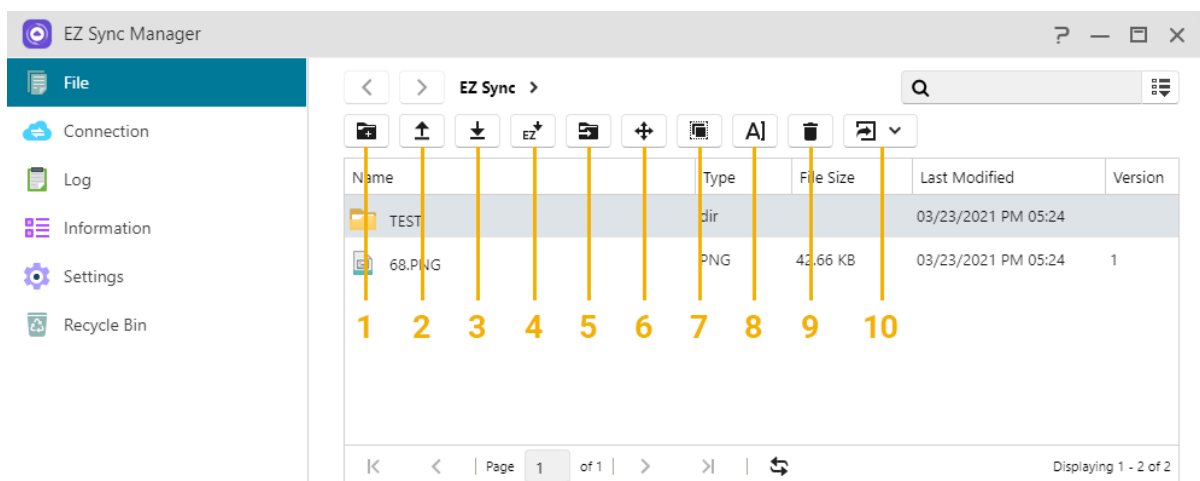


- Uwaga: Powyższe to pasek narzędzi, który pojawi się po kliknięciu Plik

1. Utwórz folder	2. Prześlij	3. Pobierz	4. Zaimportuj do EZ Sync
5. Eksportuj do Udostępnionego Folderu	6. Historia pliku	7. Przenieś	8. Zmień nazwę
9. Usuń	10. Udostępnij	11. Odśwież	

- Aby ustawić różne foldery synchronizacji na komputerze oddzielnie od folderu domyślnego, utwórz nowy folder w EZ Sync Manager.

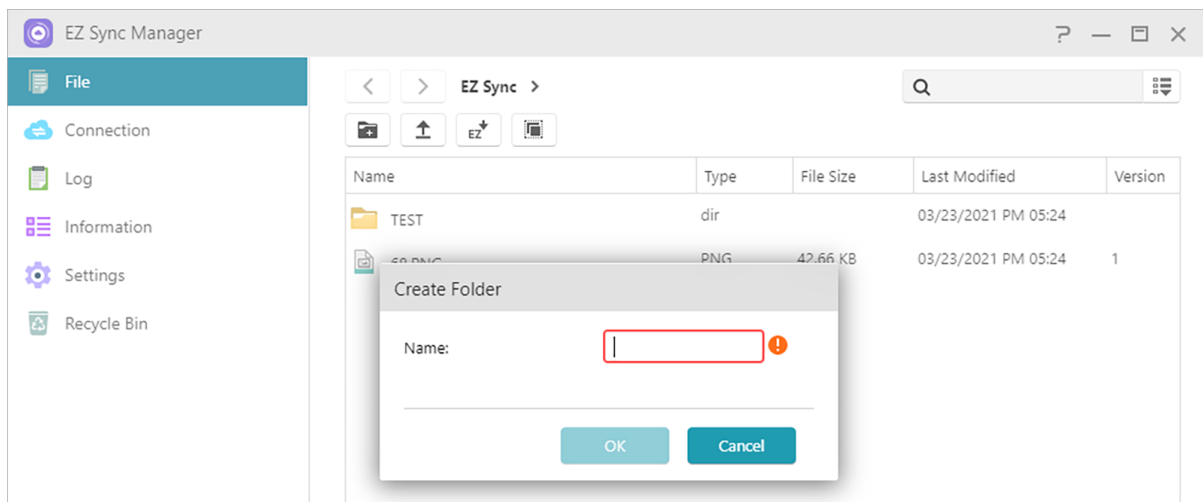


- Sortowanie jest łatwe w EZ Sync Manager. Kolumny można włączać i wyłączać, a pliki można sortować w tych kategoriach.

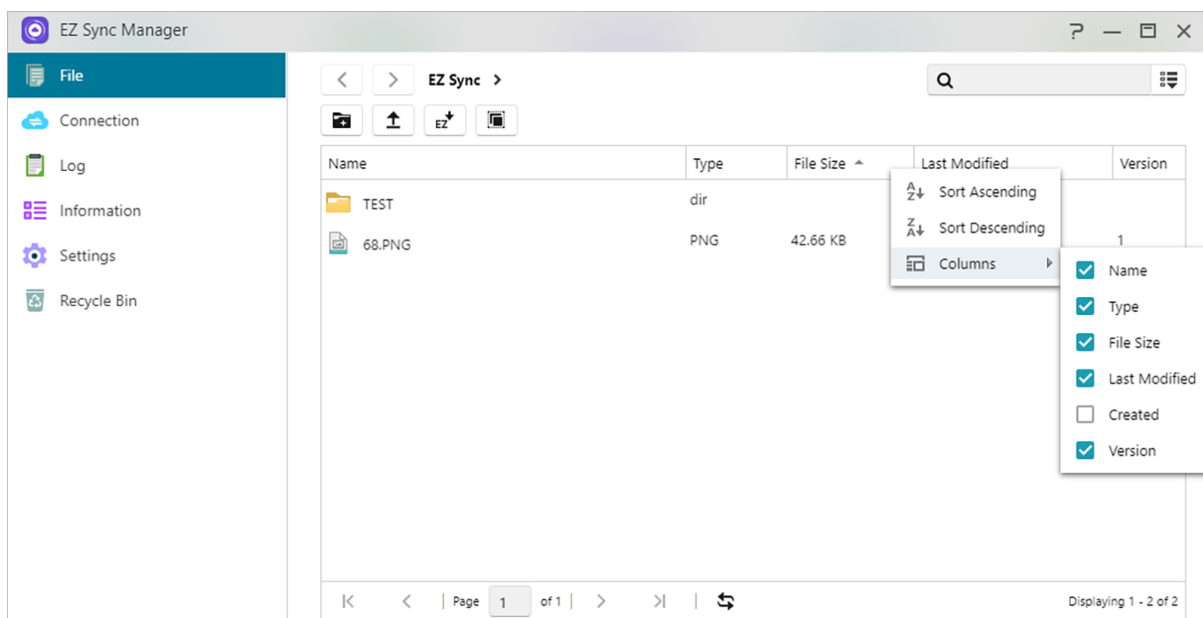

- „ Historia pliku” Umożliwia przywrócenie plików do ich oryginalnych wersji lub aktualizację do nowszej wersji.


File History				
Upload a new version Restore Download Delete Refresh				
Version	File name	Last Modified	Created	Device
2	Text1.txt	2018/09/14 11:16:21	2018/09/14 11:16:21	Windows NT 6.1
1	Text1.txt	2018/09/13 23:40:07	2018/09/13 15:40:13	Windows NT 6.1

- Naciśnięcie Udostępnij umożliwia utworzenie łącza do udostępniania. Po naciśnięciu OK, łącze udostępniania można skopiować i wysłać pocztą, jak pokazano poniżej.

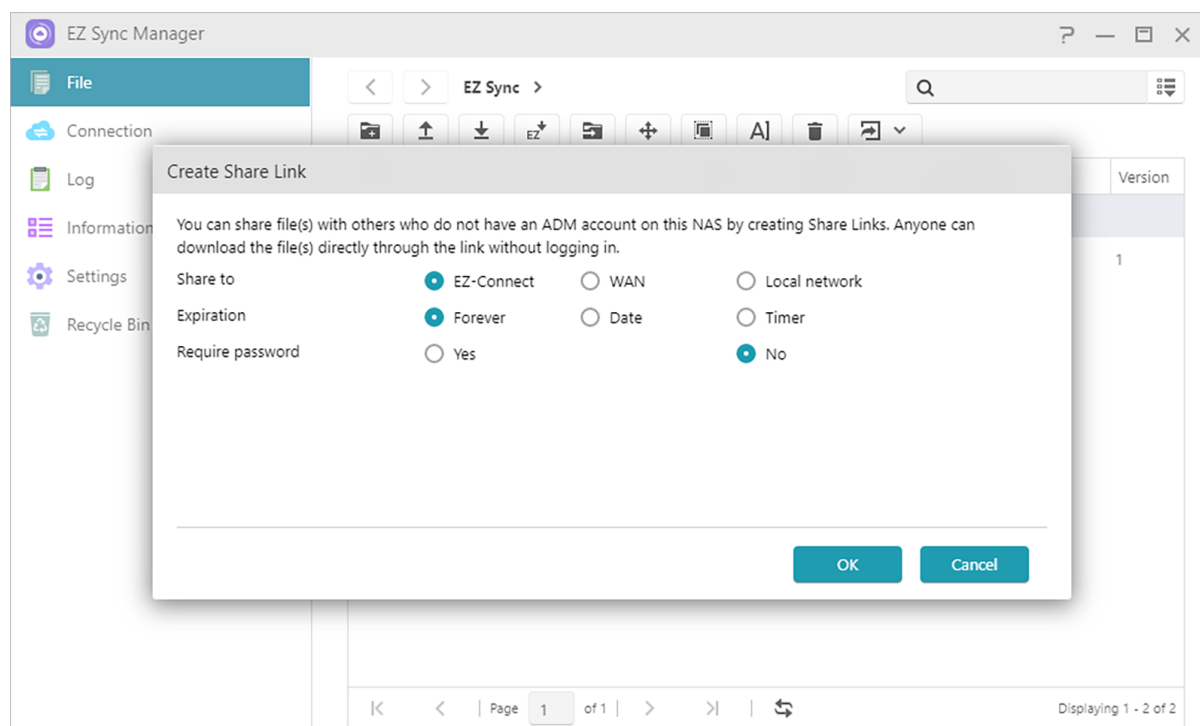


Połączenie

Ta opcja umożliwia użytkownikowi przeglądanie podłączonych komputerów, adresów IP i ostatniego połączenia komputera z EZ Sync.

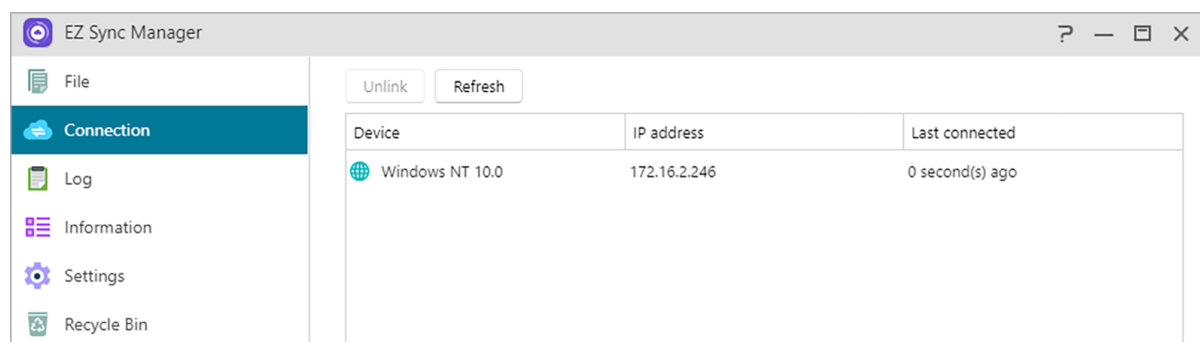


Log

Zobacz logi tutaj!

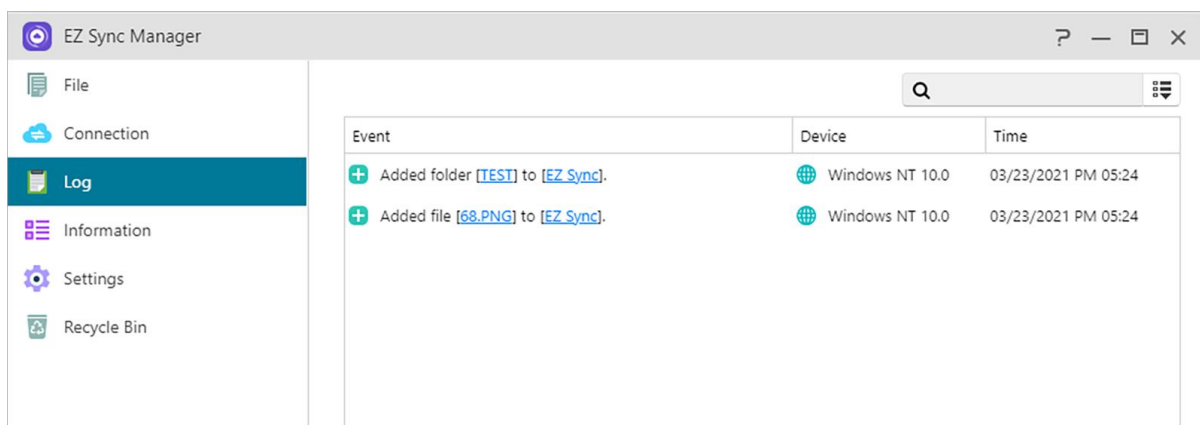

Informacje


Wyświetlaj informacje o połączeniu NAS, stan użytkowania i nie tylko.

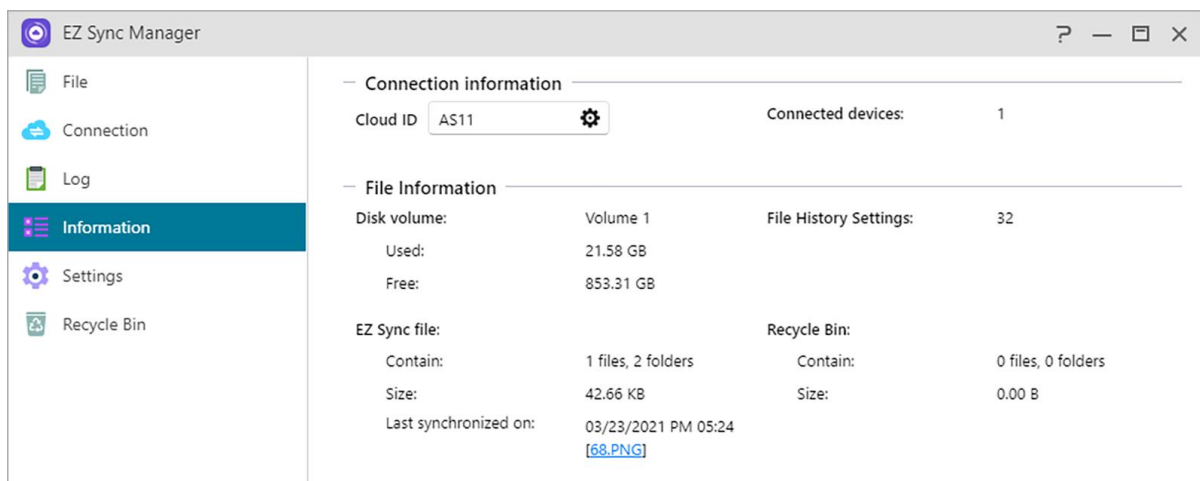


Ustawienia

Ogólne:

Historia plików może zapisać do 64 wersji pliku i automatycznie usunie najstarszą wersję po przekroczeniu ustawionej ilości.

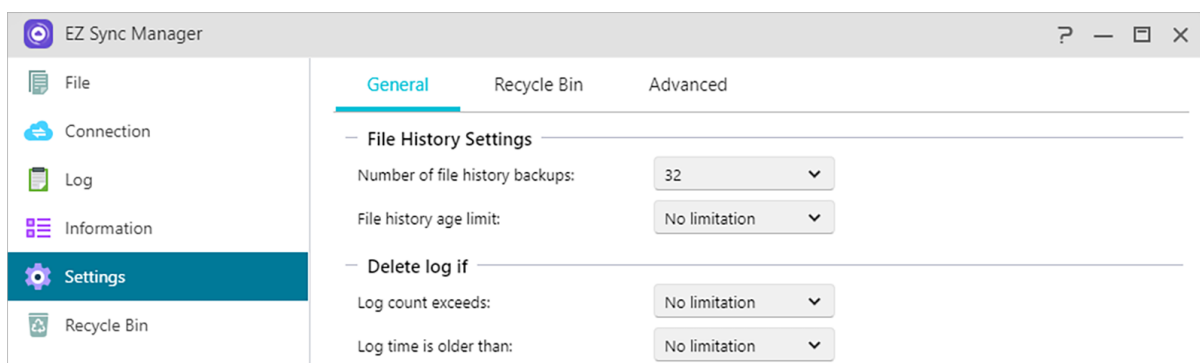


Zasady Kosza Sieciowego: Włącz lub wyłącz Kosz i ustaw reguły automatycznego usuwania.

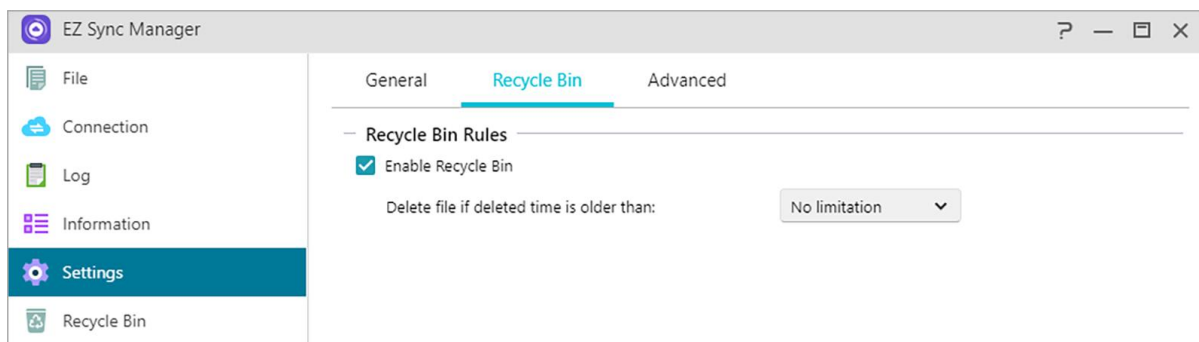


Zaawansowany:

Wybierz, który wolumen danych będzie synchronizowany.

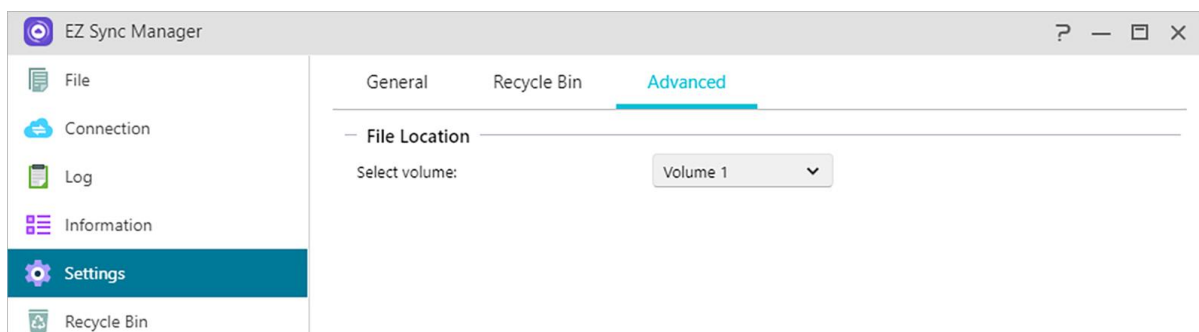

Kosz

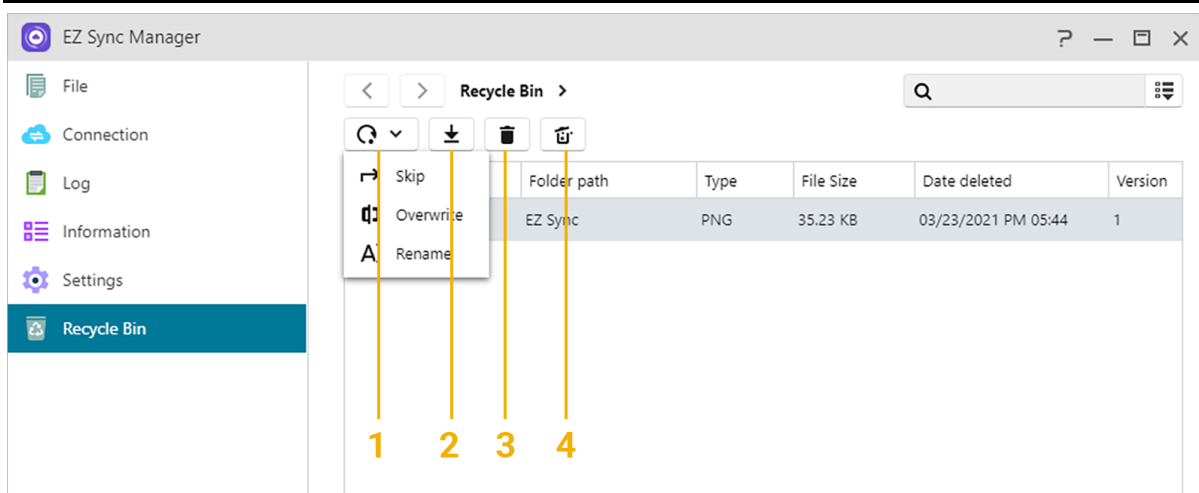


1. Przywróć: Przywraca pliki do ich pierwotnej lokalizacji.
2. Pobierz: Przenieś plik na komputer.
3. Usuń: trwale usuwa plik(i).
4. Pusto: trwale usuwa wszystkie pliki.

Kontrola dostępu

Użytkownicy lokalni

W tym miejscu można zarządzać (dodawać, edytować lub usuwać) lokalnych użytkowników w systemie oraz nadawać im stosowne uprawnienia do współdzielonych folderów.

Wewnątrz ADM, prawa dostępu pojedynczego użytkownika wraz z współdzielonymi folderami zależy od praw mu nadanych lub grupy, do której jest przypisany. Oba zestawy praw dostępu będą sprawdzane przed sobą w celu ustalenia pierwszeństwa ([zob.](#)). Dla wygody, system wprowadza tryb podglądu, który pozwala na pierwsze przejrzanie wszelkich zmian, które zostały wprowadzone w prawach dostępu.

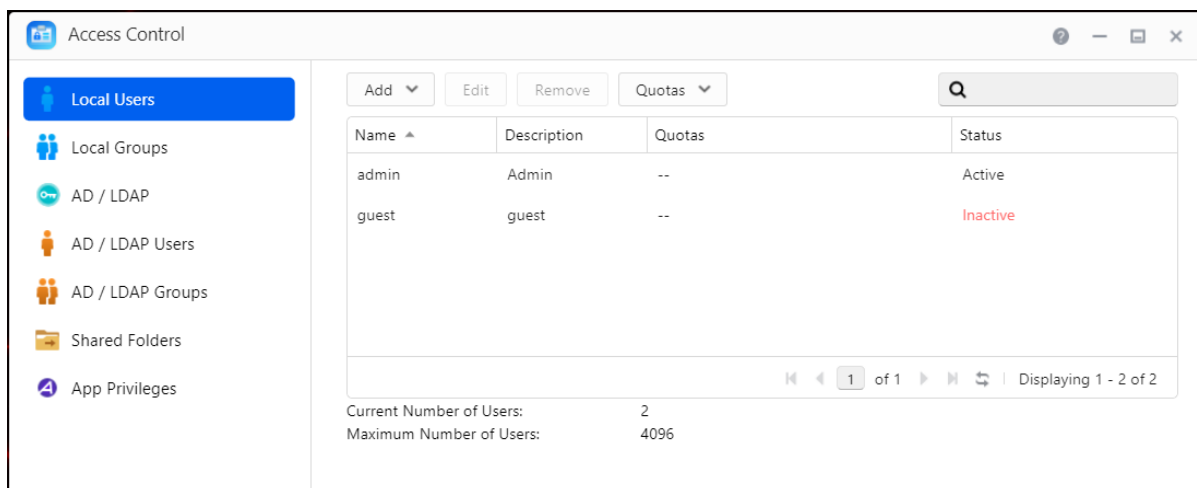

(1) Dodaj : Możesz zdecydować o dodawaniu użytkowników pojedynczo lub w partiach w zależności od liczby użytkowników.

Import użytkowników:

można hurtowo utworzyć konta użytkowników poprzez zaimportowanie listy.

Metoda 1. . Edytor tekstowy:

1 Otwórz nowy plik w edytorze tekstowym.

2. Wprowadź dane użytkowników w kolejności wskazanej poniżej rozdzielając je średnikiem (;)

- Nazwa użytkownika
- Hasło
- Opis
- E-mail
- Quota (GB) (zostanie zastosowane do wszystkich istniejących wolumenów)
- Grupa (można zdefiniować wiele grup rozdzielając je przecinkiem)

3 Przejdź do kolejnej linii i zdefiniuj dane następnego użytkownika. Powtarzaj aż do wprowadzenia wszystkich użytkowników. Każda linia zawiera dane o jednym użytkowniku.

4. Zapisz plik z kodowaniem UTF-8.

Metoda 2. Microsoft Excel:

1. Otwórz nowy plik w Excel.

2. Wprowadź dane użytkownika w jednym wierszu w osobnych kolumnach zachowując kolejność wskazaną poniżej:

- Nazwa użytkownika
- Hasło

- Opis
- E-mail
- Quota (GB) (zostanie zastosowane do wszystkich istniejących wolumenów)
- Grupa (można zdefiniować wiele grup rozdzielając je przecinkiem)

3. Przejdź do kolejnego wiersza i powtórz krok2. Kontynuuj aż do wprowadzenia wszystkich użytkowników. Każdy wiersz zawiera dane o jednym użytkowniku.

4. Zapisz plik w formacie csv z kodowaniem UTF-8.

Uwaga:

- Wszystkie pola oprócz loginu i hasła są opcjonalne
- Importowany plik definicji użytkowników nie może przekraczać 1MB
- Importowany plik nie może być pusty
- Maksymalna ilość wierszy importowanego pliku nie może przekroczyć 400

(2) Edytuj:


- Informacje: Możesz ustawić informacje związane z kontem (na przykład włączyć weryfikację dwuetapową).
- Grupy: Tutaj możesz wybrać grupę, do której użytkownik chce dołączyć, a uprawnienia dostępu różnych grup można ustawić samodzielnie.
- Folder - Prawa dostępu: Tutaj możesz ustawić uprawnienia dostępu do różnych folderów dla tego użytkownika.

O Użytkownikach lokalnych

Po inicjacji, system automatycznie stworzy konto użytkownika dla administratora oraz gościa. Konto administratora jest kontem głównym oraz posiada większość praw dostępu. Na potrzebę można te prawa modyfikować, łącznie z hasłem. Konto gościa jest domyślnym kontem gościnnym, które posiada prawa jedynie do CIFS/SAMBA oraz AFP. To konto nie posiada loginu oraz nie podlega uwierzytelnieniu, co za tym idzie nie można na nim zmienić hasła.

Grupy lokalne

W tym miejscu można zarządzać (dodawać, edytować lub usuwać) lokalne grupy w systemie oraz nadawać im stosowne uprawnienia dostępu do współdzielonych folderów.

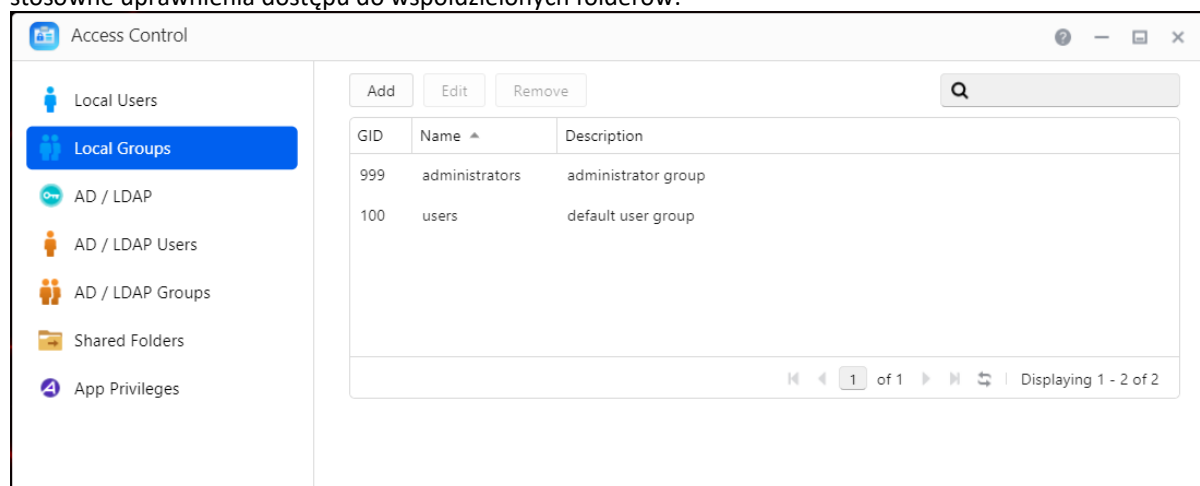

Przypomnienie: Jeżeli w systemie istnieje duża liczba użytkowników, można pogrupować użytkowników i nadać im prawa jako grupie, zamiast nadawać każdemu praw z osobna.

Wewnątrz ADM, prawa dostępu pojedynczego użytkownika wraz z współdzielonymi folderami zależy od praw mu nadanych lub grupy, do której jest przypisany. Oba zestawy praw dostępu będą sprawdzane przed sobą w

celu ustalenia pierwszeństwa ([zob](#)). Dla wygodny, system wprowadza poprzedni tryb, który pozwala na pierwsze przejrzanie wszelkich zmian, które zostały wprowadzone w prawach dostępu.


O grupach lokalnych

Po inicjacji, system automatycznie stworzy dwie grupy użytkowników – administratorzy oraz użytkownicy. Ci pierwsi są domyślną grupą administratorów. Jeżeli użytkownik jest do niej dodany, posiada on wszystkie prawa administratora. Konto ‘admin’ należy do grupy administratorskiej i nie może być z niej usunięty.

AD/ LDAP

AD: Pełna nazwa to Windows Active Directory, czyli usługa katalogowa uruchomiona przez firmę Microsoft, która umożliwia menedżerom IT sprawne i centralne zarządzanie wszystkimi zasobami w domenie i jest powszechnie stosowana przez duże przedsiębiorstwa.

LDAP: Protokół LDAP, znany również jako Lightweight Directory Access Protocol, jest używany głównie do ujednoliconego zarządzania kontami i hasłami. Korzystanie z LDAP może wydajniej zarządzać uwierzytelnianiem użytkowników lub uprawnieniami do zasobów komputera w całym przedsiębiorstwie. Użytkownicy mogą łatwo dodać ASUSTOR NAS do istniejącego serwera LDAP, zapewniając łatwiejsze sposoby zarządzania wydajnością.

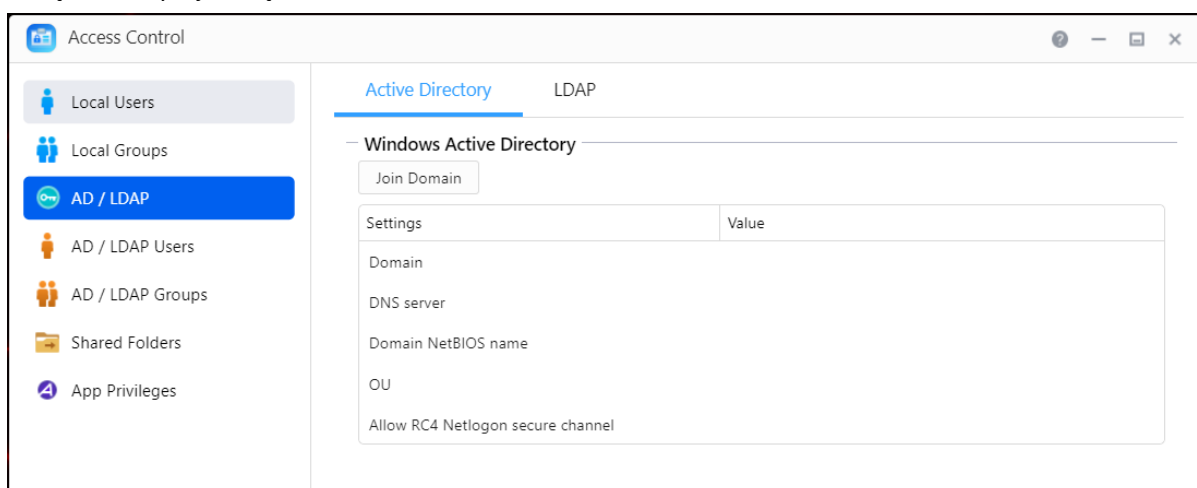

Active Directory

Możesz kliknąć [Dołącz tutaj](#), aby dołączyć do Windows Active Directory.


LDAP

Tutaj możesz włączyć klienta LDAP.

AD/ LDAP Użytkownicy

W tym miejscu można zobaczyć wszystkich użytkowników AD/ LDAP oraz zarządzać ich prawami dostępu do współdzielonych folderów na swoim NAS, którzy zostali dodani do domeny AD/ LDAP.

ASUSTOR NAS wspiera ponad 200 tys. użytkowników i grup AD/ LDAP. Podczas przystąpienia do domeny po raz pierwszy, w zależności od liczby grup i użytkowników, może zająć chwilę, zanim będą oni widoczni w systemie.

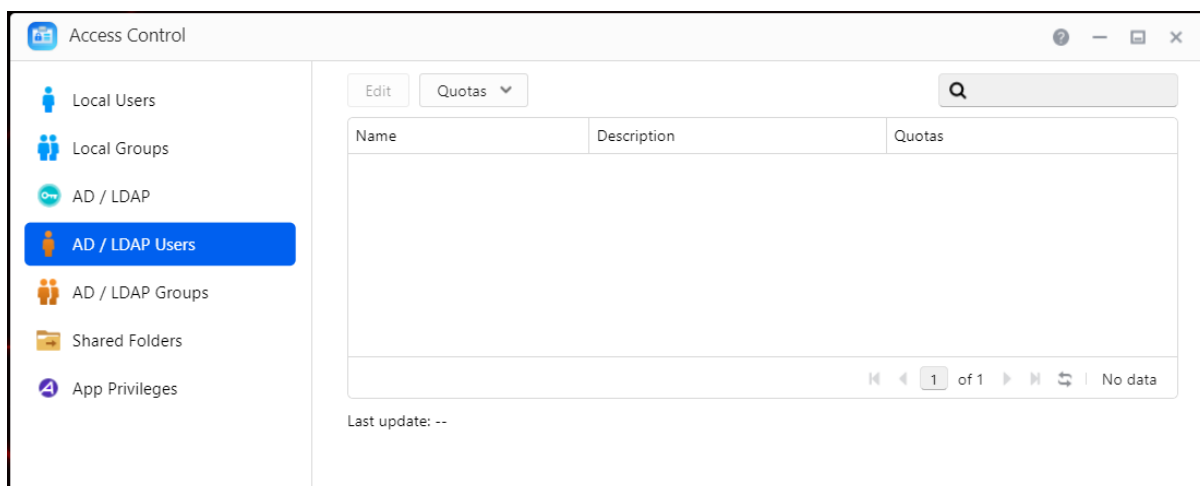


Więcej:

[NAS 206 - Using NAS with Windows Active Directory](#)


AD/ LDAP Grupy

W tym miejscu można zobaczyć wszystkie grupy AD/ LDAP oraz zarządzać ich prawami dostępu do współdzielonych folderów na swoim NAS, które zostały dodane do domeny AD/ LDAP.

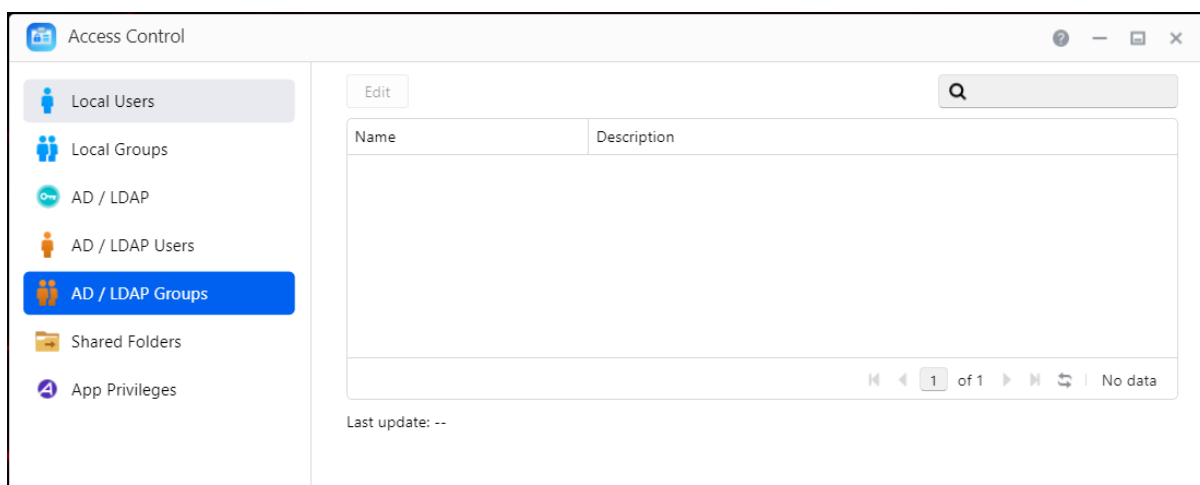

Współdzielone foldery

W tym miejscu można zarządzać współdzielonymi folderami oraz ustawiać prawa dostępu dla użytkowników oraz grup. Współdzielone foldery dają dostęp Państwa NAS do serwera plików. Stanowią one fundament w dzieleniu się plikami z resztą świata. W rezultacie, poprawnie skonfigurowane prawa dostępu są bardzo ważne dla zarządzania Państwa danymi.

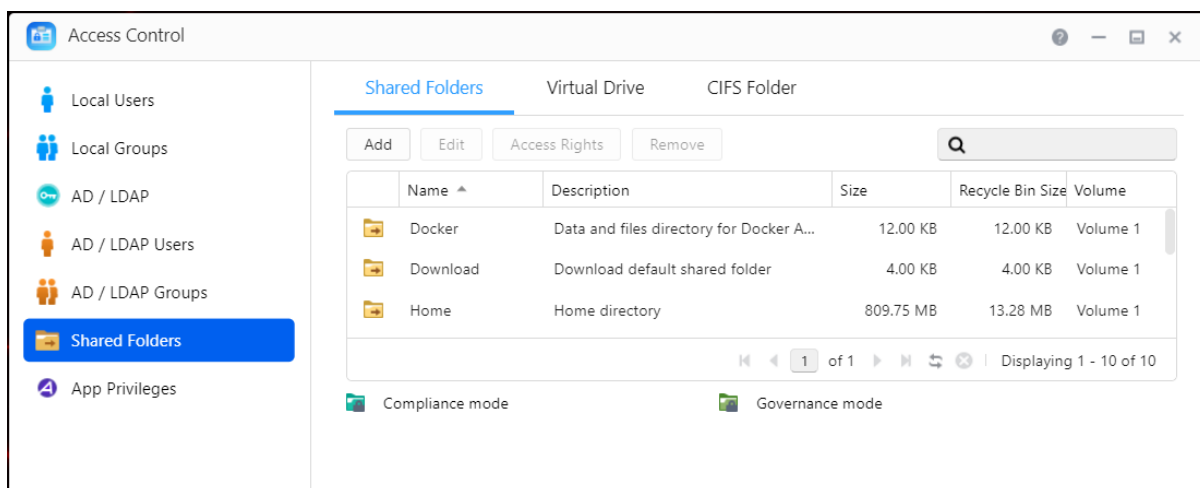


(1) Współdzielone foldery:

Dodaj: Tutaj możesz utworzyć folder współdzielony i ustawić głośność, w której jest przechowywany folder.

Edytuj:

Niewidzialny w 'sieci' lub 'Moje miejsca sieciowe': Te ustawienia mogą funkcjonować, tylko w przypadku używania systemu operacyjnego Windows. Gdy usługa zostanie uruchomiona, NAS zaprzestanie automatycznie pojawiać się w 'Sieci' lub 'Moich miejscach sieciowych'. To ustawienie nie wpłynie na połączenie z Państwa NAS.

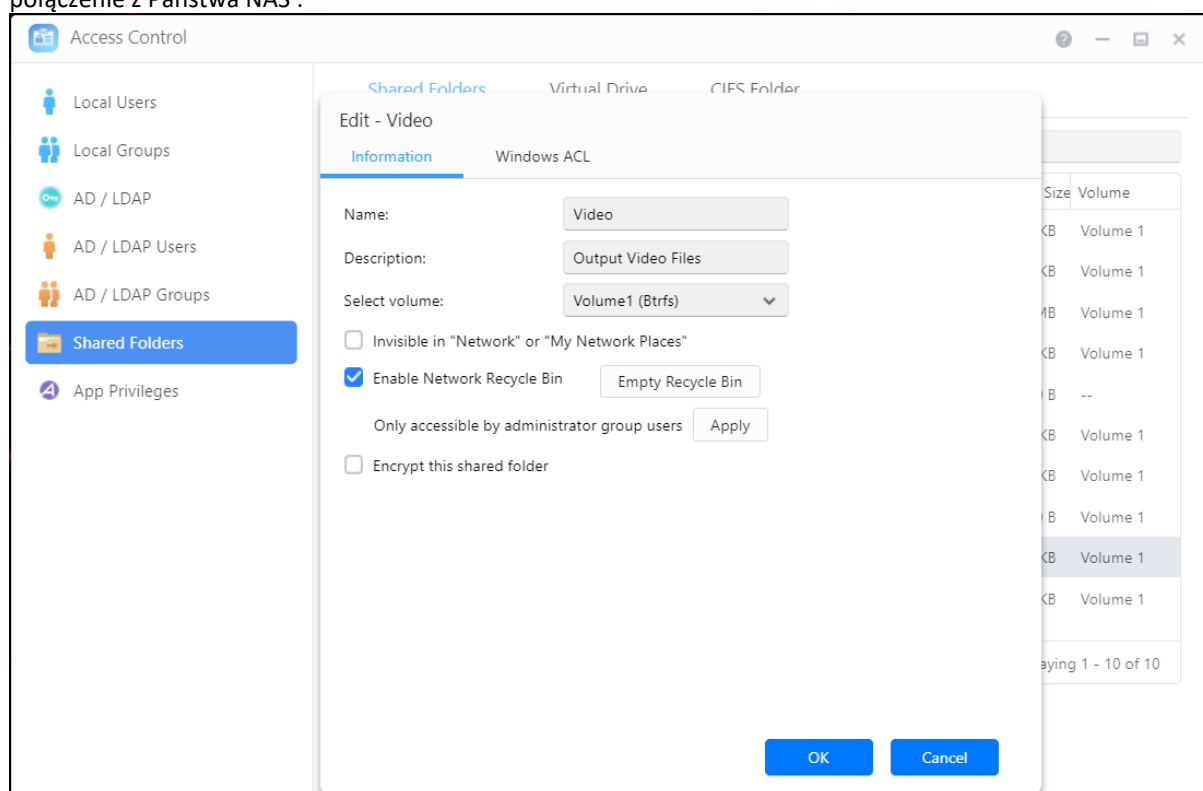


Opróżnij koszyk sieciowy:

Użycie tego przycisku wyczyści zawartość wszystkich koszyków sieciowych dla folderów współdzielonych.

Zaszyfrowanie danego współdzielonego folderu:

W tym miejscu można wybrać opcję, która pozwoli na szyfrowanie folderu oraz automatyczne uruchamianie przy stracie systemu. Po zaszyfrowaniu folderu oraz restarcie systemu, koniecznym będzie ręczne wprowadzenie hasła lub zaimportowanie zaszyfrowanego klucza, aby uzyskać dostęp do folderu. Zaszyfrowane foldery są zazwyczaj używane do przechowywania danych krytycznych oraz poufnych. Jeżeli NAS zostanie stracony, nie muszą się Państwo martwić o to, że dane wyciekną i dostaną się w niepowołane ręce. Jest możliwość wyboru włączenia lub wyłączenia szyfrowania folderów, nawet po ich stworzeniu. Szyfrowanie jest udostępnione do użytku dla wszystkich współdzielonych folderów i nie jest ograniczone tylko do domyślnych systemowych folderów. Szybkość dostępu do zaszyfrowanych folderów jest zazwyczaj wolniejsza niż do niezaszyfrowanych folderów.

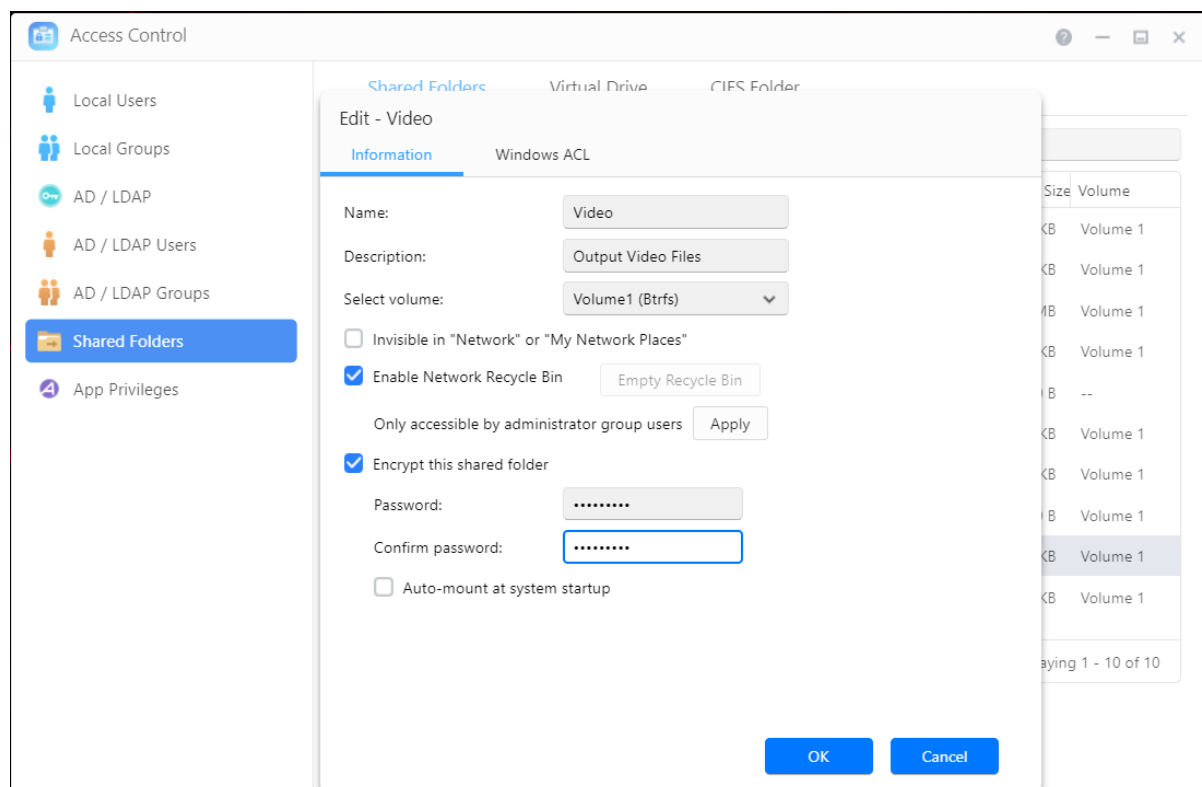


Ostrzeżenie: Kiedy wybierają Państwo używanie zaszyfrowanych folderów, proszę pamiętać nadane hasło. W przypadku zapomnienia hasła, dane znajdujące się w tym folderze będą nie do odzyskania.

Eksportuj/importuj zaszyfrowany klucz:

wybranie opcji „Eksportuj zaszyfrowany klucz” spowoduje pobranie zaszyfrowanego klucza na komputer. Jeśli konieczne jest zainstalowanie zaszyfrowanego folderu, można wybrać opcję „Enter Password” (Wprowadź hasło) lub „Importuj zaszyfrowany klucz” w celu zainstalowania folderu udostępnionego i zapewnienia do niego dostępu.

Uprawnienia NFS:

W tym miejscu można ustawić uprawnienia NFS dla poszczególnych folderów po pierwszym włączeniu usługi NFS.

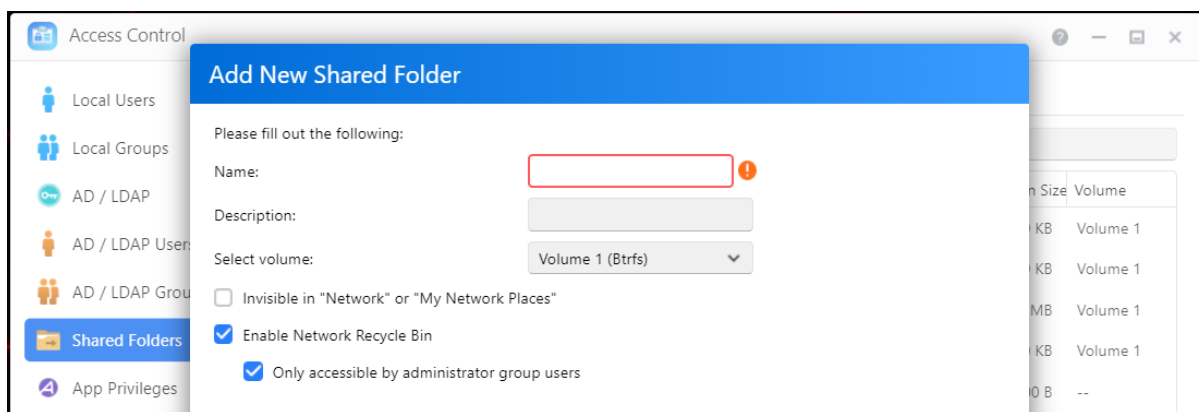


O folderach współdzielonych [Public]

Po inicjacji system automatycznie utworzy folder 'publiczny'. Domyślnie wszyscy użytkownicy mogą uzyskać dostęp do plików w tym folderze. Dodatkowo system utworzy folder osobisty dla każdego użytkownika (używając nazwy konta użytkownika), który domyślnie jest dostępny tylko dla wspomnianego użytkownika.

Windows ACL:


- Można tutaj wybrać włączenie lub wyłączenie Windows ACL dla określonych, udostępnionych folderów.

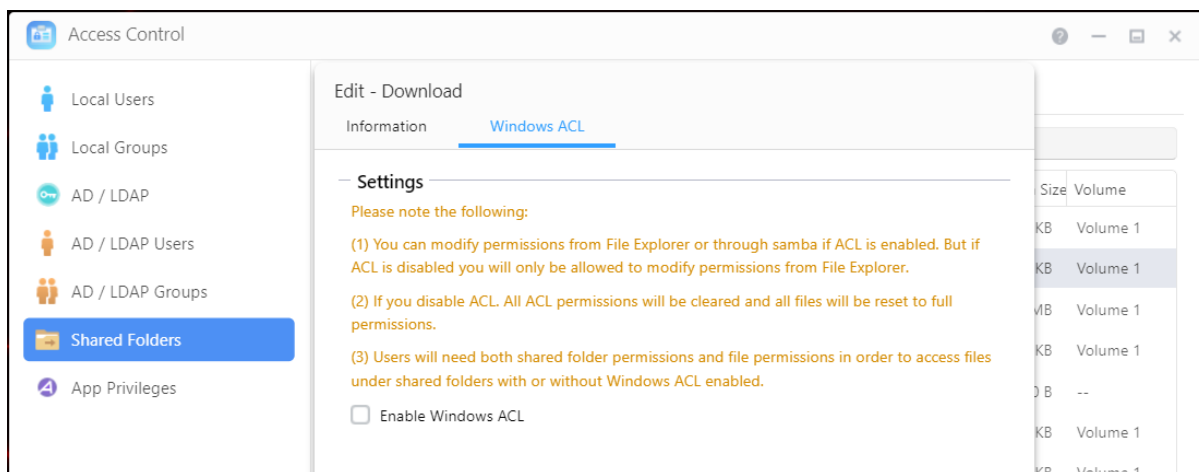

- Po włączeniu Windows ACL dla udostępnionego foldera, zostaną przypisane uprawnienia użytkownika lub grupy dla udostępnionego foldera i wszystkich podfolderów oraz znajdujących się w nim plików.
- Następujące udostępnione foldery nie obsługują uprawnień Windows ACL: Główny, Główny użytkownika, Galeria zdjęć, Sieć web, Monitorowanie, Moje archiwum, Kosz sieciowy, urządzenia wirtualne, urządzenia zewnętrzne (dyski twarde USB, napędy optyczne).
- Po włączeniu Windows ACL, do konfiguracji uprawnień będzie można używać Eksploratora plików ADM lub Eksploratora plików Microsoft Windows. Po wyłączeniu Windows ACL, uprawnienia będzie można konfigurować tylko z Eksploratora plików ADM.
- Po włączeniu Windows ACL, a następnie wyłączeniu, wszystkie pliki i foldery zostaną ponownie przypisane z uprawnieniami Odczyt i zapis dla wszystkich użytkowników.
- Nie jest ważne, czy używany jest Windows ACL, użytkownicy będą stale wymagać udostępnionego foldera i uprawnień do plików w celu dostępu do plików.


Folder - Prawa dostępu:

- Prawa dostępu do udostępnionych folderów, to pierwszy poziom sprawdzanych praw dostępu. Można je tutaj edytować.

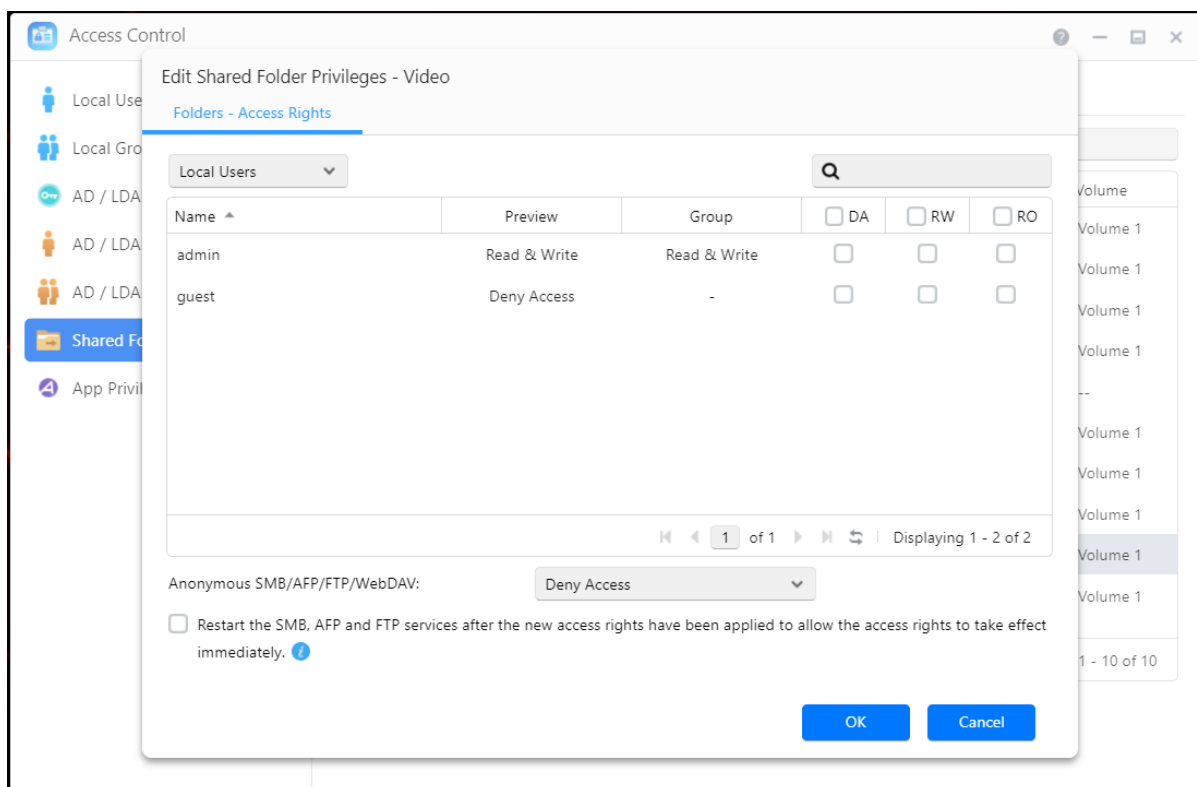

(2) Napęd wirtualny:

Można zamontować plik obrazu ISO (plik .iso) jako dysk wirtualny i przeglądać bezpośrednio zawartość pliku obrazu ISO. Funkcja dysku wirtualnego ADM zapewnia także uproszczone ustawienia kontroli dostępu, umożliwiające skonfigurowanie dostępu dla wszystkich użytkowników lub ograniczenie go tylko do administratorów.

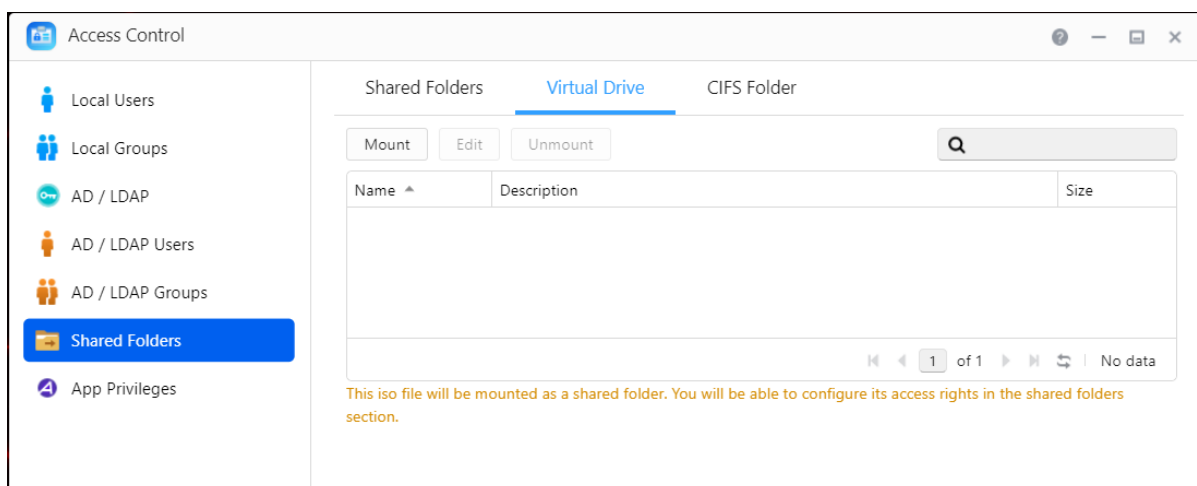


• Dodatkowe informacje: Montowanie plików ISO

Nie ma potrzeby nagrywania plików ISO na płytach CD, aby móc je odczytać. Teraz można wybrać pliki ISO z dysku NAS i zamontować je bezpośrednio do udostępnionych folderów (uprawnienia "tylko do odczytu"). Można wtedy korzystać z komputera, aby uzyskać dostęp i je odczytać. Po skończeniu, można po prostu odmontować je.

(3) Folder CIFS:

Tutaj możesz montować zdalne foldery, jako współdzielone foldery CIFS i skonfigurować opcje dostępu do nich innych użytkowników i grup użytkowników.

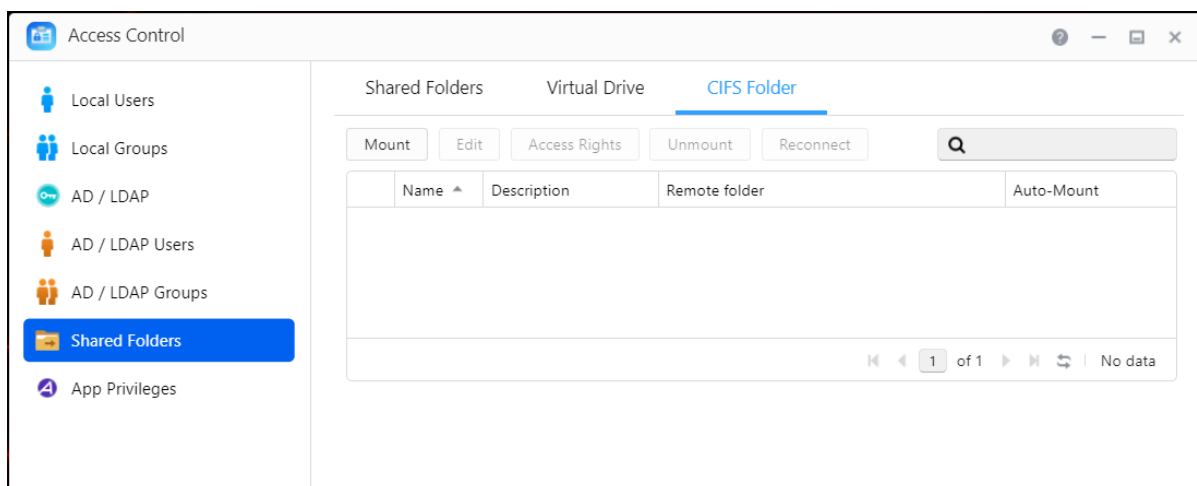

- Automatyczne montowanie przy starcie systemu:


Jeśli nie zaznaczysz tej funkcji, folder CIFS zostanie automatycznie usunięty przy następnym włączeniu systemu.

- Niewidzialny w 'sieci' lub 'Moje miejsca sieciowe':

Te ustawienia mogą funkcjonować, tylko w przypadku używania systemu operacyjnego Windows. Gdy usługa zostanie uruchomiona, NAS zaprzestanie automatycznie pojawiać się w 'Sieci' lub 'Moich miejscach sieciowych'. To ustawienie nie wpłynie na połączenie z Państwem NAS.

Uprawnienia aplikacji

Tutaj można skonfigurować prawa dostępu do aplikacji użytkowników lub grupy użytkowników. Na przykład, jeśli danemu użytkownikowi odmówiono dostępu do aplikacji Centrum monitoringu, po zalogowaniu się, on / ona nie będzie w stanie znaleźć w Centrum monitoringu ikony na ich ekranie domowego ADM. Użytkownik nie będzie miał żadnej możliwości otwarcia lub uzyskania dostępu do aplikacji.

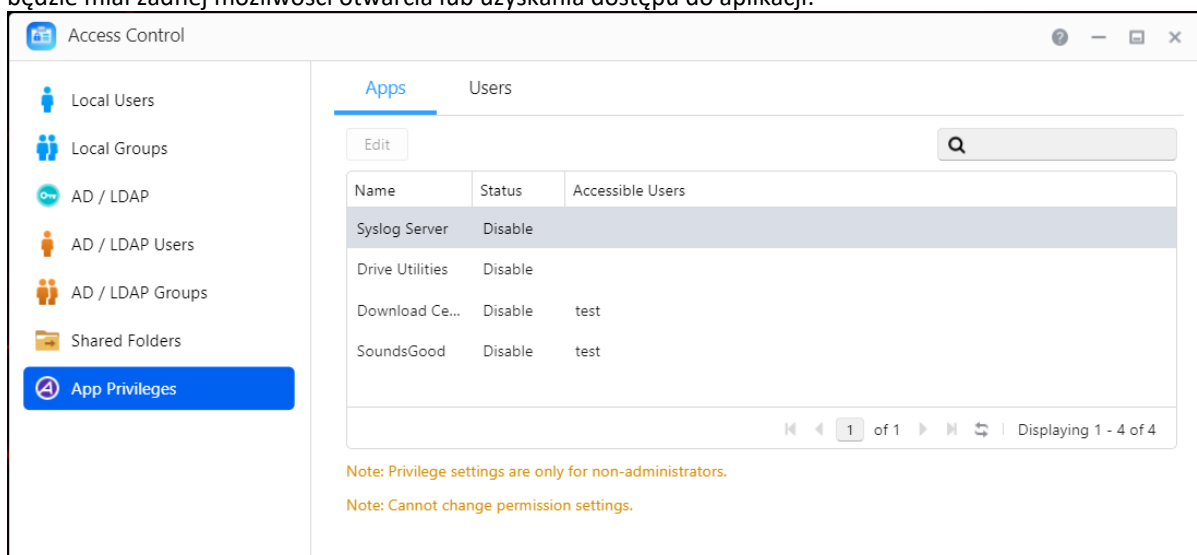

- Uwaga: Aplikacje internetowe mogą być publiczne w środowisku (np. WordPress) lub mają własne systemy zarządzania kontem (np., Joomla). Dlatego, nie ma możliwości, aby ograniczyć dostęp do nich przez ADM.

Tabela mapowania uprawnień

Y \ X	Odmowa	Odczyt oraz zapis	Tylko do odczytu	Bez ustawień
Odmowa	Odmowa	Odmowa	Odmowa	Odmowa
Odczyt oraz zapis	Odmowa	Odczyt oraz zapis	Odczyt oraz zapis	Odczyt oraz zapis
Tylko do odczytu	Odmowa	Odczyt oraz zapis	Tylko do odczytu	Tylko do odczytu
Bez ustawień	Odmowa	Odczyt oraz zapis	Tylko do odczytu	Odmowa


X: Prawa dostępu użytkownika dla folderów udostępnionych

Y: Prawa dostępu grupy dla folderów udostępnionych

Priorytetowe prawa dostępu: Odmowa dostępu> Odczyt i Zapis> Tylko do odczytu> Brak ustawień

Centrum kopii zapasowych

Zdalna synchronizacja

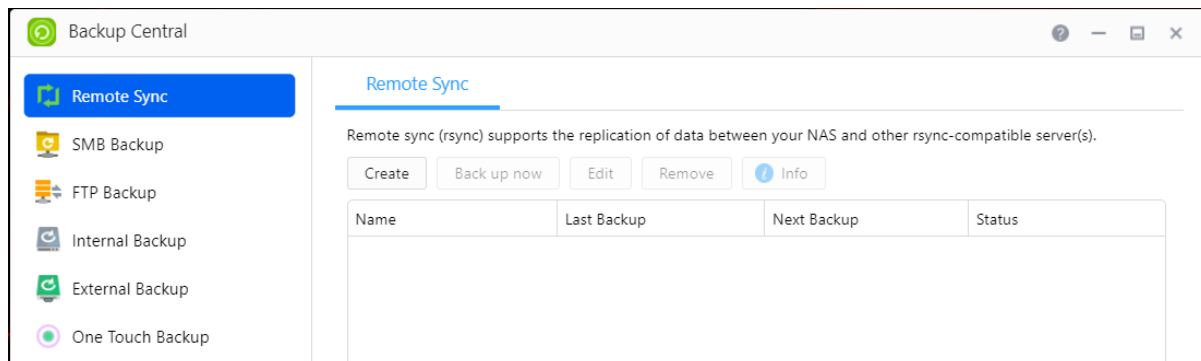

Zdalna synchronizacja (rsync) może umożliwić używanie NAS jako miejsca docelowego kopii zapasowej lub źródła kopii zapasowej. Podczas korzystania z NAS jako źródła zapasowego, mogą Państwo wykonać kopię zapasową danych z NAS na innym zdalnym ASUSTOR NAS lub kompatybilnym serwerze rsync. Kiedy NAS zostanie ustanowiony jako miejsce docelowe kopii zapasowej, można wykonać kopię zapasową danych z innego zdalnego ASUSTOR NAS lub kompatybilnym serwerze Rsync na Państwa NAS.

Podczas procesu konfiguracji, zgodnie z Twoimi osobistymi potrzebami, może być konieczne ustawienie następujących opcji:

Użyj szyfrowania transmisji:

Jeśli zdecydują się Państwo na użycie szyfrowania transmisji, konieczne będzie wprowadzenie do drugiego hosta SSH informacji o połączeniu w uzupełnieniu informacji o koncie do Rsync.

Użyj synchronizacji folderów 1 do 1:

Jeśli zdecydują się Państwo na użycie tej funkcji, wszystkie dane w wybranym folderze docelowym zostaną zsynchronizowane z danymi w katalogu źródłowego (można wybrać tylko jeden folder). Zawartość obu

folderów będzie dokładnie taka sama. Jeśli nie zdecydują się Państwo na korzystanie z tej funkcji, wszystkie wybrane foldery źródłowe (można wybrać kilka folderów) zostaną skopiowane pojedynczo do folderu docelowego.

Tryb archiwizacji (backup przyrostowy):

Po włączeniu tej funkcji, kolejne zadania tworzenia kopii zapasowych (po pierwszym zadaniu backup) kopiowane będą tylko te dane, które uległy zmianie od ostatniego zadania kopii zapasowej (poziom bloku). Na przykład, w przypadku dokonania pewnych drobnych zmian w pliku 10 MB, przyrostowa kopia zapasowa skopiuje tylko fragmenty, w których zostały dokonane zmiany. To może znacznie ograniczyć wykorzystanie przepustowości sieci.

Kompresja danych podczas transferu:

Podczas tworzenia kopii zapasowej można skompresować dane, które są przesyłane co skutkuje obniżeniem użycia łącza.

Zachowaj meta dane pliku:

Po włączeniu tej opcji, niektóre właściwości plików (uprawnienia, rozszerzenia, atrybuty, właściciel, grupy, itd.) zostaną wysłane wraz z plikiem do miejsca przeznaczenia.

Wsparcie rzadkich replikacji plików:

Będzie konieczne włączenie tej opcji gdy dane, z których ma być utworzona kopia zapasowa zawierają rzadkie pliki. Zazwyczaj nie jest konieczne uruchamianie tej opcji.

Tryb misji:

Czasami może się zdarzyć, że zadania dotyczące tworzenia kopii zapasowych są zatrzymywane przez różnorodne problemy komunikacyjne wynikające z zajętości serwera po drugiej stronie. Opcja „Tryb misji”, oferowana przez firmę ASUSTOR, umożliwia skonfigurowanie liczby prób połączeń oraz ich częstotliwości, gwarantując w ten sposób pomyślne zakończenie zadania tworzenia kopii zapasowych. W ten sposób administratorzy uzyskują również znaczną swobodę w zakresie konfigurowania zadań dotyczących tworzenia kopii zapasowych.

Przypomnienie: Jeśli chcą Państwo korzystać z funkcji zdalnej synchronizacji podczas korzystania z NAS w połączeniu z innym zdalnym ASUSTOR NAS, proszę pamiętać, aby włączyć funkcję Rsync na zdalnym serwerze NAS (Usługi -> Serwer Rsync). Więcej informacji na temat serwera rsync można znaleźć w Serwer Rsync.


Więcej:

[NAS 259 – Using Remote Sync \(Rsync\) to Protect Your Data](#)

[NAS 351 – Remote Sync \(Rsync\): Best Practice](#)

SMB Backup

SMB Backup w funkcji Kopia zapasowa i przywracanie wykorzystuje protokół SMB do tworzenia kopii zapasowych danych na i z serwera NAS. Używając serwera NAS jako źródła kopii zapasowych, możesz wybrać kopię zapasową danych z serwera NAS na innym serwerze ASUSTOR NAS lub serwerze zgodnym z SMB w sieci lokalnej. Kiedy serwer NAS działa jako miejsce docelowe kopii zapasowych, możesz pobierać dane z innego serwera ASUSTOR NAS lub kompatybilnego z SMB na swój NAS.

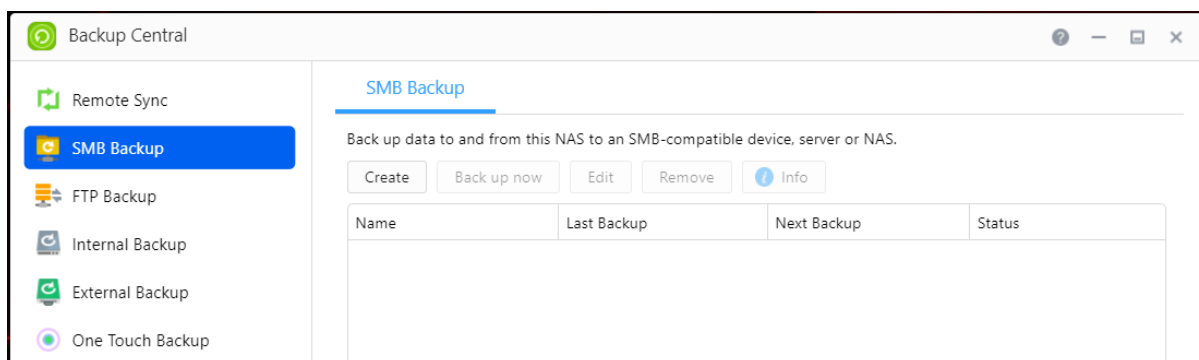

Podczas korzystania z kopii zapasowej SMB upewnij się, że protokół SMB jest włączony zarówno w źródle, jak i w miejscu docelowym, aby zapewnić pomyślne wykonanie kopii zapasowych. Proszę zapoznać się z [Usługi] [SMB].

Użyj synchronizacji folderów 1 do 1:

Jeśli zdecydują się Państwo na użycie tej funkcji, wszystkie dane w wybranym folderze docelowym zostaną zsynchronizowane z danymi w katalogu źródłowego (można wybrać tylko jeden folder). Zawartość obu folderów będzie dokładnie taka sama. Jeśli nie zdecydują się Państwo na korzystanie z tej funkcji, wszystkie wybrane foldery źródłowe (można wybrać kilka folderów) zostaną skopiowane pojedynczo do folderu docelowego.

Zachowaj dodatkowe pliki w miejscu docelowym: Po kopiowaniu i synchronizowaniu plików dane u źródła i przeznaczenia powinny być dokładnie takie same. Jednak czasami znajdują się dodatkowe pliki obecne w miejscu docelowym. Po włączeniu tej opcji, dodatkowe pliki będą przechowywane w miejscu przeznaczenia oraz pozostaną nietknięte.

Pomiń istniejące pliki, jeśli nie zmodyfikowano:

Po włączeniu tej opcji istniejące pliki, które nie zostały zmodyfikowane, zostaną pominięte, aby zaoszczędzić czas na tworzeniu kopii zapasowych.

Tryb misji:


Czasami może się zdarzyć, że zadania dotyczące tworzenia kopii zapasowych są zatrzymywane przez różnorodne problemy komunikacyjne wynikające z zajętości serwera po drugiej stronie. Opcja „Tryb misji”, oferowana przez firmę ASUSTOR, umożliwia skonfigurowanie liczby prób połączeń oraz ich częstotliwości, gwarantując w ten sposób pomyślne zakończenie zadania tworzenia kopii zapasowych. W ten sposób administratorzy uzyskują również znaczną swobodę w zakresie konfigurowania zadań dotyczących tworzenia kopii zapasowych.

Więcej:

[NAS 258 - Korzystanie z SMB Backup](#)

FTP Backup

FTP backup może pozwolić Państwu NAS na stosowanie jego jako źródła kopii zapasowej lub miejsca przeznaczenia. Podczas korzystania z NAS jako źródła backupu, mogą Państwo wykonać kopię zapasową danych z NAS na innym zdalnym ASUSTOR NAS lub serwerze FTP. Kiedy NAS zostanie ustanowiony jako miejsce docelowe kopii zapasowej, można wykonać kopie zapasowe danych z innego zdalnego ASUSTOR NAS lub serwera FTP na swój NAS.

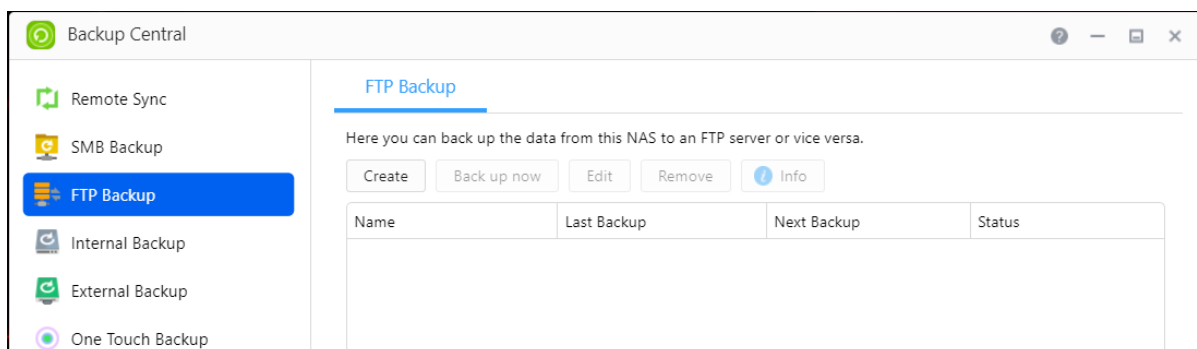

Podczas procesu konfiguracji, zgodnie z Twoimi osobistymi potrzebami, może być konieczne ustawienie następujących opcji:

Tryb misji:

Czasami może się zdarzyć, że zadania dotyczące tworzenia kopii zapasowych są zatrzymywane przez różnorodne problemy komunikacyjne wynikające z zajętości serwera po drugiej stronie. Opcja „Tryb misji”, oferowana przez firmę ASUSTOR, umożliwia skonfigurowanie liczby prób połączeń oraz ich częstotliwości, gwarantując w ten sposób pomyślne zakończenie zadania tworzenia kopii zapasowych. W ten sposób administratorzy uzyskują również znaczną swobodę w zakresie konfigurowania zadań dotyczących tworzenia kopii zapasowych.

Przypomnienie:


Jeśli chcą Państwo korzystać z FTP backup podczas korzystania z NAS w połączeniu z innym zdalnym ASUSTOR NAS, proszę pamiętać, aby włączyć funkcję serwera FTP na zdalnym NAS (Usługi -> FTP Server). Więcej informacji można znaleźć w punkcie FTP Server.

Więcej:

[NAS 257 - FTP Backup](#)

Backup lokalny

Backup lokalny pozwala na wykonanie kopii danych z serwera NAS do lokalnie udostępnionego folderu. Używając funkcji Backupu lokalnego w połączeniu z dyskami z MyArchive uzyskujemy idealne rozwiązanie backupu danych do przechowywania poza lokalizacją serwera.

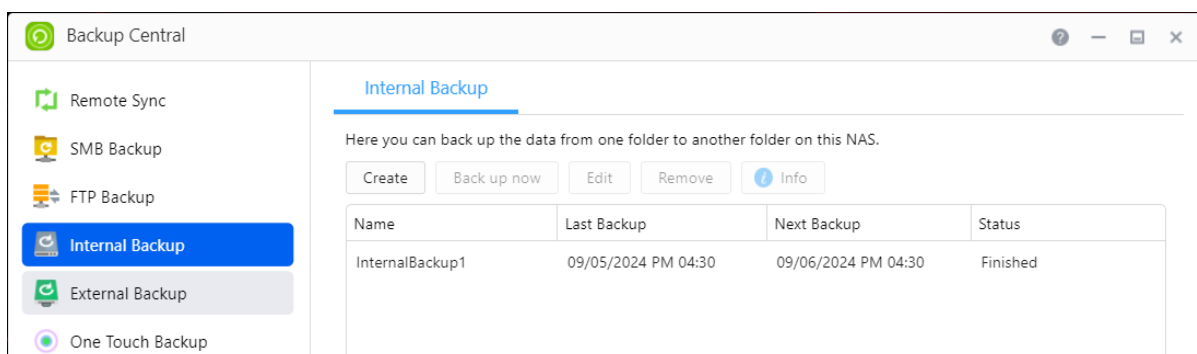

Podczas procesu konfiguracji, zgodnie z Twoimi osobistymi potrzebami, może być konieczne ustawienie następujących opcji:

Użyj synchronizacji folderów 1 do 1:

Jeśli zdecydują się Państwo na użycie tej funkcji, wszystkie dane w wybranym folderze docelowym zostaną zsynchronizowane z danymi w katalogu źródłowego (można wybrać tylko jeden folder). Zawartość obu

folderów będzie dokładnie taka sama. Jeśli nie zdecydują się Państwo na korzystanie z tej funkcji, wszystkie wybrane foldery źródłowe (można wybrać kilka folderów) zostaną skopiowane pojedynczo do folderu docelowego.

Wsparcie rzadkich replikacji plików:

Będzie konieczne włączenie tej opcji gdy dane, z których ma być utworzona kopia zapasowa zawierają rzadkie pliki. Zazwyczaj nie jest konieczne uruchamianie tej opcji.

Obsługuje replikację dowiązań symbolicznych:

Tę opcję należy włączyć tylko wtedy, gdy dane, których kopię zapasową chcesz utworzyć, zawierają pliki dowiązań symbolicznych. Zwykle nie musisz włączać tej opcji.

Dowiązanie symboliczne (również dowiązanie symboliczne lub dowiązanie miękkie) to termin określający dowolny plik, który zawiera odniesienie do innego pliku lub katalogu w postaci ścieżki bezwzględnej lub względnej i wpływa na rozpoznawanie nazw ścieżek.

Preferencja uprawnień dla użytkowników dla lokalizacji docelowej:


Jeśli status ACL dla zasobów źródłowych i docelowych są różne, ustawienia uprawnień zostaną ustawione dla zasobów docelowych.

Zachowaj właściciela:

Domyślnie właścicielem plików jest użytkownik który tworzy zadanie backupu. Włączenie opcji pozwala na zachowanie pierwotnego właściciela pliku w lokalizacji docelowej.

Zewnętrzna kopia zapasowa

Tutaj można wybrać tworzenie kopii zapasowych danych z portu USB lub eSATA, zewnętrznych dysków twardych do NAS lub tworzenie kopii zapasowych danych z NAS do tych zewnętrznych dysków twardych. Oprócz wspierania dwustronnej kopii zapasowej, funkcja ta obsługuje również zaplanowane kopie zapasowe, upewniając się, że dane są zawsze prawidłowo skopiowane.

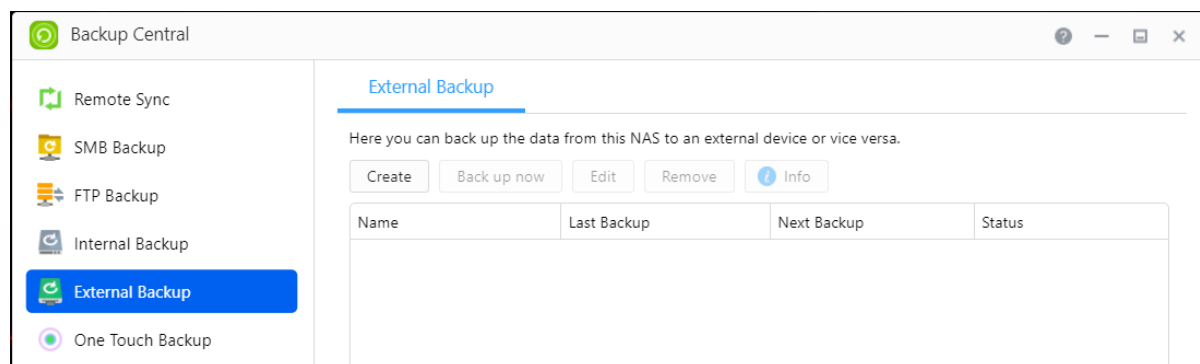

Podczas procesu konfiguracji, zgodnie z Twoimi osobistymi potrzebami, może być konieczne ustawienie następujących opcji:

Tryb misji:

Czasami może się zdarzyć, że zadania dotyczące tworzenia kopii zapasowych są zatrzymywane przez różnorodne problemy komunikacyjne wynikające z zajętości serwera po drugiej stronie. Opcja „Tryb misji”, oferowana przez firmę ASUSTOR, umożliwia skonfigurowanie liczby prób połączeń oraz ich częstotliwości, gwarantując w ten sposób pomyślne zakończenie zadania tworzenia kopii zapasowych. W ten sposób administratorzy uzyskują również znaczną swobodę w zakresie konfigurowania zadań dotyczących tworzenia kopii zapasowych.

Tryb archiwizacji (backup przyrostowy):

Po włączeniu tej funkcji, kolejne zadania tworzenia kopii zapasowych (po pierwszym zadaniu backup) kopiowane będą tylko te dane, które uległy zmianie od ostatniego zadania kopii zapasowej (poziom bloku). Na przykład, w przypadku dokonania pewnych drobnych zmian w pliku 10 MB, przyrostowa kopia zapasowa skopiuje tylko fragmenty, w których zostały dokonane zmiany. To może znacznie ograniczyć wykorzystanie przepustowości sieci.

Wsparcie rzadkich replikacji plików:

Będzie konieczne włączenie tej opcji gdy dane, z których ma być utworzona kopia zapasowa zawierają rzadkie pliki. Zazwyczaj nie jest konieczne uruchamianie tej opcji.

Obsługuje replikację dowiązań symbolicznych:

Tę opcję należy włączyć tylko wtedy, gdy dane, których kopię zapasową chcesz utworzyć, zawierają pliki dowiązań symbolicznych. Zwykle nie musisz włączać tej opcji.

Dowiązanie symboliczne (również dowiązanie symboliczne lub dowiązanie miękkie) to termin określający dowolny plik, który zawiera odniesienie do innego pliku lub katalogu w postaci ścieżki bezwzględnej lub względnej i wpływa na rozpoznawanie nazw ścieżek.

One Touch Backup

One Touch Backup umożliwia zaprogramowanie funkcji przycisku kopii zapasowej USB znajdującego się na przednim panelu NAS. Tutaj można określić preferowany kierunek tworzenia kopii zapasowej oraz katalog. Po ustawieniu One Touch Backup i podłączeniu zewnętrznego dysku USB do NAS, należy tylko wcisnąć przycisk USB backup, aby wykonać zadanie kopii zapasowej. Gdy przycisk 'USB backup' zostanie przytrzymany przez 1,5 sekundy, One Touch Backup zostanie uruchomiony. Podczas procesu tworzenia kopii zapasowej, dioda LED przycisku 'USB backup' będzie migać. Po zakończeniu procesu tworzenia kopii zapasowej, lampka przestanie migać i powróci do poprzedniego stanu.


Uwaga: Ta funkcja może się różnić w zależności od używanego modelu NAS.

Typy transferu:

- Z urządzenia USB do NAS: system stworzy kopię zapasową całej zawartości dysku USB, na podstawie istniejącej struktury katalogów, do ścieżki NAS, którą się ustawi.
- Z NAS na urządzenie USB: System będzie uwzględniał zawartość podanego katalogu NAS i, w oparciu o istniejącą strukturę katalogów, tworzył kopię zapasową na dysk USB.

Metody backupów:


- Kopiuje: Jeśli wybierzesz Państwo tę metodę, system utworzy kopię danych ze źródła kopii do miejsca przeznaczenia, czy to urządzenie USB lub Twój NAS. Pliki lub foldery o tej samej nazwie zostaną zastąpione i dodatkowe pliki w miejscu docelowym będą zachowane. Metoda ta jest odpowiednia dla jednorazowego tworzenia kopii zapasowych.
- Synchronizuj: Jeśli wybierzesz Państwo tę metodę, wszystkie dane w wybranym folderze docelowym zostaną zsynchronizowane z danymi w katalogu źródłowym. Zawartość w obu folderach będzie dokładnie taka sama. Dodatkowe pliki na miejscu docelowym zostaną automatycznie usunięte. Metoda ta jest odpowiednia dla zapewnienia Państwa najbardziej aktualnych danych w kopii zapasowej i do regularnych tygodniowych kopii zapasowych. Na przykład, można wybrać tworzenie regularnie zaplanowanych kopii zapasowych danych NAS więc mogą Państwo zawsze trzymać podłączony dysk USB do NAS w tym celu.
- Zapisz w nowym folderze: Po wybraniu tej metody, będą Państwo musieli określić format nazw dla nowego folderu. Po każdym uruchomieniu zadania backupu system będzie musiał utworzyć nowy folder w zależności od tego formatu, a następnie przejść do utworzenia kopii zapasowej danych do folderu. Metoda ta jest odpowiednia dla tych, którzy chcą zachować pełną kopię każdego zadania backupu, lub tych, którzy po prostu chcą mieć kopię zapasową swoich regularnych danych z urządzeń zewnętrznych na ich NAS. Na przykład, można utworzyć kopię zapasową danych z komputera w pracy na dysku USB, a następnie przystąpić do tworzenia kopii zapasowych danych z dysku USB na Twój NAS w domu.

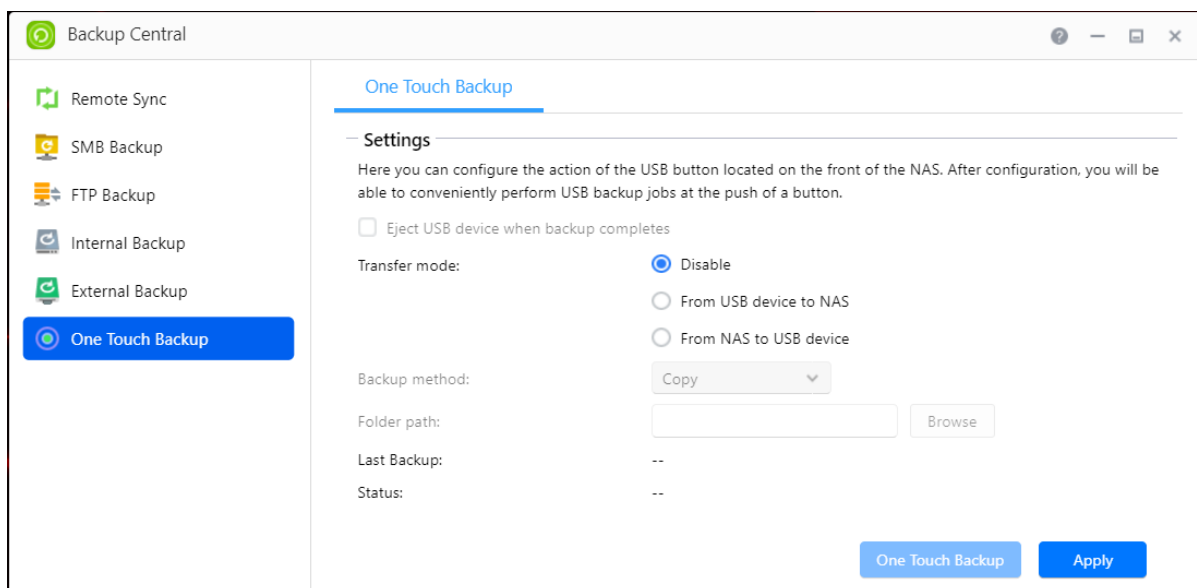

Centrum aplikacji

Mogą Państwo użyć Centrum Aplikacji do pobrania aplikacji, które są dopasowane i kompatybilne z Państwa NAS. Centrum Aplikacji dostarcza bogatej gamy zastosowań, pozwala na zainstalowanie oprogramowania, które jest wyjątkowo nadaje się do Państwa potrzeb. W zależności czy Państwa interesy leżą w zakresie cyfrowej rozrywki, e-commerce, blogów lub konstrukcji strony, Centrum aplikacji posiada wszystkie rozwiązania.

Uwaga: Ta funkcja może się różnić w zależności od używanego modelu NAS.

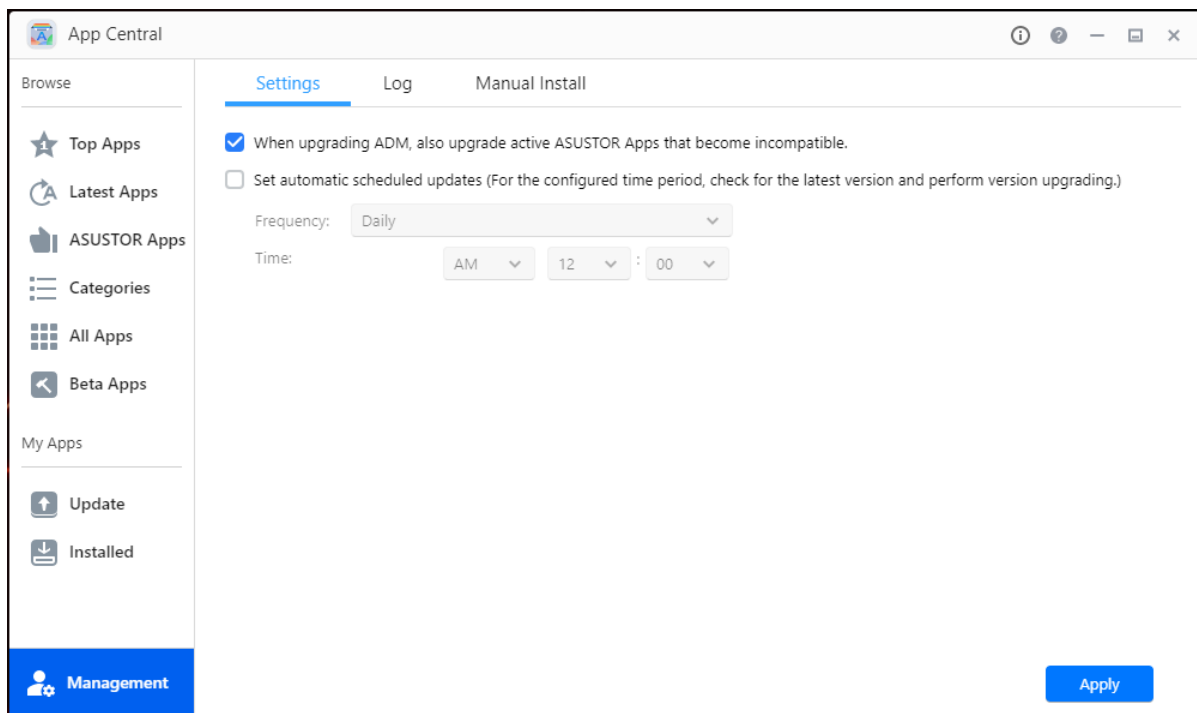

- Wszystkie nowo zainstalowane aplikacje zostaną natychmiast włączone po zakończeniu instalacji.

- Ustaw automatyczny termin sprawdzenia aktualizacji: Po włączeniu tej opcji, wszystkie powiązane Aplikacje ASUSTOR będą automatycznie zaktualizowane w przypadku aktualizacji ADM. Pozwoli to na optymalne użytkowanie aplikacji.
- Jeśli zdecydują się Państwo na usunięcie aplikacji, wszystkie ustawienia i informacje dotyczące aplikacji zostaną również usunięte. Chcąc ponownie zainstalować aplikację w późniejszym terminie, system nie będzie w stanie wrócić z aplikacji do poprzedniego stanu z wszystkich poprzednich ustawień i informacji nienaruszone.

Dodatkowe informacje:

Centrum Aplikacji może zawierać aplikacje opracowane przez ASUSTOR, oprogramowania 'open source' i oprogramowania innych deweloperów. W przypadku wniosków, które zostały oficjalnie weryfikowane, ASUSTOR zapewnia ograniczoną gwarancję w odniesieniu do jego instalacji i wykonania. Jeśli mają Państwo jakiegokolwiek pytania dotyczące danej aplikacji, należy skontaktować się z producentem bezpośrednio.

ASUSTOR nie może zagwarantować stabilność systemu, jeśli zdecydują się Państwo na instalację aplikacji, które nie zostały oficjalnie zweryfikowane. Jeśli zdecydują się Państwo to zrobić, należy wziąć odpowiedzialność za wszystkie zagrożenia. Przed rozpoczęciem korzystania z aplikacji Central należy najpierw przeczytać i zgodzić się na Warunki użytkowania.


W trakcie aktualizacji ADM, rekomendujemy równoległą aktualizację wszystkich Aplikacji ASUSTOR, by zachować ich kompatybilność z najnowszą wersją ADM. Pozwoli to na optymalną pracę NASa.



Urządzenia zewnętrzne

Przegląd

Tutaj możesz wyświetlić podłączone urządzenia zewnętrzne i ich informacje.

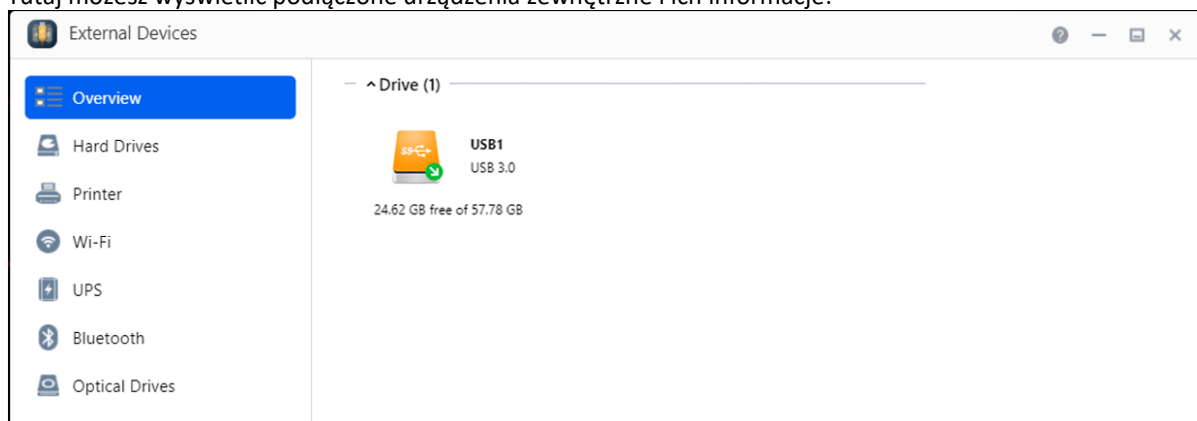

Dysk

W tym miejscu można przeglądać i formatować wszystkie zewnętrzne dyski twarde USB lub eSATA, które są podłączone do NAS. Obsługiwane są następujące systemy plików:

Przypomnienie: Jeśli urządzenie nie może być wykryte, proszę spróbować połączyć się ponownie przy użyciu innego kabla lub portu.

FAT32:

dla Windows i macOS

NTFS:

dla Windows

HFS+:


dla macOS

EXT4:

dla Linux

exFAT:

dla Windows i macOS, Linux.

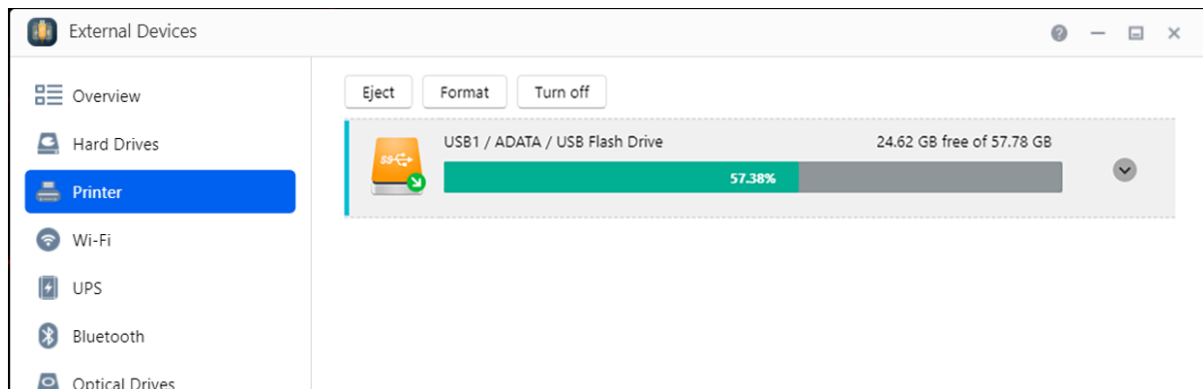

Zewnętrzne dyski twarde USB można wyłączyć. Po podłączeniu zewnętrznego urządzenia pamięci masowej USB nie będzie ono dostępne, aby chronić dane na serwerze NAS.


Więcej:

[Compatibility – Hard Disk](#)

Drukarka

Tutaj jest możliwość dodania wszystkich drukarek USB, które są podłączone do NAS i ich dzienniki druku. Dodatkowo ASUSTOR NAS wspiera również firmy Apple AirPrint.

Przypomnienie: ASUSTOR NAS obsługuje do trzech drukarek USB.

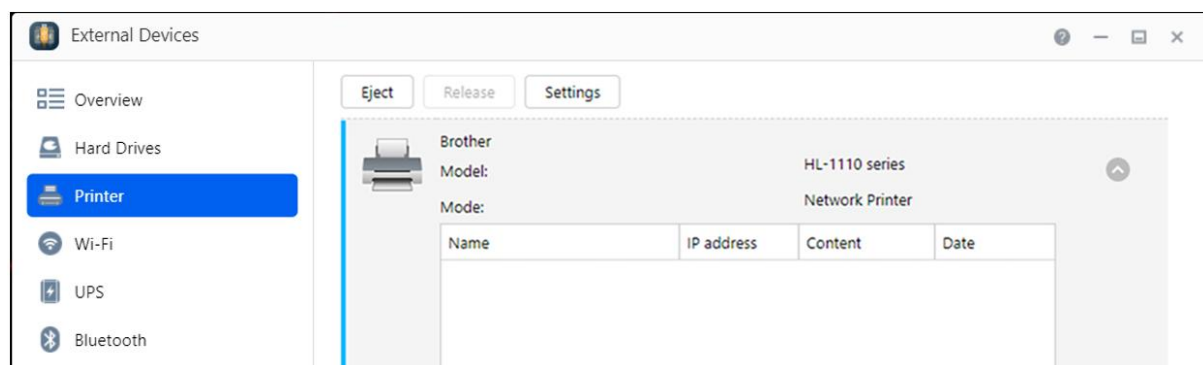


Więcej:

[Compatibility – USB Printer](#)

Wi-Fi

Po podłączeniu adaptera USB Wi-Fi do NAS, w tym miejscu można uzyskać szczegółowe informacje na jego temat.

Jeśli chcą Państwo używać Wi-Fi z NAS, proszę spojrzeć na listę kompatybilności na stronie ASUSTOR przed zakupem bezprzewodowego adaptera. Siła i stabilność sygnału Wi-Fi będzie się różniła w zależności od używanego sprzętu (np. karta sieciowa Wi-Fi i bezprzewodowy punkt dostępu), wpływ będą miały również wszelkie bariery fizyczne. Dlatego ASUSTOR nie ma możliwości zagwarantowania siły i stabilności sygnału Wi-Fi. Aby uzyskać najlepsze wyniki, zalecane jest połączenie przewodowe Ethernet.

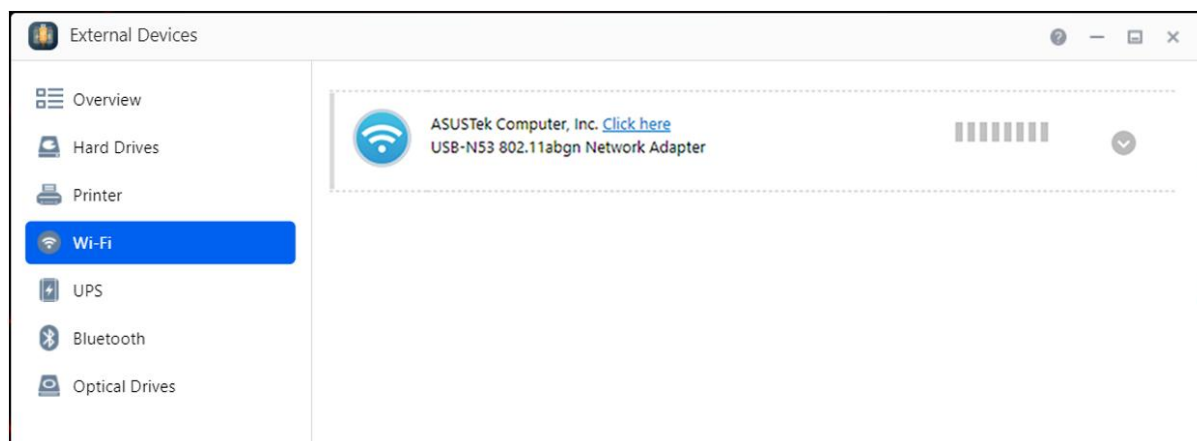

Więcej:

[Compatibility – USB WiFi Dongle](#)

UPS

UPS może zapewnić zasilanie awaryjne dla NAS w przypadku awarii zasilania. Korzystanie z zasilacza UPS może uchronić Państwa dane z NAS w przypadku nagłego wyłączenia lub przerw serwisowych.

Sieciowy UPS:


W tym miejscu jest możliwość skonfigurowania NAS, jako serwera UPS (tryb Master) i ustawienia jego adresu IP, gdy UPS jest podłączony kablem USB do NAS. Inne urządzenia, które są w tej samej sieci lokalnej będą ustawiane w trybie slave. W przypadku awarii zasilania, urządzenia 'master' i 'slave' będą natychmiast wykrywały brak zasilania, a następnie ustalały, czy rozpocząć procedurę zamykania na podstawie okresu, jaki został ustawiony.

Zamknięcie systemu:

Gdy serwer NAS otrzyma powiadomienie o awarii zasilania z urządzenia UPS, rozpocznie się normalna procedura zamykania systemu.

Tryb awaryjny:

Gdy serwer NAS otrzyma powiadomienie o awarii zasilania z urządzenia UPS, zatrzymane zostaną wszystkie usługi zgodnie z normalnymi procedurami, a także odinstalowane zostaną wszystkie woluminy magazynu. Jeśli włączone zostało ustawienie „In the event of a power outage, enable the NAS to return to its previous state once power has been restored” (W przypadku awarii zasilania zapewnij przywrócenie poprzedniego stanu serwera NAS po wznowieniu zasilania) [można skonfigurować w pozycji Settings (Ustawienia) → Hardware (Sprzęt) → Power (Zasilanie)], po wyłączeniu serwera NAS w trybie awaryjnym zostanie on włączony automatycznie, gdy zasilanie zostanie przywrócone.

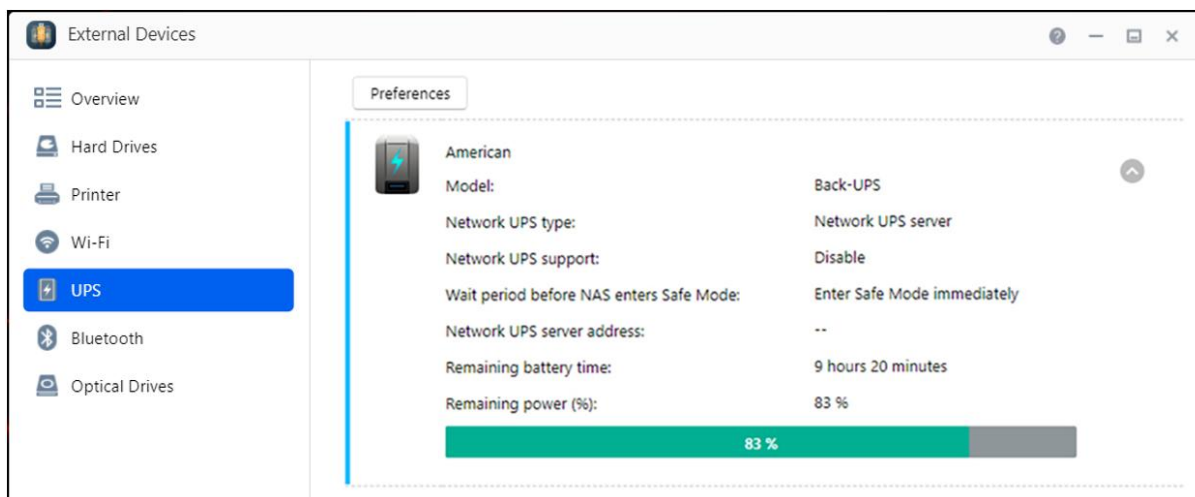

Przypomnienie: Jeśli serwer NAS jest skonfigurowany jako sieciowy serwer UPS [tryb Master (Nadrzędny)], domyślna nazwa użytkownika w przypadku łączenia z sieciowym serwerem UPS to „admin”, a hasło to „1111”.

Więcej:


[Compatibility - UPS](#)

Urządzenia Bluetooth

Po połączeniu urządzenia Bluetooth z serwerem NAS będzie można w tym miejscu wyświetlić szczegółowe informacje o tym urządzeniu.

Jeśli chcesz używać urządzeń Bluetooth z NAS, przed zakupem sprawdź listę kompatybilności online ASUSTOR. Siła i stabilność sygnału będą się różnić w zależności od używanego sprzętu i wszelkich istniejących barier fizycznych. Dlatego ASUSTOR nie ma możliwości zagwarantowania siły lub stabilności sygnału Bluetooth. Zaleca się podłączenie urządzenia Bluetooth w maksymalnym efektywnym zasięgu (około 10 metrów).

Możesz bezpośrednio przesyłać strumieniowo muzykę z NAS za pomocą SoundsGood przez głośniki Bluetooth.

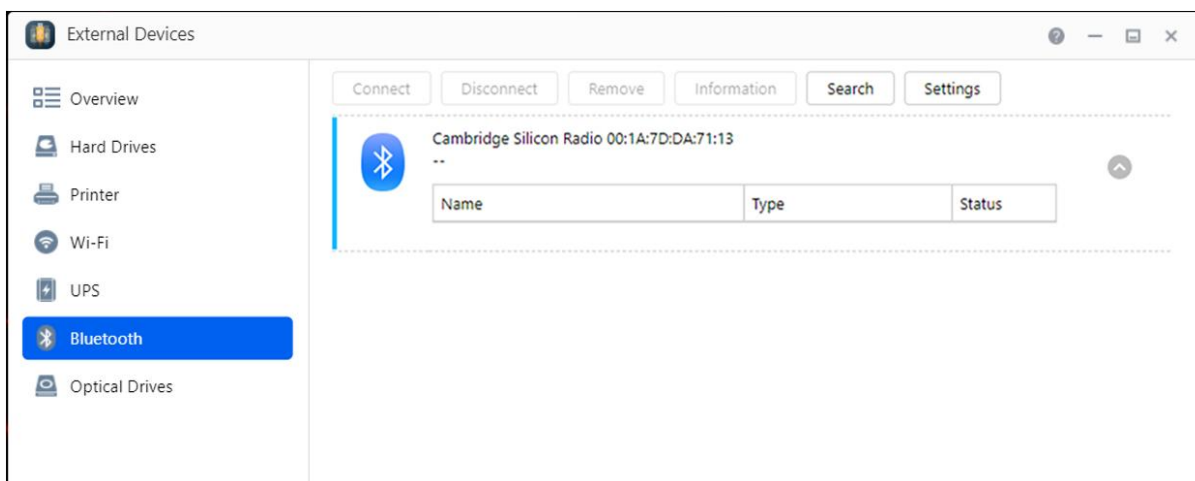


Więcej:

[Compatibility – Bluetooth](#)

Zewnętrzna stacja dysków optycznych

Po podłączeniu zewnętrznej stacji dysków optycznych (CD, DVD, Blu-ray) do serwera NAS przez USB można za pomocą Eksploratora plików uzyskać bezpośredni dostęp do dowolnych plików, których kopię zapasową utworzono na nośniku optycznym, a także przestać pliki z nośnika optycznego na serwer NAS poprzez ich przeciągnięcie i upuszczenia w celu zapewnienia do nich dostępu w przyszłości.

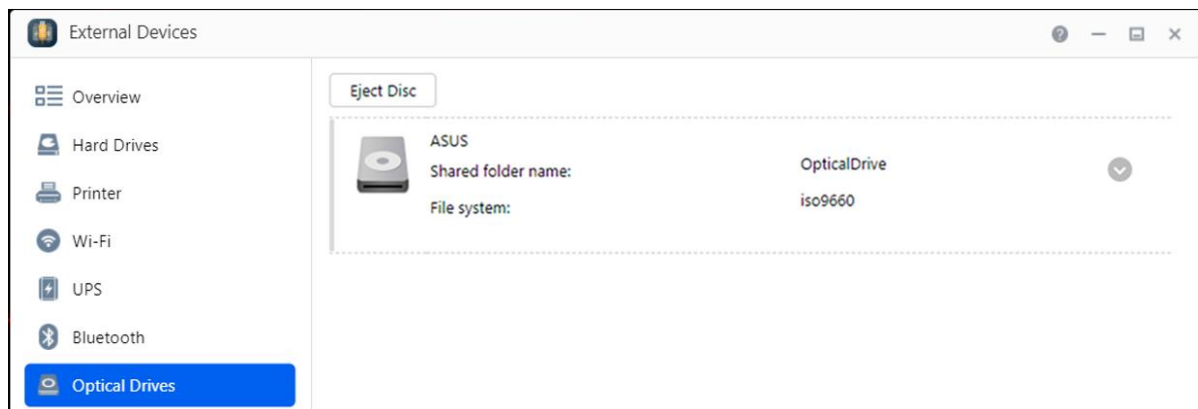


Więcej:

[Compatibility – External Optical Drive](#)

Informacja o systemie

O NAS

Tutaj można obejrzeć ogólne informacje dotyczące NAS, takie jak numer modelu urządzenia, wersja oprogramowania, wersja BIOS i aktualny stan systemu.

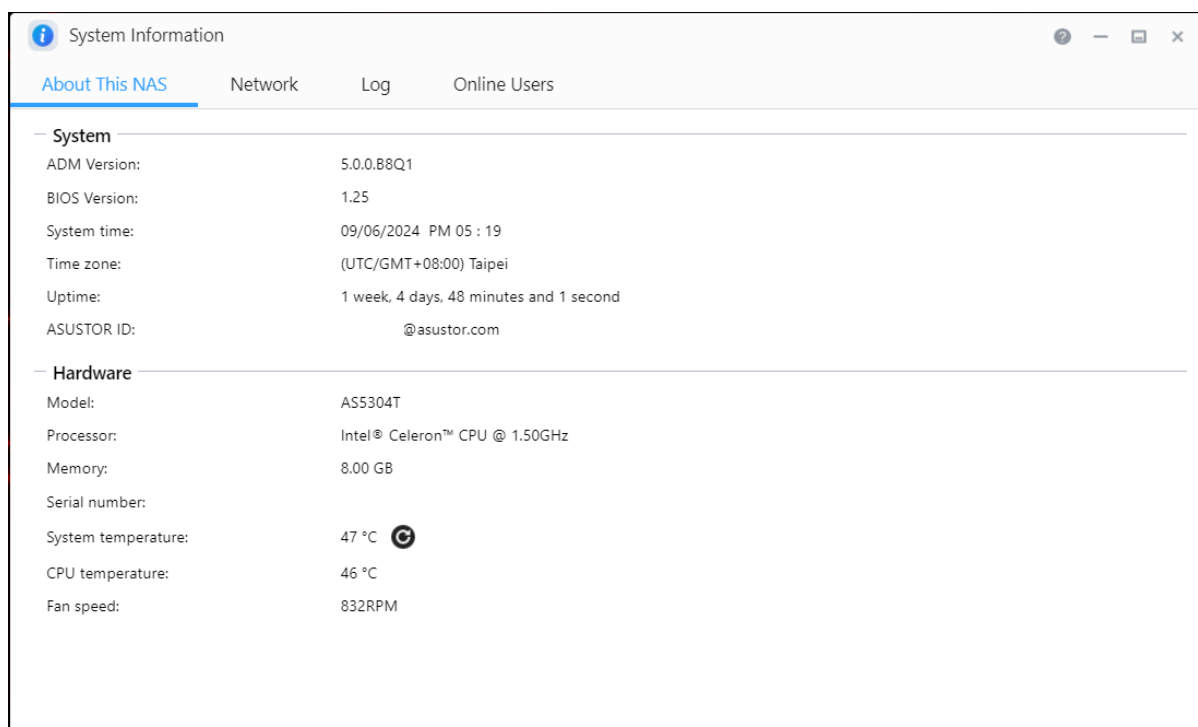

Sieć

W tym miejscu mogą Państwo przejrzeć informacje o ustawieniach sieci (np. adres IP i adres MAC).

The screenshot shows the 'System Information' window with the 'Network' tab selected. It displays general network settings and a table for Ethernet ports.

General

- Server name: AS5304T-PM53
- DNS server: 168.95.1.1 172.16.0.200
- Default gateway: 172.16.0.2 (LAN2)
- WAN IP: 114.32.93.159

Ethernet

	Name	IPv4 Address
	LAN1	0.0.0.0
	LAN2	172.16.1.233

Below the table, details for LAN1 are shown:

- Name: LAN1
- IPv4 address: 0.0.0.0
- IPv6 address: --
- MAC address: 20:18:10:17:14:3e
- Link aggregation: --

Dziennik

Tutaj mogą Państwo przejrzeć rejestry wszystkich zdarzeń systemowych. Logi te zawierają dziennik systemu, dziennik połączeń i dostępu do plików. ASUSTOR NAS wspiera również Syslog. To pozwala na scentralizowane zarządzanie poprzez wysłanie informacji zdarzeń systemu do serwera Syslog.

Dziennik Systemowy:

Wszystkie wpisy dotyczące zdarzeń systemowych

Rejestr połączeń:

Wszystkie wpisy o połączeniach systemowych.

Dziennik dostępu do plików:

Wszystkie wpisy na temat dostępu do pliku.


The screenshot shows the 'System Information' window with the 'Log' tab selected. It displays a table of system logs.

System Log [Refresh] [Save] [Clear] [Preferences] [Syslog]

Type	Time	User	Event
	09/06/2024 PM 04:30:00	SYSTEM	[Internal Backup] Task "InternalBackup1" is finished
	09/06/2024 PM 04:30:00	SYSTEM	[Internal Backup] Task "InternalBackup1" has started
	09/06/2024 PM 12:30:06	SYSTEM	[Regional Options] Successfully synced from the NTP server.
	09/06/2024 PM 12:19:52	SYSTEM	[System] "ADM" login failure from IP "172.16.12.103" detected.

Użytkownicy online

W tym miejscu mogą Państwo zobaczyć użytkowników, którzy są aktualnie zalogowani do ADM lub wszystkich użytkowników, którzy korzystają z innych protokołów transferu do łączenia się z NAS.

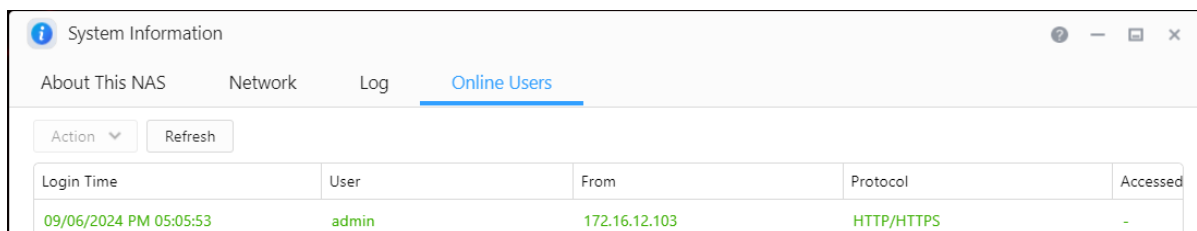

Login Time	User	From	Protocol	Accessed
09/06/2024 PM 05:05:53	admin	172.16.12.103	HTTP/HTTPS	-


ADM jest w stanie wyświetlić wszystkich użytkowników, którzy łączą się do serwera NAS przy użyciu następujących metod:

- System logowania ADM (HTTP & HTTPS)
- SMB (CIFS/SAMBA)
- Apple Filing Protocol (AFP)
- File Transfer Protocol (FTP)
- Secure Shell (SSH)
- iSCSI
- WebDAV



Dr. ASUSTOR

Dr ASUSTOR wykonuje badania kontrolne w oparciu aktualny stan systemu, ustawienia i połączenia. Po wykonaniu tych badań kontrolnych, dr ASUSTOR zdiagnozuje problemy i zaproponuje Państwu odpowiednie zalecenia. Dodatkowo, można także wyeksportować zapis stanu działania dla NAS, aby pomóc technikom ASUSTOR w szybkiej identyfikacji przyczyny problemów. Zapis stanu działania zawiera informacje dotyczące plików dziennika zdarzeń systemu NAS, informacje dotyczące jądra i podstawowe pliki konfiguracyjne.

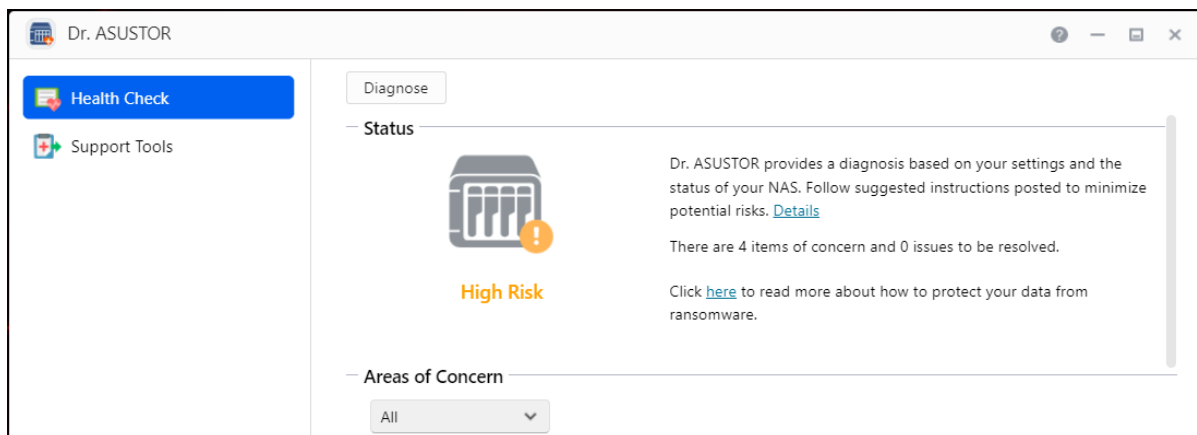

Monitor aktywności

Monitor aktywności dynamicznie monitoruje NAS. Tutaj mogą Państwo zobaczyć aktualne informacje o użyciu, takie jak:

Wykorzystanie procesora

Wykorzystanie pamięci (RAM)


Ruch w sieci

Wykorzystanie pamięci dyskowej

Zasoby wykorzystywane przez programy systemowe


Możesz także ustawić częstotliwość wykrywania monitorowania zasobów i włączyć powiadamianie o zdarzeniach w Ustawieniach.

Uwaga: Ta funkcja może się różnić w zależności od używanego modelu NAS.

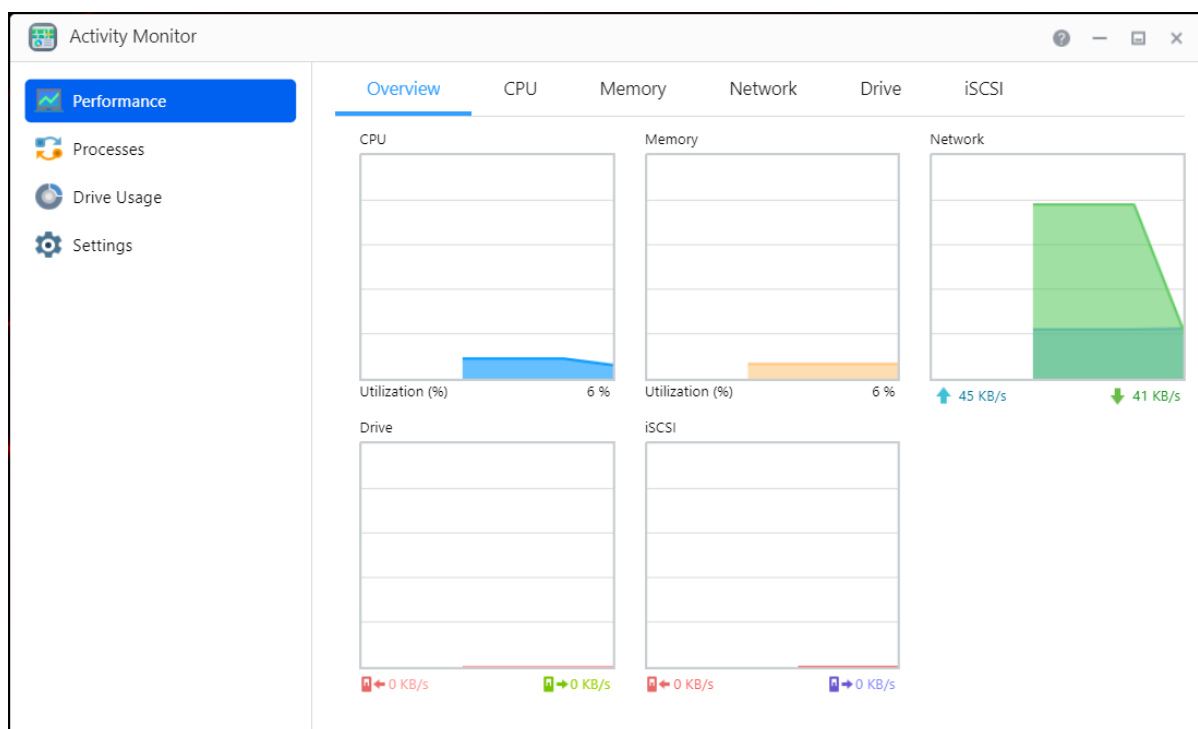

Eksplorator plików

Eksplorator plików jest fabrycznie zainstalowany w ADM i może być używany do przeglądania i zarządzania plikami na dysku NAS. Eksplorator wyświetla dostępne katalogi dla użytkowników na podstawie praw dostępu, które są dla nich przypisane. Dodatkowo ADM obsługuje jednocześnie trzy otwarte okna pliku Explorer. Można łatwo zrobić kopię plików przez przeciąganie i upuszczanie ich w innym oknie eksploratora plików. Eksplorator plików ADM może również używać prawego przycisku myszy lub skrótów klawiaturowych do kopiowania, wycinania, wklejania, zaznaczania wszystkich, usuwania i zmieniania nazw plików i folderów.

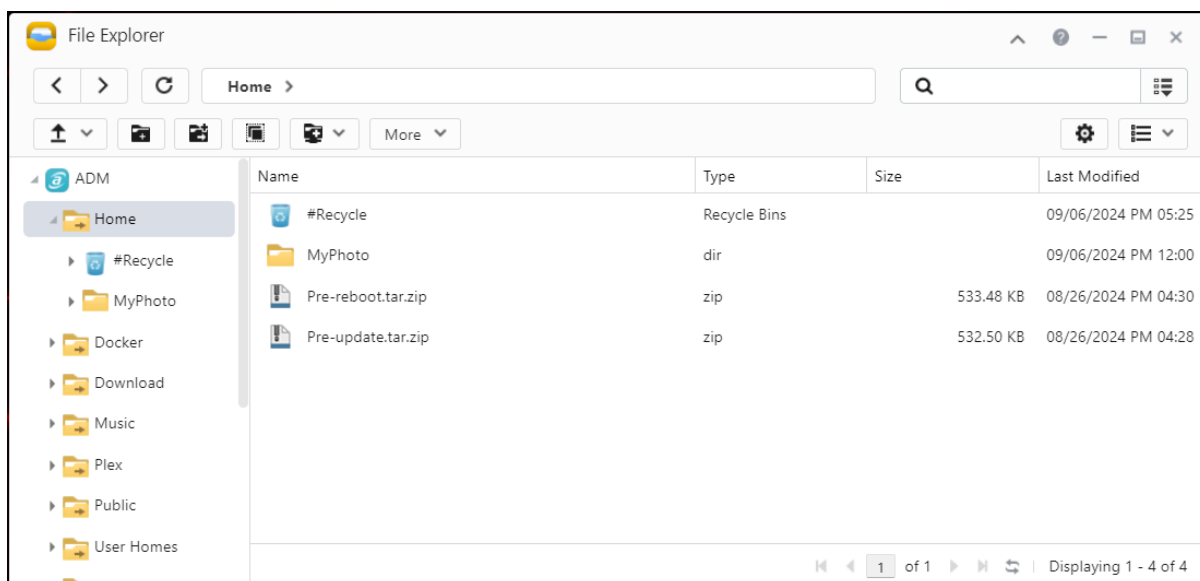

1.ADM

Utwórz link:

Można użyć opcji 'Udostępnij linki', aby udostępniać pliki z ludźmi, którzy nie mają konta na NAS. Linki Share pozwala błyskawicznie stworzyć linki do pobrania dla wskazanych plików, które chcesz udostępnić. Daty ważności można również ustawić dla każdego udostępnionego linka, co pozwala na bezpieczne i elastyczne zarządzanie.

- Udostępnij linki do pobrania.
- Udostępnij linki do przesyłania.
- Łączy udostępniania do pobierania i wysyłania.

Uprawnienia:

Kliknięcie prawym przyciskiem pliku lub foldera, a następnie wybór "Właściwości" i zakładki "Uprawnienia", umożliwi skonfigurowanie szczegółowych uprawnień dostępu dla pliku lub foldera.

Jeśli dla foldera najwyższego poziomu nie zostanie włączone Windows ACL, opcjami konfiguracji będą:

- Właściciel: Właściciel foldera lub pliku
- Grupa: Grupa, która została przypisana do foldera lub pliku
- Inne: Wszyscy inni użytkownicy w systemie lub w sieci, którzy nie są właścicielami lub część grupy, która została przypisana do foldera lub pliku.
- Rodzaje uprawnień, które można konfigurować to: RW (Odczyt i zapis), RO (Tylko odczyt) i DA (Brak dostępu).
- Jeśli dla foldera najwyższego poziomu zostanie włączone Windows ACL, będzie można konfigurować uprawnienia do plików dla wszystkich użytkowników i grup. Łącznie będzie dostępnych 13 rodzajów konfigurowalnych uprawnień. Rodzaje uprawnień są następujące:

Przechodzenie przez folder/Wykonywanie pliku	Traverse folder / execute file
Isteru/Odczyt danych	List folder / read data
Odczyt atrybutów	Read attributes
Odczyt atrybutów rozszerzonych	Read extended attributes

Tworzenie plików/Zapis danych	Create files / write data
Tworzenie folderów/Dołączanie danych	Create folders / append data
Zapis atrybutów	Write attributes
Zapis atrybutów rozszerzonych	Write extended attributes
Usuń	Delete
Usuwanie podfolderów i plików	Delete subfolders and files
Odczyt uprawnień	Read permissions
Zmiana uprawnień	Change permissions
Przejęcie na własność	Take ownership

Przypomnienie: Indywidualny plik lub folder może wykorzystywać maksymalnie 250 uprawnień ACL Windows (włącznie z uprawnieniami odziedziczonymi).

Dołącz uprawnienia odziedziczone z tego obiektu nadrzędnego:

Ta opcja jest włączona domyślnie. System automatycznie skonfiguruje podfoldery i pliki, aby dziedziczyły uprawnienia z obiektu powyżej. Wyłączenie tej opcji spowoduje odrzucenie wszystkich odziedziczonych uprawnień i zachowanie wyłącznie uprawnień dodanych.

Zastąp wszystkie uprawnienia obiektów podrzędnych, uprawnieniami dziedziczonymi z tego obiektu:

Włączenie tej opcji, zastąpi wszystkie podfoldery i uprawnienia do pliku na uzyskane z obiektu nadrzędnego.

Czynne uprawnienia:

Kliknięcie tego przycisku, a następnie wybranie użytkownika z listy, umożliwia przeglądanie efektywnych uprawnień użytkownika, w odniesieniu do określonego foldera lub pliku.

2. Urządzenia zewnętrzne: W tym miejscu można przeglądać i formatować wszystkie zewnętrzne dyski twarde USB lub eSATA, które są podłączone do NAS. Proszę odnieść się [tutaj](#).

3. Napęd wirtualny:

Można zamontować plik obrazu ISO (plik .iso) jako dysk wirtualny i przeglądać bezpośrednio zawartość pliku obrazu ISO. Funkcja dysku wirtualnego ADM zapewnia także uproszczone ustawienia kontroli dostępu, umożliwiające skonfigurowanie dostępu dla wszystkich użytkowników lub ograniczenie go tylko do administratorów. Proszę odnieść się [tutaj](#).

4. Folder CIFS:

Tutaj będziesz w stanie przeglądać wszystkie foldery CIFS (włączając w to zamontowane osobiste foldery CIFS i współdzielone foldery CIFS zamontowane przez administratorów). Proszę odnieść się [tutaj](#).

1. Jeśli jesteś stałym użytkownikiem, potrzebującym ciągłego dostępu do usługi montowania folderu CIFS, skontaktuj się z administratorem systemu, by uzyskać wymagane dostępy.
2. Jeśli zdalny serwer obsługuje protokół CIFS, wtedy zdalne foldery serwera mogą być zamontowane.
3. Maksymalna liczba jednocześnie zamontowanych folderów CIFS to 50.

- Kosz sieciowy: Tutaj możesz uzyskać dostęp do włączonych koszy sieciowych wszystkich udostępnionych folderów.


Dodatki do Centrum aplikacji

Poza standardowymi wbudowanymi aplikacjami z ADM, każdy ASUSTOR NAS posiada wiele fabrycznie zainstalowanych aplikacji. Mogą Państwo wybrać czy chcą je Państwo zatrzymać lub usunąć. Mogą Państwo również przejrzeć i pobrać potrzebne aplikacje z Centrali Aplikacji.



Live ASUSTOR Live

ASUSTOR żywo daje większą kontrolę nad transmisją niż kiedykolwiek wcześniej. Sklep, strumień i transmisji z ASUSTOR Live.

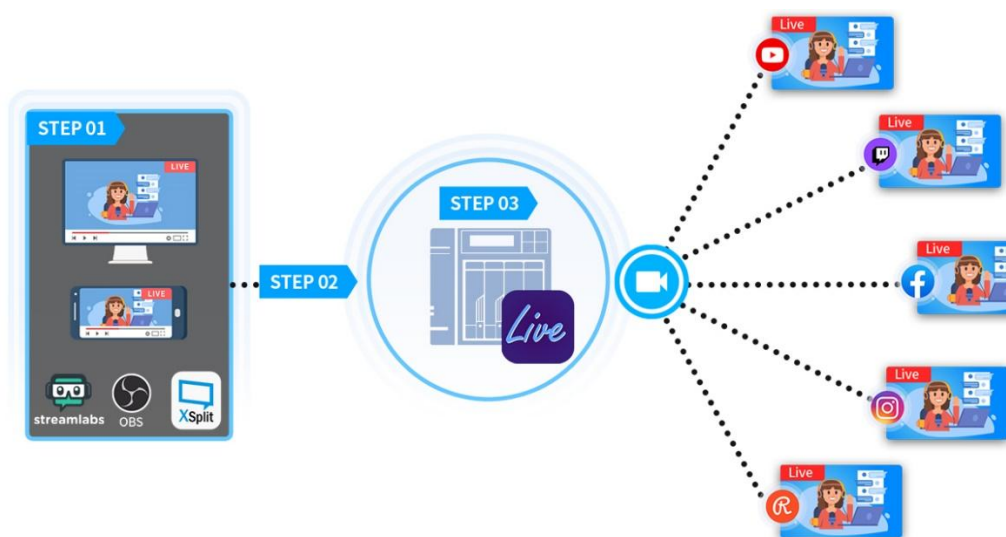

1. Przygotowanie ASUSTOR żywo wymaga tylko trzy kroki, aby włączyć ASUSTOR NAS w ostatecznym towarzysz dla żywych serpentyny w sposób, który działa podobnie do Restream.io. W przeciwieństwie Restream.io, ASUSTOR Live jest wolny i nadaje się do różnych platform z telefonu, tabletu lub komputera. ASUSTOR żywo

obsługuje drgać, YouTube, Facebook, Instagram, Restream i każdy RTMP obsługiwane strumieniowego platformy. Od ASUSTOR żywo może jednocześnie transmitowane do wielu platformach, nie jest konieczne posiadanie wielu strumieni otwarte na raz. Oszczędza zasoby komputera, takich jak procesor i zasobów pamięci, a także oszczędność pieniędzy.

2. ASUSTOR żywo obsługuje jednoczesne nagrywanie swojej audycji. Przechowywać cały film na swojej NAS podczas strumieniowego do udostępniania i / lub edycji w przyszłości.

- Więcej

[NAS-131-Using ASUSTOR Live to Back Up and Save Live Streams](#)

Centrum pobierania

Centrum pobierania pozwala na łatwe pobieranie i zapisywanie plików na NAS. Twój NAS może efektywnie zastąpić Twój komputer w pobieraniu plików. Zapewnia to dodatkową ochronę danych i oszczędność energii. NAS ASUSTOR zużywa dużo mniej energii podczas działania niż normalny komputer. Nie będziesz musiał już więcej zostawiać komputera włączonego na długi okres czasu podczas pobierania plików. Centrum pobierania obsługuje protokoły http, FTP i BitTorrent. Pobieranie może być kolejkowane, a prędkość pobierania i wysyłania ograniczana.

Dodatkowo Centrum aplikacji pozwala na selektywne pobieranie plików z uwzględnieniem pobierań BitTorrent. Pozwala to na wybranie i pobieranie wybranych plików z torrenta. Nie będziesz więcej marnował pasma i miejsca na dysku na ściąganie plików, których nie chcesz. Co więcej, możesz zdalnie kontrolować Centrum pobierania używając mobilnych aplikacji (Android).

centrum pobierania i udostępniania aplikacji (Android).

Download Center

Pobieranie za pomocą BitTorrent:

Kiedy prześlesz plik torrent do Centrum aplikacji, system automatycznie utworzy nowe zadanie pobierania i doda to zadanie do listy pobierania. Centrum pobierania obsługuje również bezpośrednie linki torrent i również linki magnet.

Pobieranie za pomocą HTTP/FTP:

Centrum pobierania obsługuje pobieranie HTTP i FTP. Jedyne, co musisz zrobić to wkleić lub wpisać wybrany link. System niezwłocznie rozpocznie pobieranie.

Subskrypcje RSS:

Pobieranie RSS (znane jako Broadcatching) jest typem technologii, która pozwala na wybieranie obiektów do pobrania z zawartości kanałów RSS. Dodatkowo Centrum pobierania oferuje również automatyczne pobieranie RSS. Odpowiednio do Twoich ustawień system będzie regularnie aktualizował kanały RSS, i pobierał obiekty odpowiadające wcześniejszym ustawieniom. Jest to często używane z obiektami wymagającymi regularnych pobierań. Np. programy telewizyjne.

Szukanie:

Centrum aplikacji pozwala na użycie słów kluczowych w celu wyszukania plików jakie chcesz pobrać.

Więcej


[NAS 162 – Introduction to Download Center](#)

[NAS 265 – Automating Download Center](#)



Eksplorer FTP

Eksplorer FTP to wbudowany klient FTP ADM. Można go użyć do połączenia różnych serwerów FTP i wykonać bezpośredni transfer pliku. To poprawia wydajność transferu, gdyż proces transferu pliku nie wymaga użycia żadnego komputera. Eksplorer FTP obsługuje następujące funkcje:

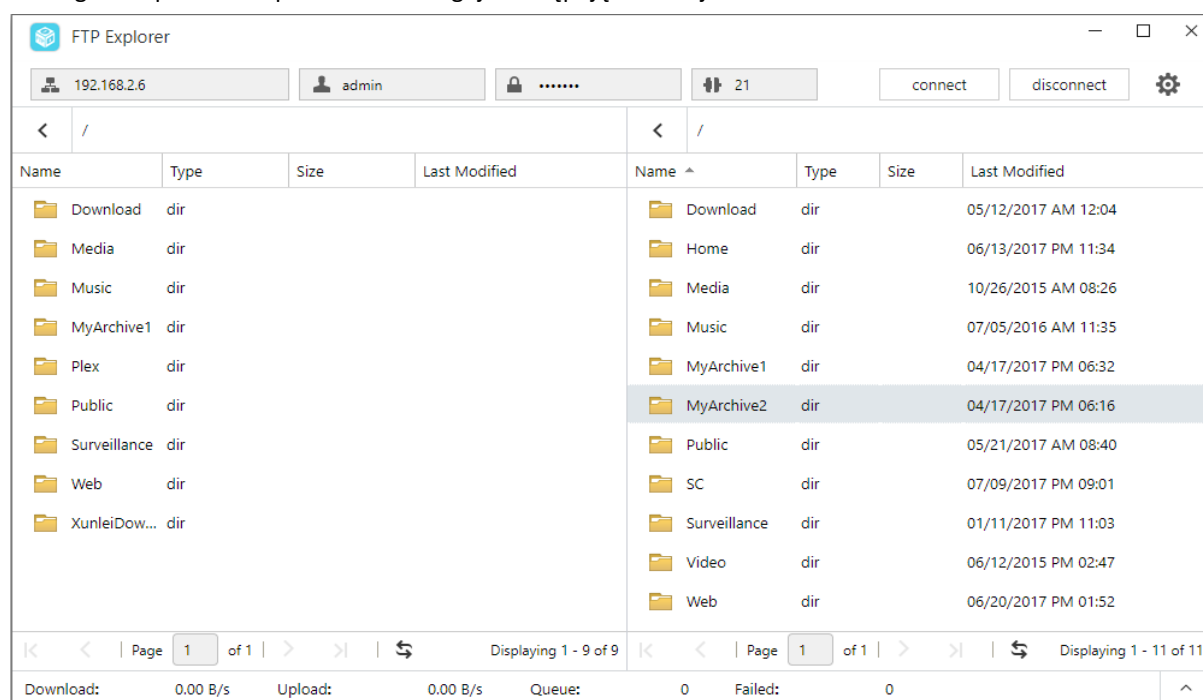

zarządzanie witryną, pozwala na konfigurację wielu zestawów informacji o połączeniu z serwerem FTP

transfer plików przy użyciu 'przeciągnij i upuść'

protokoły transmisji szyfrowanej (SSL/TLS)

wznawianie pobierania

ustawianie własnych prędkości transferów


Więcej

[NAS 225 - Introduction to FTP Explorer](#)



MariaDB

Możesz go używać jako bazy danych swojej witryny, którą można pobrać i zainstalować za pośrednictwem App Central. Istnieje możliwość zarządzania swoim serwerem MariaDB, który może być pobrany i zainstalowany z Centrum Aplikacji.

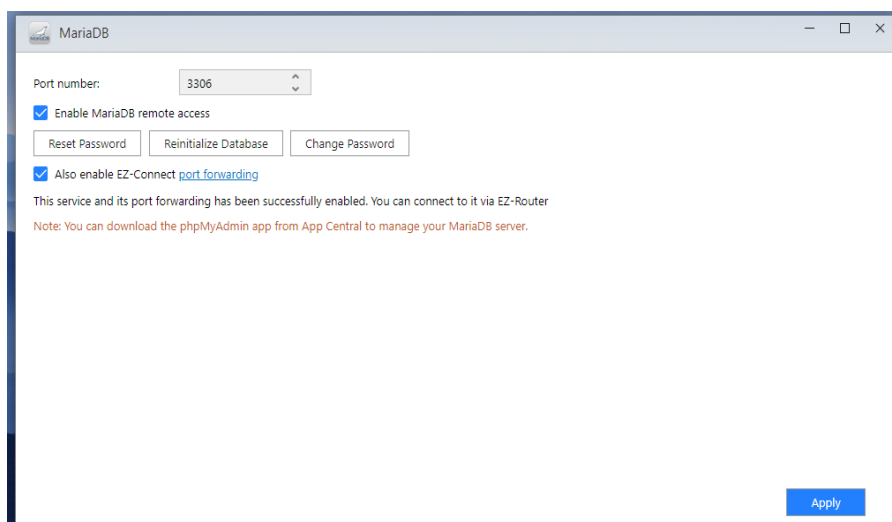

Numer portu:

Domyślny port MariaDB można zmodyfikować do innych niestandardowych portów.

Włącz zdalny dostęp do MariaDB:

Włączenie tego ustawienia umożliwi zdalny dostęp do serwera MariaDB. Ze względów bezpieczeństwa, jeśli włączysz zdalny dostęp, musisz zmienić hasło roota. Zaleca się również zmianę domyślnego portu.

Zresetowanie hasła:

Jeżeli zaistnieje sytuacja, w której zapomną Państwo hasła do serwera MariaDB, można je zresetować dla głównego konta (wtedy domyślne hasło zostaje ustawione na 'admin'). To konto stanowi także konto administratora.

Przypomnienie: Domyślnym loginem do konta administratorskiego dla MySQL jest 'root', natomiast domyślnym hasłem – 'admin'. Ze względów bezpieczeństwa proszę pamiętać o zmianie tego hasła.

Ponowne zainicjowanie bazy danych:

W tym miejscu istnieje możliwość ponownego zainicjowania bazy danych MariaDB. Po reinicjacji, wszystkie dane zostaną wymazane z bazy.



Centrum monitoringu



Centrum monitoringu pozwala zarządzać szeregiem kamer IP, funkcji Live View i funkcji odtwarzania. Wszystkie filmy nagrane z kamer IP mogą być bezpośrednio i bezpiecznie przechowywane na serwerze NAS. Korzystanie z centrum monitoringu umożliwia przeglądanie uprzednio nagranych wideo w dowolnym momencie.

Centrum monitoringu obsługuje również kilka różnych trybów nagrywania, takich jak harmonogram, detekcja ruchu i alarm. Dodatkowo, mają Państwo również możliwość otrzymania zawiadomienia w odpowiedzi na konkretne zdarzenia. Powiadomienia są wysyłane zarówno przez SMS lub e-mail.

Więcej

[NAS 161 – Introduction to Surveillance Center](#)

[NAS 261 – Advanced Setup for Surveillance Center](#)

[NAS 262 – Managing Surveillance Center Camera Licenses](#)

[NAS 263 – Creating and Using Maps with Surveillance Center](#)

Związane z:


[Compatibility – IP Camera](#)



UPnP Media Server

Aplikacja UPnP Media Server może zamienić NAS w serwer multimedialny strumieniowy. Tak długo, jak posiadają Państwo urządzenia obsługujące UPnP lub DLNA (np. SONY BRAVIA telewizor lub PlayStation5®), można bezpośrednio przeglądać i przysyłać strumieniowo zdjęcia, muzykę i filmy zapisane na karcie pamięci NAS.

Dodatkowo można korzystać z funkcji UPnP / DLNA kompatybilnych aplikacji na urządzeniu przenośnym (np. notebook, iPhone lub iPad) do przysyłania plików multimedialnych z dysku NAS.

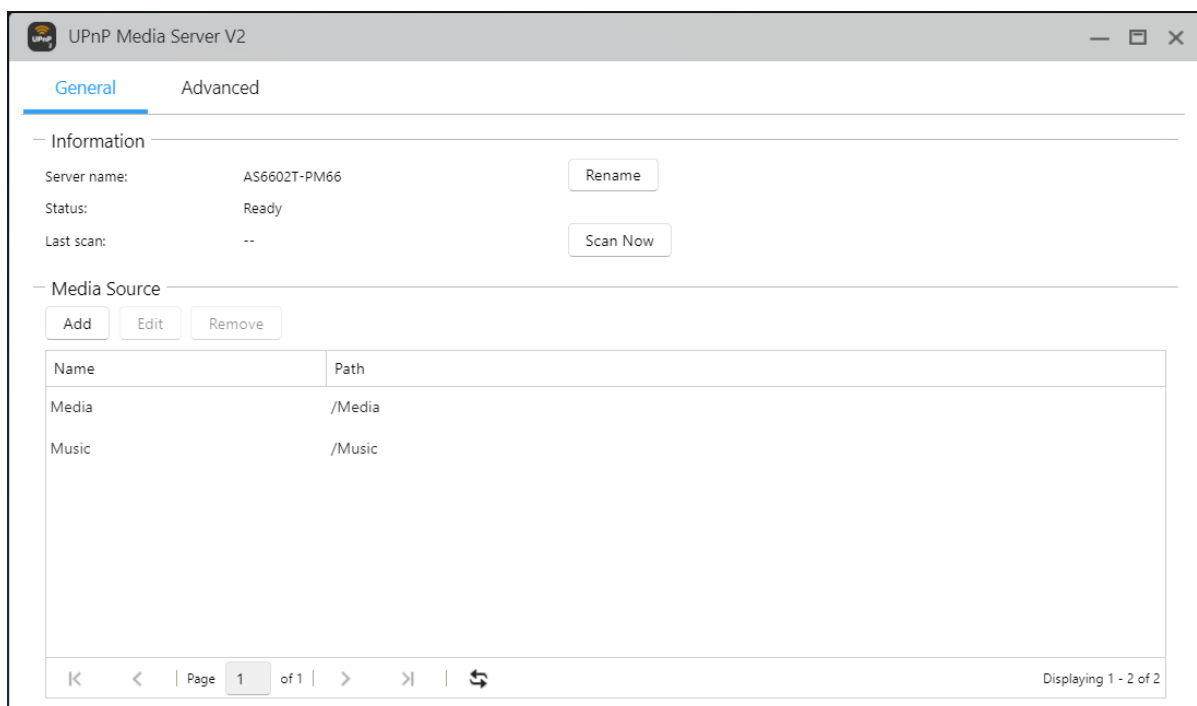

Wystarczy tylko mieć swoje pliki multimedialne zapisane w folderach udostępnionych "Media" i "Music", aby móc je emitować. Serwer multimedialny UPnP automatycznie skanuje wskazane foldery w poszukiwaniu obsługiwanych plików multimedialnych.

UPnP Multimedia Server obecnie obsługuje tylko transkodowanie w locie dla zdjęć i muzyki.

Przypomnienie: Formaty audiowizualne, które są odtwarzane, mogą różnić się między urządzeniami.

O UPnP Multimedia Server

UPnP Multimedia Server obsługuje następujące formaty:

- Video: 3GP, 3G2, ASF, AVI, DAT, FLV, ISO, M2T, M2V, M2TS, M4V, MKV, MPv4, MPEG1, MPEG2, MPEG4, MTS, MOV, QT, SWF, TP, TRP, TS, VOB, WMV, RMVB, VDR, MPE
- Audio: 3GP, AAC, AIFC, AIFF, AMR, APE, AU, AWB, FLAC¹, M4A, M4R, MP2, MP3, OGG Vorbis¹, PCM, WAV, WMA
- Zdjęcia: BMP, GIF, ICO, JPG, PNG, PSD, TIF, RAW Image1 (3FR, ARW, CR2, CRW, DCR, DNG, ERF, KDC, MEF, MOS, MRW, NEF, NRW, ORF, PEF, PPM, RAF, RAW, RW2, SR2, X3F)

¹ Najpierw należy włączyć konwertowanie tych plików w czasie rzeczywistym w celu ich odtwarzania..


Więcej:

[NAS 168 – Your Home Media Center](#)



SoundsGood

SoundsGood to odtwarzacz muzyki dostępny w sieci web, który umożliwia słuchanie muzyki zapisanej w NAS przez przeglądarkę sieci web, oprócz przeglądania i zarządzania całą kolekcją muzyki.

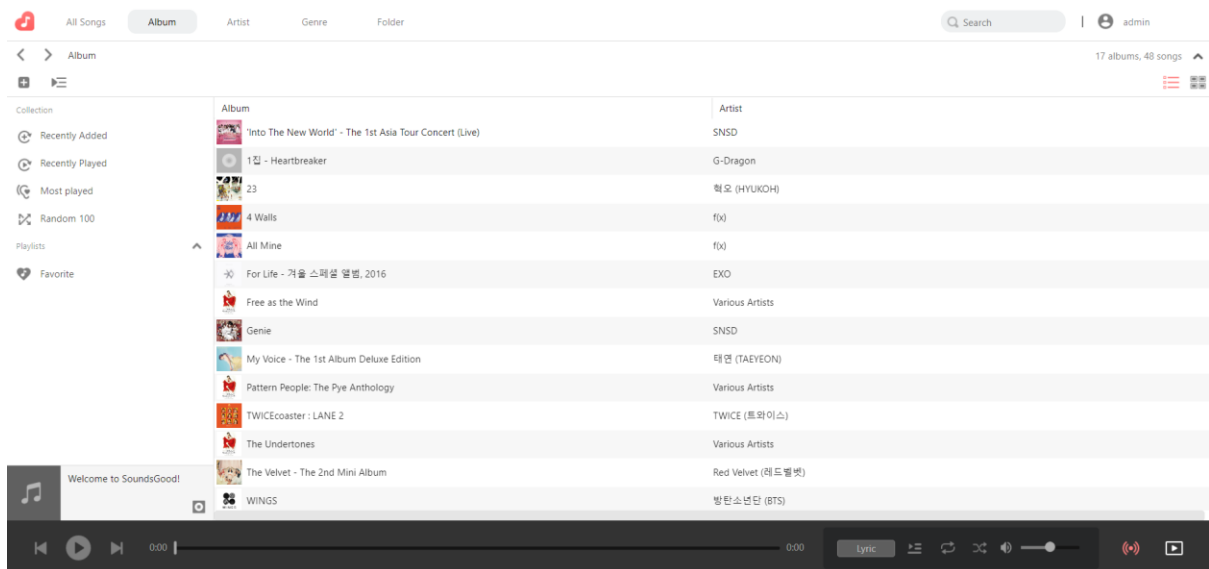

- Spersonalizowane ustawienia: SoundsGood udostępnia spersonalizowane zbiory muzyki i listy odtwarzania. Jako źródło multimediów SoundsGood, można skonfigurować dowolny folder NAS, a także skonfigurować źródło multimediów jako osobiste lub udostępnione.
- Edycja kolekcji muzyki: SoundsGood ma wbudowany edytor znaczników ID3, co pozwala na natychmiastową edycję znaczników ID3 w kolekcji muzyki.

Informacje o SoundsGood

SoundsGood obsługuje następujące formaty plików:


- Obsługa formatów audio dla przeglądarek: MP3, WAV, Ogg
- Obsługiwane formaty audio dla transkodowania przez przeglądarki: AIFF, Flac
- Obsługiwane formaty audio dla lokalnego głośnika: MP3, WAV, Ogg, AIFF, Flac
- Obsługa wyjścia lokalnego audio: HDMI, USB

Związane z:

[Lista zgodności z– USB DAC](#)

LooksGood

Przesyłaj strumieniowo filmy bezpośrednio z serwera NAS do przeglądarki internetowej i oglądaj je od razu, zamiast czekać na ukończenie długiego procesu ich pobierania. Niezależnie od tego, czy jest to film w wysokiej rozdzielczości 1080p, Twój ulubiony serial telewizyjny lub nagrany program telewizyjny, wszystkie te pozycje dostępne są na żądanie. Możesz ponadto wybrać jeden z wielu języków napisów i zmieniać kanały dźwiękowe, aby móc oglądać filmy z różnymi ustawieniami językowymi. Usługa LooksGood zapewnia prawdziwe wrażenia kina online. Dodatkowo, LooksGood & AiVideos pozwala na strumieniowanie video przez Chromecast lub DLNA, dzięki temu możesz oglądać filmy na dużym TV.

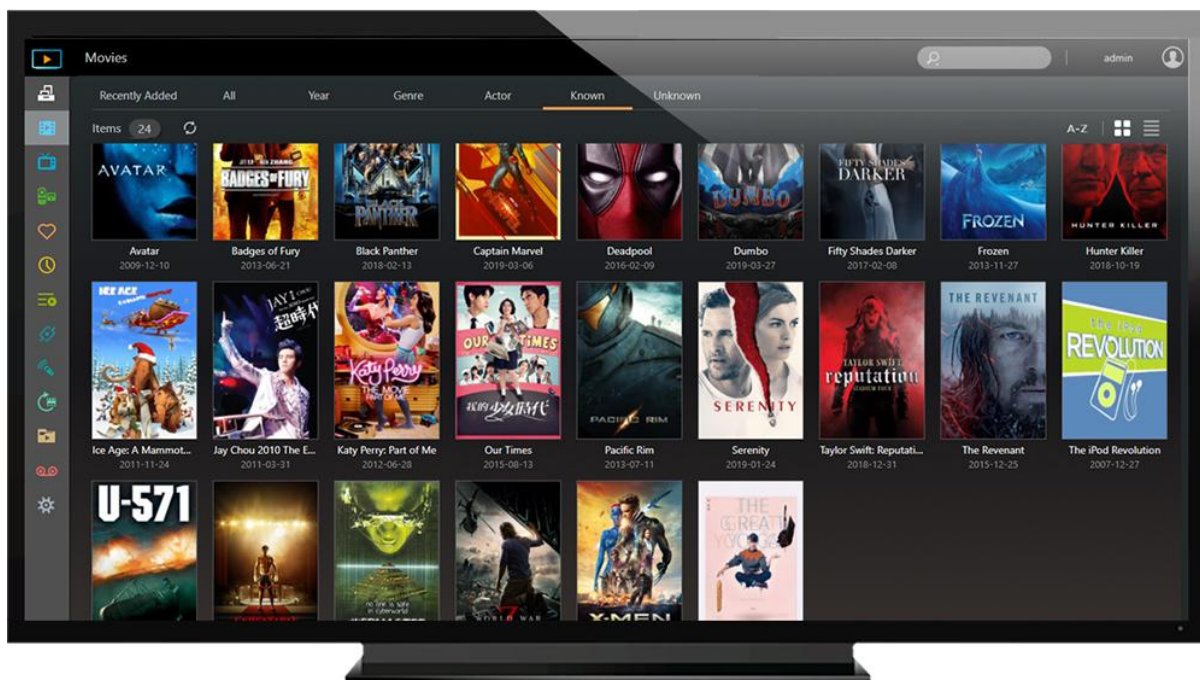

Formats supported by LooksGood are as follows:

- Przeglądarki internetowe: Windows Edge / Chrome / Firefox, Mac Safari
- Wideo: avi, flv, mov, mp4, mkv, mka, ts, mpg, ra, ram, rm, rv, rmvb
- Kodek wideo: aac_latm, aac, dca, H.264 (AVC), mlp, mp1, mp2, mp3, mpeg2video, mpeg4, vc1, wmv2, wmv3
- Napisy (UTF-8): srt, ass, ssa
- Obrazy: jpg, jpeg, bmp, png, gif, tif
- Funkcja transkodowania jest dostępna tylko dla: Kliknij [tutaj](#)

Więcej

[NAS 138 – Introduction to LooksGood](#)

[NAS 139 – LooksGood: Introduction to Media Converter](#)

Photo Gallery 3


Całkowicie nowe Photo Gallery 3 i AiFoto 3 zostały ulepszone i oferują szereg nowych funkcji, dzięki którym organizowanie zdjęć jest łatwiejsze niż kiedykolwiek. Nowe funkcje Photo Gallery 3 obejmują między innymi niestandardowy wybór folderów, oś czasu, inteligentne albumy, deduplikację i nowe tryby zdjęć. Z łatwością powiększaj zdjęcia do nawet dwukrotności ich rozmiaru, odtwarzaj utwory w pokazach slajdów. Poprawy wydajności i dostosowane łącza udostępniania zapewniają jeszcze lepsze wrażenia podczas przeglądania i

udostępniania zdjęć.



Serwer VPN

Serwer VPN ASUSTOR obsługuje protokoły PPTP i Open VPN \ L2TP / IPsec, zmieniając NAS w serwer VPN i umożliwiając zdalne połączenie z NAS oraz bezpieczny dostęp do zasobów z sieci wewnętrznej.

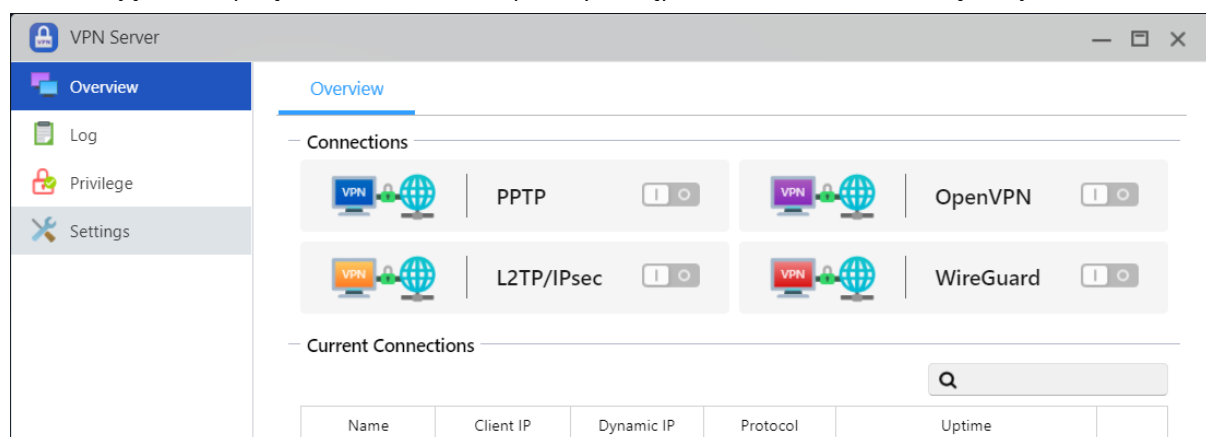

Konfiguracja ASUSTOR NAS jako serwera VPN:

Zaloguj do ADM, a następnie otwórz App Central. Wybierz "ASUSTOR Apps (Aplikacje ASUSTOR)" w lewym panelu, a następnie wyszukaj i zainstaluj "VPN Server (Serwer VPN)".

Podłączenie ASUSTOR NAS do serwera VPN:

Zaloguj do ADM, a następnie kliknij Settings (Ustawienia) i wybierz "VPN".

Przypomnienie: Klient VPN nie może być używany jednocześnie z serwerem VPN. Jeśli potrzebne jest użycie klienta VPN, należy najpierw zatrzymać używanie serwera VPN.


Więcej:

[NAS 322 – Connecting Your NAS to a VPN](#)

[NAS 323 - Using Your NAS as VPN Server](#)

Takeasy

Takeasy umożliwia wygodne pobieranie online wideo i list odtwarzania, dając opcje wyboru wymaganego typu pliku wideo i jakości wideo.

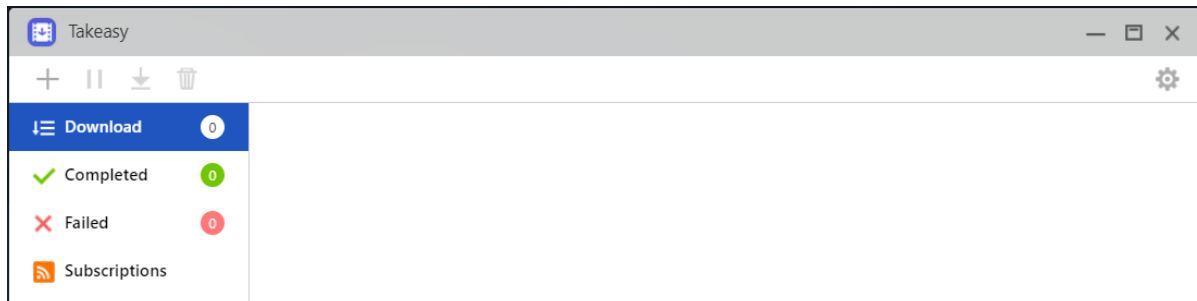


- Zintegrowane subskrypcje kanału Twitch, umożliwiają automatyczne pobieranie przez NAS najnowszych treści z ulubionych kanałów Twitch.
- Obsługa odtwarzania multimediów online, umożliwia podgląd dowolnych materiałów w trakcie pobierania, a także odtwarzanie już pobranych wideo.
- W celu instalacji Takeasy, zaloguj do ADM, otwórz App Central, a następnie wyszukaj "Takeasy".
- Obsługiwane strony sieci web obejmują: [Strony obsługiwane przez Takeasy](#)

Przypomnienie: Jakość pobranego wideo będzie zależała od jakości przesłanego wideo. Na przykład: przesłanie wideo o jakości 1080p, umożliwi pobranie wideo o jakości 1080p.

ASUSTOR Portal

Dzięki ASUSTOR Portal nie jest konieczne włączanie komputera, aby odtwarzać wideo lub przeglądać internet. Należy tylko podłączyć NAS do dowolnego wyświetlacza, zgodnego z HDMI. ASUSTOR Portal ma także zintegrowane funkcje przeglądarki **Firefox browser**, **kanałów YouTube**, **Netflix** i monitorowania kanałów wideo na żywo z aplikacji **Surveillance Center**.

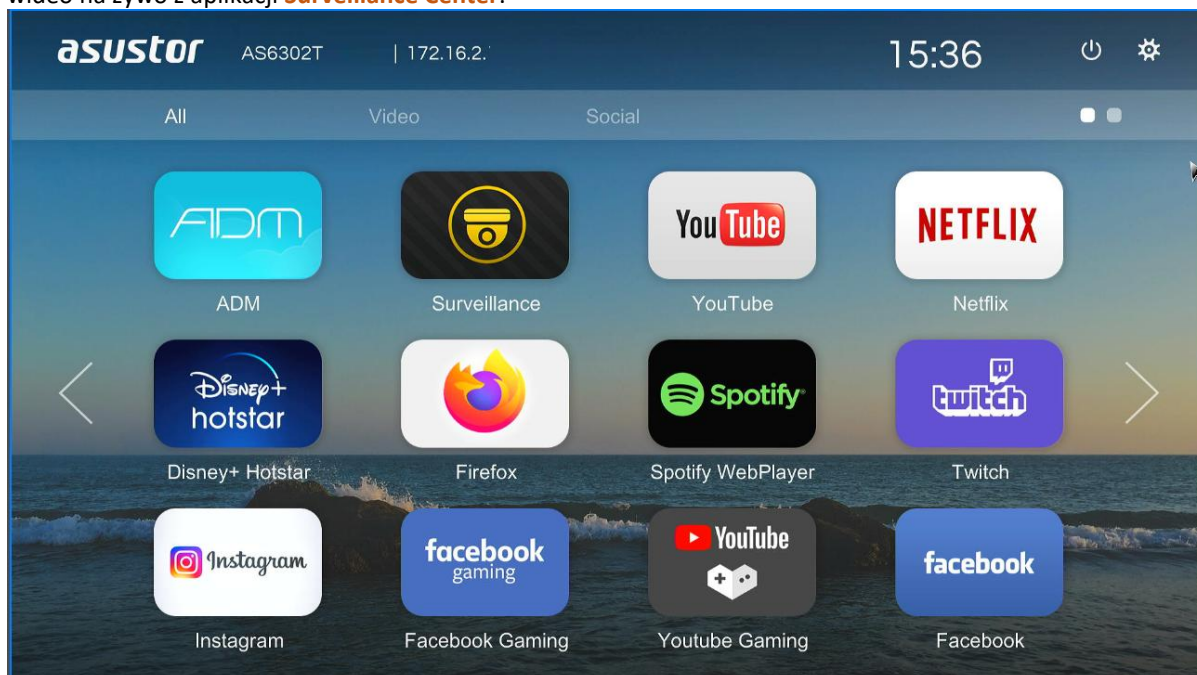

- ASUSTOR Portal udostępnia dostosowane informacje wyświetlania, które obejmują: adres IP, nazwę serwera, czas, ADM, Firefox, YouTube.

- Można skonfigurować domyślną aplikację startową w ASUSTOR Portal (Na przykład: ASUSTOR Portal, ADM, YouTube, Surveillance Center). Po skonfigurowaniu, aplikacja zostanie automatycznie uruchomiona, po otwarciu ASUSTOR Portal, bez konieczności uruchamiania przez główny interfejs ASUSTOR Portal.
- Dla ASUSTOR Portal, można także skonfigurować tapetę pulpitu, skróty do ulubionych stron sieci web, rozdzielczość, overscan i wygaszacz ekranu.
- Aby zainstalować ASUSTOR Portal, zaloguj do ADM, otwórz App Central, a następnie wyszukaj i zainstaluj "ASUSTOR Portal" w części "ASUSTOR Apps (Aplikacje ASUSTOR)".

Uwaga:

- ASUSTOR Portal zapewnia jedynie skróty przeglądarki do serwisów streamingowych, takich jak Netflix, YouTube, Amazon Prime lub Disney+, aby ułatwić i przyspieszyć otwieranie stron internetowych każdej usługi.
- ASUSTOR nie udziela żadnej gwarancji na wrażenia użytkownika lub treści udostępniane na witrynach osób trzecich. Twój przebieg może się różnić w przypadku korzystania ze stron internetowych osób trzecich.

Więcej:

[NAS 135 - Introduction ASUSTOR Portal](#)

[NAS 136 - Controlling ASUSTOR Portal](#)

[Video - ASUSTOR College Episode 3 - ASUSTOR Portal](#)


[Lista zgodności z HDTV](#)

[Akcesoria: Pilot](#)



Antivirus Protection

ASUSTOR NAS zapewnia ochronę antywirusową, skutecznie zabezpieczając krytyczne dane NAS i zabezpieczając przez rozprzestrzenianiem się programów typu malware.

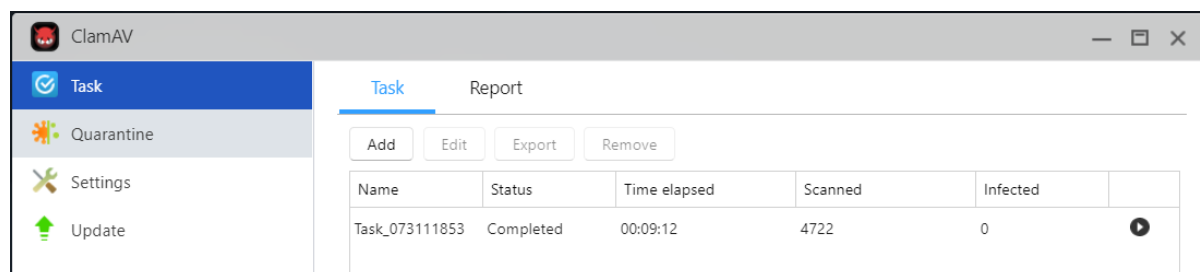

Serwer Poczty

Serwer Poczty ASUSTOR oferuje kompleksowe i opłacalne rozwiązania dla firm, pozwalające na łatwe zarządzanie dedykowanym serwerem poczty dla każdego rodzaju biznesu.

Uwaga: serwer poczty asustor jest zalecany dla maksymalnie 5 osób. Serwer poczty asustor zapewnia prostą usługę zarządzania dostarczaniem poczty i obejmuje proste przetwarzanie antywirusowe i antyspamowe. ponosisz ryzyko związane z korzystaniem z produktu, jeśli bierzesz udział w sporze z dostawcą usług internetowych, w tym między innymi ograniczeniami dostawcy usług internetowych i problemami związanymi z nazwą domeny.




Więcej:

[NAS- 269- Introduction to Mail Server](#)



Serwer Syslog

Serwer Syslog wspiera protokoły standardu Syslog, oraz może zbierać logi systemowe rozproszone na przestrzeni różnych urządzeń sieciowych w celu ich przechowywania i zarządzania. Dodatkowo, Serwer Syslog zintegrowany jest z funkcją Natychmiastowych Powiadomień dysku sieciowego NAS, pozwalającej administratorom otrzymywać notyfikacje poprzez mail lub SMS w momencie zaistnienia wcześniej skonfigurowanych zdarzeń, w celu szybkiego zastosowania odpowiednich środków zaradczych.

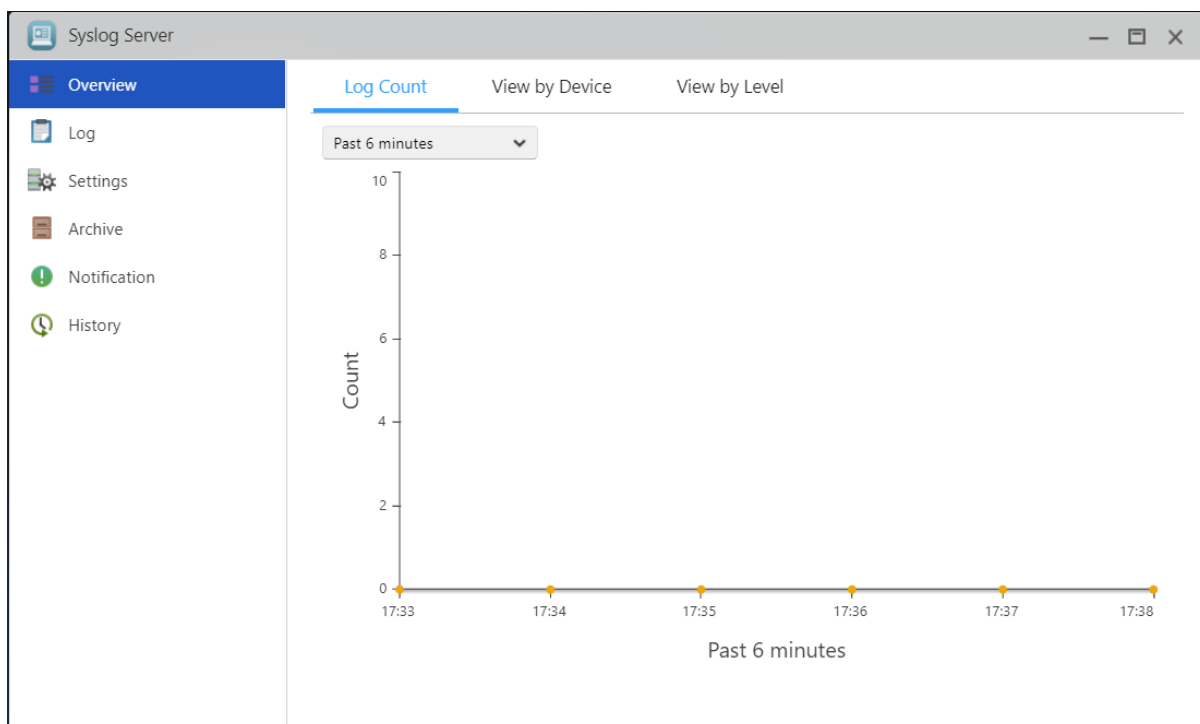


Więcej

NAS 272 – Using Your NAS as a Syslog Server



Synchronizacja Danych (DataSync Center)

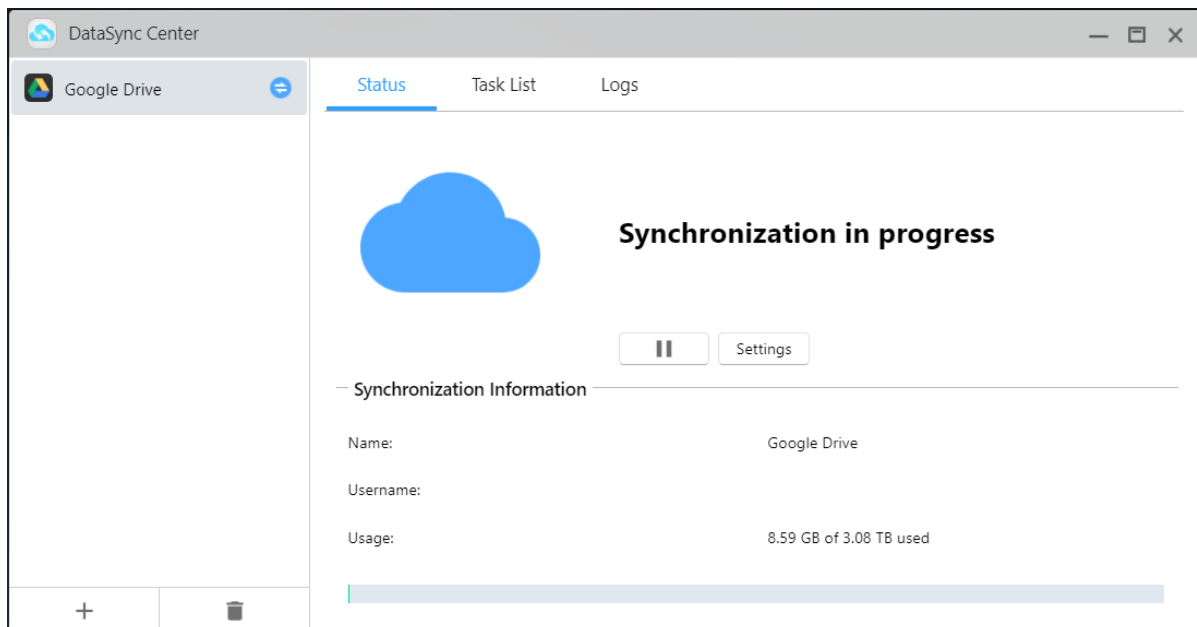

Datasync Center łączy wiele usług przechowywania danych w chmurze w jedną aplikację. Datasync Center jest kompatybilna z Dyskiem Google, Dropboxem i Onedrivem, Yandex, wspiera multitasking oraz obsługę wielu kont. Kontroluj swoje dane za pomocą natychmiastowych i zaplanowanych kopii zapasowych, a także, korzystając z Cloud Backup Center, do tworzenia chmury hybrydowej, która utrzymuje twoje dane online i offline, jednocześnie je chroniąc.



Kopie zapasowe HiDrive




Strato HiDrive to popularna, szeroko stosowana w Europie platforma przechowywania danych w chmurze. Możliwe jest zintegrowanie dysku sieciowego NAS ASUSTOR z HiDrive w celu jeszcze lepszego zarządzania kopiami zapasowymi. Wspierane przez HiDrive metody transferu danych obejmują Rsync, FTP, FTPS oraz SFTP.

Uwaga: Tylko płatne konta HiDrive mają możliwość użycia metod transferu danych Rsync, FTP, FTPS oraz SFTP.

Cloud Backup Center

Cloud Backup Center zapewnia wsparcie dla wielu biznesowych usług przechowywania danych w chmurze - między innymi Amazon S3, Backblaze B2, Microsoft Azure Blob Storage, Baidu Cloud, IBM Cloud, Rackspace Cloud Files, box, Google Cloud storage, hcloud, Lyve Cloud, SFTP, WebDAV i Alibaba Cloud. Kontroluj swoje dane za pomocą natychmiastowych i zaplanowanych kopii zapasowych do tworzenia chmury hybrydowej, która utrzymuje twoje dane online i offline, jednocześnie je chroniąc.

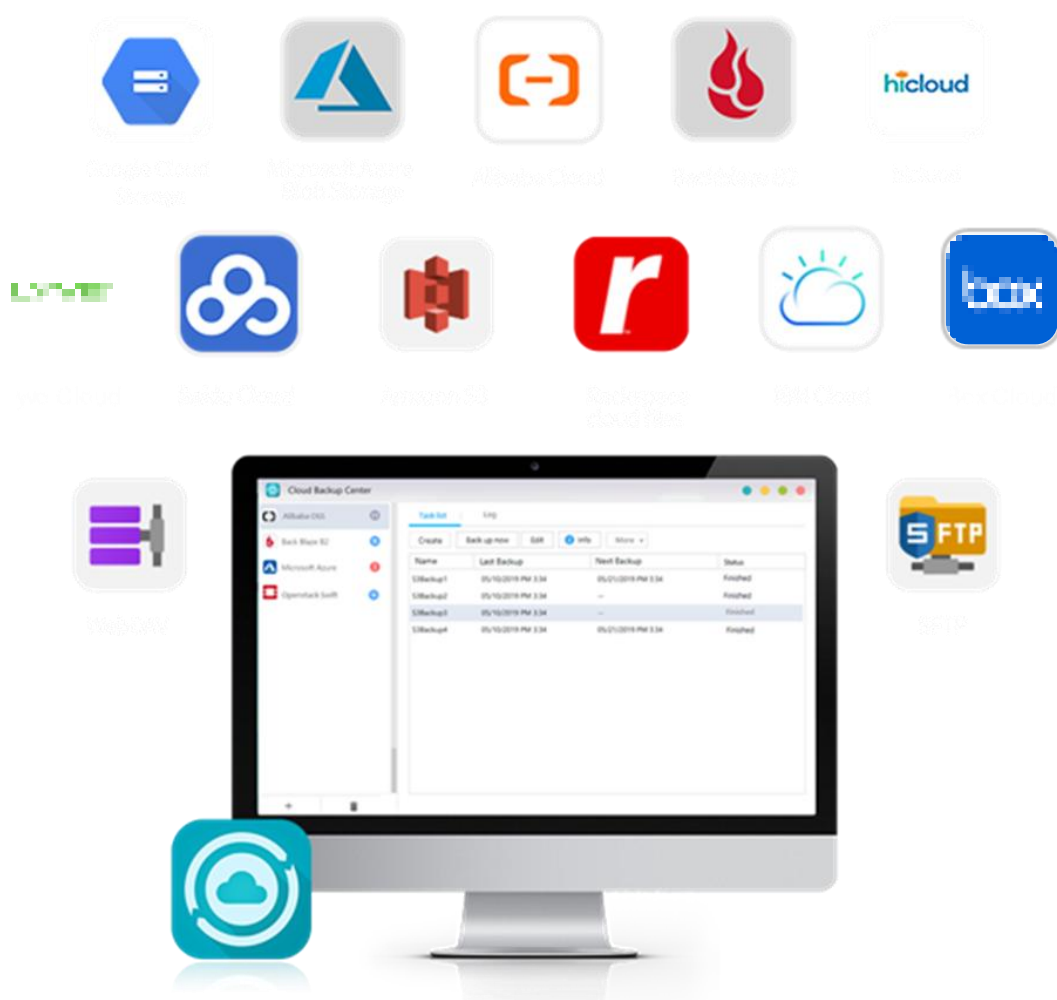


Narzędzia

Narzędzia ASUSTOR aktualnie obejmują programy **ACC** (ASUSTOR Control Center), **AEC** (ASUSTOR EZ Connect), **ABP** (ASUSTOR Backup Plan), **AES** (ASUSTOR EZ Sync) .

Uwaga: Mac obsługuje tylko ACC

ACC (ASUSTOR Control Center)

Control Center umożliwia wygodne lokalizowanie i konfigurację dowolnych urządzeń ASUSTOR NAS w sieci lokalnej. Można także zarządzać NAS bez konieczności logowania do ADM. Najnowszą wersję Control Center można pobrać ze strony [sieci web ASUSTOR](#)

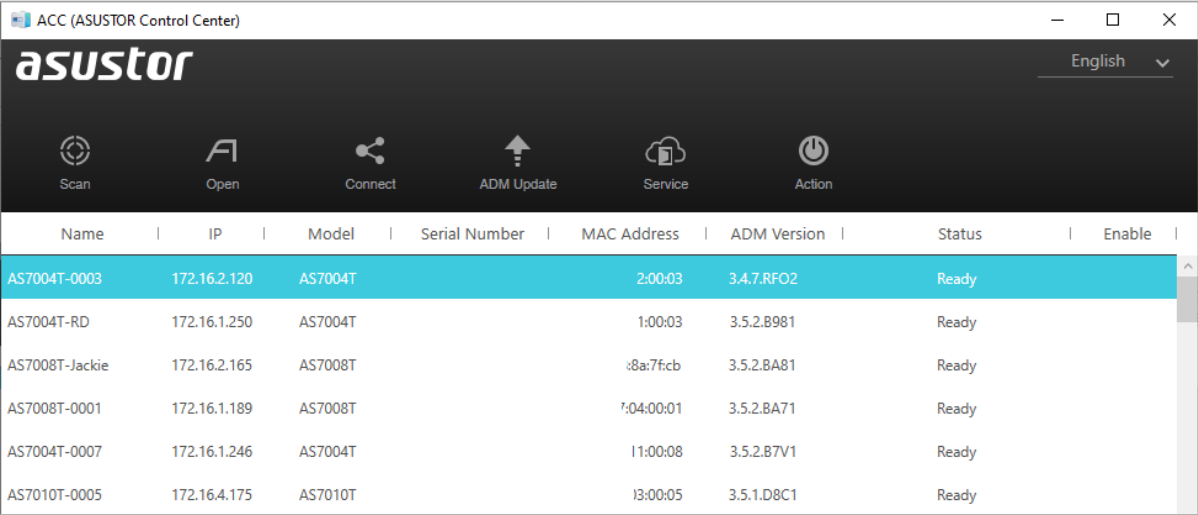


Name	IP	Model	Serial Number	MAC Address	ADM Version	Status	Enable
AS7004T-0003	172.16.2.120	AS7004T		2:00:03	3.4.7.RFO2	Ready	
AS7004T-RD	172.16.1.250	AS7004T		1:00:03	3.5.2.B981	Ready	
AS7008T-Jackie	172.16.2.165	AS7008T		8a:7f:cb	3.5.2.BA81	Ready	
AS7008T-0001	172.16.1.189	AS7008T		04:00:01	3.5.2.BA71	Ready	
AS7004T-0007	172.16.1.246	AS7004T		11:00:08	3.5.2.B7V1	Ready	
AS7010T-0005	172.16.4.175	AS7010T		13:00:05	3.5.1.D8C1	Ready	

AEC (ASUSTOR EZ Connect)

ASUSTOR EZ Connect (AEC) to dedykowane narzędzie zaprojektowane dla ASUSTOR NAS. Użytkownik może dzięki niemu w prosty sposób połączyć się ze swoim dyskiem sieciowym NAS, bez potrzeby skomplikowanej konfiguracji. Wystarczy aktywować tę funkcję i skonfigurować Cloud ID – po wykonaniu tych kroków możliwe będzie połączenie z NAS z dowolnej lokalizacji.


AEC można pobrać z [Downloads](#).

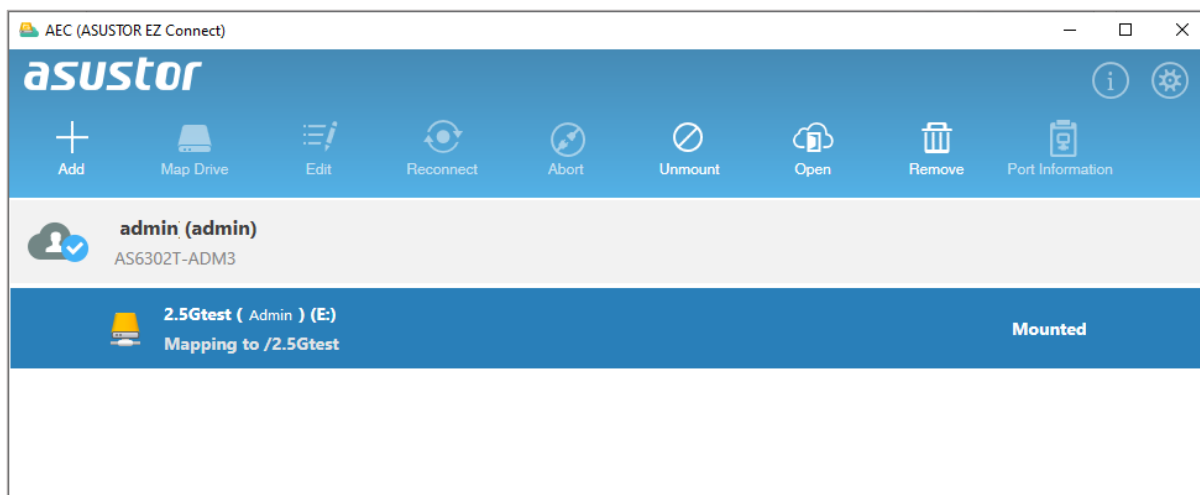

ABP (ASUSTOR Backup Plan)

Backup Plan może pomóc w wykonywaniu kopii zapasowej danych z Windows PC/serwera w ASUSTOR NAS, na stronie FTP, w lokalnym komputerze PC albo w innej sieci. Można także szybko przywracać dowolne dane z kopii zapasowej Windows PC/sewera.

ABP można pobrać z [Downloads](#).

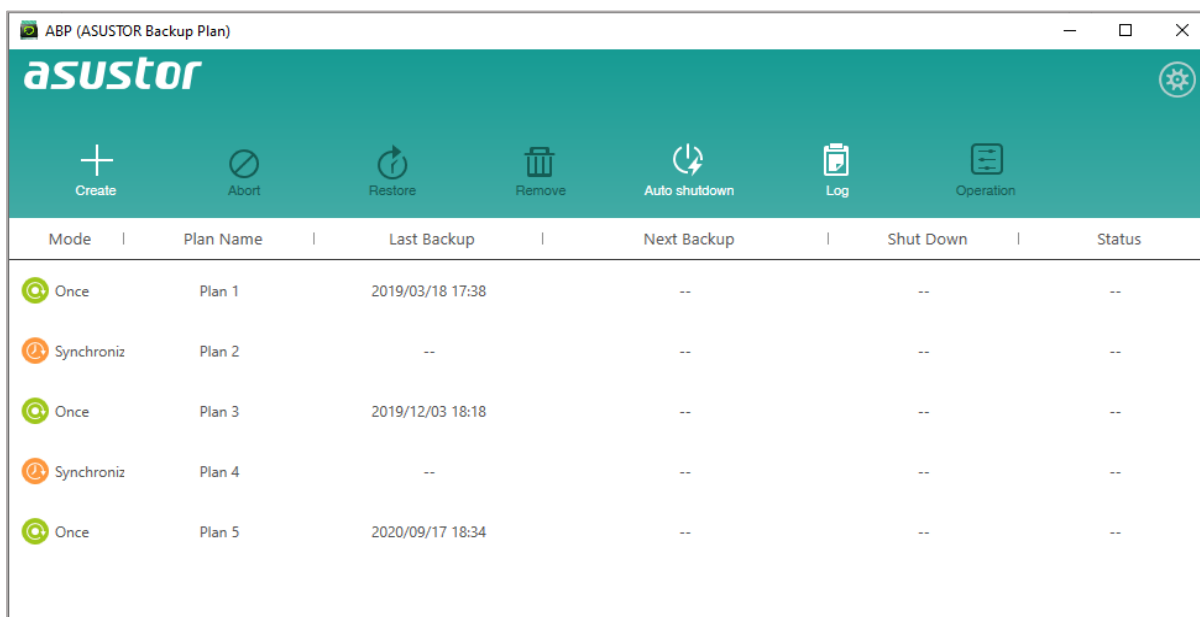


AES (ASUSTOR EZ Sync)


ASUSTOR EZ Sync służy do synchronizacji danych między komputerami a serwerem NAS. Przekształcenie NAS w osobistą przestrzeń w chmurze, taką jak Dropbox™, z dużą pojemnością na wyciągnięcie ręki dzięki zarządzaniu wersjami historycznymi. Jeśli plik zostanie przypadkowo nadpisany błędnymi informacjami, można go

przywrócić przy użyciu wcześniej zapisanej kopii zapasowej. ASUSTOR EZ Sync zawiera dwie części, EZ Sync Manager, który jest preinstalowany na każdym NAS i ASUSTOR EZ Sync, który można zainstalować na komputerze.

AES można pobrać z [Downloads](#).

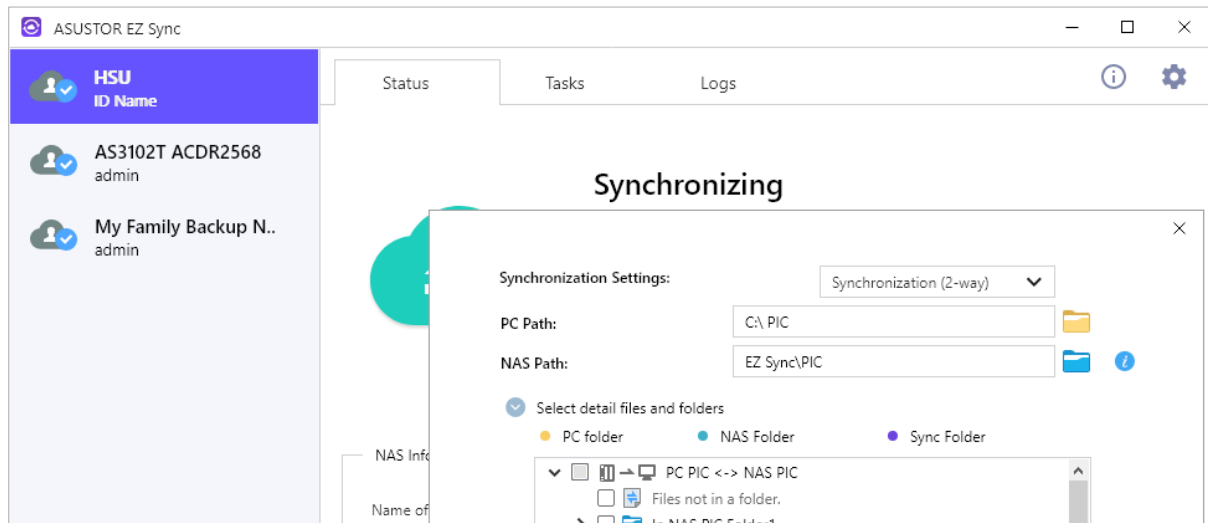

Aplikacje urządzeń mobilnych

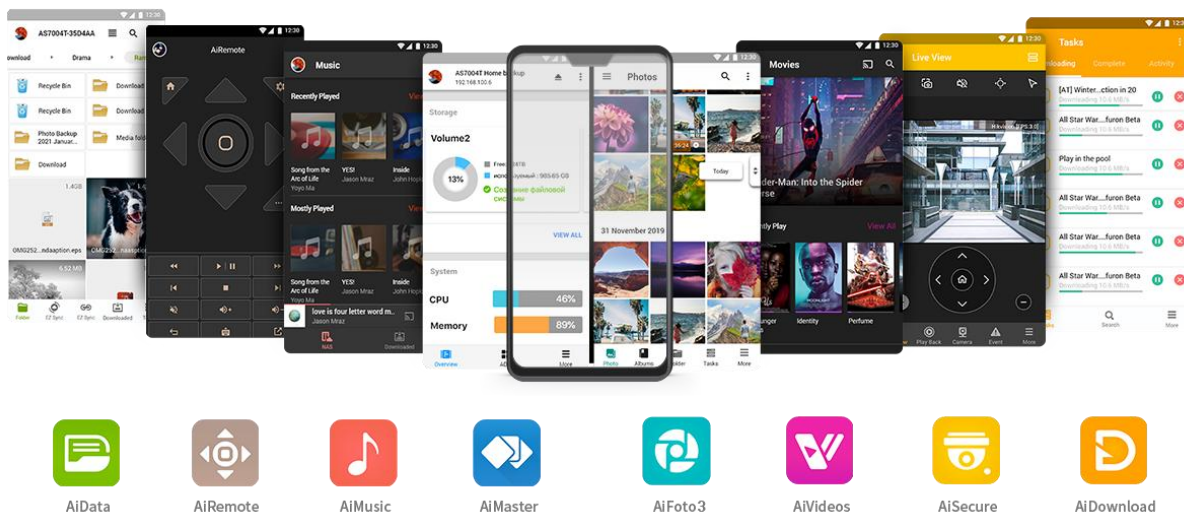

Aplikacje urządzeń mobilnych ASUSTOR, aktualnie obejmują: AiData, AiMaster, AiRemote, AiDownload, AiMusic, AiFoto3, AiVideos oraz AiSecure. Aplikacje te można pobrać poprzez zeskanowanie dostarczonych poniżej kodów QR.

AiData

AiData umożliwia intuicyjne przeglądanie i zarządzanie plikami w NAS, z wykorzystaniem wygody posiadania urządzenia mobilnego. Dalsze [informacje](#).

AiData dla iOS



AiData dla Android



Więcej

[NAS 243 - Using AiData on Your Mobile Devices](#)

AiMaster

AiMaster to dedykowana aplikacja ASUSTOR's do zarządzania NAS dla urządzeń mobilnych. Umożliwia ona łatwe zarządzanie przez codziennych użytkowników oraz profesjonalistów IT funkcjami w wielu urządzeniach ASUSTOR NAS. [Dalsze informacje](#)

AiMaster dla iOS



AiMaster dla Android



Więcej

[NAS 242 - Using AiMaster on Your Mobile Devices](#)

AiRemote

AiRemote umożliwia kontrolę wszystkich typów funkcjonalności ASUSTOR Portal, od podstawowych elementów sterowania w górę, w dół, w lewo, w prawo używanych w interfejsach ASUSTOR Portal do grania, wstrzymywania, przewijania, szybkiego przewijania do przodu i regulacji głośności, podczas odtwarzania wideo. Co więcej, Podczas używania przeglądarki sieci web Firefox w ASUSTOR Portal, AiRemote udostępnia tryb touchpada, co zapewnia intuicyjne sterowanie podczas przeglądania sieci web.

[Dalsze informacje](#)

AiRemote dla iOS



AiRemote dla Android



Więcej

[NAS 136 – Controlling ASUSTOR Portal](#)

AiDownload

AiDownload to mobilna aplikacja łącząca z ASUSTOR Download Center zapewniając zarządzanie pobieraniem w urządzeniu mobilnym. AiDownload umożliwia wyszukiwanie, pobieranie, konfigurację ustawień i monitorowanie pobrań.

[Dalsze informacje](#)

AiDownload dla Android



AiMusic

AiMusic umożliwia przesyłanie strumieni muzyki z NAS do urządzenia mobilnego, pozwalając na korzystanie z całej kolekcji muzyki, podczas podróży.

[Dalsze informacje](#)

AiMusic dla iOS



AiMusic dla Android



AiFoto3

AiFoto3 to aplikacja mobilna firmy ASUSTOR do zarządzania zdjęciami, która współdziała z galerią zdjęć 3 urządzeń NAS firmy ASUSTOR. Umożliwia ona użytkownikom łatwe przesyłanie, przeglądanie i zarządzanie zdjęciami zapisanymi na urządzeniu NAS

Przypomnienie: Aby korzystać z AiFoto 3, Galeria zdjęć 3 musi być najpierw zainstalowana na NAS.

[Dalsze informacje](#)

AiFoto 3 dla iOS

AiFoto 3 dla Android



AiVideos

AiVideos zapewnia najbardziej płynne oglądanie filmów na urządzeniach mobilnych. Przeglądaj kolekcję wideo na swoim serwerze NAS bez konieczności czekania na długie pobieranie. Ciesz się strumieniowym przesyłaniem wideo w wysokiej rozdzielczości 1080p za pomocą jednego kliknięcia. Możesz nawet wybrać wielojęzyczne napisy i różne kanały audio, aby oglądać filmy w różnych językach, przenosząc kino na swoje urządzenie mobilne. Dodatkowo AiVideos umożliwia strumieniowe przesyłanie filmów przez Chromecast lub DLNA, dzięki czemu możesz oglądać filmy na większym telewizorze.

Przypomnienie: Aby korzystać z AiVideos, LooksGood musi być najpierw zainstalowany na NAS.

[Dalsze informacje](#)

AiVideos dla iOS

AiVideos dla Android



Więcej

[NAS 246 – Introduction to AiVideos](#)

[NAS 247 – Configuring AiVideos and MX Player Decoder](#)

AiSecure

AiSecure to aplikacja mobilna oprogramowania Surveillance Center firmy ASUSTOR, która ułatwia monitorowanie tego, co dla użytkownika najcenniejsze. Nawiązanie połączenia z oprogramowaniem Surveillance Center umożliwia oglądanie wideo na żywo, otrzymywanie dostosowanych alertów oraz sprawdzanie zdarzeń w drodze.

[Dalsze informacje](#)

Przypomnienie: aby korzystać z AiSecure, Centrum nadzoru musi być najpierw zainstalowane na serwerze NAS.



EULA

END-USER LICENSE AGREEMENT FOR ASUSTOR DATA MASTER ("ADM") IMPORTANT PLEASE READ THE TERMS AND CONDITIONS OF THIS LICENSE AGREEMENT CAREFULLY BEFORE CONTINUING WITH THIS PROGRAM
INSTALLATION: ASUSTOR End-User License Agreement ("EULA") is a legal agreement between you and ASUSTOR Inc. for the ASUSTOR software product(s) identified above which may include associated software components, media, printed materials, and "online" or electronic documentation ("SOFTWARE PRODUCT"). By installing, copying, or otherwise using the SOFTWARE PRODUCT, you agree to be bound by the terms of this EULA. This license agreement represents the entire agreement concerning the program between you and ASUSTOR Inc., (referred to as "licenser"), and it supersedes any prior proposal, representation, or understanding between the parties. If you do not agree to the terms of this EULA, do not install or use the SOFTWARE PRODUCT.

The SOFTWARE PRODUCT is protected by copyright laws and international copyright treaties, as well as other intellectual property laws and treaties. The SOFTWARE PRODUCT is licensed, not sold.

1. GRANT OF LICENSE.

The SOFTWARE PRODUCT is licensed as follows:

Installation and Use.

ASUSTOR Inc. grants you the right to install and use copies of the SOFTWARE PRODUCT on your computer running a validly licensed copy of the operating system for which the SOFTWARE PRODUCT was designed [e.g., Microsoft Windows 7 and Mac OS X].

2. DESCRIPTION OF OTHER RIGHTS AND LIMITATIONS.

(a) Maintenance of Copyright Notices.

You must not remove or alter any copyright notices on any and all copies of the SOFTWARE PRODUCT.

(b) Distribution.

You may not distribute registered copies of the SOFTWARE PRODUCT to third parties. Official versions available for download from ASUSTOR's websites may be freely distributed.

(c) Prohibition on Reverse Engineering, Decompilation, and Disassembly.

You may not reverse engineer, decompile, or disassemble the SOFTWARE PRODUCT, except and only to the extent that such activity is expressly permitted by applicable law notwithstanding this limitation.

(d) Support and Update Services.

ASUSTOR may provide you with support services related to the SOFTWARE PRODUCT ("Support Services"). Any supplemental software code provided to you as part of the Support Services shall be considered part of the SOFTWARE PRODUCT and subject to the terms and conditions of this EULA.

(e) Compliance with Applicable Laws.

You must comply with all applicable laws regarding use of the SOFTWARE PRODUCT.

3. TERMINATION

Without prejudice to any other rights, ASUSTOR may terminate this EULA if you fail to comply with the terms and conditions of this EULA. In such event, you must destroy all copies of the SOFTWARE PRODUCT in your possession.

4. COPYRIGHT

All title, including but not limited to copyrights, in and to the SOFTWARE PRODUCT and any copies thereof are owned by ASUSTOR or its suppliers. All title and intellectual property rights in and to the content which may be accessed through use of the SOFTWARE PRODUCT is the property of the respective content owner and may be protected by applicable copyright or other intellectual property laws and treaties. This EULA grants you no rights to use such content. All rights not expressly granted are reserved by ASUSTOR.

5. LIMITED WARRANTY

ASUSTOR offers limited warranty for the SOFTWARE PRODUCT, and the warranty does not apply if the software (a) has been customized, modified, or altered by anyone other than ASUSTOR, (b) has not been installed, operated, or maintained in accordance with instructions provided by ASUSTOR, (c) is used in ultra-hazardous activities.

6. LIMITATION OF LIABILITY

In no event shall ASUSTOR be liable for any damages (including, without limitation, lost profits, business interruption, or lost information) rising out of 'Authorized Users' use of or inability to use the SOFTWARE PRODUCT, even if ASUSTOR has been advised of the possibility of such damages. In no event will ASUSTOR be liable for loss of data or for indirect, special, incidental, consequential (including lost profit), or other damages based in contract, tort or otherwise. ASUSTOR shall have no liability with respect to the content of the SOFTWARE PRODUCT or any part thereof, including but not limited to errors or omissions contained therein, libel, infringements of rights of publicity, privacy, trademark rights, business interruption, personal injury, loss of privacy, moral rights or the disclosure of confidential information.

GNU General Public License

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE

Version 3, 29 June 2007

Copyright (C) 2007 Free Software Foundation, Inc. <<http://fsf.org/>> Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

Preamble

The GNU General Public License is a free, copyleft license for software and other kinds of works.

The licenses for most software and other practical works are designed to take away your freedom to share and change the works. By contrast, the GNU General Public License is intended to guarantee your freedom to share and change all versions of a program--to make sure it remains free software for all its users. We, the Free Software Foundation, use the GNU General Public License for most of our software; it applies also to any other work released this way by its authors. You can apply it to your programs, too.

When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for them if you wish), that you receive source code or can get it if you

want it, that you can change the software or use pieces of it in new free programs, and that you know you can do these things.

To protect your rights, we need to prevent others from denying you these rights or asking you to surrender the rights. Therefore, you have certain responsibilities if you distribute copies of the software, or if you modify it: responsibilities to respect the freedom of others.

For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a fee, you must pass on to the recipients the same freedoms that you received. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. And you must show them these terms so they know their rights.

Developers that use the GNU GPL protect your rights with two steps:

(1) assert copyright on the software, and (2) offer you this License giving you legal permission to copy, distribute and/or modify it.

For the developers' and authors' protection, the GPL clearly explains that there is no warranty for this free software. For both users' and authors' sake, the GPL requires that modified versions be marked as changed, so that their problems will not be attributed erroneously to authors of previous versions.

Some devices are designed to deny users access to install or run modified versions of the software inside them, although the manufacturer can do so. This is fundamentally incompatible with the aim of protecting users' freedom to change the software. The systematic pattern of such abuse occurs in the area of products for individuals to use, which is precisely where it is most unacceptable. Therefore, we have designed this version of the GPL to prohibit the practice for those products. If such problems arise substantially in other domains, we stand ready to extend this provision to those domains in future versions of the GPL, as needed to protect the freedom of users.

Finally, every program is threatened constantly by software patents. States should not allow patents to restrict development and use of software on general-purpose computers, but in those that do; we wish to avoid the special danger that patents applied to a free program could make it effectively proprietary. To prevent this, the GPL assures that patents cannot be used to render the program non-free.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow.

TERMS AND CONDITIONS

0. Definitions.

"This License" refers to version 3 of the GNU General Public License.

"Copyright" also means copyright-like laws that apply to other kinds of works, such as semiconductor masks.

"The Program" refers to any copyrightable work licensed under this License. Each licensee is addressed as "you". "Licensees" and "recipients" may be individuals or organizations.

To "modify" a work means to copy from or adapt all or part of the work in a fashion requiring copyright permission, other than the making of an exact copy. The resulting work is called a "modified version" of the earlier work or a work "based on" the earlier work.

A "covered work" means either the unmodified Program or a work based on the Program.

To "propagate" a work means to do anything with it that, without permission, would make you directly or secondarily liable for infringement under applicable copyright law, except executing it on a computer or modifying a private copy. Propagation includes copying, distribution (with or without modification), making available to the public, and in some countries other activities as well.

To "convey" a work means any kind of propagation that enables other parties to make or receive copies. Mere interaction with a user through a computer network, with no transfer of a copy, is not conveying.

An interactive user interface displays "Appropriate Legal Notices" to the extent that it includes a convenient and prominently visible feature that (1) displays an appropriate copyright notice, and (2) tells the user that there is no warranty for the work (except to the extent that warranties are provided), that licensees may convey the work under this License, and how to view a copy of this License. If the interface presents a list of user commands or options, such as a menu, a prominent item in the list meets this criterion.

1. Source Code.

The "source code" for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. "Object code" means any non-source form of a work.

A "Standard Interface" means an interface that either is an official standard defined by a recognized standards body, or, in the case of interfaces specified for a particular programming language, one that is widely used among developers working in that language.

The "System Libraries" of an executable work include anything, other than the work as a whole, that (a) is included in the normal form of packaging a Major Component, but which is not part of that Major Component, and (b) serves only to enable use of the work with that Major Component, or to implement a Standard Interface for which an implementation is available to the public in source code form. A "Major Component", in this context, means a major essential component (kernel, window system, and so on) of the specific operating system (if any) on which the executable work runs, or a compiler used to produce the work, or an object code interpreter used to run it.

The "Corresponding Source" for a work in object code form means all the source code needed to generate, install, and (for an executable work) run the object code and to modify the work, including scripts to control those activities. However, it does not include the work's System Libraries, or general-purpose tools or generally available free programs which are used unmodified in performing those activities but which are not part of the work. For example, Corresponding Source includes interface definition files associated with source files for the work, and the source code for shared libraries and dynamically linked subprograms that the work is specifically designed to require, such as by intimate data communication or control flow between those subprograms and other parts of the work.

The Corresponding Source need not include anything that users can regenerate automatically from other parts of the Corresponding Source.

The Corresponding Source for a work in source code form is that same work.

2. Basic Permissions.

All rights granted under this License are granted for the term of copyright on the Program, and are irrevocable provided the stated conditions are met. This License explicitly affirms your unlimited permission to run the unmodified Program. The output from running a covered work is covered by this License only if the output,

given its content, constitutes a covered work. This License acknowledges your rights of fair use or other equivalent, as provided by copyright law.

You may make, run and propagate covered works that you do not convey, without conditions so long as your license otherwise remains in force. You may convey covered works to others for the sole purpose of having them make modifications exclusively for you, or provide you with facilities for running those works, provided that you comply with the terms of this License in conveying all material for which you do not control copyright. Those thus making or running the covered works for you must do so exclusively on your behalf, under your direction and control, on terms that prohibit them from making any copies of your copyrighted material outside their relationship with you.

Conveying under any other circumstances is permitted solely under the conditions stated below. Sublicensing is not allowed; section 10 makes it unnecessary.

3. Protecting Users' Legal Rights From Anti-Circumvention Law.

No covered work shall be deemed part of an effective technological measure under any applicable law fulfilling obligations under article 11 of the WIPO copyright treaty adopted on 20 December 1996, or similar laws prohibiting or restricting circumvention of such measures.

When you convey a covered work, you waive any legal power to forbid circumvention of technological measures to the extent such circumvention is effected by exercising rights under this License with respect to the covered work, and you disclaim any intention to limit operation or modification of the work as a means of enforcing, against the work's users, your or third parties' legal rights to forbid circumvention of technological measures.

4. Conveying Verbatim Copies.

You may convey verbatim copies of the Program's source code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice; keep intact all notices stating that this License and any non-permissive terms added in accord with section 7 apply to the code; keep intact all notices of the absence of any warranty; and give all recipients a copy of this License along with the Program.

You may charge any price or no price for each copy that you convey, and you may offer support or warranty protection for a fee.

5. Conveying Modified Source Versions.

You may convey a work based on the Program, or the modifications to produce it from the Program, in the form of source code under the terms of section 4, provided that you also meet all of these conditions:

- a) The work must carry prominent notices stating that you modified it, and giving a relevant date.
- b) The work must carry prominent notices stating that it is released under this License and any conditions added under section 7. This requirement modifies the requirement in section 4 to "keep intact all notices".
- c) You must license the entire work, as a whole, under this License to anyone who comes into possession of a copy. This License will therefore apply, along with any applicable section 7 additional terms, to the whole of the work, and all its parts, regardless of how they are packaged. This License gives no permission to license the work in any other way, but it does not invalidate such permission if you have separately received it.
- d) If the work has interactive user interfaces, each must display Appropriate Legal Notices; however, if the Program has interactive interfaces that do not display Appropriate Legal Notices, your work need not make them do so.

A compilation of a covered work with other separate and independent works, which are not by their nature extensions of the covered work, and which are not combined with it such as to form a larger program, in or on a volume of a storage or distribution medium, is called an "aggregate" if the compilation and its resulting copyright are not used to limit the access or legal rights of the compilation's users beyond what the individual works permit. Inclusion of a covered work in an aggregate does not cause this License to apply to the other parts of the aggregate.

6. Conveying Non-Source Forms.

You may convey a covered work in object code form under the terms of sections 4 and 5, provided that you also convey the machine-readable Corresponding Source under the terms of this License, in one of these ways:

a) Convey the object code in, or embodied in, a physical product (including a physical distribution medium), accompanied by the Corresponding Source fixed on a durable physical medium customarily used for software interchange.

b) Convey the object code in, or embodied in, a physical product (including a physical distribution medium), accompanied by a written offer, valid for at least three years and valid for as long as you offer spare parts or customer support for that product model, to give anyone who possesses the object code either (1) a copy of the Corresponding Source for all the software in the product that is covered by this License, on a durable physical medium customarily used for software interchange, for a price no more than your reasonable cost of physically performing this conveying of source, or (2) access to copy the Corresponding Source from a network server at no charge.

c) Convey individual copies of the object code with a copy of the written offer to provide the Corresponding Source. This alternative is allowed only occasionally and noncommercially, and only if you received the object code with such an offer, in accord with subsection 6b.

d) Convey the object code by offering access from a designated place (gratis or for a charge), and offer equivalent access to the Corresponding Source in the same way through the same place at no further charge. You need not require recipients to copy the Corresponding Source along with the object code. If the place to copy the object code is a network server, the Corresponding Source may be on a different server (operated by you or a third party) that supports equivalent copying facilities, provided you maintain clear directions next to the object code saying where to find the Corresponding Source. Regardless of what server hosts the Corresponding Source, you remain obligated to ensure that it is available for as long as needed to satisfy these requirements.

e) Convey the object code using peer-to-peer transmission, provided you inform other peers where the object code and Corresponding Source of the work are being offered to the general public at no charge under subsection 6d.

A separable portion of the object code, whose source code is excluded from the Corresponding Source as a System Library, need not be included in conveying the object code work.

A "User Product" is either (1) a "consumer product", which means any tangible personal property which is normally used for personal, family, or household purposes, or (2) anything designed or sold for incorporation into a dwelling. In determining whether a product is a consumer product, doubtful cases shall be resolved in favor of coverage. For a particular product received by a particular user, "normally used" refers to a typical or common use of that class of product, regardless of the status of the particular user or of the way in which the particular user actually uses, or expects or is expected to use, the product. A product is a consumer product regardless of whether the product has substantial commercial, industrial or non-consumer uses, unless such uses represent the only significant mode of use of the product.

"Installation Information" for a User Product means any methods, procedures, authorization keys, or other information required to install and execute modified versions of a covered work in that User Product from a modified version of its Corresponding Source. The information must suffice to ensure that the continued functioning of the modified object code is in no case prevented or interfered with solely because modification has been made.

If you convey an object code work under this section in, or with, or specifically for use in, a User Product, and the conveying occurs as part of a transaction in which the right of possession and use of the User Product is transferred to the recipient in perpetuity or for a fixed term (regardless of how the transaction is characterized), the Corresponding Source conveyed under this section must be accompanied by the Installation Information. But this requirement does not apply if neither you nor any third party retains the ability to install modified object code on the User Product (for example, the work has been installed in ROM).

The requirement to provide Installation Information does not include a requirement to continue to provide support service, warranty, or updates for a work that has been modified or installed by the recipient, or for the User Product in which it has been modified or installed. Access to a network may be denied when the modification itself materially and adversely affects the operation of the network or violates the rules and protocols for communication across the network.

Corresponding Source conveyed, and Installation Information provided, in accord with this section must be in a format that is publicly documented (and with an implementation available to the public in source code form), and must require no special password or key for unpacking, reading or copying.

7. Additional Terms.

"Additional permissions" are terms that supplement the terms of this License by making exceptions from one or more of its conditions. Additional permissions that are applicable to the entire Program shall be treated as though they were included in this License, to the extent that they are valid under applicable law. If additional permissions apply only to part of the Program, that part may be used separately under those permissions, but the entire Program remains governed by this License without regard to the additional permissions.

When you convey a copy of a covered work, you may at your option remove any additional permissions from that copy, or from any part of it. (Additional permissions may be written to require their own removal in certain cases when you modify the work.) You may place additional permissions on material, added by you to a covered work, for which you have or can give appropriate copyright permission.

Notwithstanding any other provision of this License, for material you add to a covered work, you may (if authorized by the copyright holders of that material) supplement the terms of this License with terms:

- a) Disclaiming warranty or limiting liability differently from the terms of sections 15 and 16 of this License; or
- b) Requiring preservation of specified reasonable legal notices or author attributions in that material or in the Appropriate Legal Notices displayed by works containing it; or
- c) Prohibiting misrepresentation of the origin of that material, or requiring that modified versions of such material be marked in reasonable ways as different from the original version; or
- d) Limiting the use for publicity purposes of names of licensors or authors of the material; or
- e) Declining to grant rights under trademark law for use of some trade names, trademarks, or service marks; or
- f) Requiring indemnification of licensors and authors of that material by anyone who conveys the material (or modified versions of it) with contractual assumptions of liability to the recipient, for any liability that these contractual assumptions directly impose on those licensors and authors.

All other non-permissive additional terms are considered "further restrictions" within the meaning of section 10. If the Program as you received it, or any part of it, contains a notice stating that it is governed by this License along with a term that is a further restriction, you may remove that term. If a license document contains a further restriction but permits relicensing or conveying under this License, you may add to a covered work material governed by the terms of that license document, provided that the further restriction does not survive such relicensing or conveying.

If you add terms to a covered work in accord with this section, you must place, in the relevant source files, a statement of the additional terms that apply to those files, or a notice indicating

where to find the applicable terms. Additional terms, permissive or non-permissive, may be stated in the form of a separately written license, or stated as exceptions; the above requirements apply either way.

8. Termination.

You may not propagate or modify a covered work except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to propagate or modify it is void, and will automatically terminate your rights under this License (including any patent licenses granted under the third paragraph of section 11).

However, if you cease all violation of this License, then your license from a particular copyright holder is reinstated (a) provisionally, unless and until the copyright holder explicitly and finally terminates your license, and (b) permanently, if the copyright holder fails to notify you of the violation by some reasonable means prior to 60 days after the cessation.

Moreover, your license from a particular copyright holder is reinstated permanently if the copyright holder notifies you of the violation by some reasonable means, this is the first time you have received notice of violation of this License (for any work) from that copyright holder, and you cure the violation prior to 30 days after your receipt of the notice.

Termination of your rights under this section does not terminate the licenses of parties who have received copies or rights from you under this License. If your rights have been terminated and not permanently reinstated, you do not qualify to receive new licenses for the same material under section 10.

9. Acceptance Not Required for Having Copies.

You are not required to accept this License in order to receive or run a copy of the Program. Ancillary propagation of a covered work occurring solely as a consequence of using peer-to-peer transmission to receive a copy likewise does not require acceptance. However, nothing other than this License grants you permission to propagate or modify any covered work. These actions infringe copyright if you do not accept this License. Therefore, by modifying or propagating a covered work, you indicate your acceptance of this License to do so.

10. Automatic Licensing of Downstream Recipients.

Each time you convey a covered work, the recipient automatically receives a license from the original licensors, to run, modify and propagate that work, subject to this License. You are not responsible for enforcing compliance by third parties with this License.

An "entity transaction" is a transaction transferring control of an organization, or substantially all assets of one, or subdividing an organization, or merging organizations. If propagation of a covered work results from an entity transaction, each party to that transaction who receives a copy of the work also receives whatever licenses to the work the party's predecessor in interest had or could give under the previous paragraph, plus a right to possession of the Corresponding Source of the work from the predecessor in interest, if the predecessor has it or can get it with reasonable efforts.

You may not impose any further restrictions on the exercise of the rights granted or affirmed under this License. For example, you may not impose a license fee, royalty, or other charge for exercise of rights granted under this License, and you may not initiate litigation (including a cross-claim or counterclaim in a lawsuit) alleging that any patent claim is infringed by making, using, selling, offering for sale, or importing the Program or any portion of it.

11. Patents.

A "contributor" is a copyright holder who authorizes use under this License of the Program or a work on which the Program is based. The work thus licensed is called the contributor's "contributor version".

A contributor's "essential patent claims" are all patent claims owned or controlled by the contributor, whether already acquired or hereafter acquired, that would be infringed by some manner, permitted by this License, of making, using, or selling its contributor version, but do not include claims that would be infringed only as a consequence of further modification of the contributor version. For purposes of this definition, "control" includes the right to grant patent sublicenses in a manner consistent with the requirements of this License.

Each contributor grants you a non-exclusive, worldwide, royalty-free patent license under the contributor's essential patent claims, to make, use, sell, offer for sale, import and otherwise run, modify and propagate the contents of its contributor version.

In the following three paragraphs, a "patent license" is any express agreement or commitment, however denominated, not to enforce a patent (such as an express permission to practice a patent or covenant not to sue for patent infringement). To "grant" such a patent license to a party means to make such an agreement or commitment not to enforce a patent against the party.

If you convey a covered work, knowingly relying on a patent license, and the Corresponding Source of the work is not available for anyone to copy, free of charge and under the terms of this License, through a publicly available network server or other readily accessible means, then you must either (1) cause the Corresponding Source to be so available, or (2) arrange to deprive yourself of the benefit of the patent license for this particular work, or (3) arrange, in a manner consistent with the requirements of this License, to extend the patent license to downstream recipients. "Knowingly relying" means you have actual knowledge that, but for the patent license, your conveying the covered work in a country, or your recipient's use of the covered work in a country, would infringe one or more identifiable patents in that country that you have reason to believe are valid.

If, pursuant to or in connection with a single transaction or arrangement, you convey, or propagate by procuring conveyance of, a covered work, and grant a patent license to some of the parties receiving the covered work authorizing them to use, propagate, modify or convey a specific copy of the covered work, then the patent license you grant is automatically extended to all recipients of the covered work and works based on it.

A patent license is "discriminatory" if it does not include within the scope of its coverage, prohibits the exercise of, or is conditioned on the non-exercise of one or more of the rights that are specifically granted under this

License. You may not convey a covered work if you are a party to an arrangement with a third party that is in the business of distributing software, under which you make payment to the third party based on the extent of your activity of conveying the work, and under which the third party grants, to any of the parties who would receive the covered work from you, a discriminatory patent license (a) in connection with copies of the covered work conveyed by you (or copies made from those copies), or (b) primarily for and in connection with specific products or compilations that contain the covered work, unless you entered into that arrangement, or that patent license was granted, prior to 28 March 2007.

Nothing in this License shall be construed as excluding or limiting any implied license or other defenses to infringement that may otherwise be available to you under applicable patent law.

12. No Surrender of Others' Freedom.

If conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you cannot convey a covered work so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not convey it at all. For example, if you agree to terms that obligate you to collect a royalty for further conveying from those to whom you convey the Program, the only way you could satisfy both those terms and this License would be to refrain entirely from conveying the Program.

13. Use with the GNU Affero General Public License.

Notwithstanding any other provision of this License, you have permission to link or combine any covered work with a work licensed under version 3 of the GNU Affero General Public License into a single combined work, and to convey the resulting work. The terms of this License will continue to apply to the part which is the covered work, but the special requirements of the GNU Affero General Public License, section 13, concerning interaction through a network will apply to the combination as such.

14. Revised Versions of this License.

The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the GNU General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns.

Each version is given a distinguishing version number. If the Program specifies that a certain numbered version of the GNU General Public License "or any later version" applies to it, you have the option of following the terms and conditions either of that numbered version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Program does not specify a version number of the GNU General Public License, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.

If the Program specifies that a proxy can decide which future versions of the GNU General Public License can be used, that proxy's public statement of acceptance of a version permanently authorizes you to choose that version for the Program.

Later license versions may give you additional or different permissions. However, no additional obligations are imposed on any author or copyright holder as a result of your choosing to follow a later version.

15. Disclaimer of Warranty.

THERE IS NO WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE PROGRAM "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.

16. Limitation of Liability.

IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MODIFIES AND/OR CONVEYS THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO

LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

17. Interpretation of Sections 15 and 16.

If the disclaimer of warranty and limitation of liability provided above cannot be given local legal effect according to their terms, reviewing courts shall apply local law that most closely approximates an absolute waiver of all civil liability in connection with the Program, unless a warranty or assumption of liability accompanies a copy of the Program in return for a fee.

END OF TERMS AND CONDITIONS