



Installationsvejledning

Modeller: AS1202T / AS1204T

Ver. 5.0.0912

Indholdsfortegnelse

NOTICES.....	3
SAFETY PRECAUTIONS	4
1. PAKKENS INDHOLD	5
2. EKSTRA TILBEHØR	7
3. VEJLEDNING TIL HARDWAREINSTALLATION	8
REDSKABER, DU SKAL BRUGE TIL HARDDISKINSTALLATIONEN	8
INSTALLATION AF HARDDISK.....	8
SIKRING AT STRØM LEDNINGEN	12
TILSLUTNING OG OPSTART AF DIN NAS.....	14
4. VEJLEDNING TIL SOFTWAREINSTALLATION.....	15
INSTALLERING MED DOWNLOAD CENTER	15
INSTALLERING VIA INTERNETTET	17
INSTALLATION MED EN MOBILENHED.....	18
5. TILLÆG	20
LED-INDIKATORER.....	20
FRONTPANEL	21
BAGPANELET	21
AT SLUKKE DIN NAS	22
PROBLEMLØSNING.....	23

Notices



Federal Communications Commission Statement

This device complies with FCC Rules Part 15. Operation is subject to the following two conditions:

- ➔ This device may not cause harmful interference.
- ➔ This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a class A digital device, pursuant to Part 15 of the Federal Communications Commission (FCC) rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- ➔ Reorient or relocate the receiving antenna.
- ➔ Increase the separation between the equipment and receiver.
- ➔ Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- ➔ Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

CE Mark Warning



CE marking for devices without wireless LAN/Bluetooth

The shipped version of this device complies with the requirements of the EMC directives 2014/30/EU and UK directive "Electromagnetic compatibility" and IEC 62368-1: 2018 "Information technology equipment-Safety".

Safety Precautions

The following safety precautions will increase the life of the NAS. Follow all precautions and instructions.

Electrical Safety

Unplug this product from the power source before cleaning.

Use only the bundled power adapter. Using other power adapters may damage your device.

Ensure that you plug the power adapter to the correct power input rating. Check the label on the power adapter for the power rating.

Operation Safety

- ➔ DO NOT place this product in a location where it may get wet.
- ➔ Place this product on a flat and stable surface.
- ➔ Use this product in environments with an ambient temperature between 0°C and 40°C.
- ➔ DO NOT block the air vents on the case of this product. Always provide proper ventilation for this product.
- ➔ DO NOT insert any object or spill liquid into the air vents. If you encounter technical problems with this product, contact a qualified service technician or your retailer. DO NOT attempt to repair this product yourself.



DO NOT throw this product in municipal waste.

This product has been designed to enable proper reuse of parts and recycling. This symbol of the crossed out wheeled bin indicates that the product (electrical and electronic equipment) should not be placed in municipal waste. Check local regulations for disposal of electronic products.



1. Pakkens indhold

Modeller: AS1202T, AS1204T

NAS-enheden	 AS1202T	 AS1204T
 Strømkabel	x1	x1
 Strømadapter	x1	x1
 RJ45-netværkskabel	x1	x1
 Strømledningsholder	x1	x1
 Skruer til brug med 3,5" harddisk	x8	x16



Installationsvejledning

x1

x1

2. Ekstra tilbehør

Det er muligt, at købe nedenstående produkter hos din lokale forhandler og på ASUSTOR' hjemmeside (<http://shop.asustor.com>).

3. Vejledning til hardwareinstallation

Al data, der er gemt på harddiskene slettes, og KAN IKKE gendannes. Sørg venligst for at lave en sikkerhedskopi af dine vigtige data, inden du sætter systemet i gang.

Redskaber, du skal bruge til harddiskinstallationen

- Mindst én 3,5" SATA-harddisk. (Du kan se en liste over kompatible harddiske på <http://www.asustor.com/service/hd?id=hd>)

Installation af harddisk

1. Fjern skruerne på bagsiden af din NAS, som vist på billedet nedenfor.

- **AS1202T**



- **AS1204T**



2. Stil enheden sidelæns på en flad overflade. Bemærk vejledningen, der viser hvilken retning dækslet åbnes og lukkes. Tag dækslet af, ved at trykke det i retningen, der er vist på billedet nedenfor.

AS1202T




● **AS1204T**




3. Installation af 3,5" harddiske: Tryk harddisken hele vejen ind i disk-båsen, indtil den sidder ordentligt fast og er forbundet til SATA-stikket.

● **AS1202T**

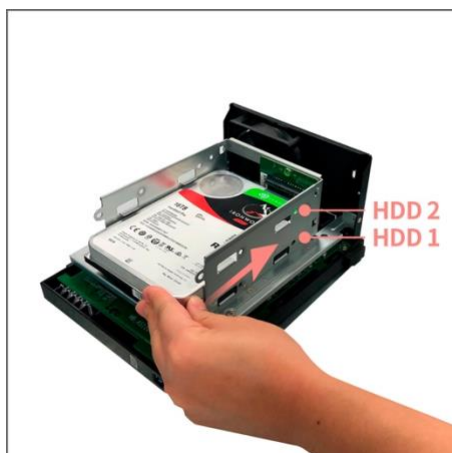

● **AS1204T**

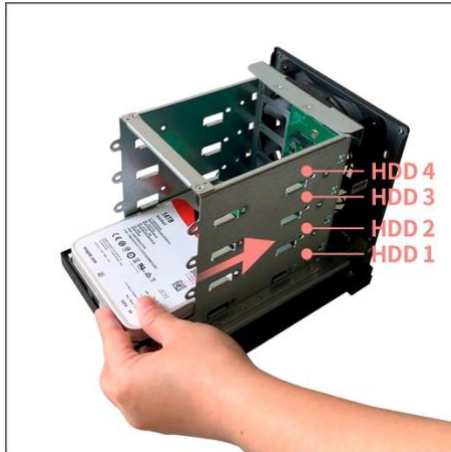

4. Fastspænd hver harddisken med skruerne, der følger med, som vist på billedet nedenfor.

● **AS1202T**



Bemærk: Hvis du ønsker at bruge RAID-funktionen, anbefales det, at du bruger harddiske med samme kapacitet, så hele kapaciteten på alle harddiskene udnyttes.

● **AS1204T**



Bemærk: Hvis du ønsker at bruge RAID-funktionen, anbefales det, at du bruger harddiske med samme kapacitet, så hele kapaciteten på alle harddiskene udnyttes.

5. Sæt dækslet på igen, og spænd det fast med skruerne, som du fjernede tidligere.

● **AS1202T**



● **AS1204T**



Sikring at strøm ledningen

Bemærk: Du kan bruge den vedlagte beslag til at sikre strøm ledningens forbindelse, hvis du er bekymret for at ledningen skulle falde ud når du flytter din NAS.

1. Tag beslaget ud af tilbehør boksen.



2. Fastgør beslaget til strøm ledningen som vist neden under.



3. Fjern en skrue fra ventilatoren ved at skrue den mod urets retning.

AS1202T



AS1204T



4. Placer beslaget over skrue hullet og fastgør det hele igen ved at skrue skruen ind igen, med urets retning.

AS1202T



AS1204T



Tilslutning og opstart af din NAS

1. Slut din NAS til strømforsyningen.
2. Slut din NAS til din router, switch eller hub med et Ethernet-kabel.
3. Hold tænd/sluk-knappen nede i 1-2 sekunder, indtil den gul strømindikator begynder at lyse. Dette indikerer, at din NAS nu er tændt. Når din NAS starter op, begynder den gul statusindikator at blinke, og den gul netværkindikator lyser.
4. Når den gul statusindikator holder op med at blinke og lyser konstant, er din NAS klar til brug. På dette tidspunkt, bør du også høre et "bip" fra systemet. Hardwareinstallationen er nu færdig. Herefter skal du gå videre til installationsvejledningen til softwaren, så du kan konfigurere dine systemindstillinger.

Note: Hvis udstyret er blevet udsat for voldsomme rystelser eller stød, anbefales det at fjerne coveret og sikre at harddisken er placeret korrekt og at skrueene er spændt ordentligt fast.

AS1202T



AS1204T




4. Vejledning til softwareinstallation

Du kan vælge mellem 3 forskellige installationsmetoder. Vælg venligst den metode, der passer bedst til dig. Kan du gå på ASUSTOR's hjemmeside (<http://www.asustor.com/service/downloads>), hvor du kan hente den nyeste software på sidens downloadafsnit.

Installering med Download Center

Windows-brugere

1. Når ASUSTOR Control Center er blevet installeret, begynder programmet automatisk at søge efter ASUSTOR NAS-enheder på dit netværk.

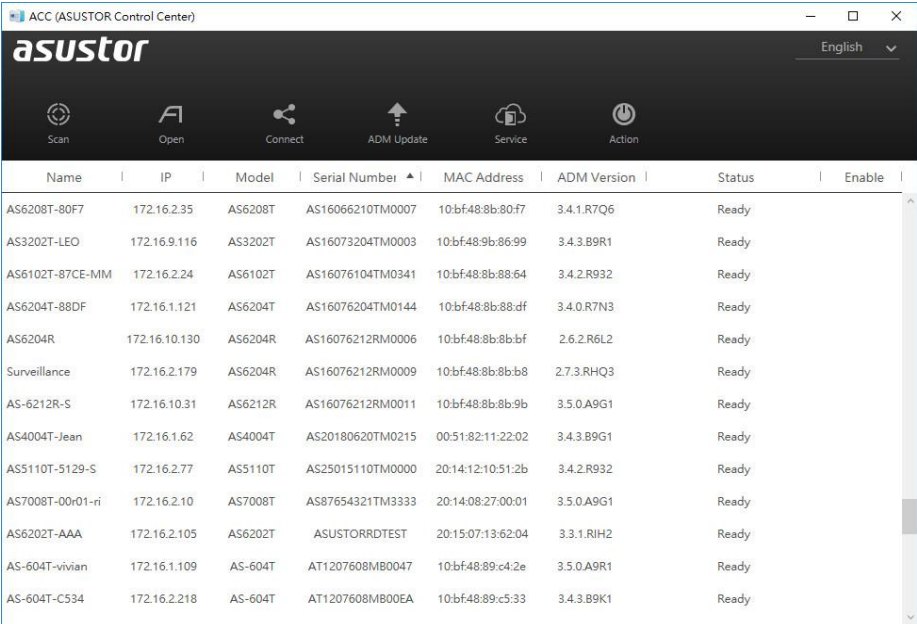

The screenshot shows the ASUSTOR Control Center (ACC) window. At the top, there's a navigation bar with icons for Scan, Open, Connect, ADM Update, Service, and Action. Below this is a table listing discovered NAS devices. The table has columns for Name, IP, Model, Serial Number, MAC Address, ADM Version, Status, and Enable. The 'Ready' status is shown for all listed devices.

Name	IP	Model	Serial Number	MAC Address	ADM Version	Status	Enable
AS6208T-80F7	172.16.2.35	AS6208T	AS16066210TM0007	10:bf:48:8b:80:f7	3.4.1.R7Q6	Ready	
AS3202T-LEO	172.16.9.116	AS3202T	AS16073204TM0003	10:bf:48:9b:86:99	3.4.3.B9R1	Ready	
AS6102T-87CE-MM	172.16.2.24	AS6102T	AS16076104TM0341	10:bf:48:8b:88:64	3.4.2.R932	Ready	
AS6204T-88DF	172.16.1.121	AS6204T	AS16076204TM0144	10:bf:48:8b:88:df	3.4.0.R7N3	Ready	
AS6204R	172.16.10.130	AS6204R	AS16076212RM0006	10:bf:48:8b:8b:bf	2.6.2.R6L2	Ready	
Surveillance	172.16.2.179	AS6204R	AS16076212RM0009	10:bf:48:8b:8b:b8	2.7.3.RHQ3	Ready	
AS-6212R-S	172.16.10.31	AS6212R	AS16076212RM0011	10:bf:48:8b:8b:9b	3.5.0.A9G1	Ready	
AS4004T-Jean	172.16.1.62	AS4004T	AS20180620TM0215	00:51:82:11:22:02	3.4.3.B9G1	Ready	
AS5110T-5129-S	172.16.2.77	AS5110T	AS25015110TM0000	20:14:12:10:51:2b	3.4.2.R932	Ready	
AS7008T-00r01-ri	172.16.2.10	AS7008T	AS87654321TM3333	20:14:08:27:00:01	3.5.0.A9G1	Ready	
AS6202T-AAA	172.16.2.105	AS6202T	ASUSTORRTEST	20:15:07:13:62:04	3.3.1.RIH2	Ready	
AS-604T-vivian	172.16.1.109	AS-604T	AT1207608MB0047	10:bf:48:89:c4:2e	3.5.0.A9R1	Ready	
AS-604T-C534	172.16.2.218	AS-604T	AT1207608MB00EA	10:bf:48:89:c5:33	3.4.3.B9K1	Ready	


2. Vælg din NAS-enhed på listen, og følg installationsguiden, for at fuldføre konfigurationen.



The screenshot shows the 'Systeminitialisering' (System Initialization) screen. It includes a 'Systemindstillinger' (System Settings) section with two options: '1-klik installation' (One-click installation) and 'Brugerdefineret installation' (User-defined installation). The '1-klik installation' option is highlighted with a blue box and a checkmark icon. Below it, there's a description: 'Bruger optimerede indstillinger i overensstemmelse med indstillingerne på computeren og de installerede harddiske. (anbefales)' (Uses optimized settings in accordance with the settings on the computer and the installed hard drives. (recommended)). The 'Brugerdefineret installation' option is also shown, with a description: 'Konfigurer indstillingerne manuelt trin for trin.' (Configure the settings manually step by step.).

Installering via internettet

1. Hvis du allerede kender din NAS-enheds aktuelle IP-adresse, kan du åbne en webbrowser, og indtast din NAS IP-adresse (for eksempel: `http://192.168.1.168:8000`), for at starte installationen.
2. Følg vejledningerne i installationsguiden, for at fuldføre konfigurationen.

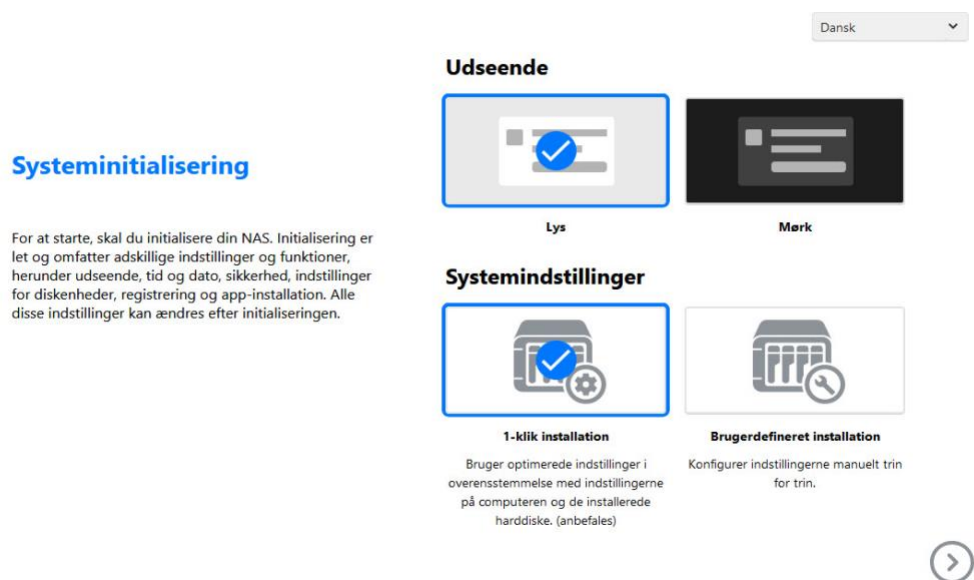


Installation med en mobilenhed


1. Søg efter **"AiMaster"** på Google Play eller på Apple App Store. Du kan også scanne QR-oderne nedenfor. Download og installer mobilapp'en AiMaster på din mobilenhed.




2. Sørg for, at din mobilenhed er forbundet til det samme lokale netværk, som din NAS er forbundet til.
3. Herefter skal du åbne AiMaster, og vælg ikonet  på værktøjslinjen for oven på skærmen.

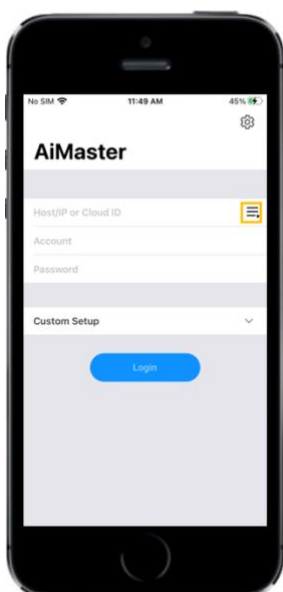


4. Vælg **[Auto Discovery (Find automatisk)]**. AiMaster søger du efter din NAS på det lokale netværk.

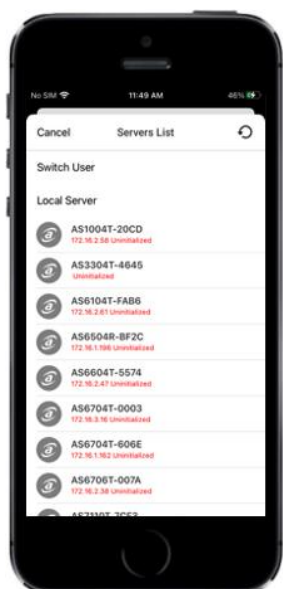

5. Vælg din NAS på den viste liste.

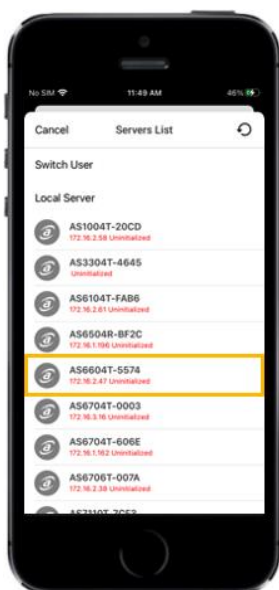

6. Vælg **[Start Initialization (Start installationen)]**, for at starte installationen. Følg vejledningen og instruktionerne på skærmen, for at fuldføre konfigurationsprocessen.

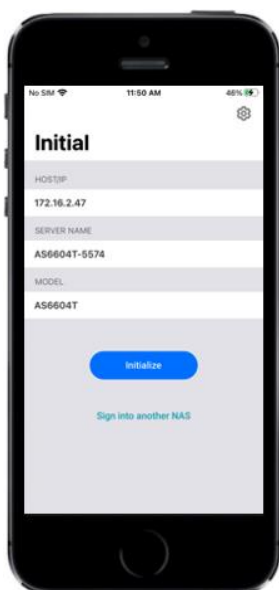

5. Tillæg

LED-indikatorer

AS1202T



AS1204T



1

Strømindikator

2

Systemindikator

3

Netværksindikator

4

Harddiskindikator

LED-indikator	Farve	Beskrivelse	Tilstand
Strøm 	Grøn	Lyser konstant	Tændt
	Orange	Blinker hvert 10. sekund	LED-nattilstand
Status på systemet 	Grøn	Blinker	Tænder
		Lyser konstant	Systemet er klar
	Rød	Lyser konstant	1. Uregelmæssighed på system eller harddisk 2. Uregelmæssig temperatur på blæser eller system
Netværk 	Grøn	Lyser konstant	Netværksport forbundet
Harddisk 	Grøn	Lyser konstant	Harddisken er klar
		Blinker	Dataadgang i gang

Frontpanel

AS1202T



- 1 HDD1
- 2 HDD2

AS1204T



- 3 HDD3
- 4 HDD4

Bagpanelet

AS1202T



- 1 Tænd/sluk-knappen
- 2 Nulstillingsknap
- 3 USB 3.2 Gen 1 Port
- 4 RJ45-port


AS1204T



- 5 Strømindgang (DC)
- 6 Systemet fan
- 7 K-lås

At slukke din NAS

1. Bekræft funktions-indstillingerne for sluk-knappen som vist nedenfor. Når sluk-knappen holdes inde i 1,5 sekunder kan du vælge enten af slukke din NAS eller lade den gå i dvale. Indstillingerne findes via ADM ved at vælge: [Indstillinger] → [Hardware] → [Strømsstyring] → [Indstillinger] / [Settings] → [Hardware] → [Power] → [Settings].

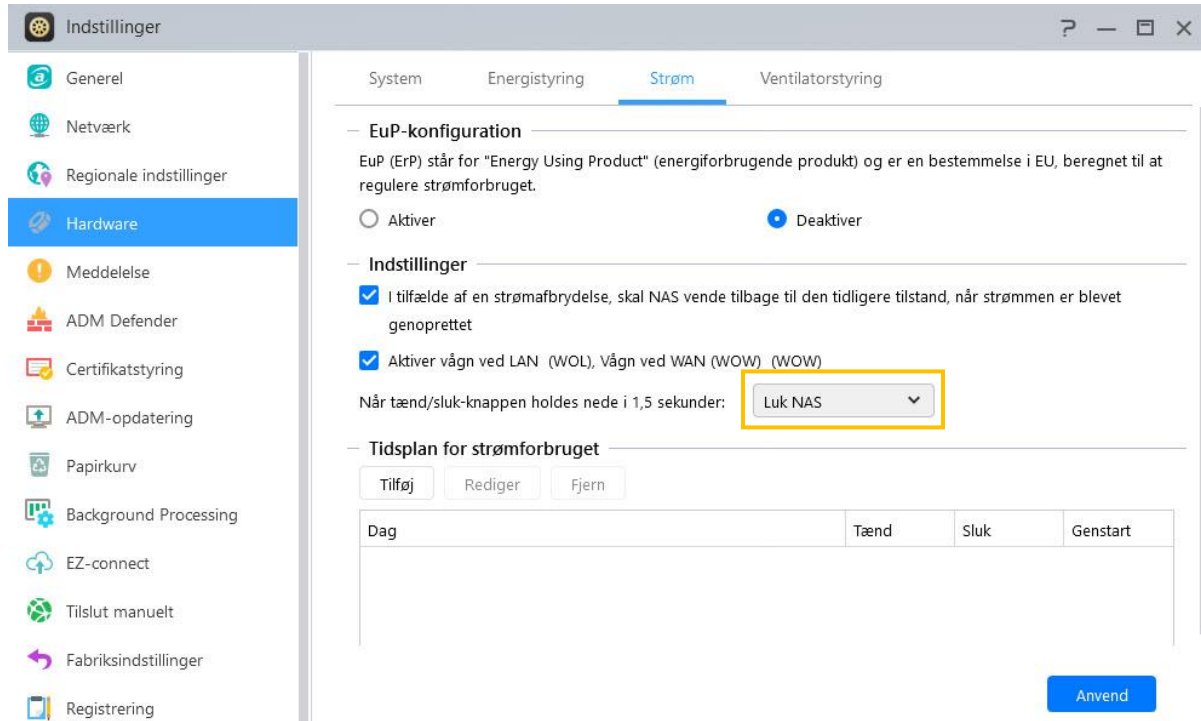

2. Hold sluk-knappen inde i 1,5 sekunder. Du vil kunne høre et "bip" fra maskinen. Slik knappen og NAS'en vil herefter enten slukke eller gå i dvale, alt efter hvilke indstillinger du har sat den til.

AS1202T



AS1204T




Problemløsning


Sp: Hvorfor kan jeg ikke finde min ASUSTOR NAS med ASUSTOR Control Center?

Sv: Hvis du har problemer med at registrere din NAS med ASUSTOR Control Center, skal du gøre følgende:


1. Kontroller venligst din netværksforbindelse.
 - ✓ Sørg for at din computer og dine NAS findes på det samme lokale netværk.
 - ✓ Se om netværksindikatoren er tændt. Hvis den ikke er tændt, skal du prøve sætte dit Ethernet-kabel i den anden netværksport, eller prøv at bruge et andet Ethernet-kabel.
 2. Slå venligst først eventuelle firewalls fra på din computer. Prøv herefter af søge efter din NAS igen med ASUSTOR Control Center.
 3. Hvis du stadig ikke kan finde dine NAS, skal du tilslutte din NAS til din computer med det medfølgende RJ-45 netværkskabel, og skift følgende IP-indstillinger på din computer.
- ✓ Vælg **[Start]** → **[Kontrolpanel]** → **[Netværks- og delingscenter]**

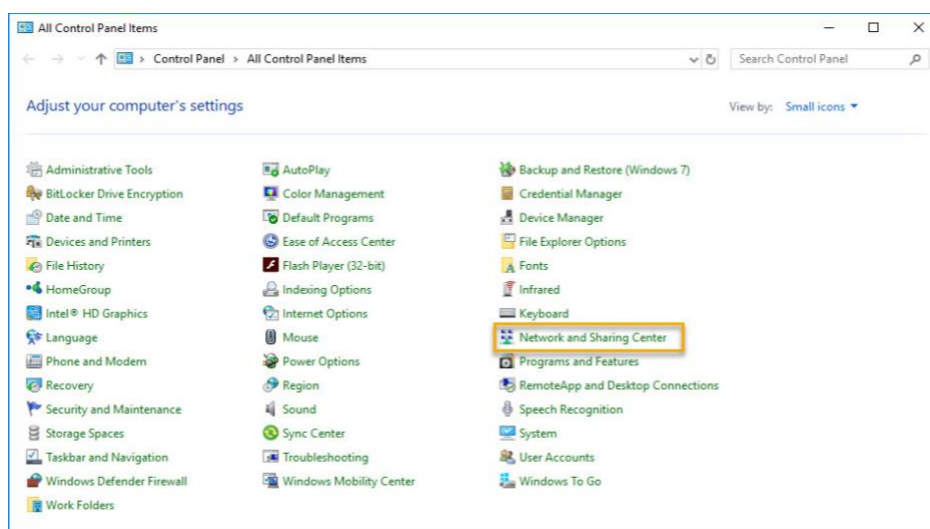


- ✓ Klik på **[Rediger indstillinger for netværkskort]** i panelet til venstre.

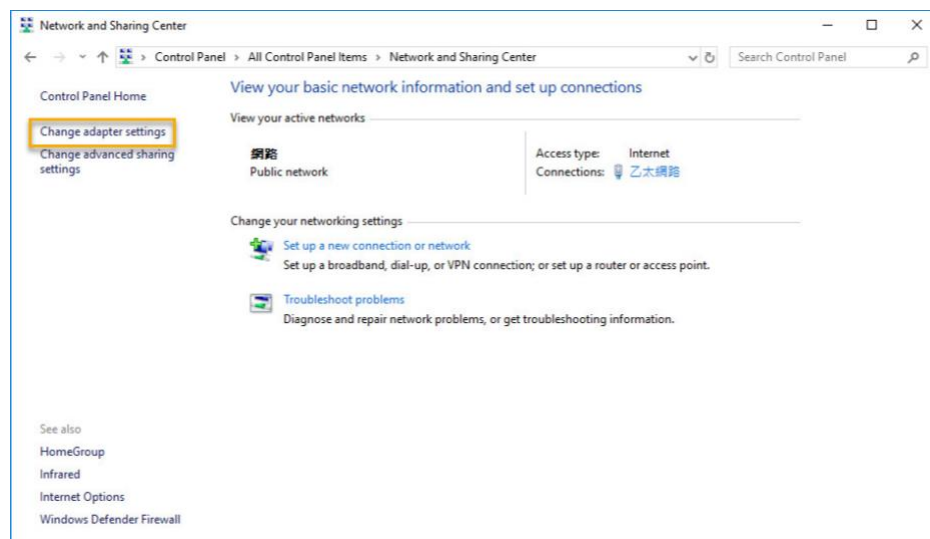


- ✓ Højreklik på [LAN-forbindelse] og vælg [Egenskaber].

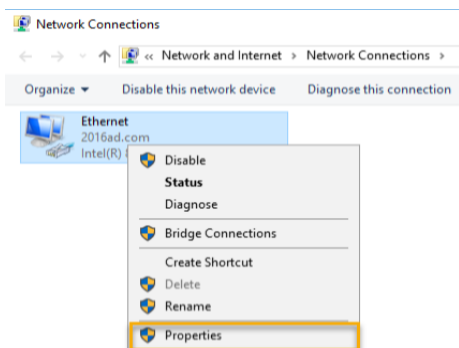

- ✓ Under fanen [Netværk], skal du vælge [Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)], og klik på [Egenskaber].

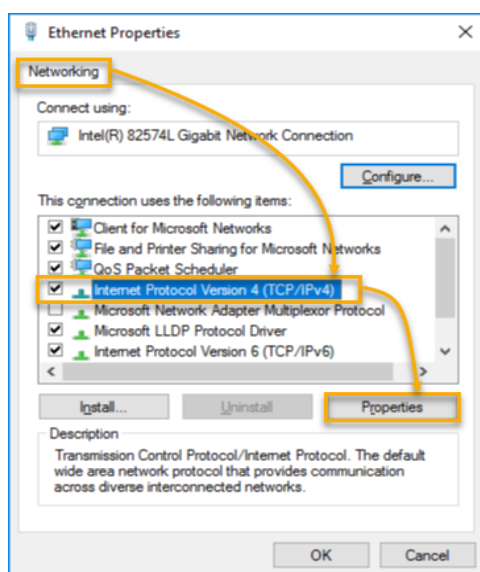

- ✓ Under fanen [Generelt], skal du vælge alternativknappen [Brug følgende IP-adresse]. Indstil [IP-adresse] til 169.254.1.1 og [Undernetmaske] til 255.255.0.0, og klik derefter på [OK].

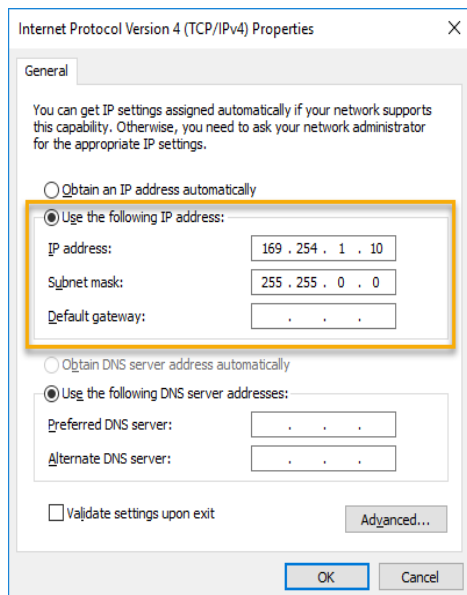

- ✓ Åbn ASUSTOR Control Center, og søg efter din NAS.

The screenshot shows the ASUSTOR Control Center (ACC) window. The title bar reads "ACC (ASUSTOR Control Center)". The interface has a dark header with the "asustor" logo and a language dropdown set to "English". Below the header is a navigation bar with icons for Scan, Open, Connect, ADM Update, Service, and Action. The main area displays a table of NAS devices.

Name	IP	Model	Serial Number	MAC Address	ADM Version	Status	Enable
AS6208T-80F7	172.16.2.35	AS6208T	AS16066210TM0007	10:bf:48:8b:80:f7	3.4.1.R7Q6	Ready	
AS3202T-LEO	172.16.9.116	AS3202T	AS16073204TM0003	10:bf:48:9b:86:99	3.4.3.B9R1	Ready	
AS6102T-87CE-MM	172.16.2.24	AS6102T	AS16076104TM0341	10:bf:48:8b:88:64	3.4.2.R932	Ready	
AS6204T-88DF	172.16.1.121	AS6204T	AS16076204TM0144	10:bf:48:8b:88:df	3.4.0.R7N3	Ready	
AS6204R	172.16.10.130	AS6204R	AS16076212RM0006	10:bf:48:8b:8b:bf	2.6.2.R6L2	Ready	
Surveillance	172.16.2.179	AS6204R	AS16076212RM0009	10:bf:48:8b:8b:b8	2.7.3.RHQ3	Ready	
AS-6212R-S	172.16.10.31	AS6212R	AS16076212RM0011	10:bf:48:8b:8b:9b	3.5.0.A9G1	Ready	
AS4004T-Jean	172.16.1.62	AS4004T	AS20180620TM0215	00:51:82:11:22:02	3.4.3.B9G1	Ready	
AS5110T-5129-S	172.16.2.77	AS5110T	AS25015110TM0000	20:14:12:10:51:2b	3.4.2.R932	Ready	
AS7008T-00r01-ni	172.16.2.10	AS7008T	AS87654321TM3333	20:14:08:27:00:01	3.5.0.A9G1	Ready	
AS6202T-AAA	172.16.2.105	AS6202T	ASUSTORRDTEST	20:15:07:13:62:04	3.3.1.RIH2	Ready	
AS-604T-vivian	172.16.1.109	AS-604T	AT1207608MB0047	10:bf:48:89:c4:2e	3.5.0.A9R1	Ready	
AS-604T-C534	172.16.2.218	AS-604T	AT1207608MB00EA	10:bf:48:89:c5:33	3.4.3.B9K1	Ready	

4. Hvis ovennævnte procedurer ikke har løst dit problem, skal du kontakte din lokale ASUSTOR forhandler eller [ASUSTOR kundeservice](#). Du må også gerne kikke i vores [ASUSTOR Knowledgebase](#).